TeC 教科書 Ver. 4.0.0

徳山工業高等専門学校 情報電子工学科

Copyright © 2017 by Dept. of Computer Science and Electronic Engineering, Tokuyama College of Technology, JAPAN

本ドキュメントは CC-BY-SA ライセンスによって許諾されています。ライセンスの内容を知りたい方はhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.jaでご確認ください。

# 目次

第1章	はじめに	1
1.1	この科目で学ぶこと	1
1.2	勉強の進め方	1
1.3	教材用コンピュータ	1
第 2 章	情報の表現	3
2.1	コンピュータ内部の情報表現	3
	2.1.1 電気を用いた情報の表現	3
	2.1.2 ビット	3
	2.1.3 より複雑な情報の表現	3
2.2	数値の表現	4
	2.2.1 2進数	4
	2.2.2 2 進数と 10 進数の相互変換	4
	2.2.3 16 進数	5
2.3	負数の表現	6
	2.3.1 符号付き絶対値表現	6
	2.3.2 補数表現	6
	2.3.3 1 の補数による負数の表現	6
	2.3.4 2の補数による負数の表現	7
	2.3.5 2 の補数を求める手順	8
	2.3.6 2 の補数から元の数を求める手順	8
2.4	<b>2 進数の計算</b>	8
	2.4.1 正の数の計算	8
	2.4.2 負の数を含む計算	8
2.5	小数の表現	9
	2.5.1 2 進数による小数の表現	9
	2.5.2 10 進数との相互変換	9
2.6		10
	2.6.1 文字コード	10
		10
		10
2.7		11
2.8		11

	2.8.1	論理演算と論理回路	11
	2.8.2	基本的な論理回路	11
	2.8.3	演算回路	12
	2.8.4	記憶回路	13
2.9	まとめ		14
第3章	組み立	τ	15
3.1	ハンダ	付け	15
3.2	部品の	取り付け	15
	3.2.1	抵抗器	15
	3.2.2	積層セラミック・コンデンサ	16
	3.2.3	IC	16
	3.2.4	集合抵抗器とラダー抵抗器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
	3.2.5	フェライトビーズ	16
	3.2.6	ジャンパ	16
	3.2.7		17
	3.2.8		17
	3.2.9		17
			18
			18
			18
			19
			19 19
		,	
			19
		ゴム足の取り付け	20
		プッシュスイッチの頭の取り付け	20
3.3			20
	3.3.1	命令表の貼り付け	20
	3.3.2		20
	3.3.3	設計データの書き込み	20
第4章		ンの操作	21
4.1	各部の	名称	21
4.2	コンソ・	ールパネル	21
	4.2.1	コンソールパネルの構成	21
	4.2.2	コンソールパネルの操作方法	23
4.3	リセッ	トスイッチ	25
4.4	操作音	を小さくする	25
4.5	モード		25
第5章	機械語	プログラミング	27
5.1	コンピ	ュータの構成	27
	5.1.1	一般的なコンピュータの構成	27

*	7
١,	Y

	5.1.2 TeC の構成	28
	5.1.3 TeC 内部の記憶装置	28
5.2	後械語プログラミング	29
	5.2.1 機械語命令	29
	5.2.2 ノイマン型コンピュータの特徴	29
	5.2.3 機械語プログラミング	29
5.3	<del>寺殊な命令</del>	29
	5.3.1 NO (No Operation) 命令	29
	5.3.2 HALT (Halt) 命令	29
5.4	データ転送命令	30
	5.4.1 LD (Load) 命令	30
	5.4.2 ST (Store) 命令	31
5.5	章術演算命令	32
	5.5.1 ADD (Add) 命令	32
	5.5.2 SUB (Subtract) 命令	32
5.6	ジャンプ命令	33
	5.6.1 JMP (Jump) 命令	33
	5.6.2 JZ (Jump on Zero) 命令	34
	5.6.3 JC (Jump on Carry) 命令	35
	5.6.4 JM (Jump on Minus) 命令	35
	- 6.6.5 ジャンプ命令の利用	35
	5.6.6 JNZ (Jump on Not Zero) 命令	38
	5.6.7 JNC (Jump on Not Carry) 命令	38
	5.6.8 JNM (Jump on Not Minus) 命令	38
5.7		39
	5.7.1 CMP (Compare) 命令	39
5.8	シフト(桁ずらし)命令	40
	5.8.1 SHLA (Shift Left Arithmetic) 命令	40
	5.8.2 SHLL (Shift Left Logical) 命令	40
	5.8.3 SHRA (Shift Right Arithmetic) 命令	41
	5.8.4 SHRL (Shift Right Logical) 命令	41
5.9	論理演算命令	43
	5.9.1 AND (Logical AND) 命令	43
	5.9.2 OR (Logical OR) 命令	45
	5.9.3 XOR (Logical XOR) 命令	45
5.10	アドレッシングモード	46
	5.10.1 ダイレクト(直接)モード	46
	5.10.2 インデクスド (指標) モード	46
	5.10.3 イミディエイト(即値)モード	46
	5.10.4 アドレッシングモードの使用例	47
5.11	入出力	48
	5.11.1 I/O マップ	48

vi 目次

* 44 0 TDI /I
5.11.2 IN (Input) 命令
5.11.3 OU1 (Output) 明守
TeC アナログ入力 (AIN)
TeC シリアル入出力 (SIO)
5.14.1 シリアル入出力
5.14.2 パソコンとの接続
5.14.3 I/O ポート
5.14.4 シリアル出力プログラム
5.14.5 シリアル入力プログラム
5.14.6 シリアル入出力データ
まとめ
高度なプログラミング
クロス開発
6.1.1 TeC クロス開発環境
6.1.2 アセンブラ
6.1.3 ダウンロード
スタック
6.2.1 仕組み
6.2.2 PUSH 命令
6.2.3 POP 命令
サブルーチン
6.3.1 仕組み
6.3.2 CALL 命令
6.3.3 RET (Return) 命令
時間の計測
6.4.1 マシンステート
6.4.2 1ms タイマ(マシンステートの応用)
6.4.3 0.2 秒タイマ(入れ子サブルーチンの利用)
6.4.4 1 秒タイマ(多重ループの利用)
数値の入出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.5.1 2 進数の出力
6.5.2 16 進数の出力
6.5.3 10 進数の出力
6.5.4 10 進数の入力
符号付数の入出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.6.1 符号付 10 進数の出力
6.6.2 符号付 10 進数の入力
アドレスデータ
6.7.1 TeC のアドレスデータ
6.7.2 文字列出力サブルーチン

		vii
	6.7.3 ジャンプテーブル	71
6.8	割込み(Interrupt)	73
	6.8.1 TeC の割込み種類	73
	6.8.2 TeC の割込み動作	73
	6.8.3 EI (Enable Interrupt) 命令	74
	6.8.4 DI (Disable Interrupt) 命令	74
	6.8.5 RETI (Return from Interrupt) 命令	74
	6.8.6 PUSHF (Push Flag) 命令	74
	6.8.7 POPF (Pop Flag) 命令	75
6.9	タイマ割込み	75
	6.9.1 インターバルタイマ割込み	75
	6.9.2 プログラミング例	76
6.10	コンソール割込み	78
6.11	入出力割込み	79
	6.11.1 TeC の入出力割込み	79
	6.11.2 入出力割込みの使用例	79
6.12	マシンステートとスピーカ	81
	6.12.1 スピーカーの仕組み	81
	6.12.2 スピーカ駆動プログラム	81
	6.12.3 電子オルゴールプログラム	82
6.13	まとめ	83
<b>付録</b> A	TeC <b>クロス開発環境</b>	85
A.1	始めに	85
A.2	アセンブルコマンド	85
A.3	ダウンロードプログラム	85
A.4	アセンブラの文法	85
	A.4.1 行フォーマット	85
	A.4.2 ラベル	86
	A.4.3 疑似命令	86
	A.4.4 機械語命令	87
A.5	アセンブラの文法まとめ	88
A.6	プログラム例	90
A.7	アセンブル実行例	90
A.8	IPL プログラム	91
A.9	機械語プログラムファイル形式	92
<b>付録</b> B	<b>命令表</b>	93
付録 C	参考資料	95
C.1	TeC7 基板回路図	95
C.2	TeC7 ピン配置表	95

### 第1章

## はじめに

#### 1.1 この科目で学ぶこと

現代、コンピュータと呼ばれているものはスーパーコンピュータと呼ばれる高価で高性能なものから、マイコンと呼ばれ炊飯器やエアコンに組み込まれている小型のものまで、全て同じ原理に基づき動作しています.

この原理は、1946年に米国の数学者フォン・ノイマン (Von Neumann) が提案したと言われています。現代のコンピュータの、ほぼ、全てのものは、ノイマンの提案した同じ原理を使用しており「ノイマン型コンピュータ」と呼ばれます。

「ノイマン型コンピュータ」が出現して既に約70年の時間が経過しましたが、未だにこれを上回る「自動機械」の構成方法は発明されていません。だから、パソコンのような一般の人がコンピュータだと考えている装置だけでなく、炊飯器やエアコンの制御装置のようなコンピュータらしくない装置まで、「自動機械」が必要なところには全て「ノイマン型コンピュータ」が使用されているのです。恐らく、あと数十年は、「ノイマン型コンピュータ」の時代が続くでしょう。

この教科書は、教育用コンピュータ (TeC) を用いて、 ノイマン型コンピュータの動作原理をしっかり勉強で きるようになっています。ここでしっかり勉強しておけ ば、将来、どんな新型のコンピュータに出会ったとして も、恐れることはありません。所詮、「ノイマン型コン ピュータ」の一種ですから、皆さんはその正体を簡単に 見抜くことができるはずです。

「ノイマン型コンピュータ」の原理をきちんと理解しておくことは、皆さんにとって、寿命の長いエンジニアになるための大切なステップとなります。しっかり、がんばって下さい。

#### 1.2 勉強の進め方

この教科書は、高専や工業高校の1年生と2年生が、教育用コンピュータ TeC を教材に、ノイマン型コンピュータの基本を学ぶことを想定して作ってあります。1章から5章の途中までを1年で学び、残りを2年生(半年~1年間)で学びます。

1年生では、(1) コンピュータの内部で情報を表現する方法、(2)TeC の組み立て、(3)TeC の基本的なプログラミングを学びます。 2年生では、TeC を用いた高度なプログラミングを学びます。

#### 1.3 教材用コンピュータ

私達の身近にあるパーソナルコンピュータ (パソコン) や携帯電話のようなコンピュータシステムは、高度で複雑すぎて「ノイマン型コンピュータ」の原理を学ぶための教材としては適していません。

原理を学ぶのに適した単純で小さなコンピュータ (マイコン) を、専用に開発しました。このマイコンは TeC(Tokuyama Educational Computer: 徳山高専教育用コンピュータ、図 1.1) と呼ばれます.



図 1.1 教育用コンピュータ TeC

 ${f 2}$  第1章 はじめに

TeC の特徴は単純で小さなことです。単純で小さなことで、次のようなメリットがあります。

- 単純 ノイマン型コンピュータの本質的な部分だけを勉強 しやすい. 現代のパソコン等は, 勉強するには難し すぎる.
- 小型 自宅に持ち帰り宿題ができる. 授業時間外でも, 納得がいくまで色々と試してみることができる.

TeC には 2003 年から使用している TeC6 と, 2011 年から使用を開始した TeC7 の二種類があります。本書では TeC7 を基本に解説しています。TeC6 について知りたい場合は本書の古いバージョン、「TeC 教科書 Ver. 3.2.2」(https://github.com/tctsigemura/TecTextBook/blob/v3.2.2/tec.pdf) を見て下さい。

### 第2章

# 情報の表現

この章では、コンピュータ内部でどのように情報が表現されているのか、その情報をどのような回路で扱うことができるのか、簡単に紹介します。

#### 2.1 コンピュータ内部の情報表現

人は、情報を音声や文字、絵等で表現することができます。コンピュータも表面的には音声や文字、絵を扱うことができますが、コンピュータの内部は電子回路で構成されているので、最終的には電圧や電流で情報を表現せざるを得ません。

#### 2.1.1 電気を用いた情報の表現

電圧や電流で情報表現する方法には、いろいろなアイデアがあります。しかし、現代のコンピュータは、電圧がある/ない (ON/OFF) か、電流が流れている/流れていない (ON/OFF) のような、二つの状態だけを用いて情報を表現する方法を使っています。二つの状態だけを考えれば良いので回路が作りやすいからです。

図 2.1 を見て下さい.電気の「ON/OFF」で「おおかみが来たか/来ていないか」のどちらの状態なのかを伝達できる「情報の表示装置」を実現することができます.電気の「ON/OFF」を用いて情報を表現することができました.

#### 2.1.2 ビット

前の例では、ランプの「ON/OFF」を用いて「二つの 状態のどちらなのか」を表しました。このような、「二 つのどちらか」を表す情報が「情報の最小単位」になり ます。情報の最小単位のことを「ビット (bit)」と呼び ます。

on/off のどちらか → 情報の最小単位 (ビット)

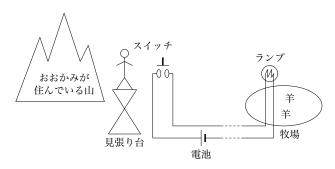


図 2.1 おおかみが来た情報表示装置

表 2.1 おおかみが来た情報

ビット値	意味
0(off)	おおかみは来ていない
1(on)	おおかみが来た!!!

通常, ビットの値は「ON/OFF」ではなく, 「1/0」で書きます.

$$\left(\begin{array}{ccc}ON & : & 1\\OFF & : & 0\end{array}\right)$$

「おおかみが来た情報」は、ビットの値に**表 2.1** のように対応付けできます.

#### 2.1.3 より複雑な情報の表現

二つの状態では表現できない、もっと複雑な情報はど うやって表現したら良いでしょうか.

前の例で、やって来たおおかみの頭数により牧場の人が対応を変化させたい場合が考えられます。そのためには、「来たか/来なかったか」だけの情報だけでは十分ではなく、「たくさん来たか」を知らせる必要があります。それには、複数のビットを組み合わせて使用します。

表 2.2 に複数のビットの組み合わせて表現した「拡張 おおかみが来た情報」を、図 2.2 に「拡張おおかみが来 4 第2章 情報の表現

表 2.2 拡張おおかみが来た情報

ビット値	意味		
00	おおかみはきていない (平気)		
01	おおかみが 1 頭来た(戦う)		
10	おおかみが2頭来た(?)		
11	おおかみがたくさん来た(逃げる)		

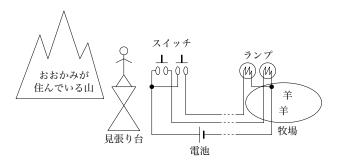


図 2.2 拡張おおかみが来た情報表示装置

表 2.3 ビットの組合せの数

ビット数	ビットの組合せ	組合せ数
1	0 1	2
2	00 01 10 11	4
3	000 001 010 011	
	100 101 110 111	8
n		$2^n$

た情報表示装置」を示します.

このように 2 ビット用いれば 4 種類の情報を表現することができます。 **表 2.3** はビット数と表現できる組合せの関係を示したものです。一般に、n ビットを用いると  $2^n$  種類の情報を表現することができます。システム内で必要なビット数を決めて、それの組合せに意味付けをすれば、どんな情報だって表現できます。

ビットだけでは情報の単位として小さすぎるので、4 ビットまとめたもの、8 ビットまとめたものにも名前があります。「4 ビット」を「1 ニブル」、「8 ビット」を「1 バイト」と呼びます。

#### 2.2 数値の表現

ビットの組合せをどのように意味付けするかは、前節の例のように「システムが扱う必要のある情報」により、毎回、約束すればよいのです。しかし、どのコンピュー

表 2.4 4 ビットの 2 進数

bit 3         bit 2         bit 1         bit 0         意味 $(b_3)$ $(b_2)$ $(b_1)$ $(b_0)$ 意味           0         0         0         0         0         0           0         0         0         1         1         1           0         0         1         0         2         0         0         4         0         2           0         0         1         0         0         4         0         1         5           0         1         0         1         0         6         0         1         7         1         0         6           0         1         1         1         1         7         1         7         1         0         6         0         8         1         7         1         0         0         8         1         0         1         9         1         0         1 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>					
0         0         0         0         0           0         0         0         1         1           0         0         1         0         2           0         0         1         1         3           0         1         0         0         4           0         1         0         1         5           0         1         1         0         6           0         1         1         1         7           1         0         0         0         8           1         0         0         1         9           1         0         1         0         10           1         0         1         1         1           1         0         1         1         1           1         0         0         12         1           1         1         0         1         13           1         1         1         1         1	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	意味
0     0     0     1     1       0     0     1     0     2       0     0     1     1     3       0     1     0     0     4       0     1     0     1     5       0     1     1     0     6       0     1     1     1     7       1     0     0     0     8       1     0     0     1     9       1     0     1     0     10       1     0     1     1     11       1     1     0     0     12       1     1     0     1     13       1     1     1     0     14	$(b_3)$	$(b_2)$	$(b_1)$	$(b_0)$	
0     0     1     0     2       0     0     1     1     3       0     1     0     0     4       0     1     0     1     5       0     1     1     0     6       0     1     1     1     7       1     0     0     0     8       1     0     0     1     9       1     0     1     0     10       1     0     1     1     11       1     1     0     0     12       1     1     0     1     13       1     1     1     0     14	0	0	0	0	0
0     0     1     1     3       0     1     0     0     4       0     1     0     1     5       0     1     1     0     6       0     1     1     1     7       1     0     0     0     8       1     0     0     1     9       1     0     1     0     10       1     0     1     1     11       1     1     0     0     12       1     1     0     1     13       1     1     1     0     14	0	0	0	1	1
0     1     0     0     4       0     1     0     1     5       0     1     1     0     6       0     1     1     1     7       1     0     0     0     8       1     0     0     1     9       1     0     1     0     10       1     0     1     1     11       1     1     0     0     12       1     1     0     1     13       1     1     1     0     14	0	0	1	0	2
0     1     0     1     5       0     1     1     0     6       0     1     1     1     7       1     0     0     0     8       1     0     0     1     9       1     0     1     0     10       1     0     1     1     11       1     1     0     0     12       1     1     0     1     13       1     1     1     0     14	0	0	1	1	3
0     1     1     0     6       0     1     1     1     7       1     0     0     0     8       1     0     0     1     9       1     0     1     0     10       1     0     1     1     11       1     1     0     0     12       1     1     0     1     13       1     1     1     0     14	0	1	0	0	4
0     1     1     1     7       1     0     0     0     8       1     0     0     1     9       1     0     1     0     10       1     0     1     1     11       1     1     0     0     12       1     1     0     1     13       1     1     1     0     14	0	1	0	1	5
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	1	1	0	6
1     0     0     1     9       1     0     1     0     10       1     0     1     1     11       1     1     0     0     12       1     1     0     1     13       1     1     1     0     14	0	1	1	1	7
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	0	0	0	8
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	0	0	1	9
1     1     0     0     12       1     1     0     1     13       1     1     1     0     14	1	0	1	0	10
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	0	1	1	11
1   1   1   0   14	1	1	0	0	12
	1	1	0	1	13
1   1   1   1   15	1	1	1	0	14
	1	1	1	1	15

タでも同じ方法で意味付けされている情報もあります。 それの一つが数値の表現方法です。

#### 2.2.1 2 進数

コンピュータの内部では、数値を 2 進数で表すのが普通です。我々が普段使用している 10 進数と、2 進数の特徴比較を次に示します。

#### 10 進数の特徴

- (1) 0~9の10種類の数字を使用する.
- (2) 1 桁毎に 10 倍の重みをもつ.

#### 2 進数の特徴

- (1) 0 と 1 の 2 種類の数字を使用する.
- (2) 1 桁毎に 2 倍の重みをもつ.

コンピュータの内部では、ビットが情報の表現に使用されています。そこで、ビット値の0/1をそのまま2進数の1桁と考えれば数値が表現できます。

例えば、4 ビット用いると $0 \sim 15$  の数が**表 2.4** のように表現できます。 一般にn ビットで $0 \sim 2^n - 1$  の範囲の数を表現することができます。

#### 2.2.2 2 進数と 10 進数の相互変換

表 2.4 に示した 4 ビットの範囲なら, 2 進数と 10 進数の対応を暗記することが可能です. しかし, 8 ビットの場合ならどうでしょう?

組合せは256もあり、とても暗記できそうにありません。対応を計算で求める必要があります。

2.2 数値の表現 5

図 2.3 数値を 2 で割った時の余り

#### 1. 2 進から 10 進への変換

2 進数の桁ごとの重みは、桁の番号を n とすると  $2^n$  になります。

$$b_3$$
  $b_2$   $b_1$   $b_0$   
 $2^3 = 8$   $2^2 = 4$   $2^1 = 2$   $2^0 = 1$ 

2 進数の数値は,その桁の重みと桁の値を掛け合わせたものの合計です.例えば 2 進数の  $1010_2$  は, $2^3$  の桁が 1, $2^2$  の桁が 0, $2^1$  の桁が 1, $2^0$  の桁が 0 ですから,次のように計算できます.

$$10102 = 23 × 1 + 22 × 0 + 21 × 1 + 20 × 0$$
  
= 8 × 1 + 4 × 0 + 2 × 1 + 1 × 0  
= 8 + 0 + 2 + 0  
= 10<sub>10</sub>

#### 2. 10 進から 2 進への変換

次に、10進数を2進数に変換する方法を考えます。 ここで着目するのは桁の移動です。

図 2.3 に例を示すように、2 進数を 2 で割ると右に 1 桁移動します。その時の余りは最下位の桁からはみ出した数になります。同じ値の 10 進数を 2 で割っても余りは同じです。

つまり、数値を2で割った時の余りは2進数を右に1桁移動したときはみ出してきた数を表しています。そこで図2.4のように、2で割る操作を繰り返しながらはみ出して来た数を記録すれば、もとの数を2進数で表したときの0/1の並びが分かります。

#### 2.2.3 16 進数

2 進数は、桁数が多くなり書き表すのに不便です。そこで、**表 2.5** のように 2 進数 4 桁をまとめて 16 進数 一桁で書き表します。9 より大きな数字が無いので、16 進数ではアルファベットを数字の代用にします。

$$2)$$
 10  
 $2)$  5···0 余りを右から順に並べる  
 $2)$  2···1 と  $1010_2$   
 $2)$  1···0 の  $0$ ···1 図  $2.4$  10 を  $2$  進数に変換する例

表 2.5 2 進数, 16 進数, 10 進数対応表

2 進数	16 進数	10 進数
$0000_{2}$	016	010
$0001_{2}$	$1_{16}$	$1_{10}$
$0010_{2}$	$2_{16}$	$2_{10}$
$0011_{2}$	$3_{16}$	$3_{10}$
$0100_{2}$	$4_{16}$	$4_{10}$
$0101_{2}$	$5_{16}$	$5_{10}$
$0110_{2}$	$6_{16}$	610
$0111_{2}$	$7_{16}$	$7_{10}$
$1000_{2}$	$8_{16}$	810
$1001_{2}$	$9_{16}$	$9_{10}$
$1010_{2}$	$A_{16}$	$10_{10}$
$1011_{2}$	$B_{16}$	$11_{10}$
$1100_{2}$	$C_{16}$	$12_{10}$
$1101_{2}$	$D_{16}$	$13_{10}$
$1110_{2}$	$E_{16}$	$14_{10}$
$1111_{2}$	$F_{16}$	$15_{10}$
- 2	10	

何進数で書いてあるのかをはっきりさせるために、 **表 2.5** のように数値の右に小さな字で何進数かを書き加えます。ときには、数字の代わりに「2 進数='b'」、「16 進数='H'」を加えることもあります。例えば、「011001002 を 01100100 $_b$ 」、「 $64_{16}$  を 64H」のように書きます。

#### 問題

- 1. 表 2.5「2 進数, 16 進数, 10 進数対応表」を暗記しなさい.
- 2. 10 進数の 16, 50, 100, 127, 130 を, 2 進数 (8 桁), 16 進数 (2 桁) で書き表しなさい.
- 3. 2 進数の 00011100, 00111000, 11100000 を 16 進数 (2 桁), 10 進数で書き表しなさい.
- 4. 16 進数の 1F と AA を 2 進数 (8 桁) で書き表しなさい. また, 10 進数で書き表しなさい.

6 第2章 情報の表現

表 2.6 符号付き絶対値表現 (4 ビット)

負数	2 進数	正数	2 進数
-7	11112	+7	01112
-6	$1110_{2}$	+6	$0110_{2}$
-5	$1101_2$	+5	$0101_2$
•••			
-1	$1001_2$	+1	00012
-0	$1000_{2}$	+0	$0000_{2}$

#### 2.3 負数の表現

拡張おおかみが来た情報表示装置では、「表示装置の 二つのランプ (2ビット) の読み方」を約束しました。 つぎに、数値の場合は、「n 個のビットを 2 進数として 読む」ことを約束しました。

今度は、負の数が必要になりました。そこで、ビットの新しい読み方を約束します。この節で出てくるビットは「符号付き数値」を表しています。以下では、「符号付き数値を表すビット」をどのように読むかを説明します

#### 2.3.1 符号付き絶対値表現

使用できるビットのうち一つを符号を表すために使用します. これを「符号ビット」と呼ぶことにします. 通常, 符号ビットには最上位 (左端) のビットを使用します.

**表 2.6** のように 4 ビット使用して, $-7 \sim +7$  の範囲を表すことができます.この表現方法は分かりやすくて都合が良いのですが,実際に使われることはあまりありません.

#### 2.3.2 補数表現

n 桁の b 進数において  $b^n$  から x を引いた数 y を x に対する「b の補数」と言います。n 桁の b 進数でにおいて  $b^n-1$  から x を引いた数 z を x に対する「(b-1) の補数」と言います。

$$y = b^n - x$$
  $(y は x に対する b の補数)$   
 $z = b^n - 1 - x$   $(z は x に対する (b - 1) の補数)$ 

10 進数の例を**図 2.5** に, 2 進数の例を**図 2.6** に示します.

#### 2.3.3 1 の補数による負数の表現

図 2.6「4桁の2進数で補数の例」にあるように、 $11...1_2$  からもとの数 (x) を引いた数を x に対する「1 の補数」と呼びます。表 2.7 は  $0 \sim 7$  に対する 1 の補数

b=10 進数		
n=2 桁	100	
$b^n = 100$	-25	75 は 25 に対す
x = 25	75	る 10 の補数
b=10 進数		
n=2 桁	99	
$b^n - 1 = 99$	-25	74 は 25 に対す
x = 25	$\phantom{aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa$	る9の補数

図 2.5 2 桁の 10 進数で補数の例

b=2 進数		01102 は
n=4 桁	$10000_2$	$1010_2 \ \text{K}$
$b^n = 10000_2$	$-1010_{2}$	対する
$x = 1010_2$	$0110_{2}$	2 の補数
b=2 進数		01012 は
n=4 桁	$1111_{2}$	$1010_2 \ \%$
$b^n - 1 = 1111_2$	$-1010_{2}$	対する
$x = 1010_2$	$0101_{2}$	1の補数

図 2.6 4 桁の 2 進数で補数の例

表 2.7 4 ビット 2 進数の 1 補数

もとの数	補数へ変換		補数
0	$1111_2 - 0000_2$	=	11112
1	$1111_2 - 0001_2$	=	$1110_{2}$
2	$1111_2 - 0010_2$	=	$1101_{2}$
3	$1111_2 - 0011_2$	=	$1100_{2}$
4	$1111_2 - 0100_2$	=	$1011_{2}$
5	$1111_2 - 0101_2$	=	$1010_{2}$
6	$1111_2 - 0110_2$	=	$1001_{2}$
7	$1111_2 - 0111_2$	=	$1000_{2}$

を計算したものです。

「 $0001_2$  に対する 1 の補数を  $-0001_2$  を表現するために使用する.」,「 $0010_2$  に対する 1 の補数を  $-0010_2$  を表現するために使用する.」つまり,「1 の補数を負の数を表現するために使用する.」と約束すれば,図 2.7 のように  $-7 \sim +7$  の範囲の数を表現できます.一般に,1 の補数表現を用いた n ビット符号付き 2 進数が表現できる数値の範囲は次の式で計算できます.

$$-(2^{n-1}-1) \sim 2^{n-1}-1$$

図 2.7 で +7 と -7 が結んであるのは,「互いに 1 の補数」であることを表すためです。また,「互いに 1 の補数」の 2 数を見比べるとビットの 0/1 が入れ替わった関

2.3 負数の表現 7

```
-7 \quad 1000_2
      1001_{2}
-6
-5
     1010_{2}
     1011_{2}
-4
-3
     1100_{2}
                              +
-2 1101<sub>2</sub>
                         +
-1
     1110_2 -
                    +
-0 1111<sub>2</sub>
              +
                         +0 \quad 0000_2 \quad + \quad |
     0001_2 -
+1
+2
     0010_{2}
                         +
+3
     0011_{2}
                              +
+4
     0100_{2}
+5
     0101_{2}
+6
     0110_{2}
+7 0111_2
```

図 2.7 1 の補数を用いた符号付き数値

係になっていることが分かります。1の補数は引算だけではなく「ビット反転」でも計算できます。

次に1の補数からもとの数を求める計算を考えてみましょう。以下のように1の補数 (z) を求める式を x=0 形に変形しても同じ形になるので,x と z は「互いに1の補数」です。1の補数からもとの数を求める計算は,もとの数から1の補数を求める計算と同じです。(ビット反転のビット反転で元に戻る。)

$$z = 2^{n} - 1 - x$$
 (z は x に対する 1 の補数)  
 $x = 2^{n} - 1 - z$  (x は z に対する 1 の補数)

1の補数を使用した方法も、実際に使われることはあまりありません。コンピュータの内部で実際に使用されるのは、次に説明する2の補数による表現です。

#### 2.3.4 2 の補数による負数の表現

図 2.6「4桁の2進数で補数の例」にあるように、 $100...0_2$  からもとの数 (x) を引いた数を x に対する「2 の補数」と呼びます。 表 2.8 は  $0 \sim 8$  に対する 2 の補数を計算したものです。5 ビットで表現されている部分もありますが、四角で囲んだ 4 ビットに注目してください。

「 $0001_2$  に対する 2 の補数を  $-0001_2$  を表現するために使用する.」,「 $0010_2$  に対する 2 の補数を  $-0010_2$  を表現するために使用する.」つまり**「2 の補数を負の数を表すために使用する.」**と約束すれば,**図 2.8** のように  $-8 \sim +7$  の範囲の数を表現できます.(ただし  $1000_2$  は -8 を表現することとします.4 ビットでは +8 を表

表 2.8 4 ビット 2 進数の 2 補数

もとの	数	補数へ	変換		補	j数
0	1 (	0000 2-	0000	2 =	1 00	000 2
1	1 1	0000 2-	0001	2 =	11	$\lfloor 11 \rfloor_2$
2	1 (	0000 2-	0010	2 =	11	$\lfloor 10 \rfloor_2$
3	1 (	0000 2-	0011	$_{2} =$	11	$101_{2}$
4	1 (	0000 2-	0100	$_{2} =$	11	$\lfloor 00 \rfloor_2$
5	1 (	0000 2-	0101	$_{2} =$	10	$ 11 _{2}$
6	1 (	0000 2-	0110	2 =	10	$010_{2}$
7	1 (	0000 2-	0111	2 =	10	$001_{2}$
8	1 (	0000 2-	1000	2 =	10	$000_{2}$
<b>-8</b> 10	$00_{2}$					
-7 10	$01_2$ –	_		_	_	
-6 10	$10_2$ –	_		_	_	+
-5 10	$11_2$ –	-		_	+	
4 11	00				1	1

-4 1100<sub>2</sub>-3 1101<sub>2</sub>  $1110_{2}$ +-1 1111<sub>2</sub>  $0 \quad 0000_2$ + $0001_{2}$ 1 2 0010<sub>2</sub>3 00112  $0100_{2}$  $5 0101_2$  $0110_{2}$  $7 \quad 0111_2$ 

図 2.8 2 の補数を用いた符号付き数値

現することはできません.)

一般に、2の補数表現を用いたnビット符号付き2進数が表現できる数値の範囲は次の式で計算できます。

$$-2^{n-1} \sim 2^{n-1} - 1$$

次に2の補数からもとの数を求める計算を考えてみましょう。以下のように2の補数 (z) を求める式を x=0 形に変形しても同じ形になるので,x と z は「互いに2の補数」です。2の補数からもとの数を求める計算は,もとの数から2の補数を求める計算と同じです。

$$z = 2^n - x$$
 (z は x に対する 2 の補数)  
 $x = 2^n - z$  (x は z に対する 2 の補数)

現代のコンピュータは、ほとんどの機種で2の補数表現を採用しています。2の補数表現を用いると2進数の 足し算・引き算が、正負のどちらの数でも同じ手順で計 8 第 2 章 情報の表現

何進数で計算しても同じ結果になる.

図 2.9 2 進数と 10 進数の計算を比較

**算できます** (詳しくは後述). 「手順が同じ=演算回路が同じ」ことになりますので、コンピュータを製作する上では非常に都合がよいのです.

#### 2.3.5 2 の補数を求める手順

-x を n ビット 2 の補数表現 (y) で表します。2 の補数の定義より、y は次のように計算できます。

$$y = 2^n - x$$
  
=  $(2^n - 1 - x) + 1$   
=  $(x に対する 1 の補数) + 1$ 

「x に対する 1 の補数」はビット反転で簡単に求めることができます。「x に対する 2 の補数」は「x をビット反転した後、1 を加える」ことにより簡単に求めることができます。

#### ビット反転した後、1を加える.

#### 2.3.6 2 の補数から元の数を求める手順

次に、逆変換について考えます。既に 2.3.4 で触れたように 2 の補数と元の数は互いに「2 の補数」ですから、2 の補数を求めるのと同じ計算で、2 の補数から元の数を求めることができます。

#### ビット反転した後、1を加える.

#### 2.4 2 進数の計算

ここでは、2進数の和と差の計算方法を学びます。

#### 2.4.1 正の数の計算

2 進数の計算も 10 進数と同じ要領です。桁上がりが 10 ではなく, 2 で発生することに注意してください。 図 2.9 に例を示します。2 進数で計算しても 10 進数で計算しても同じ計算結果になります。

3 + (-5) = -2 (4 ビット 2 の補数表現)

3 を 2 進数に変換すると 0011<sub>2</sub> -5 を 2 進数に変換すると 1011<sub>2</sub>

「和を計算する」  $0011_2 + 1011_2 = 1110_2 = -2_{10}$ 

図 2.10 結果が負になる足し算の例

5 + (-3) = 2 (4 ビット 2 の補数表現)

5 を 2 進数に変換すると 0101<sub>2</sub> -3 を 2 進数に変換すると 1101<sub>2</sub>

「和を計算する」  $0101_2+1101_2=\boxed{1}0010_2=2_{10}$  (5 ビット目の 1 は桁あふれで消滅) 図 2.11 結果が正になる足し算の例

#### 2.4.2 負の数を含む計算

2の補数表現を用いると、正の数だけのときと同じ要領で負の数を含む計算ができます。ここでは和の計算を例に説明します。

#### 正の数と負の数の和

正の数 (X) と負の数  $(-A)(A \circ 2 \circ amble)$  の和の計算を考えます.

X + Bの計算 (X + (-A))

1. 結果が負の場合 (|A| > |X|) 解は -(A - X) になるはず!

$$X + B = X + (2^{n} - A)$$
$$= 2^{n} - (A - X)$$
(2.1)

(2.1) 式は,正解 -(A-X) の 2 の補数表現になっています.**図 2.10** に計算例を示します.

2. 結果が正またはゼロの場合  $(|X| \ge |A|)$ 解は (X - A) になるはず!

$$X + B = X + (2^{n} - A)$$

$$= 2^{n} + (X - A)$$

$$= X - A$$
(2.2)

(2.2) 式の  $2^n$  は、桁あふれにより結果に残らないので、正解 (X-A) となります。 **図 2.11** に計算例を示します。

2.5 小数の表現 9

- (-1) + (-3) = (-4) (4 ビット 2 の補数表現)
  - -1を2進数に変換すると11112
  - -3を2進数に変換すると11012

「和を計算する」  $1111_2+1101_2=\boxed{1}1100_2=-4_{10}$  (5 ビット目の 1 は桁あふれで消滅)

図 2.12 負の数と負の数の足し算の例

#### 負の数と負の数の和

負の数  $(-A_1)(2$  の補数  $(B_1)$ )と 負の数  $(-A_2)(2$  の補数  $(B_2)$ )の和  $B_1+B_2$  の計算  $((-A_1)+(-A_2))$ 解は  $-(A_1+A_2)$  になるはず!

$$B_1 + B_2 = (2^n - A_1) + (2^n - A_2)$$
$$= 2^n + (2^n - (A_1 + A_2))$$
(2.3)

 $=2^{n}-(A_{1}+A_{2}) (2.4)$ 

(2.3) 式の最初の  $2^n$  は、桁あふれにより消滅するので (2.4) 式は正解  $(-(A_1 + A_2))$  の 2 の補数表現になって います、図 2.12 に計算例を示します。

以上のように、2の補数表現を使用すると負の数を含んだ足し算が簡単に計算できます。ここでは省略しますが、引き算も同様に正負の区別をすることなく計算できます。

#### 問題

 次の数を「2の補数表現を用いた4ビット符号付き 2進数」で書き表しなさい。

$$3_{10}$$
,  $-3_{10}$ ,  $5_{10}$ ,  $-5_{10}$ ,  $6_{10}$ ,  $-6_{10}$ 


2. 次の数を「2の補数表現を用いた8ビット符号付き2進数」で書き表しなさい.

$$3_{10}$$
,  $-3_{10}$ ,  $8_{10}$ ,  $-8_{10}$ ,  $30_{10}$ ,  $-30_{10}$ ,  $100_{10}$ ,  $-100_{10}$ 

3. 次の「2 の補数表現を用いた 4 ビット符号付き 2 進数」を 10 進数で書き表しなさい.

 $1100_2$ ,  $1011_2$ ,  $0100_2$ ,  $1101_2$ 

4. 次の2進数は「2の補数表現を用いた符号付き2進数」です. 空欄を埋めなさい.

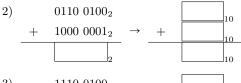

#### 2.5 小数の表現

この節では、小数を2進数で表現する方法を紹介します。

#### 2.5.1 2 進数による小数の表現

コンピュータ内部で、2進数を用いて、小数を含む数を表現する方法は何種類かあります。ここでは、その中でも最も基本的な固定小数点形式を紹介します。

これまでの2進数は、暗黙のうちに小数点が右端にあると考えました。小数点の位置を右端以外だと約束すれば、小数を含む数の表現も可能になります。以下に4ビットの2桁目に小数点があると考えた場合の例を示します。

 $00.00_2 = 0.0_{10}$ 

 $00.01_2 = 0.25_{10}$ 

 $00.10_2 = 0.5_{10}$ 

 $00.11_2 = 0.75_{10}$ 

 $01.00_2 = 1.0_{10}$ 

 $01.01_2 = 1.25_{10}$ 

 $01.10_2 = 1.5_{10}$ 

 $01.11_2 = 1.75_{10}$ 

 $10.00_2 = 2.0_{10}$ 

 $11.11_2 = 3.75_{10}$ 

小数点を中心に, 左は 1 桁毎に 2 倍, 右は 1 桁毎に 1/2 倍になります. (10 進数では, 左は 1 桁毎に 10 倍, 右は 1 桁毎に 1/10 倍になりましたね.)

#### 2.5.2 10 進数との相互変換

1. 2 進数から 10 進数への変換

整数の場合と同様に桁の重みを加算すれば 10 進数 に変換できます。次に例を示します。

$$10.01_2 = 2 + 1/4 = 2.25_{10}$$

2. 10 進数から 2 進数への変換

整数の場合は、1/2倍することで右にシフト(桁移

10 第 2 章 情報の表現

2 進数 0.101 <sub>2</sub> ✓ 1.010 <sub>2</sub>	×2 は 左シフ トと同じ	$10$ 進数 $0.625$ $\times$ $2$ $1.250$
2 進数 0.010 <sub>2</sub> 0.100 <sub>2</sub>	×2 は 左シフ トと同じ	$10$ 進数 $0.250$ $\times$ $2$ $0.500$
2 進数 0.100 <sub>2</sub> ✓ 1.000 <sub>2</sub>	×2 は 左シフ トと同じ	10 進数 0.500 × 2 <u>1</u> .000

10 進数で計算したとき、小数点を横切って整数部に出てきた数を小数点の右に順番に並べると $0.\underline{101}_2$  になる.

図 2.13 小数を表す 10 進数から 2 進数への変換例

動) し、小数点を横切った 0/1 を判定しました。(小数点を 1 が横切ると、余りが出ていました。)

図 2.13 に例を示すように、小数点以下の数値は、2 倍することで左にシフトし、小数点を横切った 0/1 を判定すれば 2 進数に変換できます。

3. 整数部と小数部の両方がある場合 整数部分と小数部分を分離して, 別々に計算します.

#### 問題

- 1. 次の2進数を10進数に変換しなさい.
  - (a)  $0.1001_2$
  - (b) 0.0101<sub>2</sub>
  - (c) 11.11<sub>2</sub>
- 2. 次の 10 進数を 2 進数に変換しなさい.
  - (a)  $0.0625_{10}$
  - (b) 0.1875<sub>10</sub>
  - (c)  $0.4375_{10}$
- 3. 次の10進数を2進数に変換しなさい. (難問)
  - (a)  $0.8_{10}$
  - (b)  $0.7_{10}$

#### 2.6 文字の表現

この節では、文字を 2 進数で表現する方法を紹介します。(文字情報を表しているビットの読み方を約束する。)

#### MSB & LSB

「2の補数表現を用いると、最上位ビットが1なら負の数と分かります.」のように**最上位ビット**と言う言葉をよく使います.

「最上位ビット」と言うのは長いので、これを 英語にした「Most Significant Bit」の頭文字を取 り MSB と略すことが良くあります。憶えておい て下さい。

同様に「最下位ビット」のことは英語で「Least Significant Bit」なので、略して LSB と呼びます. これも、憶えておきましょう.

#### 2.6.1 文字コード

文字の場合、数値のような規則性を期待することはできません。そこで、使用する文字の一覧表を作成し、1 文字毎に対応する2進数 (コード)を決めます。この一覧表のことを「文字コード表」と呼びます。文字コード表を各自 (コンピュータメーカ等) が勝手に定義すると、コンピュータの間でのデータ交換に不便です。そこで、規格として制定してあります。

#### 2.6.2 ASCII **¬−ド**

ASCII(American Standard Code for Information Interchange) コードは、1963 年にアメリカ規格協会 (ANSI) が定めた情報交換用の文字コードです。英字、数字、記号等が含まれます。現代のパーソナルコンピュータ等で使用される文字コードは、ASCII コードが基本になっています。図 2.14 に ASCII 文字コード表を示します。

文字コード表で  $00H \sim 1FH$  と 7FH は,機能 (改行等) を表す特殊な文字になっています.20H(SP) は空白を表す文字です.

ASCII 文字コードは 7 ビットで表現されます。しかし、コンピュータの内部では 1 バイト (8 ビット) 単位の方が扱いやすいので、最上位に  $0_2$  を補って 8 ビットで扱うことがほとんどです。

#### 2.6.3 JIS 文字コード

日本では JIS(Japan Industrial Standard:日本工業 規格)の一部として、8 ビットコード (英数記号+カナ) と、16 ビットコード (英数記号+カナ+ひらがな+カタ カナ+漢字...)が定められています。

JIS 8 ビットコードは、ASCII コードに半角カタカナ

2.7 補助単位 11

	(上位3ビット)								
		0	1	2	3	4	5	6	7
	0	NUL	DLE	(SP)	0	@	P	`	р
	1	SOH	DC1	!	1	Α	Q	a	q
	2	STX	DC2	"	2	В	R	b	r
	3	ETX	DC3	#	3	С	S	С	S
	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
$\widehat{\mathcal{L}}$	5	ENQ	NAK	%	5	Е	U	е	u
3	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	V
4 ไก	7	BEL	ETB	,	7	G	W	g	W
(下位4ビット)	8	BS	CAN	(	8	Н	X	h	X
	9	нт	EM	)	9	I	Y	i	у
	Α	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
	В	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
	С	FF	FS	,	<	L	\	l	
	D	CR	GS	_	=	M	]	m	}
	E	SO	RS		>	N	^	n	~
	F	SI	US	/	?	О	_	0	DEL

図 2.14 ASCII 文字コード表

を追加したものです。 記号, 数字, 英字の部分は, ほぼ, 同じ並びになっています

#### 2.7 補助単位

長さや重さを書くとき、1,000m を 1km、1,000g を 1kg のように書きました。この k のような記号を補助単位と呼びます。

コンピュータの世界でよく使用される補助単位には、k(キロ= $10^3$ )、M(メガ= $10^6$ )、G(ギガ= $10^9$ )、T(テラ= $10^{12}$ )等があります。(1,000 倍毎に補助単位があります。) パソコンのカタログに「CPU のクロックは1GHz」のような記述を見かけますね。よく使う補助単位を**表 2.9** にまとめます。

記憶容量を表す場合の補助単位は、1,000 の代わりに  $2^{10}=1,024$  を使用します。1,000 も 1,024 も k で表現 すると紛らわしいので、k の代わりに Ki と書き表すこと もあります。 つまり、 $1kB=1KiB=2^{10}B=1,024B$ 、 $1MB=1MiB=2^{20}B=1,048,576B$  となります。 (「B」はバイトを表す。)

「H.D.D. の容量は  $500{\rm GB}$ 」のように表示されている場合は、記憶容量を表しているので  $G=2^{30}$  で表示されています。同じことを「H.D.D. の容量は  $500{\rm GiB}$ 」のように表示することもあります。

表 2.9 補助単位まとめ

	一般的	に		記憶容	量
値	記号	読み方	値	記号	読み方
$10^{3}$	k	キロ	$2^{10}$	Ki	キビ
$10^{6}$	M	メガ	$2^{20}$	Mi	メビ
$10^{9}$	G	ギガ	$2^{30}$	Gi	ギビ
$10^{12}$	T	テラ	$2^{40}$	Ti	テビ

#### 2.8 コンピュータの基本回路

前の節までで、コンピュータ内部での情報の表現方法を勉強しました。コンピュータの内部では、どんな情報も電気の「ON/OFF」で表現しているのでしたね。

この節では、電気の「ON/OFF」を使用して、計算や記憶をする回路を勉強します.

#### 2.8.1 論理演算と論理回路

論理 (Yes/No, 真/偽, True/False) を対象とする演算 (計算) のことを**論理演算**と呼びます。論理の「真/偽」をビットの「1/0」に対応させることにより、論理も電気の「ON/OFF」で表現することができます。

ここでは、論理演算と、論理演算をする回路を紹介します。論理演算をする回路のことを**論理回路**と呼びます。ここで紹介する論理回路が、コンピュータを構成する基本回路になります。

#### 2.8.2 基本的な論理回路

基本的な論理回路を 4 種類,組合せてできたものを 2 種類,紹介します.

#### 1. 論理積 (AND)

二つのビットを入力し、両方が1のときだけ出力が 1になるような論理演算です。

入	力	出力	X = A · B
A	В	Х	ANDの論理式
0 0 1 1	0 1 0 1	0 0 0 1	А В <b>—</b> х
AND	の真	理値表	ANDの回路記号

#### 2. 論理和 (OR)

二つのビットを入力し、どちらかが1のとき出力が 1になるような論理演算です。 12 第2章 情報の表現

入	出力	
A	В	Х
0 0 1 1	0 1 0 1	0 1 1 1

X = A + B ORの論理式

ORの真理値表

ORの回路記号

#### 3. 否定 (NOT)

一つのビットを入力し,入力と逆の論理を出力する 論理演算です。

入力	出力
А	Х
0 1	1

X = ANOTの論理式  $A \longrightarrow X$ 

NOTの真理値表

NOTの回路記号

#### 4. 排他的論理和 (XOR)

二つのビットを入力し、二つが異なるとき出力が1 になるような論理演算です。

入力		出力
А	В	Х
0 0 1 1	0 1 0 1	0 1 1 0

$$X = A \oplus B$$
 XORの論理式




XORの真理値表

XORの回路記号

#### 5. NAND

否定 (NOT) と論理積 (AND) を組み合わせた演算です.

入力		出力
A	В	Х
0 0 1 1	0 1 0 1	1 1 1 0

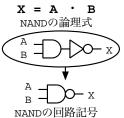


NANDVA具理個

NANDの真理値表 NANDの回

#### 6. NOR

否定 (NOT) と論理和 (OR) を組み合わせた演算です.

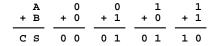


入	入力		力	
А	В	С	S	
0 0 1 1	0 1 0 1	0 0 0 1	0 1 1 0	



半加算器の真理値表 半加算器の回路図

図 2.15 1 ビット半加算器



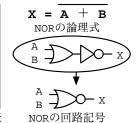

NORの真理値表

2.8.3 演算回路

「基本的な論理回路」を組み合わせることにより、足 し算/引き算等のより複雑な演算を行う回路を実現でき ます。

#### 1. 半加算器

例えば、1 ビットの足し算回路は**図 2.15** ように実現できます。この例では A, B の 2 ビットを入力し、和 (S) と上の桁への桁上がり (C) を出力する回路を示しています。このような回路のことを「半加算器」と呼びます。

#### 2. 全加算器

半加算器は桁上がりを出力しますが、自分自身は下の桁からの桁上がりを入力することができません。桁上がりの入力を備えた1ビット足し算器を「全加算器」と呼び、図 2.16 のように実現することができます。

#### 3. n ビット加算器

図 2.17 のように半加算器と全加算器を組み合わせることで、任意ビットの加算器を実現することができます。

#### 4. n ビット 1 の補数器

1の補数を作る回路です。1の補数はビット反転に よってできるので、NOTでできます。**図 2.18** に



全加算器の真理値表

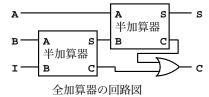


図 2.16 1 ビット全加算器

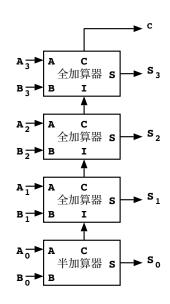


図 2.17 4ビット加算器

4ビットの例を示します。簡単ですね。

#### 5. n ビット 2 の補数器

2の補数を作る回路です. 2の補数は,1の補数に1 足すとできるので,1の補数器の出力に半加算器を 組み合わせるとできます. **図 2.19** に4ビットの例 を示します.

演算回路を数種類紹介しました。ここでは紹介しませんでしたが、引き算回路等も同様に製作可能です。

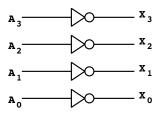


図 2.18 4 ビット 1 の補数器

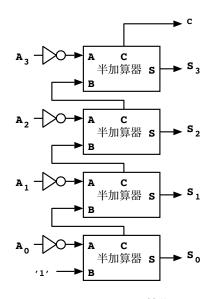


図 2.19 4 ビット 2 の補数器

#### 2.8.4 記憶回路

「基本的な論理回路」を組み合わせることにより、記憶機能を実現することもできます。ここでは、最も簡単な RS-FF(RS フリップフロップ) を紹介します。

図 2.20 に RS フリップフロップの真理値表と回路図を示します。 RS-FF は S(Set) と R(Reset) の二つの入力と、状態  $(Q,\bar{Q})$  の出力を持つ回路です。 S=0,R=1 を入力することにより、回路はリセットされ出力 Q は 0 になります。 S=1,R=0 を入力することにより、回路はセットされ出力 Q は 1 になります。 $\bar{Q}$  には、常に Q の否定が出力されます。

S=0,R=0 を入力すると、回路は直前の値を「記憶」します。S=1,R=1 は入力してはいけない組合せです。 RS-FF は、回路をリセット/セットした後で「記憶」状態にすることにより、「値を記憶する回路 (=記憶回路)」として働きます。

14 第2章 情報の表現


#### 論理回路素子

回路を製作するには,基本的な論理回路を内蔵した集 積回路 (論理 IC) を用いることができます.

様々な論理 IC が販売されていますが、ここでは、74シリーズのものを紹介します。下の例に示したのは、NAND ゲートを四つ内蔵した 7400 と呼ばれる IC です。同様な IC で、AND、OR、XOR、NOT 等の回路を内蔵したものがあります。

このような IC 同士を配線して組み合わせることにより、本文で紹介した演算回路や記憶回路を実現することができます。

#### 論理 IC

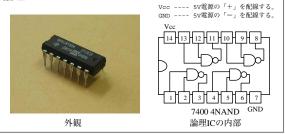

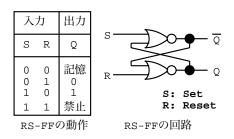


図 2.20 RS フリップフロップ

#### 2.9 まとめ

この章では、まず、ノイマン型コンピュータの内部では、情報が電気(電子)回路で扱い扱いやすい2進数で表現されていること学びました。次に、数値が2進数で表現できることや計算方法、文字データの表現法を学びました。最後に、コンピュータの基本回路である論理回路について学びました。

### 第3章

# 組み立て

この章では、TeC7の組み立て方を説明します。何年間も使用するマイコンなので、慎重に組み立てて下さい。

#### 3.1 ハンダ付け

マイコン本体は基板に部品をハンダ付けして組み立てます。ハンダ付けの要領を**図 3.1** に示します。上手なハンダ付けができると、ハンダが富士山型になります。ハンダ付けの経験がある人にコツを習って、少し練習して下さい。

次のような部品から順にハンダ付けします.

- 1. 背の低い部品
- 2. 基板中心の部品
- 3. 壊れにくい部品

#### 3.2 部品の取り付け

組み立ては、部品をハンダ付けして基板に取り付ける 作業です。以下の説明では、取り付ける部品が表になっ ています。表の部品の「記号」と同じ「記号」が、基板 の上に白い文字で書いてあるので、その場所に部品をハ ンダ付けします。

#### 3.2.1 抵抗器

抵抗器は**図 3.2** のような外観をした部品です.抵抗値は,部品のカラーコードで見分けます.正しい抵抗値の抵抗器を選んで,**図 3.3** のように足を曲げて基板に差

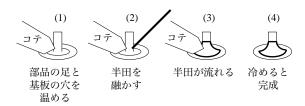


図 3.1 ハンダ付け手順

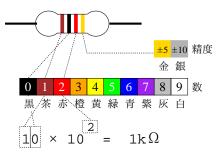


図 3.2 抵抗器

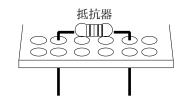


図 3.3 抵抗器の実装

表 3.1 抵抗器

記号	カラーコード	説明
R1,15	黄紫茶金	470 Ω 1/4W カーボン
R2-6	赤紫茶金	270 Ω 1/4W カーボン
R7	茶緑黒茶茶	1.5k Ω 1/4W 金属皮膜
R8	橙黒黒茶茶	3.0k Ω 1/4W 金属皮膜
R9-12	黄紫赤金	4.7k Ω 1/4W カーボン
R13	橙橙茶金	330 Ω 1/4W カーボン
R14	茶緑茶金	150 Ω 1/4W カーボン
	I	'

し込みます。このとき、部品と基板の間に隙間ができないように気を付けて下さい。

抵抗器の一覧を**表 3.1** に示します。カラーコードを良く確認して,間違えないように部品を選択して下さい。抵抗器に向きはありませんが,カラーコードの読みやすさを考えて方向を統一する方が良いでしょう。

**16** 第 3 章 組み立て

表 3.2 積層セラミック・コンデンサ

記号	型番	説明
C1,2	47	47pF
C3,4,12-15,17-34	104	$0.1\mu F$
C35	101	100pF
C6,8,10,11	475	$4.7\mu F$

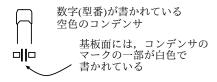


図 3.4 積層セラミック・コンデンサ

表 3.3 IC

記号	型番	説明
U3	K516	水晶発振 IC
U6	LM339	電圧比較 IC

#### 3.2.2 積層セラミック・コンデンサ

積層セラミックコンデンサは4種類,合計31個あります.そのうち,24個は同じ部品です.一覧を表3.2に示します.向きはありませんが,完成したとき表面の文字が読みやすい方向に取り付けると良いでしょう.図3.4を良く見て,ハンダ付けして下さい.

#### 3.2.3 IC

表 3.3 の部品を基板にハンダ付けします. IC には向きがありますので、間違えないように注意して下さい. 図 3.5 の説明を良く読んで、方向を間違えないように取り付けて下さい. この時、図 3.6 のように「IC の足を修正して」基板の穴に差し込んで下さい.

部品が傾いたり、浮き上がったりしないようにするには、IC の足 2 ヵ所程度を「仮にハンダ付けし、問題が無いか確認して」から他の足をハンダ付けすると良いでしょう。足の多い部品を間違ってハンダ付けしてしまうと、取り外すのが絶望的に大変ですので、くれぐれも間違えないように注意して下さい。

#### 3.2.4 集合抵抗器とラダー抵抗器

集合抵抗器とラダー抵抗器は**図 3.7** のような部品です. 一覧を**表 3.4** に示します. この部品にも向きがありますので,注意して下さい. IC と同じ要領で,傾きや浮き上がりが無いよう注意深くハンダ付けしましょう.

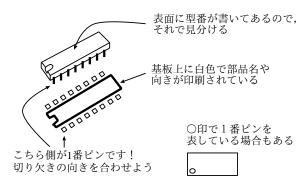


図 3.5 IC 取付の説明図

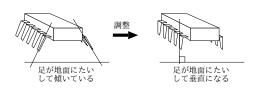


図 3.6 IC 足の調整方法

表 3.4 集合抵抗器

記号	型番	説明
RA1,2	M9-1-471	470 Ω (8 素子)
	(L91S 471)	
RA3	M9-1-391	390 Ω (8 素子)
	(L91S 391)	
RA4	M5-1-391	390 Ω (4 素子)
	(L51S 391)	
RA5	8L103	ラダー抵抗器

表 3.5 フェライトビーズ

記号	型番	説明
FB1,2,3	なし	なし


#### 3.2.5 フェライトビーズ

フェライトビーズは電源のノイズを弱くする働きのある部品です。**図 3.8** の部品をハンダ付けします。この部品は向きはありません。リード線の先を基板に差し込んでハンダ付けします。


#### 3.2.6 ジャンパ

表 3.6 の部品をハンダ付けします (1 個だけです). 熱に弱い部品なので手早くハンダ付けしてください. ハンダ付けができたら,図 3.9 のように上半分の部品を差し込みます. 図をよく見て上下を間違えないように注意し

3.2 部品の取り付け 17

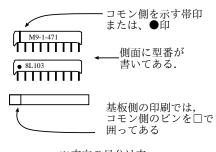

(1)方向の見分け方

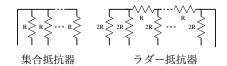

これらの部品の内部構造は上図のようになっている.それぞれ、一番左のピンがコモンと呼ばれ、部品のマークがある側である.

(2)内部の構造

図 3.7 集合抵抗器とラダー抵抗器



図 3.8 フェライトビーズ

表 3.6 ジャンパ

記号	型番	説明
J1	なし	なし

表 3.7 圧電スピーカ


記号	型番	説明
BZ1	なし	圧電スピーカ

てください.


差し込む位置は TeC の位置です。**図 3.9** を確認して下さい。

#### 3.2.7 圧電スピーカ

圧電スピーカは TeC が音を出すためのスピーカの役割をします. **表 3.7**, 図 **3.10** の部品です. 向きはありません. 基板との隙間ができないように気を付けて下さい.

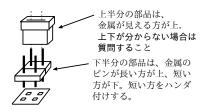

(1)組みたて方

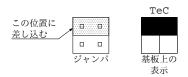

(2) 差し込み位置

図 3.9 ジャンパ



図 3.10 圧電スピーカ

表 3.8 電解コンデンサ

 記号	型番	説明
C0,C5,C7,C9,C16	$47\mu F25V$	$47\mu F$

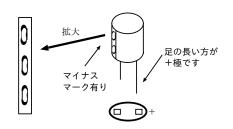


図 3.11 電解コンデンサ

#### 3.2.8 電解コンデンサ

表 3.8 の部品をハンダ付けします。部品の形状は 図 3.11 のようなものです。この部品も、向きがありますので取り付け方向に注意が必要です。長い足の方が「+」になります。図 3.11 を良く見て、向きを間違えないようにしてください。

#### 3.2.9 LED(ランプ)

LED(ランプ) は、マイコンを使用するとき、いつも 注視する部品です。傾いていたりすると、とても気にな **18** 第 3 章 組み立て

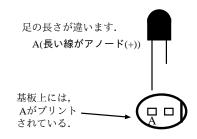


図 3.12 LED の向きの見方



図 3.13 LED の配置

りますので綺麗に取り付けて下さい. アノード (+), カソード (-) の見分け方は図 3.12 の通りです. 方向を間違えないように注意しましょう. LED は, 赤, 緑, 黄の3色があります. 3色の LED は図 3.13 のように配置します. LED をハンダ付けする要領は次の通りです.

- 同じ色を一斉に**アノード(+)**だけハンダ付けする. (黄→緑→赤の順に中心から取り付ける。)
- 2. LED が垂直になっているか確認する. (垂直になっていない場合は、再度温めて修正する.)
- 3. LED が奥までささっているか確認する.
- 4. カソードをハンダ付けする.
- 5. リード線を切る.

#### 3.2.10 スイッチ

スイッチには、**トグルスイッチ**と**プッシュスイッチ**の2種類があります.トグルスイッチは上下に倒すタイプのスイッチ, プッシュスイッチは押しボタンになったスイッチです(図 **3.14** 参照).

スイッチは、マイコンを操作するときいつも触る部品です。スイッチが傾いていると操作性が悪くなりますので、まっすぐになるよう慎重にハンダ付けしてください。また、スイッチは温まりにくいので、ハンダ付けするときは少し余計に熱するようにしてください。






(1) プッシュスイッチ

(2) トグルスイッチ

図 3.14 スイッチ

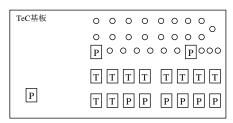

P プッシュスイッチ

T トグルスイッチ

図 3.15 スイッチの配置

表 3.9 JTAG コネクタ

記号	型番	説明
CN4	なし	小さい 14 ピンのコネクタ

スイッチの配置は**図 3.15** の通りです。間違えないように配置してください。スイッチをハンダ付けする手順は以下の通りです。

- 1. 足を穴にしっかり差し込み、ハンダ面に7本の足が 均等に出ていることを確認する.
- 2. 足のうち1本をハンダ付けする.
- 3. スイッチが傾いていないか確認する. (傾いていた場合は, 温め直して修正する.)
- 4. 他の足をハンダ付けする.

#### 3.2.11 JTAG コネクタ

マイコン内部の回路を書き換えるときに使用するコネクタです。**表 3.9** の部品を使用します。この部品にも向きがあります。図 **3.16** を良く見て,向きを間違えないように取り付けて下さい。

#### 3.2.12 入出力ポートコネクタ

マイコンの外部に追加の回路を接続するときに使用するコネクタです. **表 3.10** の部品を使用します. この部品にも向きがあります. **図 3.17** を良く見て,向きを間違えないように取り付けて下さい.

3.2 部品の取り付け 19

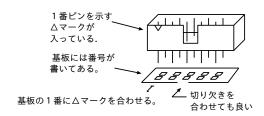


図 3.16 JTAG コネクタ

表 3.10 入出力ポートコネクタ

-			
	記号	型番	説明
	CN5	なし	大きい 20 ピンのコネクタ

コネクタの凹凸が ある側を、基板の 表示に凸の印があ る方に向けます。


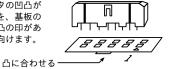


図 3.17 入出力ポートコネクタ

表 3.11 電源コネクタ

記号	型番	説明
CN1	なし	USB-B コネクタ



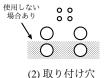

(1) 形状

図 3.18 電源コネクタ

#### 3.2.13 電源コネクタ

表 3.11 の電源コネクタは、図 3.18 (1) のような形 状の部品です. このコネクタからマイコンに電源を供給 します、パソコンの USB ポートと接続してパソコンと の通信に使用することもあります。図 3.18 (2) に示す 基板上の取り付け穴にハンダ付けします. 付属のコネク 夕部品によっては手前の二つの穴を使用しないこともあ ります. このコネクタの取り付けでは、失敗するとひど い火傷をする恐れがあります。以下の手順を良く読んで 慎重に作業してください.

- 1. 穴にしっかり差し込む.
- 2. 大きな穴とコネクタの端子を十分熱する.

表 3.12 PS/2 コネクタ

記号	型番	説明	
CN2	なし	PS/2 コネクタ	



0000

(1) 形状

(2) 取り付け穴

図 3.19 PS/2 コネクタ

表 3.13 VGA コネクタ

記号	型番	説明
CN3	なし	VGA コネクタ



(1) 形状

(2) 取り付け穴

図 3.20 VGA コネクタ

- 3. 大きな穴が塞がるまで、ハンダをどんどん融かし 込む.
- 4. 十分に冷めるのを待つ.
- 5. 部品が傾いていないか確認する.
- 6. 小さな穴に部品の足をハンダ付けする.

#### 3.2.14 PS/2 コネクタ


表 3.12 はマイコンにパソコン用のキーボードを接続 するコネクタです. 外観は図 3.19 (1) の通りです. ハ ンダ付けの要領は 電源コネクタ と同様です. 火傷に気 を付けてハンダ付けして下さい.

#### 3.2.15 VGA コネクタ

表 3.13 はマイコンにパソコン用のディスプレイを接 続するコネクタです. 外観は図 3.20 (1) の通りです. 取り付け穴の配置を図 3.20 (2) に示します. 大きな穴 に部品の足を差し込むとロックされる仕組みになってい ます。大きな穴はハンダ付けしません。

- 1. ロックされるまで穴にしっかり差し込む.
- 2. 小さなピンをハンダ付けする.

**20** 第 3 章 組み立て

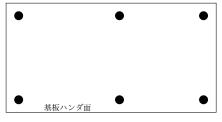

● ゴム足取り付け位置

図 3.21 ゴム足の取り付け位置



図 3.22 プッシュスイッチの頭の取り付け方

#### 3.2.16 ゴム足の取り付け

基板の裏側に足をつけます。足は、両面テープの付いた黒い円盤状の部品です。足を取り付ける場所は、図 3.21 の通りです。取り付け場所の裏側 (基板の表側)に○印が付いています。

まず,アルコールで周辺をきれいに拭いてから,鉄板とシールを剥がして,両面テープで指定の場所に貼り付けて下さい.

#### 3.2.17 プッシュスイッチの頭の取り付け

最後に、プッシュスイッチに頭を取り付けます。 図 3.22 を良く見て取り付けて下さい。

#### 3.3 完成

#### 3.3.1 命令表の貼り付け

ケースのフタの裏に、命令表を貼り付けて下さい.

#### 3.3.2 目視確認

ご苦労さまでした.これでマイコンが完成しました. でも,もう一度,部品の種類,向きが間違っていないか 目視確認して下さい.

#### 3.3.3 設計データの書き込み

間違えがなかったら、教員に頼んでマイコンの設計データを書き込んでもらって下さい. (設計データの書き込みに JTAG コネクタが使用されます.) これで、マイコンとして動作するようになったはずです.

### 第4章

# マイコンの操作

この章では、マイコン (TeC) の操作方法を学習します。併せてマイコンの内部にあるレジスタや記憶装置も憶えましょう。

#### 4.1 各部の名称

**図 4.1** に、マイコン各部の名称 (または役割り) を示します。各部の役割りは次の通りです。

1. コンソールパネル

マイコンにプログラムを入力したり、マイコンの内部を観察したり、プログラムの実行を指示したりするために使用する部分です。データの入力や表示は2進数を用います。本マイコンの顔です。

 リセットスイッチ マイコンをリセットする押しボタンスイッチです。

3. ジャンパ

マイコンのモードを切替えます。通常は、「TeC」の位置にジャンパーを挿して「TeC モード」で使用します。高学年で「TaC モード」を使用します。「DEMO1 モード」、「DEMO2 モード」は、電子オルゴールのデモプログラムが予め入力された状態になるモードです。

4. スピーカー

コンソールパネルを操作したとき、操作を確認する ための音を出します。また、マイコンに入力したプログラムで音を出すこともできます。

5. 電源コネクタ

マイコンに電力を供給するコネクタです。付属のアダプタに USB ケーブルを用いて接続します。USB ケーブルでパソコンと接続して通信させることも可能です。

 キーボードコネクタ パソコン用の PS/2 キーボードを接続することがで きます.この機能は,「TaC モード」で使用します.

7. ディスプレイコネクタ

パソコン用の ディスプレイを接続することができます. この機能は、「TaC モード」で使用します.

8. *μSD* スロット

携帯電話などで使用する  $\mu SD$  メモリカードを挿入します。この機能は、「TaC モード」で使用します。

- 9. JTAG コネクタ マイコン本体の回路を変更するとき使用します.
- 10. 入出力ポートコネクタ マイコンの外部に追加の回路を接続するために使用 します.

#### 4.2 コンソールパネル

**図 4.2** にコンソールパネルの様子を示します. この 図を見ながら以下を読んで下さい.

#### 4.2.1 コンソールパネルの構成

コンソールパネルは、以下のランプやスイッチにより 構成されています。コンソールパネルが、マイコンボー ドの約半分の面積を使用していますが、これは、操作性 を考慮した結果です。これ以上、小さくするとスイッチ の間隔が狭くなり過ぎ、操作性が悪くなります。

#### アドレスランプ

最上段の8個の赤ランプはアドレスランプです。アドレスランプは、主記憶を操作するとき、操作対象となる主記憶の番地(アドレス)を表示します。ランプは点灯している状態が2進数の'1'、消灯している状態が2進数の'0'を表現しています。

#### データランプ

上から2段目の8個の緑ランプは、選択されたレジス タまたは主記憶の内容を表示します

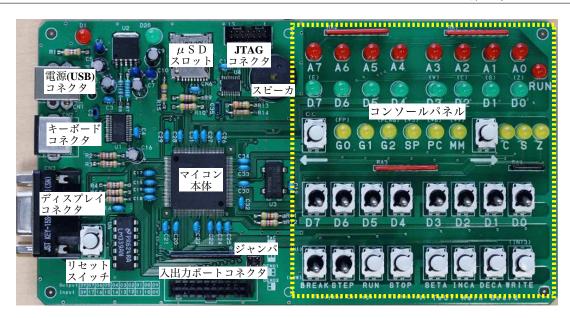


図 4.1 各部の名称

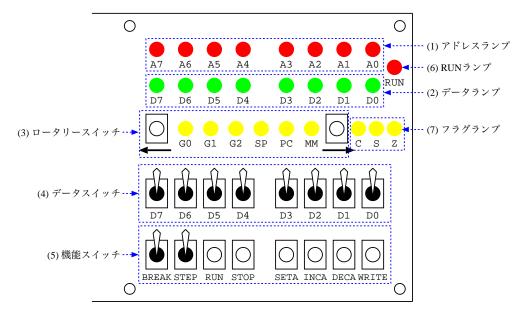


図 4.2 コンソールパネル

#### ロータリースイッチ

上から3段目の6個の黄色ランプと左右の押しボタンスイッチは、ロータリースイッチの代用です。通常のロータリースイッチは背が高く、ビデオカセットケースにマイコンを収めるための障害になるのでこのようにしました。

ランプのうち一つが点灯し、レジスタ (G0, G1, G2, SP, PC) または主記憶 (MM:Main Memory) のどれが

選択されているか表示します。左右の押しボタンスイッチ  $(\leftarrow, \rightarrow)$  によって、点灯するランプを変更することができます。ロータリースイッチで選択されたものの内容が、データランプに表示されます。

#### データスイッチ

8個のトグルスイッチはデータやアドレスの値を入力 するためのものです. トグルスイッチを上に倒して2進 数の'1' を, 下に倒して2進数の'0' を入力します. 4.2 コンソールパネル **23** 

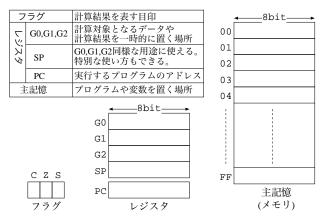


図 4.3 TeC の記憶装置

#### 機能スイッチ

一番下の列の8個のスイッチには、様々な機能が割り 当てられています。左から順に、ブレークポイントモー ド (BREAK)、ステップ実行モード (STEP)、プログラ ム実行する (RUN)、プログラム停止する (STOP)、アド レスをセットする (SETA)、アドレスを進める (INCA)、 アドレスを戻す (DECA)、書き込む (WRITE) の機能 を持ちます。押しボタンスイッチは、長押しでリピート 機能が働きます。

#### 実行ランプ

右上の RUN ランプは、CPU がプログラムを実行中であることを表します。CPU が正しくない命令を実行した場合は点滅して異常を知らせます。

#### フラグランプ

実行ランプ下の三つの黄色ランプ C(Carry), S(Sign), Z(Zero) は、フラグの値を表示します.

#### 4.2.2 コンソールパネルの操作方法

コンソールパネルからプログラムを実行させたり実行を途中で止めたりすることができます。また、**図 4.3** に示す TeC 内部の情報にアクセスすることができます。 TeC の内部には 3 ビットのフラグ,8 ビットのレジスタが 5 個,8 ビット × 256 のメモリが内蔵されています。以下では,コンソールパネルの操作方法を目的別に説明します。

#### フラグの表示

フラグの状態は C, S, Z の三つのランプに常時表示されています. フラグの値を表示するために何も操作をする必要はありません. フラグの値をコンソールパネルから変更する方法は用意されていません.

#### レジスタの表示と書き換え

五つのレジスタ (G0, G1, G2, SP, PC) を表示する 方法と, 書き換える方法を説明します. レジスタの値は 緑色のデータランプに表示されます. 8 個のランプで 8 ビットの情報を表現します. どのレジスタをデータランプに表示するかはロータリースイッチで選択します.

レジスタの値を書き換える手順は,次の通りです.

- 1. ロータリースイッチで目的のレジスタを選択する.
- 2. 書き込むデータをデータスイッチにセットする.
- 3. WRITE スイッチを押す.

#### 主記憶 (メモリ) のアドレス指定

図 4.3 を見ると分かるように、メモリには  $00_{16} \sim FF_{16}$  (2 進数で表現すると  $0000\ 0000_2 \sim 1111\ 1111_2$ ) の番地 (アドレス) が付けられています。メモリへ対する表示や書き換え等の操作は  $1\$ アドレス (8 ビット) 毎に行います。メモリ・アドレスは、**アドレスランプ**にセットすることで指定します。アドレスランプにアドレスをセットする方法は次の通りです。

- 1. ロータリースイッチを MM に合わせる.
- 2. アドレスをデータスイッチにセットする.
- SETA(Set Address) スイッチを押す。
   (アドレスがアドレスランプに表示される。)
- アドレスを次の番地に進めたいときは、 INCA(Increment Address) スイッチを押す。
- アドレスを前の番地に戻したいときは、
   DECA(Decrement Address) スイッチを押す。

#### 主記憶 (メモリ) の表示

アドレスランプにアドレスをセットするだけです.

- 1. ロータリースイッチを MM に合わせる.
- 2. 目的のアドレスをアドレスランプで指定する.
- 3. データランプにメモリの内容が表示される。

#### 主記憶 (メモリ) の書き換え

アドレスを指定して書き換えます.

- 1. 上の手順で目的のメモリ番地の内容を表示する.
- 2. データスイッチに書き込みたい値をセットする.
- 3. WRITE スイッチを押す
- 4. メモリにデータが書き込まれる.

なお、**WRITE スイッチ**を押したとき、アドレスが 自動的に次の番地に変化します。これは、連続したデー タの書き込みに便利だからです。

#### プログラムの実行

プログラムはメモリにデータと同様に書き込みます. プログラムの開始番地を PC にセットすることで TeC がプログラムの場所を認識します. 以下にプログラムを 実行する手順を,例 4-1 に実行例を示します.

- 1. プログラムをメモリに書き込む.
- 2. プログラムの開始番地を PC に書き込む.
- 3. BREAK, STEP スイッチを下に倒す.
- 4. **RUN スイッチ**を押す. (RUN ランプ点灯)
- 5. プログラムの実行終了. (RUN ランプ消灯)

#### プログラムのステップ実行

プログラム中の命令を1命令ずつ実行することをステップ実行と言います。作ったプログラムが予定通りに動かないとき原因を調べるために使用します。(このような作業をデバッグと言います。)以下にステップ実行の手順を、例 4-2 にステップ実行の例を示します。

- 1. プログラムをメモリに書き込む.
- 2. プログラムの開始番地を PC レジスタに書き込む.
- 3. **STEP スイッチ**が上に倒れていることを確認する. (倒れていなかった場合は倒す.)
- 4. **RUN スイッチ**を押す.
- 5. PC にセットしてあった番地の 1 命令が実行され, プログラムが停止する.
- 6. レジスタやメモリの状態が予想通りか確認する.
- 7. 確認が終わったら RUN スイッチを押して,次の命令を実行させる.
- 8. プログラムの終わりまで以上の操作を繰り返す.

#### ブレークポイントを使用した実行

デバッグをするときに目的の命令まで一気に進んでから、ステップ実行をしたい場合があります。そのとき、一気に目的の命令まで進むのにブレークポイントを使用できます。ブレークポイントとは、プログラムの実行を停止する場所 (アドレス) のことです。次のような手順になります。

- 1. プログラムをメモリに書き込む.
- 2. プログラムの開始番地を PC レジスタに書き込む.

#### 例 4-1 最も簡単なプログラムの実行

下は、何もしない命令 (NO 命令) を三つ実行した後、停止命令 (HALT 命令) を実行して停止するプログラムです。このプログラムを打ち込んで実行します。

最も簡単なプログラムのリスト

番地	命令	命令の種類
0016	0016	NO
$01_{16}$	$00_{16}$	NO
$02_{16}$	$00_{16}$	NO
$03_{16}$	$FF_{16}$	HALT

#### プログラム打ち込み手順

- 1. ロータリースイッチを MM に合わせる.
- 3. データスイッチに  $00_{16}$  をセットする.
- 4. WRITE スイッチを 3 回押しメモリ  $00_{16}$  番地 $\sim 02_{16}$  番地に  $00_{16}$  を書き込む.
- 5.  $\vec{r}$   $\vec{r}$
- 6. WRITE スイッチを押しメモリ  $03_{16}$  番地に  $FF_{16}$  を書き込む.

#### プログラム実行手順

- 1. ロータリースイッチを PC に合わせる.
- 3. WRITE スイッチを押し PC を  $00_{16}$  にする.
- 4. BREAK, STEP スイッチを下に倒す.
- 5. RUN スイッチを押し実行を開始する.
- 6. 一瞬でプログラム実行が終了する.
- PC は、HALT 命令実行後なので、その次の 番地 04<sub>16</sub> を指している。
- 8. 何もしない命令と停止命令しか実行していないので、PC 以外のレジスタ、フラグ、メモリに変化はない.
- 3. BREAK スイッチが上に STEP スイッチが下に 倒れていることを確認する.

(倒れていなかった場合は倒す。)

- 4. プログラムの実行を停止させる命令のアドレスを データスイッチにセットする.
- 5. **RUN スイッチ**を押す.
- データスイッチで指定したアドレスの命令を実行 後、停止する。

**4.3** リセットスイッチ **25** 

#### 例 4-2 プログラムのステップ実行

前の例と同じプログラムをステップ実行モードで実行してみます.

#### プログラムの実行手順

- 1. 前の例と同様にプログラムを打ち込む.
- 2. STEP スイッチを上に倒して (ステップ実行 モードにして), 前の例と同様にプログラムの 実行を開始する.
- 3. ステップ実行モードなので  $00_{16}$  番地の命令だけを実行し停止する。このとき、PC は次命令の番地  $01_{16}$  を指している。
- 4. 再度 RUN スイッチを押すと,  $01_{16}$  番地の命令を実行し PC が  $02_{16}$  を指して停止する.
- 5. 以後, RUN スイッチを押す度に, 1 命令実行 しては停止する.

#### 例 4-3 ブレークポイントモードでの実行

前の例と同じプログラムをブレークポイントモードで実行してみます.

#### プログラムの実行手順

- 1. 前の例と同様にプログラムを打ち込む.
- 2. 実行を停止したい命令のアドレス (今回は, $01_{16}$ ) をデータスイッチにセットする.
- 3. STEP スイッチを**下**に、BREAK スイッチを **上**に倒して (ブレークポイントモードにして), 前の例と同様にプログラムの実行を開始する.
- 4. ブレークポイントモードなので  $01_{16}$  番地の命令を実行したら停止する。このとき、PC は次命令の番地  $02_{16}$  を指している。
- 5. 再度 RUN スイッチを押すと  $02_{16}$  番地からプログラムの実行を再開する.
- 6. 03<sub>16</sub> 番地には HALT 命令が格納されている ので実行が停止する.

#### 4.3 リセットスイッチ

基板の左下にある RESET と書かれた押しボタンス イッチのことです. TeC をリセットしたいときに使用 します. リセットスイッチを押すと, フラグ, レジスタ, アドレスランプ, TeC に内蔵された入出力装置の状態が ('0' に) クリアされます. メモリの内容と, ロータリー スイッチの状態はクリアされません.

#### 4.4 操作音を小さくする

押しボタンスイッチを押すと、ボタンが押されたことが確認できるように、「ピッ」と短い電子音が鳴るようになっています。しかし、静かな部屋で使用する場合、この音が邪魔になります。

このようなときは、STOP スイッチを押しながら RESET スイッチを押して下さい。電子音が、かすか に聞こえる「プッ」という音に変わります。

#### 4.5 **モード**

これまで操作方法を説明してきたマイコンボード (TeC7 と呼びます.) は、TeCとして使用できるだけではなく、2 進数の入力練習用に楽譜を打込める電子オルゴールとして使用したり、もっと高度な学習をするためにパソコンのように使用したりすることができます. 以下のようにジャンパの設定を変更してから電源を入れることでモードを切替えることができます.

- TeC モード ジャンパを TeC の位置(上側)に挿入してから電源を入れます。TeC7 を TeC として使用できる通常のモードです。
- DEMO1 モード ジャンパを DEMO1 の位置 (左側) に 挿入してから電源を入れます. このモードは TeC モードの変形バージョンです. TeC の主記憶の 80H 番地から BFH 番地の間に予め電子オルゴール プログラムを書き込んだ状態になります. 音楽データを 00H 番地から打ち込んで RESET, RUN の 順にボタンを押すと演奏が始まります. 2 進数データを TeC に入力する練習用に使用します.
- DEMO2 モード ジャンパを DEMO2 の位置(右側)に 挿入してから電源を入れます。このモードも TeC モードの変形バージョンです。TeC の主記憶の 00H 番地から BFH 番地の間に予め電子オルゴール プログラムと音楽データを書き込んだ状態になりま す。RESET, RUN の順にボタンを押すと予め書 き込まれた音楽データの演奏が始まります。
- TaC モード ジャンパを TaC の位置(下側)に挿入してから電源を入れます。このモードでは、TeC7が 16 ビット版 TeC として動作します。16 ビット版 TeC のことを TaC と呼びます。TaC

ド	0100 0001 1110 1000	1000 0011 1110 1000	1)	100 0100 1001 1100
レ	0100 1001 1101 0001	1001 0011 1101 0001	<b>=</b>	101 1100 1000 1011
3	0101 0010 1011 1010	1010 0101 1011 1010	3/	1111 0111 0111 1100
ファ	0101 0111 1010 1111	1010 1111 1010 1111	K,	1111 1111

図 4.4 電子オルゴールデータ

は TacOS (https://github.com/tctsigemura/TacOS) を実行できるパソコンのようなコンピュータです.

#### 演習

電子オルゴールのデータを TeC に打ち込みなさい. 手順は次の通りです.

- ジャンパを DEMO1 の位置に差し込んで電源を投入し TeC を **DEMO1 モード**にする.
- 2. 電子オルゴールデータは**図 4.4** を参照し自分の好きな曲を入力する。例えば、4分音符の**ド**、**レ**、**ミ** を連続して入力する場合は、次の表のように主記憶にデータを打込む。

アドレス	データ	
0000 0000	1000 0011	ド
0000 0001	1110 1000	
0000 0010	1001 0011	レ
0000 0011	1101 0001	
0000 0100	1010 0101	Ξ
0000 0101	1011 1010	
0000 0110	0000 0000	終了
1111 1111	0000 0000	

- 3. RESET, RUN の順にボタンを押し演奏を試す.
- 4. 演習が終わったらジャンパーを TeC の位置に戻す.

### 第5章

# 機械語プログラミング

この章では、TeCのプログラミングを学習します。まず、TeCの内部構成を勉強し、ノイマン型コンピュータの例として、TeCが適切であることを確認します。次に、TeCの命令と、それを使用したプログラムの作成を勉強します。この章の内容をマスターすれば、ノイマン型コンピュータがどのようなもので、何ができて何ができないのか分かってきます。

#### 5.1 コンピュータの構成

プログラミングの対象となるコンピュータの構成を確認します。ここでは、一般のコンピュータの構成と、TeC の構成の両方を説明します。TeC の構成は一般のコンピュータの構成を簡単化したもので、原理的には同じものだと分かります。

#### 5.1.1 一般的なコンピュータの構成

一般的にパソコン等の構成は、図 5.1 のようになっています。各部分の役割は次の通りです。

- 1. CPU (Central Processing Unit:中央処理装置) 命令を読み込んで、命令に従い計算をするコンピュータの心臓部です. 計算機能、制御機能を持っています. CPU が他の部分に積極的に働きかけることにより、コンピュータが働きます.
- 2. 主記憶装置 (メモリ) プログラムやデータを記憶する記憶装置です. CPU が高速に読み書きすることができます.
- 3. 入出力インタフェース 入出力装置をコンピュータに接続するための回路で す. 入出力装置の種類毎に専用のインターフェース 回路が必要になります.
- 4. 入出力装置 時計やコンピュータの外部とデータのやりとりをす る装置のことです. タイマ, キーボード, マウス,

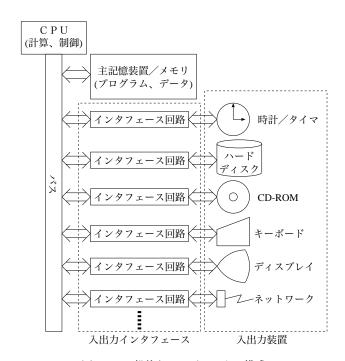


図 5.1 一般的なコンピュータの構成

ディスプレイ、プリンタや通信装置等がこれにあたります。ハードディスクドライブや CD-ROM ドライブ等も入出力装置の仲間ですが、データを記憶する装置であるので少し性格が異なります。そこで、これらは補助記憶装置と呼ばれることがあります。

#### 5. バス

CPU と主記憶装置や入出力インタフェースを接続する配線のことです。アドレスやデータ、制御信号等がバスで伝達されます。CPU はバスを制御することにより、バスに接続された装置とデータのやりとりをします。

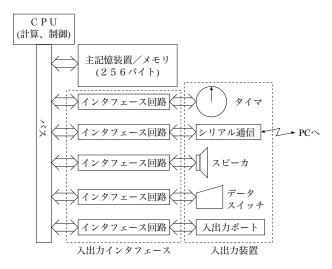


図 5.2 TeC の構成

#### 5.1.2 TeC **の構成**

TeC の構成は**図 5.2** のようになっています.接続されている入出力装置が少ない,メモリの容量が小さい等の違いはありますが,基本的には一般的なコンピュータの構成と同じです.

これらの大部分は、「**図 4.1** 各部の名称」で「マイコン本体」と表示された正方形の LSI の内部に集積されています。各部分の役割りは次の通りです。

#### 1. CPU

命令を読み込んで命令に従い計算をする TeC の 心臓部です. 計算機能,制御機能を持っています. TeC の CPU は約 30 種類の命令を理解できます.

#### 2. 主記憶装置 (メモリ)

TeC のメモリは、8 ビット構成、256 アドレスのものです。一つのアドレスに8 ビットの情報を記憶することができます。 $0\sim255~(00_{16}\sim FF_{16})$ の範囲でアドレスを指定するためには、アドレス情報も8ビット必要ですので、8 ビットアドレスと呼ぶこともあります。

#### 3. 入出力インタフェース インターフェース回路を通してバスと入出力装置が 接続されます

#### 4. 入出力装置

入出力装置として、シリアル通信回路、スピーカ、 コンソールパネルのデータスイッチ、タイマ、入出 力ポートが搭載されています。

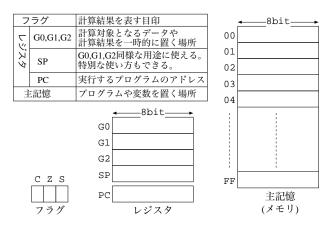


図 5.3 TeC の記憶装置

#### 5. バス

CPU と主記憶装置や入出力インタフェースの間で 次の情報を伝達します.

- (a) 8 ビットのアドレス
- (b) 8 ビットのデータ
- (c) いくつかの制御情報

#### 5.1.3 TeC 内部の記憶装置

コンピュータはプログラムを実行するために内部に 2 進数で情報を記憶します. TeC が内部に持っている記憶装置を図 5.3 にまとめます. プログラムは主記憶 (メモリ) に記憶されます. CPU は主記憶 (メモリ) からプログラム中の命令を読み込んで, フラグやレジスタを使用しながら計算をします.

#### 1. フラグ

図 5.2 の「CPU」内部にある 3 ビットの記憶装置です. 直前に行った計算結果の特徴(ゼロだった等)を記録し条件判断に利用します.

#### 2. レジスタ

図 5.2 の「CPU」内部にある 8 ビットの記憶装置です。各レジスタの役割は図中の表に示した通りです。

#### 3. 主記憶 (メモリ)

図 5.2 の「主記憶装置」のことです。256 アドレス (256 バイト) の容量があります。ここにプログラムやデータを記憶します。

## 5.2 機械語プログラミング

機械語命令の羅列が機械語プログラムです. 機械語プログラムを作る作業が機械語プログラミングです.

#### 5.2.1 機械語命令

コンピュータの CPU は、メモリから命令を取り出し、取り出した命令を解釈し、決められた計算等を行います。 CPU が解釈できる状態の命令を、「CPU =機械」が解釈できる命令なので「機械語命令」と呼びます。機械語命令は 2 進数でメモリに書き込みます。

2進数を用いた機械語の表現方法だけでは人間にとって分かり難いので、命令を意味する英語を簡略化した短い綴で表します。これを「ニーモニック」と呼びます。

機械語命令	ニーモニック	意味
$0000 \ 0000_2$	NO	No Operation
$1111 \ 1111_2$	HALT	Halt

## 5.2.2 ノイマン型コンピュータの特徴

TeC もノイマン型コンピュータの一種です。ノイマン型コンピュータの特徴として次の3点があげられますが、これは、TeC にも当てはまります。

- プログラム内蔵(ストアードプログラム)方式 データだけでなく、プログラムもメモリに記憶する 方式です。TeCでもプログラムはメモリに書き込んで実行します。
- 2. 逐次実行

プログラムの命令をメモリのアドレス順に一つ一つ順番に実行することを言います.

3. 2 進法

プログラムやデータの表現に2進数を使います.

#### 5.2.3 機械語プログラミング

ノイマン型コンピュータ上での機械語プログラミング とは、逐次実行により実行される順に機械語命令の羅列 を作る作業のことです。作ったプログラムは、2 進数に してメモリに書き込んで実行します。

TeC にどのような機械語命令があるかを、次の節から 種類別に説明します。

#### 命令表

TeC でどんな機械語命令が使用できるかは、本体のケースに張り付けた命令表(または、「図 B.1 TeC7命令表」)により確認することができます.これまでに出てきた NO、HALT命令について、命令表を確認して下さい.ニーモニックと命令の名前、命令のフォーマットが分かりますね.

その他にも、まだ習っていない情報がたくさん掲載されています。一通り勉強が終わったら、この命令表だけで TeC を自由にプログラミングできるようになります。

## 5.3 特殊な命令

TeC の機械語命令の中で特別なものから説明します.

5.3.1 NO (No Operation) 命令

意味: 何もしない命令です.

ニーモニック: NO

**命令フォーマット**: NO 命令は 1 バイト長の命令です。 命令フォーマットの見方も説明します。

第1バイト		
OP	GR XR	
00002	$00_2 \ 00_2$	

命令フォーマットは、その機械語命令が2進数でどのように表現されるかを表します。NO 命令の場合、機械語が1 バイトであること、その1 バイトの内容が、OP フィールド4 ビットが $0000_2$ 、GR フィールド2 ビットが $00_2$ 、XR フィールド2 ビットが $00_2$  であることが命令フォーマットの図から分かります。NO 命令以外の命令も、フィールドのビット数は同じです。

#### 5.3.2 HALT (Halt) 命令

意味: プログラム実行を停止します.

ニーモニック: HALT

**命令フォーマット**: 1 バイト長の命令です.

第1バイト				
OP	GR XR			
11112	11 <sub>2</sub> 11 <sub>2</sub>			

## 5.4 データ転送命令

TeC の CPU とメモリの間でデータ転送をする機械語命令を説明します.

#### 5.4.1 LD (Load) 命令

Load は、「荷物等を積み込む」と言う意味の英語です。LD は、Load の綴を縮めたものです。

**意味:** 主記憶 (メモリ) からレジスタヘデータを転送 します. (メモリからレジスタへ値をコピーします. メモリの値は変化しません.)

フラグ: 変化しません.

ニーモニック: LD GR,A[,XR]

GR は、転送先レジスタを表します。A はデータの置いてあるメモリのアドレス (番地) を表します。[,XR] は、省略可能です。将来、きちんと説明するまで、[,XR] は常に省略(この部分を書かない)してください。

**命令フォーマット**: LD 命令は2バイトの長さを持ちます. 命令の各ビットは次の通りです.

第1	バイト	笠 つ ボ ノ し	
OP	GR XR	第2バイト	
00012	GR XR	aaaa aaaa	

- OP フィールド(4 ビット)はLD 命令を示す 00012にします。
- GR フィールド(2 ビット)はデータを格納するレジスタを表します。GR フィールドの値は次の表の意味を持ちます。

GR	意味
$00_{2}$	G0
$01_{2}$	G1
$10_{2}$	G2
$11_{2}$	SP
1	' • • •

- XR フィールド(2 ビット)は、将来、詳しく 説明するまでは常に002 にします。
- 第2バイト (aaaa aaaa) は、A (番地) を2進 数で格納します。

**フローチャート:** フローチャートでは, LD 命令を次のように描きます.[と]を書き忘れないように,注意して下さい.



#### RUN ランプが点滅したら

CPU が機械語命令として解釈できない命令を実行しようとしたことを表します。PC が解釈できなかった命令の次の番地を指した状態で CPU が停止します。PC の値からおかしな命令を見付けて訂正してください。

#### RUN ランプに注意


RUN ランプはプログラム実行中に点灯しています。プログラムが暴走し終了しない時は、RUN ランプが点灯したままになります。プログラム実行中でも、コンソールパネルを操作してメモリやレジスタの値を表示できるので、プログラムが暴走していることに気づかないことがあります。RUN ランプを常に気にするようにして下さい。

**使用例:** LD 命令を使用したプログラムの例を示します. なお,ニーモニック欄の数値は 10 進数ですので,注意してください.

番地	機械語	ラベル	=-7	ミニック
$00_{16}$	$10_{16} \ 0A_{16}$		LD	G0,10
$02_{16}$	$14_{16} \ 0B_{16}$		LD	G1,11
$04_{16}$	$FF_{16}$		HALT	

例の中で機械語は 16 進数で書いてありますが, 2 進数に変換すると 0 番地の命令は 0001 00002, 0000 10102 です。上の命令フォーマットと対応を 確認してください。

このプログラムをフローチャートで表現すると,次のようになります.

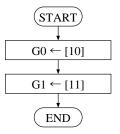

5.4 データ転送命令 **31** 

## 5.4.2 ST (Store) 命令

Store は、「倉庫に保管する」と言う意味の英語です. ST は、Store の綴を縮めたものです.

**意味:** レジスタからメモリヘデータを転送します. (レジスタの値は変化しません.)

フラグ: 変化しません.


 $=-E=v_0:$  ST GR,A[,XR]

GR は、転送元レジスタを表します. A はデータを保管するメモリのアドレス(番地)を表します. [,XR]は、省略可能です. 将来、きちんと説明するまで、[,XR] は常に省略してください.

**命令フォーマット**: ST 命令は 2 バイトの長さを持ちます。命令のフォーマットは次の通りです。各フィールドの意味は、LD 命令と同様です。

	第1	バイト	第2バイト
	0P	GR XR	第2ハ1ト
0	$010_{2}$	GR XR	aaaa aaaa

**フローチャート**: フローチャートでは、ST 命令を次のように描きます.[と]を書き忘れないように、注意して下さい.

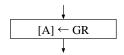

**使用例:** 10 番地のデータを 11 番地にコピーして停止 するプログラムの例を示します. 番地と機械語の欄 はいつも 16 進数で書くので, この例から小さく 16 と書くのを止めます. なお, ニーモニック欄の数値 は 10 進数です.

番地	機械語	ラベル	ニーモニック	
00	10 OA		LD	G0,10
02	20 OB		ST	GO,11
04	FF		HALT	

### 問題

- 1.  $11_{16}$  番地のデータを  $12_{16}$  番地に, $10_{16}$  番地のデータを  $11_{16}$  番地にコピーして停止するプログラムを書きなさい.
- 2.  $10_{16}$  番地のデータと  $11_{16}$  番地のデータを交換して 停止するプログラム書きなさい.
- 3. これらのプログラムを, 実際に TeC で実行して正しく動くことを確認しなさい.

#### プログラムの作成手順

ST 命令の使用例のように、表を作成しながらプログラムを書きます。手順は次の通りです。

- 1. 表の枠を書く.
- 2. ニーモニックでプログラムを書く. プログラム に間違えが無いか, この段階で良く考える.
- 3. 機械語命令の長さを考えながら番地欄を記入する. (これは、機械的な作業. ミスをしないよう慎重に.)
- 4. 機械語欄を記入する. (これも,機械的な作業. ミスをしないように.)
- 5. 全部記入したら, TeC に打ち込んで実行して みる.
- 6. うまく動かなかったら、全てのステップを再度 確認し間違えを探す.
- 7. うまく動いたら完成!!! (うまく動いたかど うかの確認も慎重に!)

表に記入したら終わりではありません. TeC に打ち込んで実際に動くことを確認してください. 動くはずなのに動かないことが多い(まず, 動かないと考えた方が良い)です.

実際に動かし正しく動作することを確認できるまで は、プログラムは完成していません.

## うまく動かない場合

プログラムが正しく動かない人は、1命令ずつ実行しながら、メモリやレジスタの値が予想通りに変化するか調べて下さい。1命令ずつ実行する方法は、「プログラムのステップ実行」(p.24) に説明してあります。

面倒くさいと思わないで、地道に問題点を捜しましょう。問題点を見つけるコツが分かってきたら、 演習がすごく楽になります。慣れるまで少し辛抱して下さい。

## 5.5 算術演算命令

名前の通り算術計算(普通の計算)をするための命令です. TeC は足算と引算だけができます.

## 5.5.1 ADD (Add) 命令

ADD 命令は、名前の通り、加算(足算)をします。

意味: レジスタの値とメモリデータの和を計算し、結果を元のレジスタに格納します. (メモリの値は変化しません.)

フラグ: 計算の結果により変化します.

 $=-E=v_0:$  ADD GR, A[, XR]

GR は、足し算の対象になるレジスタを表します。このレジスタの値とメモリの値が足し合わされ、結果がこのレジスタに格納されます。A と [,XR] の意味は LD 命令と同様です。

**命令フォーマット**: ADD 命令は 2 バイトの長さを持ちます。命令の各フィールドの意味は、LD 命令と同様です。

第1	バイト	第2バイト
OP	GR XR	弟 2 ハ1 ト
00112	GR XR	aaaa aaaa

**フローチャート**: フローチャートでは, ADD 命令を 次のように描きます. [ と ] を書き忘れないよう に, 注意して下さい.

$$GR \leftarrow GR + [A]$$

**使用例:** 7番地のデータと8番地のデータの和を計算し、9番地に格納するプログラムの例を示します.

番地	機械語	ラベル	ニーモ	ニック
00	10 07		LD	G0,7
02	30 08		ADD	G0,8
04	20 09		ST	G0,9
06	FF		HALT	

このプログラムを実行するときは、予め7番地、8番地に足し合わせるデータを格納しておく必要があります。例えば、7番地に1、8番地に2を格納した状態でこのプログラムを実行すると、計算結果の3が9番地に格納されます。

## 5.5.2 SUB (Subtract) 命令

Subtract は、「引き算をする」と言う意味の英語です. SUB は Subtract の綴を縮めたものです.

**意味**: レジスタの値とメモリデータの差を計算し、結果を元のレジスタに格納します。(メモリの値は変化しません。)

フラグ: 計算結果により変化します.

ニーモニック: SUB GR.A[,XR]

GRは、引き算の対象になるレジスタを表します。このレジスタの値からメモリの値が引かれ、結果がこのレジスタに格納されます。Aと[,XR]の意味はLD命令と同様です。

**命令フォーマット:** SUB 命令は 2 バイトの長さを持ちます。命令の各フィールドの意味は、LD 命令と同様です。

第1	バイト	笠 ひ ボ くし
OP	GR XR	第2バイト
$0100_{2}$	GR XR	aaaa aaaa

**フローチャート**: SUB 命令は次のように描きます. [ と ] を書き忘れないように, 注意して下さい.

$$GR \leftarrow GR - [A]$$

**使用例:** 7番地のデータから8番地のデータを引いた結果を9番地に格納するプログラムの例を示します.

番地	機械語	ラベル	ニーモ	ニック	
00	10 07		LD	GO,7	
02	40 08		SUB	G0,8	
04	20 09		ST	GO,9	
06	FF		HALT		

このプログラムを実行するときは、予め7番地に引かれる数、8番地に引く数を格納しておく必要があります

#### 問題

 $10_{16}$  番地のデータと  $11_{16}$  番地のデータの和を  $12_{16}$  番地に、差を  $13_{16}$  番地に格納するプログラムを作成し、TeC で実行して正しく実行できたことを確かめなさい。

5.6 ジャンプ命令 33

## 5.6 ジャンプ命令

ノイマン型コンピュータの特徴は逐次実行です。命令を番地の順に一つ一つ実行します。プログラムの実行が進んで行く流れを「プログラムの流れ」と言います。プログラムの流れは PC (Program Counter) によって管理され、通常は PC が順次増加します。

しかし、プログラムの同じ部分を繰り返したり、条件によりプログラムの動きを変更する目的で、流れを別の場所に飛ばすこと(Jump)も必要です。

ジャンプ命令はこのような目的で PC の値を変更し、プログラムの流れを別の番地へ飛ばすものです。プログラムの流れは飛んで行った先にあるプログラムを順番に実行する流れになり、もとに戻って来ることはありません。

## 5.6.1 JMP (Jump) 命令

この命令を実行するとプログラムの流れが、必ず指定の番地にジャンプします.

意味: プログラムの流れをジャンプさせます.

フラグ: 変化しません.

= -E = y JMP A[,XR]

A はジャンプ先のアドレス (番地) を表します. [,XR] は,省略可能です. 将来,きちんと説明するまで,[,XR] は常に省略 (この部分を書かない) してください.

**命令フォーマット:** JMP 命令は 2 バイトの長さを持ちます. GR フィールドは必ず  $00_2$  にします. 第 2 バイトがジャンプ先のアドレスを示します.

第1	バイト	舞りボスト
OP	GR XR	第2バイト
$1010_{2}$	$00_2 XR$	aaaa aaaa

**フローチャート**: JMP 命令はフローチャートの線に 対応します. 次の命令で詳しく説明します.

**使用例:** 00<sub>16</sub> 番地の命令をいつまでも繰り返す(止まらない)プログラムの例を示します.

番地	機械語	ラベル	=-=	Eニック
00	30 04		ADD	G0,4
02	AO 00		JMP	0

#### ラベル

JMP 命令の使用例では、ジャンプする先のアドレスをニーモニックの中に直接書きました。もしも、プログラムに変更があり、ジャンプする先のアドレスが変化したらどうでしょうか。プログラムに直接アドレスが書いてあると、それを書き直す必要が生じます。

番地が変化してもニーモニックで書いたプログラム を変更しなくて良いように、アドレスの代わりにそ の場所に付けた記号を使うと便利です.

場所に付けた記号のことをラベルと言います. ラベルを用いてプログラムを書き換えると次のようになります.

番地	機械語	ラベル	=-	モニック
00	30 04	LOOP	ADD	GO,4
02	AO 00		JMP	LOOP

#### データの定義 (DC 命令)

ラベルを用いることにより、ニーモニックで書いた プログラムの取扱いが非常に便利になりました。し かし、データの部分はニーモニックに記述できてい ません。これではニーモニックだけでプログラムの 全体像が理解できません。

そこで、データを記述するための"DC (Define Constant)"命令を追加します。DC 命令は、機械語の代わりにオペランドで指定した値のデータを生成します。また、DC 命令の行にラベルを付けることによりデータもラベルで参照できるようになります。次は、JMP 命令の使用例を DC 命令を用いて書き直したものです。4番地に値"1"のデータがあることが、うまく記述できました。

番地	機械語	ラベル	_ =-	-モニック
00	30 04	LOOP	ADD	GO, ONE
02	AO 00		JMP	LOOP
04	01	ONE	DC	1

#### 領域の定義 (DS 命令)

DS 命令は DC 命令に良く似た命令です。 DC 命令は機械語命令の代わりにデータを生成しました。 DS 命令は結果を格納するための領域を生成します。 指定された数値は領域の大きさになります。

#### フラグ

いくつかのプログラムを作成して動かして見ました。そのとき、TeC の C, S, Z ランプが点灯したり消灯したりしたのが分かったでしょうか?これらのランプは、対応したフラグ(Flag:旗)の値を表示しています。どんなときランプが点灯し(フラグが1 になり)、どんなときランプが消灯した(フラグが0 になった)のか説明します。

- C (Carry) **フラグ** Carry は「桁を繰り上げる」と言う意味です。C フラグは、計算中に 8bit の最上位桁からの「桁上がり」や、8bit の最上位桁での「桁借り」が発生したことを表します。つまり、計算結果が 255 を超えてしまったことや、0 より小さくなったことを表します。C フラグは、計算値が符号無しと考えたときのオーバーフローを表しています。
- S (Sign) **フラグ** Sign は, 「符号」を意味します. 計算の結果を符号付き2進数として解釈した場合, 負の値になることを表します. つまり, 計算結果の8bit の最上位ビットが1のとき1になります.
- Z (Zero) **フラグ** Zero は、名前の通り計算の結果 がゼロになったことを表します。つまり、計算 結果の 8bit の全てのビットが 0 のとき 1 にな ります。

これら三つのフラグは、命令表で「フラグ変化」の欄に「○」印が付いている演算命令を実行する度に計算結果によって変化します。つまり、直前の演算の結果を反映しています。これまでに出てきた命令では、ADD、SUBがフラグを変化させる命令です。

## 5.6.2 JZ (Jump on Zero) 命令

Z フラグが1のとき(計算結果が0だったとき)だけ ジャンプします。

意味: Zフラグが1ならジャンプします.


フラグ: 変化しません.

**ニーモニック:** JZ A[,XR] JMP 命令と同様です.

**命令フォーマット**: JZ 命令は 2 バイトの長さを持ちます. GR フィールドは必ず  $01_2$  にします. 第 2 バイトがジャンプ先のアドレスを示します.

第1	バイト	第2バイト
OP	GR XR	弟とハイト
10102	$01_2 XR$	aaaa aaaa

フローチャート: JZ 命令のフローチャートは,次のように様々な描き方が考えられます。例には,JMP命令と組合せて菱形一つに対応させたものもありますが,こだわる必要はありません。場合によって,柔軟にアレンジして下さい。

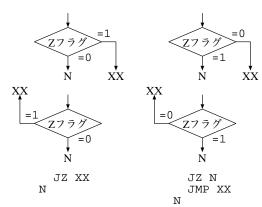

**使用例:** 結果がゼロだったら停止するプログラムの例を示します. 定数の "1"を使用するために DC 命令でメモリの  $07_{16}$  番地にデータ  $01_{16}$  を置きました. 定数を使用するためにはメモリ上に定数データを置く必要があります.

-					
	番地	機械語	ラベル		Eニック
	00	30 07	LOOP	ADD	GO, ONE
	02	A4 06		JZ	STOP
	04	AO 00		JMP	LOOP
	06	FF	STOP	HALT	
	07	01	ONE	DC	1

**5.6** ジャンプ命令 **35** 

## C フラグの詳しい説明

Cフラグは、計算中に、8bit の最上位桁からの「桁上がり(Carry)」が発生したことや、8bit の最上位桁での「桁借り(Borrow)」が発生したことを表します。例えば、次の計算では最上位桁からの「桁上がり」は発生しませんので、Cフラグは"0"になります。

$$\begin{array}{cccc}
 & 0000 \ 0001_2 & (1) \\
+ & 0000 \ 0011_2 & (3) \\
\hline
\hline
0 & 0000 \ 0100_2 & (4)
\end{array}$$

次の計算では最上位桁からの「桁上がり」が発生し、Cフラグが"1"になります。Cフラグは、計算値が符号無しと考えたときのオーバーフローを表しています。

また、引き算でも C フラグが 1 になることがあります。例えば、次のように小さな数から大きな数を引いた場合です。機械的に引き算をすると、最上位桁で桁借りが発生します。この時も、C フラグが1 になります。

このように引き算の場合は、Cフラグは、計算が符号無しと考えたときの、負へのオーバーフローを表しています.

## 5.6.3 JC (Jump on Carry) 命令

C フラグが 1 のときだけジャンプします.

意味: C フラグが1 ならジャンプします.

フラグ: 変化しません. ニーモニック: JC A[,XR] JMP 命令と同様です.

**命令フォーマット**: JC 命令は 2 バイトの長さを持ちます. GR フィールドは必ず  $10_2$  にします. 第 2 バイトがジャンプ先のアドレスを示します.

第1	バイト	無のボスト
0P	GR XR	第2バイト
10102	$10_2 XR$	aaaa aaaa

**フローチャート**: JC 命令のフローチャートは, JZ 命令と同様な考えで描きます. JZ 命令を参考にして下さい.

## 5.6.4 JM (Jump on Minus) 命令

Sフラグが1のとき(計算結果が負だったとき)だけ ジャンプします。名前が、JS 命令ではなく JM 命令に なっているので注意して下さい。

意味: Sフラグが1ならジャンプします.

フラグ: 変化しません.

**ニーモニック**: JM A[,XR] JMP 命令と同様です.

**命令フォーマット:** JM 命令は 2 バイトの長さを持ちます. GR フィールドは必ず  $11_2$  にします. 第 2 バイトがジャンプ先のアドレスを示します.

第1	バイト	第2バイト
OP	GR XR	弟とハ1ト
10102	$11_2 XR$	aaaa aaaa


**フローチャート**: JM 命令のフローチャートも, JZ 命令と同様な考えで描きます. JZ 命令を参考にして下さい

## 5.6.5 ジャンプ命令の利用

以下にジャンプ命令を使用して,「条件判断を行う場合」と「繰り返し処理を行う場合」を説明します. 更に その後の例題を理解してから「問題」に挑戦して下さい.


## 条件判断 1

ジャンプ命令を用いて、条件判断の機能があるプログラムを作ることができます。次のフローチャートとプログラムは、計算結果がゼロだった場合だけ処理をするものです。このように、ある条件の場合だけ処理をするプログラムを作ることができます。

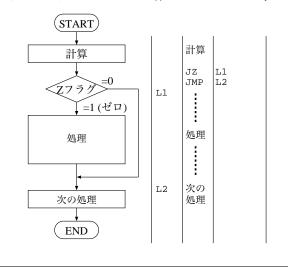


#### 繰り返し処理1

次のように、ジャンプ命令を用いて同じ操作を繰り返すプログラムを作ることができます。次のフローチャートとプログラムは、点線部分を10回繰り返すためのものです。

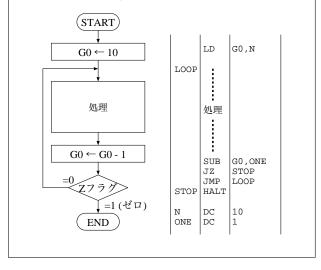


## 条件判断 2

条件によって、二つの処理のどちらかを選んで実行するプログラムを作ることができます。次のフローチャートとプログラムは、計算結果がゼロだった場合は「処理1」を、ゼロ以外だった場合は「処理2」を実行します。

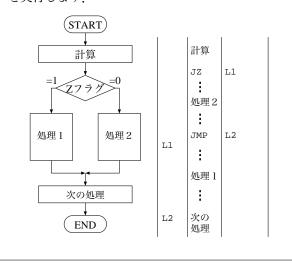

## 繰り返し処理 2

計算結果によって繰り返し回数が決まる場合等,繰り返し回数がゼロの場合も考慮しなければならないことがあります。そのような場合は,条件判断を前に移動すると,うまく処理できます。次のフローチャートとプログラムは,点線部分を N 回繰り返すためのものです。条件判断の前の引算は,G0 の値でフラグを強制的に変化させるためのものです。

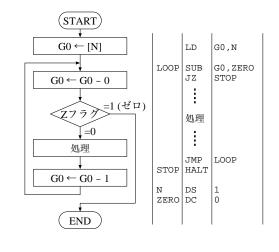

5.6 ジャンプ命令 37


例題 5-1 絶対値を求める.

**問題:** N 番地のデータの絶対値を計算し、M 番 地に格納するプログラムを作りなさい。

**考え方:** 値が正なのか負なのかは,値からゼロを (SUB 命令で)引き,そのときのフラグの変化 で調べます.

負の値の絶対値は、ゼロからその値を引くこと で求めることができます。

解答: 次のようなプログラムを作ります.

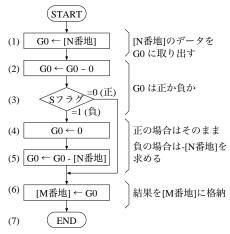

注意:[N番地]は、N番地に格納されているデータのこと

番地	機械語	ラベル	=-	モニック
00	10 10	START	LD	GO,N
02	40 OF		SUB	GO,ZERO
04	AC 08		JM	L1
06	AO OC		JMP	L2
08	10 OF	L1	LD	GO,ZERO
OA	40 10		SUB	GO,N
OC	20 11	L2	ST	GO,M
0E	FF		HALT	
OF	00	ZERO	DC	0
10	FF	N	DC	-1
11	00	M	DS	1

解説: プログラムの内容を説明します.

- (1) G0 レジスタに値をロードします.
- (2) G0 レジスタから 0 を引きます. 計算結果によ りフラグが変化します.
- (3) JM 命令は S フラグの値によりジャンプします.
- (4)、(5) この部分は、値が負だった場合のみ実行されます。0-[N番地]を計算し、値の絶対値をG0に求めます。
- (6) G0 の値を M 番地に格納します.


**例題** 5-2 1+2+3+...+10 を計算する.

**問題:** 1+2+3+...+10 を計算し結果を SUM 番地に求めるプログラムを作りなさい.

**考え方:** TeC では G0, G1, G2, SP の 4 つのレジスタが自由に使用できます。それぞれのレジスタに足す値を記憶する,合計を記憶する等の役割りを分担させ,繰り返し(10 回繰り返す)をうまく利用すると計算できます。

TeC にはレジスタの値同士を足し算する命令がありません. 一方のレジスタ値をメモリに格納してから、足し算する必要があります.

**解答**: G0 を繰り返し回数のカウント, G1 をレジスタに足す数の記憶(1, 2, 3, ..., 10), G2 を合計の記憶に使用することにしました. SP は使用しませんでした. フローチャートとプログラムは次のようになります.

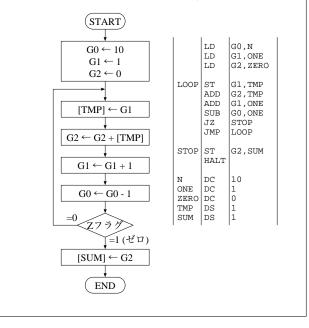

#### 問題

- 1. N 番地の値が 0 なら M 番地に 0 を、そうでなければ M 番地に 1 を格納するプログラムを作りなさい。
- 2. N番地と M番地の値の大きい方を L番地に格納するプログラムを作りなさい.
- 3. N 番地と M 番地の値のかけ算を計算し、L 番地に 結果を格納するプログラムを作りなさい。

ヒント:かけ算は足し算の繰り返しでできます.

## 5.6.6 JNZ (Jump on Not Zero) 命令

Z フラグが 0 のとき (計算結果がゼロ以外だったとき) だけジャンプします.

意味: Zフラグが0ならジャンプします.

フラグ: 変化しません.

= -E = y JNZ A[,XR]

**命令フォーマット**: JNZ 命令は 2 バイトの長さを持ちます。GR フィールドは必ず  $01_2$  にします。第 2 バイトがジャンプ先のアドレスを示します。

第1	バイト	笠 ひ ボ くし
OP	GR XR	第2バイト
10112	$01_2 XR$	aaaa aaaa

**フローチャート**: JNZ 命令のフローチャートも, JZ 命令と同様な考えで描きます. JZ 命令を参考にして下さい.

使用例: JZ 命令の使用例で紹介した「結果がゼロだったら停止するプログラムの例」を JNZ 命令を使用して書き直しました。 JNZ 命令を使用したほうが 随分シンプルになります。

番地	機械語	ラベル	=-=	Eニック
00	30 05	LOOP	ADD	GO, ONE
02	B4 00		JNZ	LOOP
04	FF		HALT	
05	01	ONE	DC	1

# 5.6.7 JNC (Jump on Not Carry) **命令** C フラグが 0 のときだけジャンプします.

意味: C フラグが 0 ならジャンプします.

フラグ: 変化しません.

ニーモニック: JNC A[,XR]

**命令フォーマット**: JNC 命令は 2 バイトの長さを持ちます. GR フィールドは必ず  $10_2$  にします. 第 2 バイトがジャンプ先のアドレスを示します.

第1	バイト	第2バイト
OP	GR XR	弗 2 ハ1 ト
10112	$10_2 XR$	aaaa aaaa

**フローチャート:** JNC 命令のフローチャートも, JZ 命令と同様な考えで描きます. JZ 命令を参考にして下さい.

#### 5.6.8 JNM (Jump on Not Minus) 命令

Sフラグが0のとき (計算結果がゼロか正だったとき) だけジャンプします.名前が、JNS 命令ではなく JNM 命令になっているので注意して下さい.

意味: Sフラグが0ならジャンプします.

フラグ: 変化しません.

--

**命令フォーマット:** JNM 命令は 2 バイトの長さを持ちます. GR フィールドは必ず  $11_2$  にします. 第 2 バイトがジャンプ先のアドレスを示します.

第1	バイト	第2バイト
OP	GR XR	年 2 ハコト
10112	11 <sub>2</sub> XR	aaaa aaaa

**フローチャート**: JNM 命令のフローチャートも, JZ 命令と同様な考えで描きます. JZ 命令を参考にして下さい.

#### 問題

- 1. 「**例題 5-1** 絶対値を求める」プログラムを JNM 命 令を用いて書き直しなさい.
- 2. 「**例題 5-2** 1+2+3+...+10 を計算する」プログラム を JNZ 命令を用いて書き直しなさい.
- 3. N 番地と M 番地の値のかけ算を計算し、L 番地に 結果を格納するプログラムを JNZ 命令を用いて作 り直しなさい。
- 4. N 番地と M 番地の値の和を計算し L 番地に結果を 格納するプログラムを作りなさい. 但し, オーバー フローが発生した場合は 8bit で表現できる最大の 値 255 を L 番地に格納することとします. (数値は 符号なし数とします.)

**参考:** このような計算を飽和演算(ほうわえんざん) と言います.

5. 前の問題では JC 命令か JNC 命令を使用したはずです. JC 命令を使用していた場合は JNC 命令, JNC 命令を使用していた場合は JC 命令を用いて作り直しなさい.

5.7 比較命令 39

## 5.7 比較命令

## 5.7.1 CMP (Compare) 命令

Compare は、「比較をする」と言う意味の英語です. CMP は Compare の綴を縮めたものです.比較は引き 算により行います.レジスタの値からメモリの値を引い て、その結果によりフラグを変化させます.引き算結果 そのものは、どこにも格納しないで捨てます.

**意味:** レジスタの値とメモリデータを比較します. 引き算の結果により、フラグだけが変化します.

フラグ: 計算結果により変化します.


ニーモニック: CMP GR,A[,XR]

GR で指定されたレジスタの値と、メモリの値が比較されます。A と [,XR] の意味は LD 命令と同様です。

**命令フォーマット**: CMP 命令は 2 バイトの長さを持ちます。各フィールドの意味は、LD 命令と同様です。

第1	バイト	第2バイト
OP	GR XR	<b>第2ハ1ト</b>
$0101_{2}$	GR XR	aaaa aaaa

フローチャート: CMP 命令は次のように描きます.

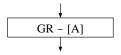

**使用例:** A, B 二つのデータで大きい方を選んで, C に格納するプログラムの例です.


番地	機械語	ラベル	ニーモ	ニック
00	10 OD	START	LD	GO,A
02	50 OE		CMP	GO,B
04	AC 08		JM	LB
06	AO OA		JMP	LC
08	10 OE	LB	LD	GO,B
OA	20 OF	LC	ST	GO,C
OC	FF		HALT	
OD	64	A	DC	100
0E	C8	В	DC	200
OF	00	С	DS	1

**例題** 5-3 割算を計算する.

**問題:** M 番地の値を N 番地の値で割り, 商を K 番地, 余りを L 番地に求めるプログラムを作りなさい.

考え方: TeC には割算命令がありません. 割算は引き算の繰り返しで計算できます. 割られる数から、割る数を引くことを繰り返します. 引くことができなくなったら終了します. このとき、引いた回数が商、引いた結果が余りになります.

**解答:** フローチャートとプログラムは次のようになります.

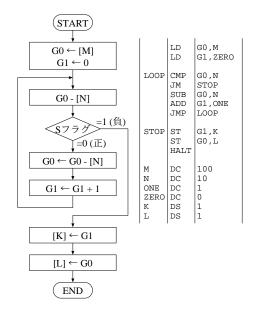

解説: CMP 命令と JM 命令で G0 が N 番地の データより大きいか確認してから、引き算を実 行します。

#### 問題

- 1. 「**例題 5-1** 絶対値を求める」プログラムを CMP 命令を用いて書き直しなさい.
- 「例題 5-2 1+2+3+...+10 を計算する」プログラムを G0 レジスタを使用しなように書き直しなさい。 (CMP 命令を用いると簡単にできる。)

# 5.8 シフト (桁ずらし) 命令

データの2進数を左右に桁移動する命令をシフト命令 と言います。TeC は以下に説明する4種類のシフト命 令を持っています。

## 5.8.1 SHLA (Shift Left Arithmetic) 命令

左算術 (算術= Arithmetic) シフトと言います. レジスタのデータを左方向に 1 ビットずらします. 右側から常に"0"が入力されます. 左にはみ出したビットは, Cフラグの値になります.



意味: レジスタの値を左に1ビットシフトします.

**フラグ:** C フラグは上の説明のように, S, Z フラグ はシフト結果の値により変化します.

## ニーモニック: SHLA GR

GR が、シフトされるレジスタを表します。GR の値 とレジスタの対応は、LD 命令等と同じです。

**命令フォーマット**: SHLA 命令は 1 バイトの命令です. XR フィールドは必ず  $00_2$  にします.

第1	バイト
OP	GR XR
10012	$GR 00_2$

**フローチャート**: SHLA 命令は次のように描くことにします。なお、この書き方は、Java 言語や C 言語のシフト演算子を真似たものです。



使用例: SHLA 命令は次の SHLL 命令と全く同じ動作をしますので、SHLA 命令と SHLL 命令で兼用の使用例を SHLL 命令の後に示します.

## 5.8.2 SHLL (Shift Left Logical) 命令

左論理(論理=Logical)シフトと言います。この命令は SHLA と全く同じ動作をします。(左シフトでは,算術と論理の差はない)

意味: レジスタの値を左に1ビットシフトします.


フラグ: SHLA 命令と同様です.

ニーモニック: SHLL GR

**命令フォーマット**: SHLL 命令は 1 バイトの命令です. XR フィールドは必ず  $01_2$  にします.

第1バイト		
OP	GR XR	
10012	$GR 01_2$	

**フローチャート**: SHLL 命令は次のように描くことに します. SHLA 命令と全く同じ動作をするので,フ ローチャートの描き方も, SHLA 命令と全く同じ です.

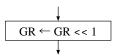

**使用例:** A 番地のデータを 2 ビット左にシフトし B 番地に格納する例です.左に 2 ビットシフトすることは ×4 を計算することと同じです.例では SHLA 命令を用いていますが,SHLL 命令を用いても全く同じ結果になります.

番地	機械語	ラベル	ニーモニック	
00	10 07		LD	GO,A
02	90		SHLA	GO
03	90		SHLA	GO
04	20 08		ST	GO,B
06	FF		HALT	
07	01	A	DC	1
08	00	В	DS	1

## 5.8.3 SHRA (Shift Right Arithmetic) 命令

右算術(算術= Arithmetic)シフトと言います。レジスタのデータを右方向に1ビットずらします。左側からシフト前のデータの最上位ビット(符号ビット)と同じ値が入力されます。右にはみ出したビットは、Cフラグの値になります。



**意味:** レジスタの値を右に 1 ビット**算術シフト**し


フラグ: SHLA 命令と同様です.

ニーモニック: SHRA GR

**命令フォーマット**: SHRA 命令は 1 バイトの命令です. XR フィールドは必ず  $10_2$  にします.

第1バイト			
OP GR XR			
10012	$GR 10_2$		

**フローチャート**: SHRA 命令は次のように描くことにします.

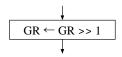

**使用例**: A, B 番地のデータを1ビット右にシフトし, C, D 番地に格納します。右1ビットシフトと, ÷2 の結果は同じです。算術シフトの場合は, 負の数でも正しく 1/2 の値になります。

番地	機械語	ラベル	ニーモ	ニック
00	10 OB		LD	GO,A
02	92		SHRA	GO
03	20 OD		ST	GO,C
05	14 OC		LD	G1,B
07	96		SHRA	G1
08	24 OE		ST	G1,D
OA	FF		HALT	
OB	08	A	DC	8
OC	F8	В	DC	-8
OD	00	С	DS	1
OE	00	D	DS	1

## 5.8.4 SHRL (Shift Right Logical) 命令

右論理 (論理 = Logical) シフトと言います. レジスタのデータを右方向に1ビットずらします. 左側から"0"が入力されます. 右にはみ出したビットは, Cフラグの値になります.

**意味:** レジスタの値を右に 1 ビット**論理シフト** します


フラグ: SHLA 命令と同様です.

ニーモニック: SHRL GR

**命令フォーマット**: SHRL 命令は 1 バイトの命令で す. XR フィールドは必ず 11<sub>2</sub> にします.

第1バイト			
OP	GR XR		
$1001_2$	$GR$ $11_2$		

**フローチャート:** SHRL 命令は次のように描くことにします.

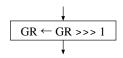

使用例: A, B 番地のデータを 1 ビット右にシフトし, C, D 番地に格納します。右 1 ビットシフトと,  $\div 2$  は同じ結果になります。論理シフトの場合は, 128 以上の大きな数でも正しく 1/2 の値になります。

番地	機械語	ラベル	ニーモ	ニック
00	10 OB		LD	GO,A
02	93		SHRL	GO
03	20 OD		ST	GO,C
05	14 OC		LD	G1,B
07	97		SHRL	G1
08	24 OE		ST	G1,D
OA	FF		HALT	
OB	7F	A	DC	127
OC	80	В	DC	128
OD	00	С	DS	1
OE	00	D	DS	1


**例題** 5-4 シフトの動作確認

**問題:** 4 種類のシフト命令について, G0 レジス タの値をシフトしながら動作を確認しなさい.

プログラム: 次のプログラムを作成します.

番地	機械語	ラベル	ニーモ	ニック
00	90	LO	SHLA	GO
01	FF		HALT	
02	AO 00		JMP	LO

**フローチャート**: フローチャートで描く場合は, 次のように HALT を表現することにします.

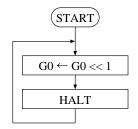

実行方法: 次の手順で実行します.


- 1. PC を 00<sub>16</sub> にする.
- 2. G0 レジスタに適当なデータを書き込む.
- 3. ロータリースイッチを G0 に合わせたまま, RUN ボタンを押す.
- 4. G0 の値がシフトされたことが, データランプで確認できる.
- 5. 再度, RUN ボタンを押す.
- 6. G0 の値が更にシフトされる

一度 RUN ボタンを押すと HALT 命令で停止 します。そのとき、PC は JMP 命令を指して いますので、再度 RUN ボタンを押すと、もう 一度、最初からプログラムが実行されます。

SHLA 命令の動作が良く分かったら別のシフト命令でも試して見ましょう.


#### **例題** 5-5 ビットの回転

**問題:** 次の図のように、G0 レジスタの値を 1 ビット左回転するプログラムを作りなさい。

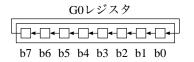

**考え方:** TeC には、ビットを回転する命令がありません、次の手順で目的を達成します。

- 1. シフト命令で G0 を 1 ビットシフトする.
- 2. はみ出したビットがCフラグに保存されているので、Cフラグを調べる.
- 3. C フラグが 1 だった場合は, G0 の最下位 ビットを 1 にする.

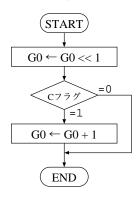

**プログラム**: プログラムにすると次のようになります. **例題 5-4** と同様に最後に JMP 命令を追加しました.

番地	機械語	ラベル	=-=	Eニック
00	91	LO	SHLL	GO
01	A8 05		JC	L1
03	AO 07		JMP	L2
05	30 OA	L1	ADD	GO, ONE
07	FF	L2	HALT	
08	AO 00		JMP	LO
OA	01	ONE	DC	1

**実行方法: 例題 5-4** と同様です. 実行する度に, データランプの表示が回転します.

5.9 論理演算命令 43

例題 5-6 シフトを用いた高速乗算

**問題:** シフトを用いて, Aの10倍の値をBに求めるプログラムを作りなさい.

**考え方**: TeC には、かけ算命令がありません。そのため、繰り返しでかけ算をする方法を、以前、紹介しました。ここでは、繰り返しによる方法より高速なかけ算を紹介します。

×10 は、次の式のように変形できます.

 $B = A \times 10 = A \times 8 + A \times 2$ 

×2 は、1 ビット左にシフトすることと同じです。×8 は、3 ビット左にシフトすることと同じです。シフトした結果同士を足し合わせることにより、10 倍を計算することができます。

**プログラム**: プログラムにすると次のようになります. TMP は, 一時的に A の 2 倍の値を記憶するために使用します.

番地	機械語	ラベル	=-=	Eニック
00	10 OC		LD	GO,A
02	90		SHLA	GO
03	20 OE		ST	GO,TMP
05	90		SHLA	GO
06	90		SHLA	GO
07	30 OE		ADD	GO,TMP
09	20 OD		ST	GO,B
OB	FF		HALT	
oc	03	A	DC	3
OD	00	В	DS	1
0E	00	TMP	DS	1

## 問題


- 1. A の値の 7 倍を B に求めるプログラムを作りな さい.
- 2. A の値が符号無し 2 進数の場合, A の値の 1/4 倍 を B に求めるプログラムを作りなさい.
- 3. A の値が符号無し 2 進数の場合, A の値の 1.5 倍 を B に求めるプログラムを作りなさい.

## 5.9 論理演算命令

「2.8.1 論理演算と論理回路」で学んだ論理演算を行う 機械語命令です。

## 5.9.1 AND (Logical AND) 命令

AND 命令は、レジスタとメモリデータのビット毎の 論理積(AND)を計算します。ビット毎の論理積とは、 次の図のように、レジスタとメモリの対応するビット同 士の論理積の計算のことです。計算結果はレジスタに格 納されます。

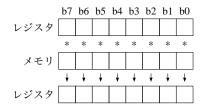

意味: ビット毎の論理積を計算します. 結果は元の レジスタに格納します. (メモリの値は変化しま せん.)

**フラグ:** C フラグは常に 0 になります. S, Z フラグ は計算の結果により変化します.

ニーモニック: AND GR,A[,XR]

GR は、計算の対象になるレジスタを表します。このレジスタの値とメモリの値の論理積が計算されます。結果はこのレジスタに格納されます。A と [,XR] の意味は LD 命令と同様です。

**命令フォーマット**: AND 命令は 2 バイトの長さを持ちます。各フィールドの意味は、LD 命令と同様です。


第1	バイト	第2バイト
OP	GR XR	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
01102	GR XR	aaaa aaaa

**フローチャート**: AND 命令は次のように描くことに します。これも、Java 言語や C 言語の演算子を真 似したものです。



**使用例:** A 番地のデータと B 番地のデータの論理積を計算し、C 番地に格納するプログラムの例を示します.

番地	機械語	ラベル	ニーモ	ニック
00	10 07		LD	GO,A
02	60 08		AND	GO,B
04	20 09		ST	GO,C
06	FF		HALT	
07	63	A	DC	63H
08	OF	В	DC	OFH
09	00	С	DS	1

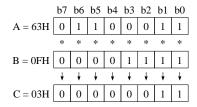

#### AND 命令の応用

AND 命令は,データの特定のビットを0にクリアしたり,データの特定のビットの1/0を確かめたり,データの一部のビットだけを取り出したりするために使用できます.

1. 特定の 1 ビットがゼロかそうでないか判定できます。次は G0 の最下位ビット (LSB) がゼロならジャンプする例です。 $01_{16}$  との AND の結果が  $00_{16}$  になることから,LSB が 0 だったことが分かります。


ラベル	ニーモニック	
	AND	GO, ONE
	JZ	L1
L1		
ONE	DC	01H

2. バイト中の連続した数ビットを取り出すことができます. 次は G0 の, b3, b2 の 2 ビットだけを右詰めにして取り出す例です. 下の図のように, まずAND 命令で目的の 2 ビット以外を 0 にします. 次に右に 2 回シフトして右詰めにします.

ラベル	ニーモニック	
	AND	GO,MSK
	SHRL	GO
	SHRL	GO
MSK	DC	OCH

#### 16 進数の表記

ニーモニック中で数値を 16 進数で書き表したいことがあります。そのときは、前のプログラム中のDC 命令のように、数値の後ろに "H" を付けます。16 進数が "A"~"F" で始まると数値なのかラベルなのか分かりません。このような場合は数値であることが分かるように先頭に "0" を付加します。例えば F8H は OF8H と書きます。

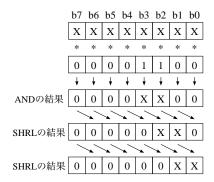

3.  $2^n$  の倍数になるように切り捨てることができます。 次は G0 の値を  $2^3 = 8$  の倍数になるように切り捨 てる例です。下 3 ビットをゼロにすると 8 の倍数に なります。

ラベル	ニーモニック	
	AND	GO,MSK
MSK	DC	0F8H

4.  $2^n$  で割った余りを求めることができます。次は G0 の値を  $2^3=8$  で割った余りを求める例です。下 3 ビットだけを取り出すと 8 で割った余りになります。

ラベル	ニーモニック	
	AND	GO,MSK
MSK	DC	07Н

このように、2の累乗(2,4,8,16,...)で割った商や 余りは、シフトや論理演算で簡単に計算できます。 また、2の累乗の倍数に切捨てたり、切り上げたり する計算も、論理演算を使うと簡単にできます。 5.9 論理演算命令 45

## 5.9.2 OR (Logical OR) 命令

OR 命令は、レジスタとメモリデータの対応するビット同士の論理和(OR)を計算します。計算結果はレジスタに格納されます。

意味: ビット毎の論理和を計算します. 結果は元の レジスタに格納します. (メモリの値は変化しま せん.)

**フラグ:** C フラグは常に 0 になります. S, Z フラグ は計算の結果により変化します.

## = - = - = 0 OR = 0 OR = 0 OR = 0

GR は、計算の対象になるレジスタを表します。このレジスタの値とメモリの値の論理和が計算されます。結果はこのレジスタに格納されます。A と [,XR] の意味は LD 命令と同様です。

**命令フォーマット**: OR 命令は 2 バイトの長さを持ち ます. 各フィールドの意味は, LD 命令と同様です.

第1	バイト	第2バイト
OP	GR XR	弟とハ1ト
01112	GR XR	aaaa aaaa


**フローチャート**: OR 命令は次のように描くことにします. これも, Java 言語や C 言語の演算子を真似したものです.



## OR 命令の応用

OR 命令は、データの特定のビットを1 にするために使用できます。次の例は、G0 の上位 4 ビットを全て 1 にします。

ラベル	ニーモニック	
	LD	GO,DATA
	OR	GO,MSK
DATA	DC	OAAH
MSK	DC	OFOH

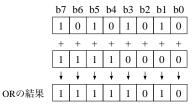

## 5.9.3 XOR (Logical XOR) 命令

XOR 命令は、レジスタとメモリデータの対応する ビット同士の排他的論理和 (XOR) を計算します. 計算 結果はレジスタに格納されます.

意味: ビット毎の排他的論理和を計算します. 結果は 元のレジスタに格納します. (メモリの値は変化し ません.)

**フラグ:** C フラグは常に 0 になります. S, Z フラグ は計算の結果により変化します.


# ニーモニック: XOR GR,A[,XR]

GR は、計算の対象になるレジスタを表します。このレジスタの値とメモリの値の排他的論理和が計算されます。結果はこのレジスタに格納されます。A と [,XR] は LD 命令と同様です。

**命令フォーマット**: XOR 命令は 2 バイトの長さを 持ちます. 各フィールドの意味は LD 命令と同様 です.

第1	バイト	笠 つ ボ ノ し
OP	GR XR	第2バイト
$1000_{2}$	GR XR	aaaa aaaa


**フローチャート:** XOR 命令は次のように描きます.

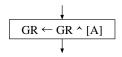

#### XOR 命令の応用

XOR 命令を使用してデータの特定ビットの 0/1 を反転できます。 TeC には NOT 命令がないので XOR 命令で代用します。次は G0 の上位 4 ビットの 0/1 を反転します。

ラベル	ニーモニック	
	LD	GO,DATA
	XOR	GO,MSK
DATA	DC	OAAH
MSK	DC	OFOH

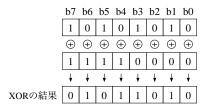

# 5.10 アドレッシングモード

LD, ST, ADD, SUB, CMP, AND, OR, XOR, JMP, JZ, JC, JM, JNZ, JNC, JNM 命令は, どれ も次のような同じフォーマットでした。これまで, これ らの命令の XR 部分は  $00_2$  にしてきました。

第	1 バイト	第2バイト
0P	GR XR	第2ハ1ト
OP	GR XR	aaaa aaaa

XRに  $00_2$  以外を指定することにより、メモリアドレス表現方法を変更することができます。このアドレス表現方法のことをアドレッシングモードと呼びます。 TeC で使用できるアドレッシングモードは、XRの値により次の 4 種類があります。

XR	意味	
$00_{2}$	ダイレクトモード	(直接モード)
$01_{2}$	G1 インデクスドモード	(G1 指標モード)
$10_{2}$	G2 インデクスドモード	(G2 指標モード)
$11_{2}$	ダイレクトモード G1 インデクスドモード G2 インデクスドモード イミディエイトモード	(即値モード)

(同様な表が「**図 B.1** TeC7 命令表」にも掲載されているので、そちらも確認してください。)


以下では LD 命令と ST 命令を例に,4 種類のアドレッシングモードを説明します。ここでは説明しませんが,ADD, SUB, CMP, AND, OR, XOR 命令でも,LD 命令や ST 命令と同様にアドレッシングモードが使用できます。

## 5.10.1 ダイレクト (直接) モード

これまで使用してきたのは、このモードです。命令の 第2バイトがメモリアドレスを直接に表します。

ニーモニックでは次のように書きました。ここで、A、Bは、データを置いたメモリのアドレスです。

フローチャートでは、次のように描きました.

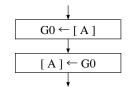


#### 5.10.2 インデクスド (指標) モード

G1 または G2 レジスタの値と、命令の第 2 バイトの値の合計がメモリアドレスを表します。 XR の値により、G1、G2 どちらのレジスタを使用するか決まります。 G0 レジスタは使用できないので注意してください

このモードは、配列データをアクセスするとき使用できます。また、ジャンプ命令でも使用できます。ジャンプ命令でインデクスドモードを使用する方法は、「6.7.3 ジャンプテーブル」で説明します。

ニーモニックでは次のように書きます。このプログラムは,A+G1番地のデータを G0 に読込み,A+G2番地に格納しています.

フローチャートでは,次のように描きます.

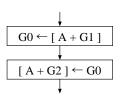


## 5.10.3 イミディエイト (即値) モード

第 2 バイトがデータそのものになるモードです。ST 命令やジャンプ命令では使用できません。(これらの命令で XR を 11 にすると,CPU が命令を実行しようとしたとき,命令コードのエラーになり RUN ランプが点滅します。)

ニーモニックでは次のように書きます.

最初の LD 命令は、G0 を 1 にします。次の LD 命令は、G1 を A の番地(内容ではない)にします。フローチャートでは、次のように描きます。

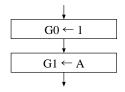

#### 5.10.4 アドレッシングモードの使用例


A 番地のデータで、B 番地からの 10 バイトの配列を 初期化するプログラムの例を示します。

G1, G2 レジスタの初期化と G1, G2 レジスタの値を  $\pm 1$  する部分にイミディエイトモードを使用しました.

また、10回の繰り返しで 10 バイトの領域を初期化できるよう、ST 命令の格納アドレスが G2 の値で 1 番地ずつずれていきます。ずらすためにインデクスモードを使用しました。

番地	機械語	ラベル	=	モニック
00	10 11		LD	GO,A
02	17 OA		LD	G1,#10
04	1B 00		LD	G2,#0
06	22 12	LOOP	ST	GO,B,G2
08	3B 01		ADD	G2,#1
OA	47 01		SUB	G1,#1
oc	A4 10		JZ	STOP
0E	AO 06		JMP	LOOP
10	FF	STOP	HALT	
11	AA	A	DC	OAAH
12	00 00 00 00 00	В	DS	10
17	00 00 00 00 00			

次に、このプログラムのフローチャートを示します。 イミディエイトモードとインデクスドモードを、フロー チャート上でどのように表現しているか、よく確認して ください。

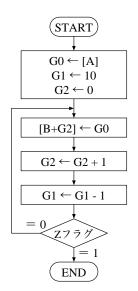

#### 問題

- 1. これまでに出てきたプログラムをイミディエイト モードを使用して書き換えなさい.
- 2. A 番地からの 5 バイトのデータの合計を B 番地に 求めるプログラムを作りなさい.
- 3. A 番地からの 5 バイトのデータを B 番地からの 5 バイトにコピーするプログラムを作りなさい.
- 4. A 番地からの 5 バイトのデータのビットを反転するプログラムを作りなさい.
- 5. A 番地と B 番地からの 5 バイトの論理和を C 番地 からの 5 バイトに求めるプログラムを作りなさい.
- 6. A 番地からの 5 バイトのデータのなかで、奇数の個数を B 番地に求めるプログラムを作りなさい。

(ヒント: 奇数の LSB は必ず1になっている.)

- 7. A 番地からの 5 バイトのデータの最大の値を B 番 地に求めるプログラムを作りなさい.
- 8. A 番地からの 5 バイトのデータの合計を B 番地に 求めるプログラムをインデクスモードを使用しない で作りなさい.

(ヒント:プログラムが自身を書き換えながら動作する.)

表 5.1 I/O マップ

	I/O マップ			
番地	Read	Write		
0	データスイッチ	ブザー		
1	データスイッチ	スピーカ		
2	SIO 受信データ	SIO 送信データ		
3	SIO ステータス	SIO コントロール		
4	タイマ現在値	タイマ周期		
5	タイマステータス	タイマコントロール		
6	空き	INT3 コントロール		
7	入力ポート	出力ポート		
8	ADC CH0	空き		
9	ADC CH1	空き		
A	ADC CH2	空き		
В	ADC CH3	空き		
С	空き	空き		
D	空き	空き		
Е	空き	空き		
F	空き	空き		

## 5.11 入出力

「図 5.2 TeC の構成」に示した主記憶は,LD,ST 命令等を使用することでアクセスできることが分かりました.ここで説明する入出力(Input Output=略してI/O)命令は,入出力インターフェース回路をアクセスするための命令です.読み込みを行う IN 命令,書き込みを行う OUT 命令の 2 種類があります.

## 5.11.1 1/0 マップ

いくつか存在するインターフェース回路の中で、どれをアクセスするかは I/O アドレス(メモリアドレスとは別のもの)により指定します。TeC の I/O アドレスは  $0_{16} \sim F_{16}$  までの 16 番地です。I/O アドレスの一覧を「I/O マップ」と言います。TeC の「I/O マップ」を表 5.1 に示します。

「**表 5.1** I/O マップ」から次のことが分かります. (詳しくは、後の方で説明します。)

- 1. 0番地の Read (読み込み) により, データスイッチ の値を読み込むことができる.
- 2. 0 番地の Write (書き込み) により, ブザーにアクセスできる.
- 3. 1 番地の Read (読み込み) でも, データスイッチの 値を読み込むことができる.

- 4. 1 番地の Write (書き込み) により, スピーカーに アクセスできる.
- 5. 2, 3 番地は, SIO (シリアル入出力) を用いてパソ コンと通信するために使用される.
- 6. 4,5番地は、タイマを使用して時間を計るために使用される。
- 6番地は、コンソールパネルから発生する INT3 割込を制御する。
- 8.7番地は、入出力ポートの値を読み書きするために使用される。
- 9. 8, 9, A, B 番地は ADC (A/D コンバータ:電圧 を計測して数値に変換する回路) の値を読み取るために使用される.
- 10. C, D, E, F 番地は使用されない.

I/O マップは「 $\mathbf{Z}$  **B.1** TeC7 命令表」にも掲載されているので確認してください.

#### 5.11.2 IN (Input) 命令

入出力インターフェース回路からデータを入力します.

**意味:** 4 ビットの I/O アドレスで指定した入出力インタフェース回路からデータをレジスタに入力します.

## ニーモニック: IN GR,P

GR は値を入力するレジスタを表します。P は入出 カインターフェース回路の I/O アドレスです。

**命令フォーマット:** IN 命令は 2 バイトの長さを持ちます. XR フィールドは必ず  $00_2$  にします. 第 2 バイトの上位 4 ビットも必ず  $0000_2$  にします.

第1	バイト	第2バイト
OP	GR XR	第2ハ1ト
$1100_{2}$	$GR 00_2$	$0000_2 pppp$

**フローチャート:** IN 命令は次のように描くことにします.「動作の説明」は各自が工夫して下さい.



使用例: 次のプログラムはデータスイッチの状態を I/O アドレス 0 番地から読み取り、G0 レジスタに 格納するものです. ロータリースイッチを G0 に 合わせた状態で、プログラムを実行してください. データスイッチを変化させると即座にデータランプ の表示が変化します.

プログラムは無限ループになっているので、実行を 開始したら STOP ボタンを押すまで止まりません.

ラベル	ニーモニック	
START	IN	G0,0
	JMP	START

#### IN 命令の応用

次のプログラムは、データスイッチから数値を入力 し、合計を G0 に求めるものです。ロタリースイッチを G0 に合わせて実行すると、2 進数入力、2 進数表示の簡 単な電卓として使用できます。

操作手順は次の通りです.

- 1. プログラムを入力する.
- 2. PC にプログラムの実行開始番地をセットする.
- 3. ロータリースイッチを G0 に合わせる.
- 4. データスイッチにデータをセットする.
- 5. RUN ボタンを押す.
- 6. データの件数分, 4, 5を繰り返す.
- 7. データランプに合計が表示されている.

ラベル	ニーモニック	
START	LD	GO,#0
LOOP	IN	G1,00H
	ST	G1,TMP
	ADD	GO,TMP
	HALT	
	JMP	LOOP

## 問題

- 1. データスイッチから 0 で終了する値を次々入力し、合計を X 番地に求めるプログラムを作りなさい.
- 2. A 番地からの 5 バイトを, 実行開始時にデータス イッチにセットしてあった値で埋めつくすプログラ ムを作りなさい.

## 5.11.3 OUT (Output) 命令

入出力インターフェース回路へデータを出力します.

**意味:** レジスタのデータを 4 ビットの I/O アドレスで指定した入出力インタフェース回路へ出力します.

#### ニーモニック: OUT GR,P

GR は出力する値を持っているレジスタを表します. P は入出力インターフェース回路のアドレスです.

**命令フォーマット:** OUT 命令は 2 バイトの長さを持ちます. XR フィールドは必ず  $11_2$  にします. 第 2 バイトの上位 4 ビットも必ず  $0000_2$  にします.

第1	バイト	第2バイト
OP	GR XR	第2ハ1ト
$1100_{2}$	GR 11 <sub>2</sub>	$0000_2 pppp$


**使用例:** 次のプログラムはデータスイッチの値を読み取り,ブザー用のポートに出力するものです.

ブザーは図のような構造になっており、I/O アドレス 0 番地に書き込んだ値で鳴ったり止まったりします。プログラム実行中にデータスイッチを操作して、最下位ビットを 1 にするとブザーが鳴ります。逆に最下位ビットを 0 にするとブザーの音が止まります

プログラムは無限ループになっているので、実行を開始したら STOP ボタンを押すまで止まりません。ブザーが鳴っている状態でプログラムを停止しても、ブザーが鳴りっぱなしになります。その場合は、RESET スイッチを押して下さい。

ラベル	ニーモニック		
START	IN	G0,00H	
	OUT	G0,00H	
	JMP	START	

I/Oアドレス 0 番地

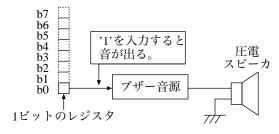


#### 問題

- データスイッチのビット 7(D7) をオンにしている間,ブザーを鳴らすプログラムを作りなさい.
   (但し、論理演算命令を用いること。)
- データスイッチのビット 7(D7) をオンにしている間,ブザーを鳴らすプログラムを作りなさい。
   (但し、シフト命令を用いること。)
- 3. データスイッチのビット 0(D0) をオンにしている間,ブザーを鳴らすプログラムを作りなさい.(但し,データスイッチの7(D7)がオンになったら,ブザーを止めて終了するようにすること.)

## 5.12 TeC パラレル入出力 (PIO)


TeC には「**図 4.1** 各部の名称」の「入出力ポートコネクタ」を通し 8 ビットのデータを並列に入力・出力するパラレル入出力 (Parallel Input Output:略して**PIO**) 機能があります.

次の写真は PIO を使用し、ブレッドボード上の LED をプログラムで点灯・消灯できるようにした例です.

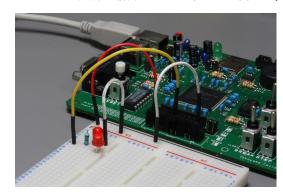


下に入出力ポートコネクタのピン配置図を示します. I/O アドレスの 7 番地に OUT 命令で書込んだ 2 進数 データがコネクタの  $O_7 \sim O_0$  に出力されます. (対応するビットの "1" が 3.3V, "0" が 0V になります.) I/O アドレスの 7 番地を IN 命令で読むとコネクタの  $I_7 \sim I_0$  に入力された電圧に対応したデータを入力できます.

入出力ポートコネクタの"0V"ピンは TeC の GND に接続されています. "3V"ピンは TeC の 3.3V 電源に接続されています. 外部に接続した回路の電源として使用することができます.

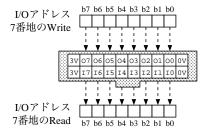

上の写真では、ブレッドボードを用いて次図のように 配線してあります。ポートに "0" を出力すると LED が 光ります。

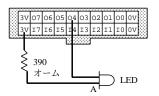

## 5.13 TeC **アナログ入力 (AIN)**


TeC には, 基板上の入出力ポートコネクタ (**図 4.1** 参 照) を通してアナログ電圧値を入力できる機能 (Analog INput: 略して **AIN**) があります.

TeC の AIN には、同時に 4 つのアナログ電圧が入力できます。アナログ電圧は入出力ポートコネクタの  $I_3$ 、 $I_2$ 、 $I_1$ 、 $I_0$  ピンから入力します。入力電圧は、0V $\sim$ 3.3Vを 256 等分した数値(0V=0、3.3V=255)に変換されます。数値に変換された結果は、I/O アドレス 8H $\sim$ BHで読み取ることができます。次の表に、入力ピンと I/O アドレスの対応をまとめます。

I/O 番地	名称	入力ピン
816	ADC CH0	$I_0$
$9_{16}$	ADC CH1	$I_1$
$A_{16}$	ADC CH2	$I_2$
$B_{16}$	ADC CH3	$I_3$

入出力ポートコネクタの  $I_3$ ,  $I_2$ ,  $I_1$ ,  $I_0$  ピンは, パラレル入力にもアナログ入力にも使用されます。パラレル入力ポートから見ると,入力電圧が 1.6V 付近を境界に "0" と "1" が切り替わります。

次にアナログ電圧を入力する配線例を示します。可変抵抗器を変化させると入力値が変化します。入力値をプログラムが読み取るためには、I/O アドレスのSH 番地 $(ADC\ CH0)$  をIN 命令で読みます。

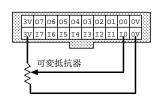

## 定数の定義 (EQU 命令)

IN 命令の使用例ではデータスイッチの値を読み込むための I/O アドレス "0" がプログラム中に直接書いてありました. データスイッチのことだと分かりやすい名前を用いるとプログラムが読みやすくなります. EQU 命令は, 名前 (ラベル) を定義するための命令です. EQU 命令のオペランドの値をラベルに割り付けます. 他の命令と異なり, 機械語やデータを生成しません.


番地 機械語		ラベル	ニーモニック	
00		DSW	EQU	ООН
00	CO 00	START	IN	GO,DSW
02	AO 00		JMP	START

## 5.14 TeC シリアル入出力 (SIO)

TeC には、パソコンと接続できるシリアル入出力 (Serial Input Output:略して **SIO**) インターフェースが備えてあります。前出の IN, OUT 命令を使用して、SIO インターフェースにアクセスします。

#### 5.14.1 シリアル入出力

名前の通り(Serial = 直列)データを 1 ビット毎、転送する方式です。次の図のように、時間による電圧の変化としてデータを表現します。また、1 ビットの時間として 1/9600 秒を用います。1/9600 秒で 1 ビットを送る通信速度を 9600bau(ボー)と言います。

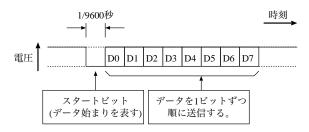


# 5.14.2 パソコンとの接続

パソコンと接続するときは、TeC の電源コネクタとパソコンの USB コネクタを接続します。TeC には「USB シリアル変換 IC」として FTDI 社の FT232RL が実装されているので、パソコンから電源が供給されると同時にシリアル通信も可能になります。\*1

次の図にシリアル通信をするときのパソコンと TeC の関係を示します。FT232RL と TeC の SIO インタフェース回路の間がシリアル通信部分になります。TeC のプログラムは SIO インタフェース回路を操作するだけなので、その先に FT232RL や USB ケーブルがあることは分かりません。

#### PCとTeC7の接続

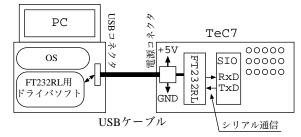

<sup>\*1</sup> パソコンの OS によっては FT232RL 用のドライバをインストールする必要があります。その場合は、FTDI 社の Web (http://www.ftdichip.com/) から VCP ドライバを入手してパソコンにインストールしてください。

## 5.14.3 I/O ポート

SIO の I/O ポートは、2 番地、3 番地に配置されています(「表 5.1 I/O マップ」参照)。内容は次の通りです。

#### 受信データ


2番地を IN 命令で読むと受信データを読み出すことができます。

#### 送信データ


2番地にOUT命令で送信データを書き出すことができます。

## ステータス

3番地を IN 命令で読むと次図のようなデータを読み込むことができます。各ビットの意味も図の通りです。

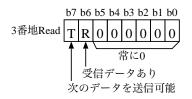


プログラムは次の手順でステータスを調べ、データの 入出力が可能か判断します.この判断は頻繁に使用する ので、フローチャートを次のように簡単化して描くこと にします.

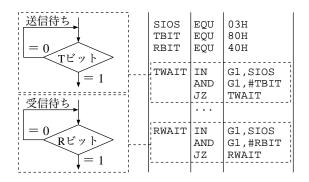


## コントロール

3 番地へ OUT 命令で次図のようなデータを書き込みます. 詳細は,「6.11 入出力割込み」で説明します.

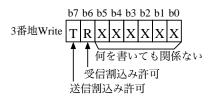


#### 5.14.4 シリアル出力プログラム

シリアル出力を行うプログラムの一般的なフローチャートを次の図に示します。I/O アドレス 3 番地の「T ビット」が"1"になり、送信可能になるのを待って出力データを 2 番地に書き込みます。T ビットが 1 か 0 か調べるために、AND 命令を使用しています。これで、2 番地に書き込んだデータがパソコンに送信されます。

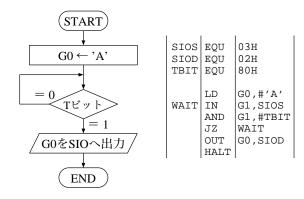

## 5.14.5 シリアル入力プログラム

シリアル入力を行うプログラムの,一般的なフローチャートを次の図に示します. 受信データが届き, I/O アドレス 3 番地の「R ビット」が "1" になるのを待って,2 番地からデータを読み込みます. 受信したデータは G0 に格納されます.

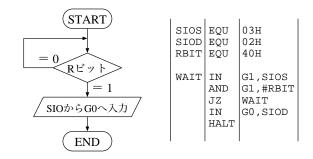

## 5.14.6 シリアル入出力データ

TeC がパソコンと通信するときは、「2.6 文字の表現」で勉強した ASCII コードを使用する約束とします。パソコンのキーボードを叩くと対応する文字の文字コードが TeC に送信され、TeC が文字コードを送信すると対応する文字がパソコンの画面に表示されます。パソコンに、このように動作するターミナルエミュレータを動かしておく必要があります。

#### ターミナルエミュレータ

その昔、ホストコンピュータのディスプレイとキーボードの役目をした文字端末(下の写真)をシミュレーションするソフトウェアのことです。文字端末は現代のパソコンのような外観ですが、ホストコンピュータから受信した文字を表示するディスプレイと、ホストコンピュータに送信する文字をタイプするキーボードの機能しかありません。UNIX または macOS の**ターミナル**やWindows の **Tera Term** 等がターミナルエミュレータの一種です

ここでは TeC がホストコンピュータの役割になります。キーボードやディスプレイを持たない TeC は、シリアル入出力を通して文字端末のキーボードとディスプレイを使用します。ターミナルエミュレータを動作させたパソコンは TeC の文字端末として働きます。ターミナルエミュレータは TeC から受信したデータを ASCII 文字コード(「2.6 文字の表現」参照)とみなし、対応する文字を画面に表示します。また、キーボードが押されると、押された文字の ASCII 文字コードを TeC へ送信します。

Tera Term はパソコンと別のコンピュータが通信することを主に作らていますが、UNIX や macOS のターミナルはターミナルエミュレータが動作するのと同じパソコンをホストコンピュータと見做します。そこで、UNIX または macOS ではシリアル通信をターミナルエミュレータに中継する screen プログラムや tip プログラムと組合せて使用します。

TeC の SIO を使用するときは、TeC とパソコンをケーブルで接続するだけでなく、パソコンにターミナルエミュレータ等を起動し、パソコンを文字端末として使用できるように準備する必要があります。



写真:http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Televideo925Terminal.jpg (パブリックドメイン)

#### ニーモニック中の文字データ表記

文字を扱うプログラムを書くとき、文字コードが必要になります。そのときは、ニーモニック中に数値の代わりに、「'A'」のように書くことができます。文字 A の文字コード (41H) と言う意味です。(文字コードには ASCII コードを用います。)

ニーモニック中の'A' は、41H または 65 と書いたのと全く同じ意味になります。

DC 命令では、連続した文字の定義に"**文字列**"を使用できます。下のプログラム中にあるように、"TeC"の表記で3バイトのデータが生成されます。

番地	機械語	ラベル	=-	モニック
00	13 41	START	LD	GO,#'A'
02	FF		HALT	
03	42 43		DC	'B','C'
05	45 65		DC	"TeC"
07	43			

## ターミナルエミュレータ画面の改行

ターミナルエミュレータの表示を改行するには, 復帰コード (CR) と改行コード (LF) の 2 文字を TeC からパソコンへ送るのが一般的です.

復帰コード (CR:文字コードは 0DH) は文字カーソルを左端に移動するための文字,改行コード (LF:文字コードは 0AH) は文字カーソルを一行下に移動するための文字です.

しかし、実際に筆者のパソコンで試してみると、 改行コードのみの送信で復帰と改行の両方ができて しまいました。(復帰コードを送っても害はありま せん。)


ターミナルエミュレータにより、必要な復帰コードと改行コードの組合せが変化するようです。自分が実際に使用するシステムに合わせて、臨機応変に対応してください。

## **例題** 5-7 文字列出力 1

**問題:** SIO ヘローマ字で自分の名前を出力する プログラムを作りなさい.

考え方: 筆者の場合、SHIGEMURA の 9 文字を出力するプログラムを作成します。データとして準備した 9 文字を、インデクスドモードのアドレッシングを使用し順に出力します。

フローチャート: 次のようになります.

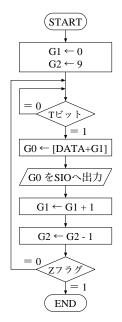

#### プログラム:

番地	機械語	ラベル	=	ーモニック
02		SIOD	EQU	02H
03		SIOS	EQU	03H
00	17 00	START	LD	G1,#0
02	1B 09		LD	G2,#9
04	CO 03	LOOP	IN	GO,SIOS
06	63 80		AND	GO,#80H
08	A4 04		JZ	LOOP
OA	11 17		LD	GO,DATA,G1
OC	C3 02		OUT	GO,SIOD
0E	37 01		ADD	G1,#1
10	4B 01		SUB	G2,#1
12	A4 16		JZ	END
14	AO 04		JMP	LOOP
16	FF	END	HALT	
17				
17	53 48	DATA	DC	"SHIGEMURA"
19	49 47			
1B	45 4D			
1D	55 52			
1F	41			

#### **例題** 5-8 文字列出力 2

**問題:** SIO ヘローマ字で "Tokuyama Kousen", "Shigemura" のような 2 行を出力するプログ ラムを作りなさい.

考え方: 繰り返しにより、1 文字ずつ SIO へ出力します。1 行目データと 2 行目データの間に、復帰コードと改行コードを置きます。これらのコードも通常の文字と同じように扱って構いませんので、プログラムは 2 行分を一気に出力するもので構いません。

プログラム: プログラムにすると次のようになります. データの最後の 00H は, データの終わりを示す目印です. 文字コードが 00H の文字は通常使用しませんので, これを文字ではなく終わりの印に使用しました.

この方法だと、出力するデータの長さが変化してもプログラムを変更する必要がありません.


番地	機械語	ラベル	=	ーモニック
02		SIOD	EQU	02H
03		SIOS	EQU	03H
00	17 00		LD	G1,#0
02	19 15	LO	LD	G2,DATA,G1
04	5B 00		CMP	G2,#0
06	A4 14		JZ	END
08	CO 03	L1	IN	GO,SIOS
OA	63 80		AND	GO,#80H
oc	A4 08		JZ	L1
0E	CB 02		OUT	G2,SIOD
10	37 01		ADD	G1,#1
12	A0 02		JMP	LO
14	FF	END	HALT	
15				
15	54 6F	DATA	DC	"Tokuyama
17	6B 75			Kousen"
19	79 61			
1B	6D 61			
1D	20 4B			
1F	6F 75			
21	73 65			
23	6E			
24	OD OA		DC	ODH,OAH
26	53 68		DC	"Shigemura"
28	69 67			
2A	65 6D			
2C	75 72			
2E	61			
2F	OD OA		DC	ODH, OAH
31	00		DC	ООН

**例題** 5-9 'A'~'Z' の文字を表示

**問題:** SIO へ 'A'~'Z' の文字を連続して出力するプログラムを作りなさい.

考え方: 'A'~'Z'の文字コードは連続しています (「図 2.14 ASCII 文字コード表」参照). 最初 に 'A'の文字コードをレジスタにロードし SIO へ出力します. 次に, レジスタに 1 加えて文字 コードを増やします. 増やした結果は 'B' の文字コードですので, それを出力します. 後は同様に 'Z' の文字コードまで出力します.

フローチャート: 次の通りです.

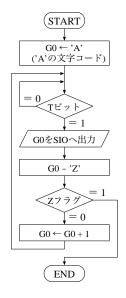

プログラム: G0 レジスタを文字コードの格納に, G1 レジスタを「T ビット」のチェックに使います. 出力可能になったら G0 の文字コードを SIO へ出力します. 出力した後で出力した文字を調べ, 'Z' だっら終了します.


番地	機械語	ラベル	=-	モニック
02		SIOD	EQU	02H
03		SIOS	EQU	03H
00	13 41		LD	GO,#'A'
02	C4 03	WAIT	IN	G1,SIOS
04	67 80		AND	G1,#80H
06	A4 02		JZ	WAIT
08	C3 02		OUT	GO,SIOD
OA	53 5A		CMP	GO,#'Z'
oc	A4 12		JZ	OWARI
0E	33 01		ADD	GO,#1
10	A0 02		JMP	WAIT
12	FF	OWARI	HALT	

**例題 5-10** echo プログラム

**問題:** SIO から入力した文字をそのまま SIO へ 送り返す (こだま) プログラムを作りなさい.

**考え方:** STOP ボタンが押されるまで終了しないプログラムを作ります.

**フローチャート**: 次のようなアルゴリズムでできるはずです.

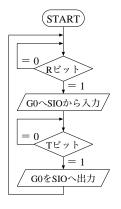

**プログラム**: G0 レジスタを文字コードの格納用に、G1 レジスタを「R ビット」、「T ビット」のチェック用に使います。IN 命令で G0 へ読み込んだ文字コードを、OUT 命令で書き戻すことにより文字を送り返します。

番地	機械語	ラベル		・モニック
田地	1双1双百口	ノ・ハル		L-99
02		SIOD	EQU	02H
03		SIOS	EQU	03H
00				
00	C4 03	START	IN	G1,SIOS
02	67 40		AND	G1,#40H
04	A4 00		JZ	START
06	CO 02		IN	GO,SIOD
80	C4 03	WAIT	IN	G1,SIOS
OA	67 80		AND	G1,#80H
OC	A4 08		JZ	WAIT
0E	C3 02		OUT	GO,SIOD
10	AO 00		JMP	START

#### 問題

- 1. SIO から 1 文字入力する度に '\*' を送り返すプログラムを作りなさい. (パスワード入力を真似する.)
- 2. SIO から 1 文字入力する度に、入力した文字がアルファベット小文字の場合大文字に変換し、そうでなければそのまま SIO へ出力するプログラムを作りなさい。

# 5.15 まとめ

この章では教育用コンピュータ TeC の機械語プログラミングを学びました。手作業で機械語を作成すること (ハンドアセンブル) を前提にしました。これらを通してノイマン型コンピュータの特徴である以下の三つを体感できたはずです。

- 1. データだけでなくプログラムも主記憶に置くこと (ストアードプログラム方式)
- 2. プログラムの命令は PC で指定されたアドレス順に 一つずつ実行されること(逐次実行方式)
- 3. データもプログラも2進数で表現すること(2進法)

そして何より、1 ビットでも間違えると TeC が正しく動作しないことを痛感したと思います。これは TeC に限らず現代のノイマン型コンピュータ全てに共通です。また、C 言語や Java 言語などの高級言語を用いた場合であっても、1 文字の間違えも許容されないことは共通です。ノイマン型コンピュータを使用する以上、ハードウェアもソフトウェアも1 ビットも間違ってはならないことをよく覚えておいて下さい。

ハンドアセンブルによりプログラムを作成するのは効率が悪いので、アセンブラというプログラムで機械語を自動的に作ることもできます。TeC 用のアセンブラは https://github.com/tctsigemura/Tasm から入手可能です。

# 第6章

# 高度なプログラミング

## 6.1 クロス開発

第5章では、ハンドアセンブルにより機械語のプログラムを作成しました。プログラムをニーモニックから機械語に手作業で変換する際、ミスが多発しました。このようにミスが多発するので、実は、ハンドアセンブルによるプログラムの開発は、ほとんど行われません。

この授業の中では、原理をよく理解してもらうために、あえて面倒なハンドアセンブルをたくさんしてもらいました。そろそろ、機械語の原理はよく分かってきたので、楽にプログラミングする方法を教えます。

プログラムを作成することを「プログラムを開発する」と言います。楽に「開発する」ために使用するコンピュータやプログラムのことを、「開発環境」と言います。「開発環境」には、「セルフ開発環境」と「クロス開発環境」があります。

「セルフ開発環境」は、パソコンで Java 言語や C 言語でプログラムを作成し実行するような、プログラムを開発するコンピュータと実行するコンピュータが同じ場合に用いる「開発環境」です.

「クロス開発環境」は、TeCのような小さなコンピュータのプログラム開発によく用いられます。他のコンピュータ上でプログラムを作成し、出来上がったプログラムを目的のコンピュータに転送して実行するような「開発環境」です。「クロス開発」環境を用いたプログラムの開発は、「クロス開発」と呼ばれます。

#### 6.1.1 TeC **クロス開発環境**

「TeC クロス開発環境」は、アセンブラとダウンロードプログラムからなります。「TeC クロス開発環境」の入手とパソコンへのインストール方法は、https://github.com/tctsigemura/Tasm を参照してください。以下では、UNIX または macOS に「TeC クロス開

発環境」がインストールされていることを前提に説明します。また、「TeC クロス開発環境」の詳細は、「付録 A TeC クロス開発環境」を参照してください。

#### 6.1.2 **アセンブラ**

ニーモニックから機械語に変換する作業を、これまでは、手作業 (ハンドアセンブル) により行ってきました。このような単純で機械的な作業はコンピュータが得意なものです。この作業を行うプログラムを「アセンブラ」と言います。アセンブラは、ニーモニックで記述したプログラムを機械語に変換します。

#### TeC 用アセンブラの使用方法

TeC 用のアセンブラは、UNIX や macOS, または Windows 上で動作する「クロスアセンブラ」です. クロスアセンブラを使用したプログラムの作成手順は次の 通りです.

1. テキストエディタを用いてプログラムを入力します. プログラムを格納するファイルの拡張子は ".t7"でなければなりません. 例えば, 以下のニーモニックを "xxx.t7"ファイルに書込みます.

```
1 ; 入力例
2 ld g0,a
3 st g0,b
4 halt
5 a dc 10
6 b ds 1
```

1行目が,注釈の例です. ';'から行末までが注釈になります. ラベルのない行(2, 3, 4行)は,一つ以上の空白を書いた後,命令を書きます. ラベルのある行(5, 6)は,行の1文字目からラベルを書きます. なお,例では命令のインデントが揃っていますが,揃える必要はありません.

2. アセンブラを実行します. アセンブラのコマンド名は, tasm7です. 実行例は, 次の通りです.

\$ tasm7 xxx.t7 アセンブル成功

結果は [xxx.lst] と [xxx.bin] に格納しました.

[xxx.lst]

ADR CODE Label Instruction ;入力例 00 10 05 LD GO,A 02 20 06 ST GO,B 04 FF HALT 05 OA DC 10 Α 06 00 В DS 1

入力にミスがなければ、アセンブルリストと機械語 プログラムが生成されます.

入力にミスがあった場合は、例えば次のようなエ ラーメッセージが表示され、エラーの場所と原因が 分かるようになっています。

\$ tasm7 yyy.t7

\*\*\* エラー [未知のニーモニック] \*\*\*

エラー発生場所 : ファイル [yyy.t7] の 3 行で

**エラー行の内容** : [ SL GO,B]

エラートークン : [SL]

#### TeC 用アセンブラの出力

1. アセンブルリスト

画面と拡張子".1st"のファイルに、アセンブルリストが出力されます。アセンブルリストは、入力したニーモニックと、それから作られた機械語の対応を分かり易く表示したものです。ハンドアセンブルで行っていた機械語作成の結果と同じになっていることを確認してください。

2. 機械語プログラムファイル

拡張子 ".bin" のファイルに機械語が格納されます。機械語プログラムファイルの内容は次図の通りです。

ロードアドレス (1 バイト) プログラム長 (1 バイト)

機械語(1バイト以上)

...

ファイルの1バイト目は、機械語プログラムの TeC 主記憶上の配置アドレスです。機械語は、このバイトで表される番地を先頭にして主記憶に書き込まれます。ロードアドレスは、アセンブラの ORG 命令で指示することができます。ORG 命令を使用しない場合のロードアドレスは、0番地になります。ファイルの2バイト目は、機械語プログラムの長さです。3バイト目以降の機械語の長さをバイト単位で表します。

#### 6.1.3 **ダウンロード**

アセンブラを実行することにより,拡張子".bin"のファイルに機械語が格納されました。次に,この機械語を TeC の主記憶にダウンロードします。

転送にはパソコンと TeC をケーブルで接続し通信できる状態にした上で、パソコンで tsend7 コマンド、TeC で IPL(Initial Program Loader:付録 A.8 参照)プログラムを実行します。 tsend7 コマンドと IPL プログラムが通信してパソコンから TeC にプログラムが転送されます。

ケーブルの接続方法は「5.14 TeC シリアル入出力」を 参照してください。ダウンロード手順は次の通りです。

- パソコンで tsend7 プログラムを起動します。下 の実行例のように機械語が格納されたファイル (xxx.bin) を指定します。TeC を受信状態にする ように指示が表示されます。
- TeC で IPL プログラムを起動します。IPL はメモリの E0H 番地から FFH 番地の ROM 領域に予め格納されています(「図 B.1 TeC7命令表」のメモリマップ参照)。PC に E0H をセットし RUN ボタンを押と IPL が起動します。
- 3. パソコン側で Enter を入力します.

\$ tsend7 xxx.bin
TeC7 を受信状態にして Enter キーを押して下さい.
[00][07][10][05][20][06][ff][0a][00]
\$

以上の操作で、コンソールパネルから機械語を打ち込むこと無く、機械語が TeC の主記憶の 00H 番地から始まる領域に書き込まれました。主記憶に書き込まれたプログラムを実行する方法は、コンソールパネルから機械語を打ち込んだ場合と同様です。

## ニーモニック入力上の注意

- TeCのアセンブラは、文字データ以外では、アルファベット大文字と小文字を区別しません。
   小文字で記述しても、アセンブルリストには大文字に変換されて表示されます。
- 'A'~'F' の文字で始まる 16 進数は、前に '0' を付加する必要があります。 アルファベットで始まる 16 進数は、ラベルと区別ができないためです。 (例  $F1H \rightarrow OF1H$ )
- 空白の表現には、スペースとタブのどちらも使用できます。インデントを揃えるにはタブを使用すると便利です。また、空白の文字数はいくつでも構いません。読みやすいように、上手に空白を使用してください。
- ';'をニーモニックの中に書くと、次の文字から行末までが注釈(コメント)になります。上手に注釈を入れて、読みやすいプログラムにしてください。
- ◆ 文字や文字列の表記も、これまで使用してきた '文字'や"文字列"の記述が使用できます。実際に使用する記号は、「'」(パソコンの日本語 キーボードでは、シフトを押しながら「7」)と、「」(シフトを押しながら「2」)です。本書の 記述の中では、左と右のクォートに異なる記号 を用いている場合もありますが、実際には同じ 記号です

#### 問題

- 1. 「**例題 5-5** ビットの回転」をクロス開発環境を用いてやり直しなさい。
- 2. 「**例題 5-3** 割算を計算する」をクロス開発環境を用いてやり直しなさい.
- 3. 「**例題 5-8** 文字列出力 2」をクロス開発環境を用いてやり直しなさい。

# 注意

同じシリアル通信機能を「クロス開発環境」と「文字列出力プログラム」の両方で使用します. プログラムの ダウンロード時には, パソコンのターミナルプログラム を終了する必要があります.

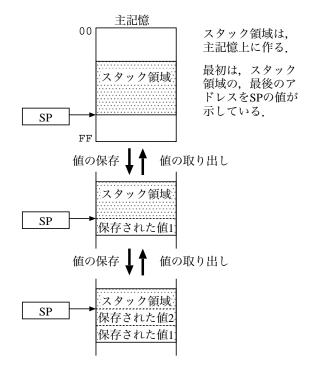


図 6.1 スタックの仕組み

#### 6.2 **スタック**

スタックは、一時的にデータを保管するために使用できます。例えば、レジスタの個数が足らなくなったときレジスタの値をスタックに一時退避しておき、後でレジスタに復元することができます。

同じことを、ST、LD 命令と「名前を付けた領域」を 用いて行うことも可能ですが、スタックを利用すると 「名前を付けた領域」を使用する必要がありません。ス タックもメモリ上の領域ですが、名前を付けたりするこ となしに、プログラムのあちこちから同じ領域を繰り返 し使用することができます。

## 6.2.1 仕組み

スタックは、CPU のスタックポインタ(SP レジスタ)により管理されます。図 6.1 のように、最初は SP がスタック領域の最後の番地を記憶しています。スタックに値を保存するときは、SP の値から 1 を引き新しいアドレスを決め、そのアドレスに値を保存します。値を保存する度に SP の値は減少していきます。

スタックから値を取り出すときは、SPの示すアドレスの値を取り出し、次にSPの値に1を加えます。値を取り出す度にSPの値は増加していきます。

このように、スタックを用いると、保存したのとは逆の順番で値を取りだすようになります。最後に入れたデータを最初に取り出すので、スタックは LIFO (Last In First Out) 方式のデータ構造です。

#### 6.2.2 PUSH 命令

Push は、「押す」と言う意味の英語です。データをスタックに「押し込む」のに使用します。

意味: レジスタの値をスタックに押し込む.

#### ニーモニック: PUSH GR


GR で指定されたレジスタがスタックに押し込まれます. GR が SP を表す場合は、SP の値がスタックに押し込まれます.

**命令フォーマット**: PUSH 命令は、1 バイト長の命令です。 XR フィールドは必ず  $00_2$  にします。

第1	バイト
OP	GR XR
11012	$GR 00_2$

**動作の詳細**: PUSH 命令は、まず、スタックポインタ (SP) の値を 1 減らします。次に、SP の値をアドレスとみなし、主記憶の SP 番地に指定されたレジスタの値を書き込みます。

フローチャート: 次のように描くことにします.

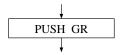

#### 6.2.3 POP 命令

Pop は、「飛び出る」と言う意味の英語です。データをスタックから取り出すのに使用します。

意味: スタックのデータをレジスタに取り出す.

#### ニーモニック: POP GR

GR で指定されたレジスタにスタックからデータが 取り出されます. GR が SP を表す場合は, スタック からデータが取り出され, SP に格納されます.

**命令フォーマット**: POP 命令は、1 バイト長の命令です。XR フィールドは必ず  $10_2$  にします。

第1バイト		
OP	GR XR	
$1101_{2}$	$GR 10_2$	

**動作の詳細:** POP 命令は,まず,主記憶の SP 番地からデータを取り出し,指定されたレジスタに格納し

ます. 次に、SP の値を 1 増やします.

フローチャート: 次のように描くことにします.



# PUSH/POP 命令の応用例 (1)

PUSH 命令と POP 命令を組み合わせて、レジスタの値を一時的に保管することができます。まず、SPの値を初期化します。DCH 番地に初期化する理由は、「図 B.1 TeC7 命令表」のメモリマップを参照して考えてください。スタックは LIFO なので、PUSH (保存) した順序と逆の順序で POP (復元) する必要があります。

ラベル	ニーモニック
	LD SP,#ODCH
	GO,G1 <b>を使用する処理</b> 1
	• • •
	PUSH GO ; GO を保存
	PUSH G1 ; G1 を保存
	•••
	GO, G1 <b>を使用する処理</b> 2
	• • •
	POP G1 ; G1 <b>を復元</b>
	POP GO ; GO <b>を復元</b>
	•••
	処理1の続き
	•••

#### PUSH/POP 命令の応用例 (2)

PUSH 命令と POP 命令を組み合わせて、レジスタの値を別のレジスタにコピーすることができます。TeC にはレジスタ間のデータ転送命令がないので、このテクニックは役に立ちます。次の例では G0 の値を G1 にコピーします。

ラベル	ニーモニック			
	LD	SP,#ODCH		
	PUSH	GO	;	GO <b>を保存</b>
	POP	G1	;	G1 に復元

#### 問題

スタックを利用して G0 と G1 の値を交換する方法を考えなさい.

6.3 サブルーチン 61

# 6.3 **サブルーチン**

プログラムの中に同じ処理が何度も出てくることがあります。また、一つのまとまった機能を実現している部分があり、他の部分と独立させた方がプログラムの見通しが良くなる場合があります。例えば、「5.14 TeC シリアル入出力(SIO)」の例題プログラムの多くで、1 文字入力や1 文字出力を行うプログラムの部分がありました。このような、一つのまとまった機能を実現している部分がそうです。


このような部分はサブルーチン(副プログラム)としてまとめることにより、繰り返し呼び出して使用したり、他の部分から独立させて見やすいプログラムにすることができます。ここでは、サブルーチンを作る方法を学びます。

#### 6.3.1 仕組み

サブルーチンは,他のプログラムから呼び出されて実行されます。サブルーチンの実行が終わったら,呼び出したプログラムに戻り続きを実行します.

サブルーチンを呼び出すための CALL 機械語命令と, サブルーチンの最後から呼び出し元に戻るための RET 機械語命令を新たに導入します.

次のプログラムは、1 文字出力機能をサブルーチンとして独立させ、メインルーチン(主プログラム)から 2 回呼び出します。プログラムは先頭から実行が開始され CALL 命令で PUTCH サブルーチンへジャンプします。PUTCH サブルーチンを最後まで実行すると RET命令でメインルーチンに戻り、CALL 命令の次の命令から実行を再開します。

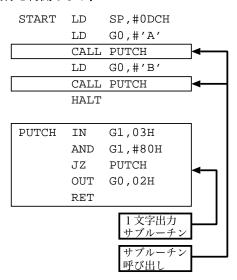

## 6.3.2 CALL 命令

Call は、「呼び出す」と言う意味の英語です。サブルーチンを呼び出すために使用します。CALL 命令は JMP 命令に似ていますが、サブルーチンから戻る準備をしてからジャンプしなければなりません。CALL 命令は、自身の次の命令のアドレスをスタックに保存(PUSH)してから、サブルーチンにジャンプします。

意味: サブルーチンを呼び出す.

フラグ: 変化しません.

ニーモニック: CALL A[,XR]


A番地のサブルーチンを呼び出します. [,XR] は、インデックスドモードでジャンプアドレスを計算する場合に使用します.

**命令フォーマット**: CALL 命令は 2 バイトの長さを持ちます。各フィールドの意味は JMP 命令と同様です。GR フィールドは必ず  $00_2$  にします。

第1	バイト	笠 ひ ボ ノ し	
OP	GR XR	第2バイト	
$1011_{2}$	$00_2 XR$	aaaa aaaa	

**動作の詳細:** CALL 命令は、まず、PC の値(CALL 命令実行時には既に次の命令のアドレスになっている)を、スタックに保存(PUSH)します。次に、サブルーチンにジャンプします。

**フローチャート**: 次のように描きます. 箱の中には, 呼び出すサブルーチンの名前を書きます.

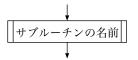

使用上の注意: CALL 命令はスタックを使用するので、SP を初期化してから使用しなければなりません.

#### 6.3.3 RET (Return) 命令

Return は、「戻る」と言う意味の英語です。RET は Return の綴を縮めたものです。サブルーチンから戻る ために使用します。

**意味:** サブルーチンから戻る.


フラグ: 変化しません. ニーモニック: RET

**命令フォーマット:** RET 命令は, 1 バイト長の命令 です.

第1	バイト
OP	GR XR
$1110_{2}$	$11_2 \ 00_2$

動作の詳細: スタックから値を一つ取り出し PC にセットします. スタックには CALL 命令が保存した PC の値が保存されているので, プログラムの実行は, サブルーチンを呼び出した CALL 命令の次の命令に移ります.

**フローチャート**: 次のフローチャートの,最後の角を取った四角が RET 命令に対応します. フローチャートは,サブルーチン全体を示しています.

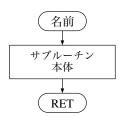


使用上の注意: RET 命令は POP 命令と同様な方法 でスタックから値を取り出します. サブルーチンの 中で PUSH 命令や POP 命令を使用した場合は,スタックの状態がサブルーチンの実行開始時と同じに なるようにしてから, RET 命令を実行しなければ なりません. サブルーチンの中で, PUSH 命令の実行回数と POP 命令の実行回数が同じになるようにして下さい.

**例題** 6-1 'A'~'Z' の文字を表示(改良版 1)

問題: SIO へ 'A'~'Z' の文字を連続して出力するプログラムを,前ページの1文字出力サブルーチン (PUTCH) を使用して作りなさい.

**考え方**: 基本的な考え方は「**例題 5-9** 'A'~'Z' の 文字を表示」と同じです.1 文字出力サブルーチンは G0 レジスタにセットされた値を SIO へ出力します.メインルーチンは,G0 レジスタに 'A'~'Z' の文字の文字コードをセットして,サブルーチンを呼び出します.

**フローチャート**: サブルーチンの呼び出しとサブルーチンは次のように描きます.

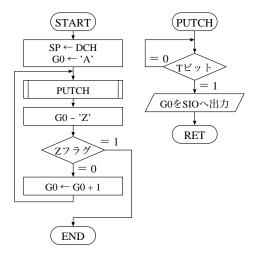

**プログラム:** CALL, RET 命令がスタックを使用するので、まず、SP の初期化をします。G0 レジスタを文字コードの格納に、G1 レジスタを「T ビット」のチェックに用います。

番地	機械語	ラベル	=-	·モニック
02		SIOD	EQU	02H
03		SIOS	EQU	03H
00	1F DC	START	LD	SP,#ODCH
02	13 41		LD	GO,#'A'
04	BO OF	LOOP	CALL	PUTCH
06	53 5A		CMP	GO,#'Z'
08	A4 OE		JZ	OWARI
OA	33 01		ADD	GO,#1
OC	AO 04		JMP	LOOP
0E	FF	OWARI	HALT	
OF	C4 03	PUTCH	IN	G1,SIOS
11	67 80		AND	G1,#80H
13	A4 OF		JZ	PUTCH
15	C3 02		OUT	GO,SIOD
17	EC		RET	


6.3 サブルーチン **63** 

**例題** 6-2 'A'~'Z' の文字を表示(改良版 2)

**問題:** SIO へ 'A'~'Z' の文字を連続して出力した後, SIO へ改行コードを出力するプログラムを作りなさい.

**考え方**: サブルーチン (PUTCH) をメインルー チンの複数の箇所から呼び出します.

**フローチャート**: 改行するために, CR, LF を出力します.

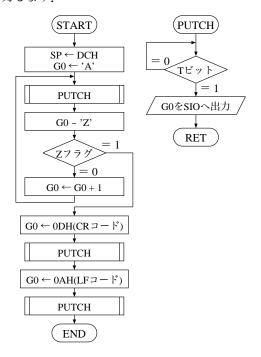

**プログラム**: PUTCH ルーチンは,「**例題 6-1** 'A' ~'Z' の文字を表示(改良版 1)」と同様なので 省略しました.


番地	機械語	ラベル	=-	·モニック
02		SIOD	EQU	02H
03		SIOS	EQU	03H
00	1F DC	START	LD	SP,#ODCH
02	13 41		LD	GO,#'A'
04	BO 17	LOOP	CALL	PUTCH
06	53 5A		CMP	GO,#'Z'
08	A4 OE		JZ	OWARI
OA	33 01		ADD	GO,#1
oc	AO 04		JMP	LOOP
0E	13 OD	OWARI	LD	GO,#13
10	BO 17		CALL	PUTCH
12	13 OA		LD	GO,#10
14	BO 17		CALL	PUTCH
16	FF		HALT	
17	C4 03	PUTCH		

例題 6-3 文字列出力(改良版 1)

**問題:** SIO ヘローマ字で自分の名前を出力する プログラムを作りなさい.

**考え方:** 「**例題 5-7** 文字列出力 1」をサブルーチンを使用して作りなおします.

**フローチャート**: G1 レジスタが PUTCH サブルーチンで破壊される (T ビットのチェックで使用します.) ので,メインルーチン側で G1 レジスタをスタックに保存しています.

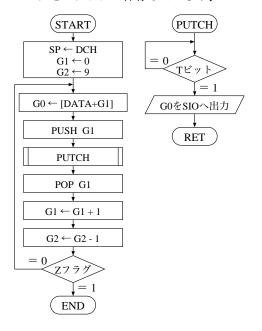

プログラム: PUTCH ルーチンは省略します.


番地	機械語	ラベル	=	ーモニック
02		SIOD	EQU	02H
03		SIOS	EQU	03H
00	1F DC	START	LD	SP,#ODCH
02	17 00		LD	G1,#0
04	1B 09		LD	G2,#9
06	11 1E	LOOP	LD	GO,DATA,G1
08	D4		PUSH	G1
09	BO 15		CALL	PUTCH
OB	D6		POP	G1
OC	37 01		ADD	G1,#1
0E	4B 01		SUB	G2,#1
10	A4 14		JZ	END
12	A0 06		JMP	LOOP
14	FF	END	HALT	
15				
15	C4 03	PUTCH		
1E				
1E	53 48	DATA	DC	"SHIGEMURA"
20				

**例題** 6-4 文字列出力(改良版 2)

問題: SIO ヘローマ字で自分の名前を出力する プログラムを作りなさい.

**考え方:** 「**例題 5-7** 文字列出力 1」をサブルーチンを使用して作りなおします.

**フローチャート:** PUTCH サブルーチンが G1 レジスタを破壊しないようにしました. 「**例題 6-3** 文字列出力(改良版 1)」より完成度の高い PUTCH サブルーチンです.

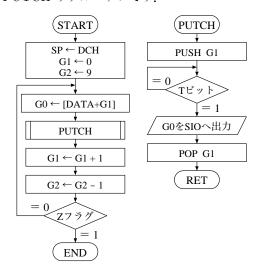

プログラム: PUTCH ルーチンも掲載します.

番地	機械語	ラベル	ニーモニック	
02		SIOD	EQU	02H
03		SIOS	EQU	03H
00	1F DC	START	LD	SP,#ODCH
02	17 00		LD	G1,#0
04	1B 09		LD	G2,#9
06	11 1E	LOOP	LD	GO,DATA,G1
80	BO 13		CALL	PUTCH
OA	37 01		ADD	G1,#1
OC	4B 01		SUB	G2,#1
ΟE	A4 12		JZ	END
10	AO 06		JMP	LOOP
12	FF	END	HALT	
13	D4	PUTCH	PUSH	G1
14	C4 03	WAIT	IN	G1,SIOS
16	67 80		AND	G1,#80H
18	A4 14		JZ	WAIT
1A	C3 02		OUT	GO,SIOD
1C	D6		POP	G1
1D	EC		RET	
1E	53 48 49	DATA	DC	"SHIGEMURA"
21	47 45 4D			
24	55 52 41			

#### 問題

- 1. SIO から1文字を入力するサブルーチン(GETCH) を作成しなさい。GETCH は、入力した文字の文字 コードを G0 に格納して戻るものとします。
- 前出の1文字出力サブルーチン(PUTCH)と GETCH を利用し、「**例題 5-10** echo プログラム」 を作りなおしなさい。
- 3. 「**例題 5-3** 割算を計算する」を参考に、割算サブルーチン DIV を作成しなさい。 DIV は、G0 に割られる数、G2 に割る数をセットして呼び出され、G1 に商、G0 に余りを格納して戻ります。
- 4. 「**例題 5-6** シフトを用いた高速乗算」を参考に, G0 の数値の 10 倍を計算し G0 に求めるサブルーチン MUL10 を作成しなさい.

6.4 時間の計測 65

ラベル	=- <del>t</del>	ニック	ステート
MS1	PUSH	GO	6
	LD	G0,#n	5
MATU	SUB	GO,#1	5
	JZ	KAERU	4/5
	JMP	MATU	5
KAERU	POP	GO	6
	RET		6

図 6.2 1ms タイマーサブルーチン

## 6.4 時間の計測

コンピュータで、正確な時間を計る必要がある場合があります。時間を計測するための専用の回路を使用できる場合もありますが、TeCのような小規模マイコンは専用の回路を持っていないことがあります。そこで、プログラムだけで時間を計測する工夫が必要になります。

#### 6.4.1 **マシンステート**

プログラムだけで一定の時間が経過するのを待つに は、各命令の実行に必要な時間を調べて、ちょうど目的 の時間が必要な命令の組合せを実行させます.

命令表にステート数と書かれた欄があります. ここの数値が命令の実行に要する時間を表します. 例えば, NO 命令はステート数3の命令ですので, 3マシンステートの時間が必要になります.

TeC の場合,1 マシンステートは,回路の動く基準になるクロック信号の 1 周期分になります.TeC のクロック信号は,2.4576MHz ですので,1 マシンステートは, $1/(2.4576 \times 10^6) = 0.4069 \times 10^{-6} = 0.4069 \mu s$  です.例えば,NO 命令はステート数が 3 なので,実行に $0.4069 \mu s \times 3 = 1.2207 \mu s$  の時間がかかります.他の命令も,同様に実行時間が決まります.

## 6.4.2 1ms **タイマ(マシンステートの応用)**

マシンステートの合計を調節して、実行にちょうど 1ms の時間がかかるサブルーチンを作ります。 クロック の周波数から、1 秒が  $2.4576 \times 10^6$  マシンステートになりますので、1ms は、 $(2.4576 \times 10^6) \times (1 \times 10^{-3}) = 2,457.6$  マシンステートになります。

実行に、2,458 マシンステートを要するサブルーチンを作ります。ステート数が多いので繰り返しを使用しないと、うまくいきそうにありません。繰り返しを作るには、図 6.2 のようなプログラムが必要です。

ラベル	=	ーモニック		
	; メインルーチン			
START	LD	SP,#ODCH		
	CALL	MS200		
	HALT			
	; 200n	ns サブルーチン		
MS200	PUSH	GO		
	LD	GO,#200		
L1	CALL	MS1		
	SUB	GO,#1		
	JZ	L2		
	JMP	L1		
L2	POP	GO		
	RET			
	; 1ms	サブルーチン		
MS1	PUSH	GO		
	LD	GO,#174		
MATU	SUB	GO,#1		
	JZ	KAERU		
	JMP	MATU		
KAERU	POP	GO		
	RET			


図 6.3 0.2 秒タイマーサブルーチン

このプログラムの実行に要するステート数は、繰り返し回数をnとすると、 $6+5+(5+4+5)\times(n-1)+5+5+6+6$ となります。ステート数が2,458になるようなnを計算すると、nは174になります(3ステート不足)。図 6.2のプログラムでnを174にしたものが、実行に約1msかかるサブルーチンになります。

## 6.4.3 0.2 秒タイマ (入れ子サブルーチンの利用)

1ms タイマサブルーチンを利用すると、もっと長い時間のタイマサブルーチンを簡単に作ることができます。0.2 秒タイマルーチン(図 6.3 の MS200 サブルーチン)は、1ms タイマサブルーチンを 200 回呼び出すように作ります。「サブルーチンの中から別のサブルーチンを呼び出すこと」を「サブルーチンの入れ子」と言います。ここでは「サブルーチンの入れ子」を利用しています。

図 6.3 のプログラム全体では、MS200 サブルーチンを 5 回呼び出して、実行に約 1 秒かかるプログラムの例になっています。

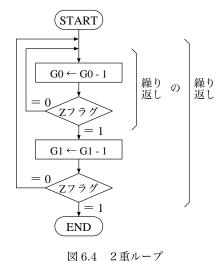

凶 0.4 2 里ルー/

## 6.4.4 1 秒タイマ (多重ループの利用)

約 1ms のタイマを 200 回呼び出すサブルーチンを 5 回呼び出す方法では、誤差がたまって、正確な 1 秒タイマではなくなっている可能性があります。正確な 1 秒タイマを、1 から作りなおします。

1 秒タイマは、2,457,600 マシンステートのプログラムになります。1ms タイマでは、繰り返し 1 回が 14 ステートでした。同じステート数だとすると、2,447,600/14=174,828 回 ループを繰り返す必要があります。カウンタに使用したレジスタは 8 ビットですから、256 回のカウントが限界です。そこで、**図 6.4** に示すフローチャートのように繰り返しを更に繰り返す(2 重ループ) プログラムを作成する必要があります。

ところが、256 回を256 回繰り返しても、まだ、繰り返し回数の174,828 回に足りません。そこで、実際には「「「繰り返し」の繰り返し」の繰り返し」(3 重ループ)を作ります。図 6.5 にプログラムを示します。繰り返し回数は、プログラムを書いてプログラム各部のステート数が定まった後で、試行錯誤で決めました。

番地	機械語	ラベル		ニーモニック	7	
00	13 6C	START	LD	G0,#108	;	5
02	17 CC	L1	LD	G1,#204	;	5
04	1B 07	L2	LD	G2,#7	;	5
06	4B 01	L3	SUB	G2,#1	;	5
08	A4 OC		JZ	L4	;	4/5
OA	A0 06		JMP	L3	;	5
oc	47 01	L4	SUB	G1,#1	;	5
0E	A4 12		JZ	L5	;	4/5
10	AO 04		JMP	L2	;	5
12	43 01	L5	SUB	GO,#1	;	5
14	A4 18		JZ	L6	;	4/5
16	A0 02		JMP	L1	;	5
18	00	L6	NO		;	3
19	00		NO		;	3
1A	FF		HALT		;	3

図 6.5 3重ループを用いた 1 秒タイマー

#### 問題

- 1. 0.2 秒タイマサブルーチンを使用した, 1 秒タイマ プログラムを入力して実行しなさい.
- 2. 0.2 秒タイマサブルーチンを利用して,ブザーを 1 秒間隔で 0.2 秒間鳴らすプログラムを作りなさい. このプログラムは STOP を押すまで繰り返し実行 するものとします.
- 3. 多重ループを利用した1秒タイマプログラムを入力 して実行しなさい。
- 4. 2 重ループの練習として, SIO に 'A' 10 文字の行 を, 5 行出力するプログラムを作りなさい.
- 5. 入れ子サブルーチンの練習として, SIO に 'A' 10 文字の行を, 5 行出力するプログラムを作りなさい. (1 行出力サブルーチンを 5 回呼び出す. 1 行出力サブルーチンは, 1 文字出力サブルーチンを 10 回呼び出す.)
- 6. 最初の3分間は1秒毎にブザーを鳴らし、3分経過 したらブザーを鳴らしっぱなしするプログラム (3 分タイマ)を作りなさい.

6.5 数値の入出力 67

番地	機械語	ラベル	=-	モニック
02		SIOD	EQU	2
03		SIOS	EQU	3
00	1F DC	START	LD	SP,#ODCH
02	14 29		LD	G1,DATA
04	1B 08		LD	G2,#8
06	13 31	L1	LD	GO,#'1'
08	95		SHLL	G1
09	A8 OD		JC	L2
OB	13 30		LD	GO,#'0'
OD	BO 1E	L2	CALL	PUTCH
OF	4B 01		SUB	G2,#1
11	A4 15		JZ	L3
13	A0 06		JMP	L1
15	13 OD	L3	LD	GO,#ODH
17	BO 1E		CALL	PUTCH
19	13 OA		LD	GO,#OAH
1B	BO 1E		CALL	PUTCH
1D	FF		HALT	
1E	D4	PUTCH	PUSH	G1
1F	C4 03	PL1	IN	G1,SIOS
21	67 80		AND	G1,#80H
23	A4 1F		JZ	PL1
25	C3 02		OUT	GO,SIOD
27	D6		POP	G1
28	EC		RET	
29				
29	CA	DATA	DC	OCAH

図 6.6 2 進数を表示するプログラム

## 6.5 数値の入出力

これまでに SIO を使用した文字の入出力を勉強しました。ここでは数値の入出力を扱います。

## 6.5.1 2 進数の出力

データを 2 進数として表現したものを人間に読める形式で SIO に出力します. ビットの 0 は文字の '0' に,ビットの 1 は文字の '1' に変換します. 図 6.6 に 1 バイトのデータを表示するプログラムを示します.

このプログラムは、DATA 番地の内容を上位ビットから順に '0', '1' の文字に変換し、SIO へ出力します. 8 ビット分の出力が終わると、CR (0DH)、LF (0AH)を出力して画面を改行します。文字の出力には前出のPUTCH サブルーチンを使用します。パソコンの画面に、DATA 番地のデータ CAH を 2 進数で表した、"11001010" が表示されます。

番地	機械語	ラベル	ニーモニック
02		SIOD	EQU 2
03		SIOS	EQU 3
00	1F DC	START	LD SP,#ODCH
02			; 上位桁の出力
02	14 38		LD G1,DATA
04	97		SHRL G1
05	97		SHRL G1
06	97		SHRL G1
07	97		SHRL G1
08	11 28		LD GO, HSTR, G1
OA	BO 1D		CALL PUTCH
OC			; 下位桁の出力
oc	14 38		LD G1,DATA
OE	67 OF		AND G1,#0FH
10	11 28		LD GO, HSTR, G1
12	BO 1D		CALL PUTCH
14			; 改行の出力
14	13 OD		LD GO,#ODH
16	BO 1D		CALL PUTCH
18	13 OA		LD GO,#OAH
1A	BO 1D		CALL PUTCH
1C	FF		HALT
1D			; 1 文字出力
1D	D4	PUTCH	PUSH G1
1E	C4 03	WAIT	IN G1,SIOS
20	67 80		AND G1,#80H
22	A4 1E		JZ WAIT
24	C3 02		OUT GO,SIOD
26	D6		POP G1
27	EC		RET
28			; 16 <b>進数字</b>
28	30 31 32 33	HSTR	DC "01234567"
2C	34 35 36 37		
30	38 39 41 42		DC "89ABCDEF"
34	43 44 45 46		
38			; 出力するデータ
38	CA	DATA	DC OCAH

図 6.7 16 進数を表示するプログラム

## 6.5.2 16 進数の出力

DATA 番地のデータを 16 進数で SIO に出力するプログラムを**図 6.7** に示します.

まず、データの上位 4 ビットを取り出し、その値から 6 '0'~'F' の 1 文字を選択し SIO へ出力します。次に、下位 4 ビットを用いて同様の出力をします。最後に、CR (0DH)、LF (0AH) を出力し画面を改行します。パソコンの画面に "CA" が表示されます。

ラベル	=-	·モニック	コメント
PUTDEC	LD	SP,#ODCH	; SP <b>初期化</b>
	LD	GO,DATA	;割られる数
	LD	G2,#10	;割る数
	CALL	DIV	;割算
	ST	GO,D1	;余り(1位桁)
	PUSH	G1	; 商を
	POP	GO	; 割られる数に
	CALL	DIV	;割算
	ST	GO,D2	;余り(10位桁)
	ST	G1,D3	; <b>商(</b> 100 <b>位桁)</b>

図 6.8 各桁に分する部分

## 6.5.3 10 進数の出力

DATA 番地のデータを 10 進数で SIO に出力するプログラムを考えましょう。扱うデータは 8 ビットの符号無し 2 進数  $(0\sim255)$  とします。10 進数で表示するには,10 進数の一桁一桁に分解した後,一桁毎に対応する数字に変換して出力します。

#### 各桁への分解

次のような手順で数値を一桁一桁に分解します。下に データが 123 だった場合の計算例を示しますので、計算 例と比較しながら手順を確認して下さい。

- 1. データを 10 で割って商と余りを求めます。この時, 余りが最下位桁 (1 位桁) の値です。
- 2. 商を更に 10 で割って新しい商と余りを求めます. 新しい余りが下から 2 桁目 (10 位桁) の値です.
- 3. 新しい商は下から 3 桁目 (100 位桁) の値になり ます.

## 計算例

10) 123

10) 12···3 (余り3が1位桁の値) 1···2 (余り2が10位桁の値) (商1が100位桁の値)

以上の手順をプログラムにするためには、割算機能が必要です。ここでは、「**例題 5-3** 割算を計算する」をサブルーチン化して DIV と言う名前で準備済みと仮定します。 図 6.8 は割算サブルーチン DIV を使用した桁への分解プログラム(部分)です。各桁の値は、D1、D2、D3 の 3 バイトに格納されます。後で、これらの値を上の桁から順に出力します。

ラベル	ニーモニック		コメント
	LD	GO,D3	; 100 <b>位桁の数値</b>
	ADD	GO,#'0'	; 文字コードへ変換
	CALL	PUTCH	; SIO <b>へ出力</b>

図 6.9 一桁目を数字に変換し出力する部分

#### 各桁の出力

桁への分解ができたら、分解した各桁を上の桁から順に数字に変換して SIO へ出力します。数字の文字コードが '0' ~ '9' まで連続していることを利用すると、数値から数字への変換は簡単にできます。

変換結果を PUTCH サブルーチンを利用して SIO へ出力します。**図 6.9** は 100 位桁の値を数字に変換し出力するプログラム(部分)です。10 位桁,1 位桁も同様に出力すれば 3 桁の数値を表示できます。

## 6.5.4 10 進数の入力

10 進数の出力ができるようになったので、今度は入力を考えましょう。10 進数の出力と逆の手順で行います。まず、一桁毎に入力し数字を数値に変換します。次に、各桁の値を合成して一つの数値にします。

#### 各桁の入力

入力は符号無し 8bit 2 進数で表現できる  $0 \sim 255$  の数値とします。今回はプログラムの作りやすさを優先して、3 桁の数字しか入力されない前提で考えます。100未満の数値を入力するときは、"012"のように上の 1 桁に '0'を入力します。10 未満の数値を入力するときは、"001"のように上の 2 桁に '0'を入力します。

1 文字入力し入力した文字の文字コードから '0' の文字コードを引きます. これで,数字に対応した数値が求まります.入力された各桁の値は,メモリ上の領域に保存しておきます.

ここまでの手順をプログラムにすると**図 6.10** のようになります. プログラム中で1文字入力(GETCH)毎に1文字出力(PUTCH)しているのは、入力した文字がパソコンの画面に表示されるようにするためです.

6.5 数値の入出力 69

ラベル	=-	モニック	コメント
GETDEC	LD	SP,#ODCH	; SP <b>初期化</b>
	CALL	GETCH	; 1 文字入力
	CALL	PUTCH	; エコーバック
	SUB	GO,#'0'	; 文字コードから値に
	ST	GO,D3	; 100 位桁
	CALL	GETCH	; 1 文字入力
	CALL	PUTCH	; エコーバック
	SUB	GO,#'0'	; 文字コードから値に
	ST	GO,D2	; 10 位桁
	CALL	GETCH	; 1 文字入力
	CALL	PUTCH	; エコーバック
	SUB	GO,#'0'	; 文字コードから値に
	ST	GO,D1	; 1 位桁

図 6.10 3 桁入力し数値に変換してメモリに保存する部分

ラベル	ニーモニック		コメント
	LD	G0,D3	; 100 <b>位桁</b>
	CALL	MUL10	; × 10
	ADD	GO,D2	; 10 位桁
	CALL	MUL10	; × 10
	ADD	GO,D1	;1位桁
	ST	GO,DATA	; 結果を保存

図 6.11 各桁の値を合成する部分

## 各桁の値の合成

下の式で目的の値を求めることができます。2 行目のように計算すれば 10 倍を計算するサブルーチンを 2 回呼び出せば良いことになります。

値 = 100 位桁 × 100 + 10 位桁 × 10 + 1 位桁 = ((100 位桁 × 10) + 10 位桁) × 10 + 1 位桁

この計算をプログラムにすると図 6.11 のようになります。ここで MUL10 は、G0 値の 10 倍を計算するサブルーチンです。予め、「例題 5-6 シフトを用いた高速乗算」を参考に、MUL10 を作成しておく必要があります。

## 掛算の回数

一般に、掛算や割算は時間のかかる計算です。TeC のような掛算命令や割算命令を持たない小さなコンピュータにとっては特に時間がかかります。掛算や割算の回数は少なくするべきです。「各桁の値の合成」で掛算の回数が少なくるなるように式を変形したのは、そのような意味からです。

#### 問題

- 1. SIO から入力した文字の文字コードを 16 進数で出力するプログラムを作成しなさい. (1 文字入力サブルーチン (GETCH), 16 進数出力サブルーチン (PUTHEX) を作成し,これらを用いてプログラムを完成しなさい.)
- 2. 本文中のプログラムを参考に、DATA 番地のデータ を 10 進数で出力するプログラムを作成しなさい.
- 3. 10 進数の出力プログラムを,出力する数値の桁数 に合わせて先行する余分な '0' が出力されないよう 改良しなさい.
- 4. 10 進数の出力プログラムを, D1, D2, D3 領域の 代わりにスタックを使用するように改造しなさい.
- 5. 本文中のプログラムを参考に,10 進数を入力し DATA 番地に格納するプログラムを作成しなさい.
- 6. 10 進数を入力するプログラムを,数字以外が入力されるまで入力を受け付けるように改造しなさい. (3 桁固定でなく,10[エンター] や1[エンター] で入力できるプログラムにする.)
- 7. 10 進数を入力し、10 加えた値を 10 進数で出力するプログラムを作成しなさい。(10 進数入力サブルーチン(GETDEC)、10 進数出力サブルーチン(PUTDEC)を作成し、これらを用いてプログラムを完成しなさい。)
- 8. 二つの 10 進数を入力し、和を 10 進数で出力するプログラムを作成しなさい。
- 9. ゼロが入力されるまで 10 進数を入力し, 合計を 10 進数で出力するプログラムを作成しなさい.

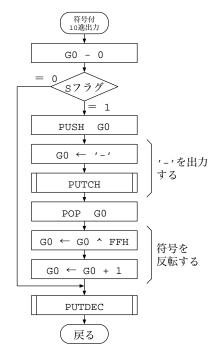


図 6.12 符号付き 10 進出力

## 符号付 10進入力 符号を GETCH 入力 エコー PUTCH バック PUSH G0 数値を GETDEC 入力 POP G1 G1 -′ \_ ′ Ω Zフラグ = 1G0 ← G0 ^ FFH 符号を 反転する G0 ← G0 + 1 戻る

図 6.13 符号付き 10 進入力

## 6.6 符号付数の入出力

「2.3 負数の表現」で学んだように、負の数は 2 の補数表現を用いて表現します。 TeC は 8bit 符号付 2 進数を扱うので $-128 \sim +127$  の数値を扱うことができます。

データが符号付であるか符号無しであるかは、その データをプログラムがどのように扱うかで決まります。 特にデータの外部表現を左右する入出力ルーチンは、処 理内容がはっきり区別されます。

## 6.6.1 符号付 10 進数の出力

図 6.12 に G0 に格納された符号付 2 進数の値を SIO へ出力するサブルーチンのフローチャートを示します。 なお,G0 に格納した 1 文字を出力する PUTCH サブルーチン,G0 に格納した値を 10 進数として出力する PUTDEC サブルーチンが別に必要です。

まず、G0 の値と 0 を比較し、G0 の値が正か負かを 判断します。負の場合は、'-' を出力した後、G0 の値の 符号を反転します。符号の反転は、「2.3.6 2 の補数から 元の数を求める手順」で学習したように、「ビット反転 した後、1 を加える」ことで実行できます。ビットの反 転には XOR 命令を使用します。最後に、PUTDEC サ ブルーチンを用いて G0 の値を 10 進数で出力します。

## 6.6.2 符号付 10 進数の入力

次のような形式の10進数を入力します。

正の数:空白 数字 数字 数字 負の数:'-'数字 数字 数字

図 6.13 に符号付数値を入力するサブルーチンのフローチャートを示します. なお, SIO から 1 文字を入力し GO に格納するサブルーチン GETCH, SIO から 10 進数を入力し GO に格納するサブルーチン GETDECが, 予め準備してあるものとします.

まず, 符号を入力しスタックに退避します. 続いて 10 進数を G0 に入力します. 退避しておいた符号を G1 に取り出し, 文字 '–' と比較します. 同じなら, G0 の符号を反転します.

## 問題

- 符号付の 10 進数出力サブルーチン (PUTSDEC) を作成しなさい。
- 符号付の 10 進数入力サブルーチン (GETSDEC) を作成しなさい。
- 3. ゼロが入力されるまで符号付の 10 進数を入力し, 合計を符号付 10 進数で出力するプログラムを作成 しなさい.

6.7 アドレスデータ **71** 

番地	機械語	ラベル	ニーモニック		
1E	53 48 49 47	DATA	DC "SHIGEMURA",0		
22	45 4D 55 52				
26	41 00				

図 6.14 文字列データの表現例

## 6.7 アドレスデータ

番地をデータとして扱えると便利なことがあります。 番地 (=アドレス) のデータなので、ここではアドレス データと呼びます。C 言語を勉強したことのある人は、 ポインタのことだ言えばピンとくると思います。アドレ スデータを使用すると便利な例としては、サブルーチン にデータの置き場所を教える場合が考えられます。

#### 6.7.1 TeC **のアドレスデータ**

TeC では、インデクスドモードのアドレッシングを 用いて、レジスタで指定された特定アドレスのデータを アクセスすることが可能です。例えば、12H 番地にある データを G0 レジスタにロードするプログラムは、次の ようになります。

> LD G1,#12H LD G0,0,G1

G1 インデクスドモードでは、データのアドレスを「第 2 バイト + G1」で求めます。このプログラムの場合、第 2 バイトが 0 ですから、G1 の値がそのままデータのアドレスになります。つまり、G1 に格納されたアドレスデータを用いて、そのアドレスをアクセスします。

## 6.7.2 文字列出力サブルーチン

アドレスデータの使用例として、文字列出力サブルーチンを作ってみましょう。サブルーチンには出力すべき文字列を渡す必要があります。ここでは文字列を「図 6.14 文字列データの表現例」に示すような文字コード 0 で終わるバイト列として表現することにします。(この文字列表現方式は、C言語と同じです。)

サブルーチンにデータを渡す方法として,これまではレジスタを使用してきました。例えば1文字出力サブルーチン(PUTCH)は、出力したい文字の文字コードをG0に格納して呼び出されるようになっていました。文字列の場合はデータの量が多いのでレジスタにデータ全体を格納してサブルーチンに渡すことができません。そこで、文字列データの置いてあるアドレスを渡すこと

にします.

図 6.15 のプログラムは、文字列出力サブルーチン (PUTSTR) が出力する文字列のアドレスを受け取るようにした例です。G1 に文字列のアドレスをセットして PUTSTR を呼び出します。なお、プログラム中「#STR1」のような記述は STR1 ラベルの値を意味します。どのような機械語へ変換されているか確認してください。

## 6.7.3 ジャンプテーブル

これまで、データのアドレスばかり考えてきましたが、プログラムのアドレスも同様に扱うことができます。インデクスドモードのアドレッシングは、ジャンプ命令や CALL 命令でも使用できます。

このことを利用すると、表に登録してあるいくつかの サブルーチンから一つを選んで実行するプログラムをつ くることができます。サブルーチンを登録してある表の ことを、ここでは、ジャンプテーブルと呼びます。

## ジャンプ命令を表にする場合

ジャンプ命令や CALL 命令のインデクスドアドレッシングはジャンプ先アドレスをインデクスレジスタを用いて計算します。例えば、次の JMP 命令は A+G2 番地 にジャンプします。

JMP A,G2

次のプログラムは、G2 の値を使用して TBL 以下のどれか一つの JMP 命令を選択し、PRG0、PRG1、…のいずれかにジャンプする例です。つまり、Java 言語や C 言語の switch 文に似た動きをします。JMP 命令は 2 バイトの命令なので、SHLL を用いて G2 の値を 2 倍にしています。

LD G2,N
SHLL G2
JMP TBL,G2
TBL JMP PRG0
JMP PRG1

CALL 命令を用いてサブルーチンを呼び出すこともできます。CALL 命令の次の命令にサブルーチンから戻ってき来るので、注意して下さい。

		,		
番地	機械語	ラベル	=	ニーモニック
02		SIOD	EQU	02H
03		SIOS	EQU	03H
00				
00	1F DC	START	LD	SP,#ODCH
02	17 2F		LD	G1,#STR1
04	B0 13		CALL	PUTSTR
06	17 41		LD	G1,#CRLF
08	B0 13		CALL	PUTSTR
OA	17 39		LD	G1,#STR2
OC I	B0 13		CALL	PUTSTR
0E	17 41		LD	G1,#CRLF
10	B0 13		CALL	PUTSTR
12	FF		HALT	
13				
13			;文字	列出力ルーチン
13	DO	PUTSTR	PUSH	GO
14	D4		PUSH	G1
15	11 00	LOOP	LD	G0,0,G1
17	53 00		CMP	GO,#0
19	A4 21		JZ	RETURN
1B 1	B0 24		CALL	PUTCH
1D :	37 01		ADD	G1,#1
1F .	AO 15		JMP	LOOP
21	D6	RETURN	POP	G1
22	D2		POP	GO
23	EC		RET	
24				
24				字出力ルーチン
1 1	D4	PUTCH	PUSH	G1
	C4 03	WAIT	IN	G1,SIOS
	67 80		AND	G1,#80H
1	A4 25		JZ	WAIT
2B	C3 02		TUO	GO,SIOD
	D6		POP	G1
	EC		RET	
2F				
	53 48	STR1	DC	"SHIGEMURA",0
	49 47			
	45 4D			
	55 52			
	41 00		_	
	54 45	STR2	DC	"TETSUJI",0
	54 53			
	55 4A			
	49 00			
	OD OA	CRLF	DC	ODH,OAH,O
43	00			

図 6.15 文字列出力サブルーチン

LD G2,N SHLL G2 CALL TBL,G2 サブルーチンから戻る場所 ... TBL JMP PRG0 JMP PRG1

## アドレスを表にする場合

ジャンプ命令を表にすると表の要素が2バイトになります。アドレスだけを表にすると表の要素が1バイトで済み,メモリの節約になります。

次のプログラムは、アドレスを表にした例です。G1の値を使用し、表から PRG0、PRG1、 $\dots$  のどれかのアドレスを選び G2 にロードします。次に、JMP 命令で G2 の内容が表す番地にジャンプします。

LD G1,N
LD G2,TBL,G1
JMP 0,G2
TBL DC PRG0
DC PRG1

次のプログラムは、CALL 命令を用いてサブルーチンを呼び出す例です。

LD G1,N LD G2,TBL,G1 CALL 0,G2 サブルーチンから戻る場所 ... TBL DC PRG0 DC PRG1

. . .

## 問題

- 1. G1 レジスタで指定された番地から始まる G0 レジスタで指定されたバイト数の領域を,00H で埋めつくすサブルーチンを作りなさい.
- C 言語の switch 文が、TeC の機械語でどのように表現できるか考察しなさい。

6.8 割込み (Interrupt)

## **73**

## 実効アドレス

本文では、演算、転送やジャンプの対象となるメモリのアドレスのことを、「データのアドレス」、「ジャンプ先アドレス」と書いてありますが、正しい用語では「実効アドレス(Effective Address)」と呼びます。また、Effective Address を EA と略して書くこともあります。命令表で命令の動作説明の欄にEAとか[EA]の記述が出てきますが、これは実効アドレスそのものや、実効アドレスに置いてあるデータのことを指しています。

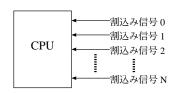


図 6.16 割込み信号

## 6.8 割込み (Interrupt)

ノイマン型のコンピュータはプログラムの命令を逐次 実行しますので、仕事を順番に処理するのが基本です. しかし緊急の仕事が発生したとき等は、処理中の仕事を 後回しにして、緊急の仕事を先に処理しなければならな い場合があります。割込みは、そのような緊急の事象を コンピュータに伝えて、優先される処理を割り込ませる 仕組です。英語では割り込みのことを、Interrupt と言 います.

割込みは CPU の外部で発生した事象をハードウェア により CPU に伝えることにより発生します。割込みに はいくつかの種類があり、図 6.16 に示すように、CPU には割込みの種類毎に入力が用意されます。

割込みが発生すると、CPU は現在実行中のプログラムを中断し、予め登録された割込み処理プログラム(「割込み処理ルーチン」または「割込みハンドラ」と呼びます)の実行を開始します。割込み処理ルーチンは割込みの種類毎に登録することができます。

## 6.8.1 TeC **の割込み種類**

TeC の割込みの種類は 4 種類です. **表 6.1** に一覧表を示します. 4 種類の割込みには, "INT0", "INT1", "INT2", "INT3" という名前が付いています. ベクタ

表 6.1 TeC の割込みの種類

名前	意味	ベクタ
INT0	インターバルタイマ割込み	DCH
INT1	SIO 受信割込み	DDH
INT2	SIO 送信割込み	DEH
INT3	コンソール割込	DFH

は割込み処理ルーチンを登録するメモリの番地です. (主記憶の DCH~DFH 番地の範囲はベクタと呼ばれる特別な領域です.) 例えば "INTO" の割込み処理ルーチンが 12H 番地から始まる場合は、メモリの DCH 番地に、12H を書き込みます.

## インターバルタイマ割込み

"INT0" はインターバルタイマに接続されています。インターバルタイマは指定された時間間隔で繰返し割込みを発生します。指定できる間隔は 1/75 秒 $\sim 256/75$  秒の範囲です。

#### SIO 受信割込み

"INT1"は SIO に接続されており SIO が文字を受信する度に割込みが発生します。

## SIO 送信割込み

"INT2"も SIO に接続されており SIO が次の文字を送信可能になる度に割込みが発生します。

#### コンソール割込み

"INT3" はコンソールパネルに接続されています.プログラム実行中にユーザがコンソールパネルの WRITE スイッチを押すと割込みが発生します.

## 6.8.2 TeC **の割込み動作**

TeC の CPU はプログラム実行中,前の機械語命令を 実行し終え,次の機械語命令を実行開始する前に,割込 みが発生していないかチェックします。割込みが発生し ていた場合は次のような動作をします。

- 1. PC をスタックに保存 (PUSH) する.
- 2. 割込み許可フラグをリセットする. (割込み禁止に する)
- 3. 割込みの種類 (INT0~INT3) に対応するベクタから, 割込み処理ルーチンのアドレスを読む.
- 4. 割込み処理ルーチンのアドレスを PC にセット する.

## 6.8.3 EI (Enable Interrupt) 命令

Enable は「可能にする」という意味の英語です。EI 命令は割込み許可フラグをセットし割り込みを「可能」 にします。

CPU がリセットされたとき (初期状態) は割込み禁止状態です. プログラムは, SP の初期化や割込みベクタの設定等が完了し, 割込みを受け付ける準備ができたとき EI 命令を用いて割込みを許可します.

割込みが許可状態かそうでないかは、「割込み許可フラグ」の状態によって決まります。 EI 命令は「割込み許可フラグ」をセットします。

**意味**: 割込みを許可する. (割込み許可フラグをセットする.)


**フラグ:** C, S, Z フラグは変化しません. 割込み許可フラグがセットされます.

ニーモニック: EI

**命令フォーマット**: EI 命令は1バイト長の命令です.

第1バイト				
OP GR XR				
$1110_{2}$	$00_2 \ 00_2$			

フローチャート: 次のように描きます.

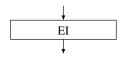

## 6.8.4 DI (Disable Interrupt) 命令

Disable は、「できなくする」という意味の英語です. DI 命令は割込み許可フラグをリセットし割り込みを「できなく」します.プログラムが EI 命令を用いて割込みを許可したあと、割込まれると都合が悪くなったとき使用します.

割り込みが発生し割り込み処理ルーチンの実行が始まった時は、自動的に割り込み禁止状態になります。それ以外で割り込み禁止にしたいとき使用する命令です。

**意味:** 割込みを禁止する. (割込み許可フラグをリセットする.)


**フラグ**: C, S, Z フラグは変化しません。割込み許可 フラグがリセットされます。

ニーモニック: DI

**命令フォーマット:** DI 命令は1バイト長の命令です.

第1バイト				
0P	GR XR			
$1110_{2}$	002 112			

フローチャート: 次のように描きます.

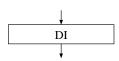

## 6.8.5 RETI (Return from Interrupt) 命令

割込み処理ルーチンから通常のプログラムへ戻るための、特別な RET 命令です。RETI 命令を実行して割込み処理ルーチンが終了すると、CPU は割込み許可状態になり割込みが発生したとき実行中だったプログラムに戻ります。

意味: 割込み処理ルーチンから戻る.

**フラグ**: C, S, Z フラグは変化しません。割込み許可 フラグがセットされます。


ニーモニック: RETI

**命令フォーマット**: RETI 命令は 1 バイト長の命令 です.

第1バイト					
0P	GR XR				
$1110_{2}$	11 <sub>2</sub> 11 <sub>2</sub>				

**動作の詳細:** スタックから値を一つ取り出し PC にセットし、割込み許可フラグをセットします.

フローチャート: 次のフローチャートの最後の角を 取った四角が RETI 命令に対応します. フロー チャートは割り込み処理ルーチン全体を示してい ます.

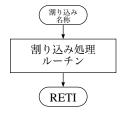

## 6.8.6 PUSHF (Push Flag) 命令

フラグをスタックに保存する命令です。主に割込み処理ルーチンで使用します。割込みは、いつ発生するか分かりません。割込み処理ルーチンが終了したあと以前のプログラムに戻って処理を続行するには、CPUの状態を完全に元通りに復元する必要があります。CPUの状態とはレジスタ(PC、SPを含む)とフラグの値のこと

**6.**9 タイマ割込み **75** 

です. レジスタの値は、PUSH 命令でスタックに退避 することができます. フラグの値は、PUSHF 命令でス タックに退避します.


意味: フラグをスタックに退避する.

フラグ: フラグは変化しません.


ニーモニック: PUSHF

**命令フォーマット**: PUSHF 命令は 1 バイト長の命令 です

第1バイト				
0P	GR XR			
$1101_{2}$	112 012			

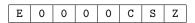

フローチャート: 次のように描きます.

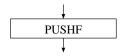

#### 6.8.7 POPF (Pop Flag) 命令

フラグをスタックから復元する命令です。主に割込み処理ルーチンで使用します。割込み処理ルーチンは POPF 命令を使用してフラグの値を復元してから、RETI 命令で以前のプログラムに戻ります。

意味: フラグをスタックから復元します.

**フラグ:** フラグはスタックから取り出した値により変化します.


ニーモニック: POPF

**命令フォーマット**: POPF 命令は 1 バイト長の命令 です.

	第1バイト				
	0P	GR XR			
ĺ	$1101_{2}$	112 112			

**動作の詳細:** スタックから取り出すデータは PUSHF 命令と同じ形式です.

フローチャート: 次のように描きます.

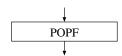

## 6.9 タイマ割込み

一般に、コンピュータには割込みを発生するタイマが 内蔵されています。時間を計ったり複数の仕事を切替え るきっかけとして、タイマから発生する割込みを使用す るからです。

パソコンでは複数のプログラムが同時に実行されているように見えますが、これは  $1/10 \sim 1/100$  秒程度の間隔で実行するプログラムを切替えることにより、複数のプログラムを同時に実行しているように見せているのです。このとき、プログラムを切替えるきっかけになるのはタイマからの割込みです。

## 6.9.1 インターバルタイマ割込み

TeC にはプログラムから周期を設定できるインターバルタイマが一つ内蔵されています。インターバルタイマは指定した時間間隔で繰返し割込みを発生します。インターバルタイマには8ビットのタイマ・カウンタと8ビットの周期レジスタが内蔵されています。

## 1/0 ポート

インターバルタイマの I/O ポートは、4 番地、5 番地 に配置されています(「**表 5.1** I/O マップ」参照).

## 1. タイマ・カウンタ

4番地を IN 命令で読むとタイマ・カウンタの現在値を読み出すことができます。タイマ動作中、この値は 1/75 秒毎にカウントアップされます。そして値が周期レジスタの値と一致したら 0 に戻ります。その後、カウントアップが再開されます。



## 2. 周期レジスタ

周期レジスタ値によって割込みの発生周期が決まります。 4 番地に OUT 命令で書き込んだ値が周期レジスタに書き込まれます。 書き込む値を n とすると周期は次の式で計算できます。


周期 = (n+1)/75 秒

周期レジスタの初期値は1秒に相当する74です。 「周期」を変更するとタイマはカウントを停止します。下記のコントロールを使用してスタートし直す必要があります。




#### 3. ステータス

5番地を IN 命令で読むとタイマがスタートしてから一周期の時間が経過したかどうかを割込みを用いることなく知ることができます.一周期時間が経過すると  $b_7$  の値が "1" に変化します. $b_7$  は「ステータス」を一度読みだすと "0" にクリアされます.その後一周期時間が経過する度に  $b_7$  の値が "1" に変化します.

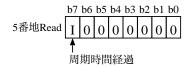

#### 4. コントロール

タイマ割込みの (許可/不許可),タイマカウンタのカウント(スタート/ストップ)の情報を 5 番地に OUT 命令で書き込みます。 $b_7$  が割込みの許可ビット, $b_0$  がタイマカウンタのスタートビットです。タイマカウントをスタートすると,タイマカウンタの値が "00H" にリセットされてからカウントが始まります。

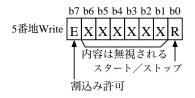

## 6.9.2 プログラミング例

図 6.17 にインターバルタイマを用いたプログラムの 例を示します. このプログラムは 1 秒間隔でブザーの ON/OFF を繰り返します.

## メインプログラム

- 1. スタックポインタの値を初期化します。割込みが発生すると CPU が自動的に PC をスタックに保存するので、割込みが発生する前にスタックポインタの値を初期化する必要があります。
- 2. INT0 の割込みベクタに割込みルーチンの番地を書き込みます。 DCH 番地が INT0 の割込みベクタですので、この番地に割込み処理ルーチンの先頭番地を書き込みます。

	ı		
ラベル	=-	-モニック	コメント
BUZ	EQU	ООН	; ブザーポート
TMRVCT	EQU	ODCH	; 割込みベクタ
TMRCNT	EQU	4	; カウンタ
TMRCTR	EQU	5	; コントロール
START	;メイン	<b>ンプログラム</b>	
	LD	SP,#ODCH	; SP <b>初期化</b>
	LD	GO,#TMRINT	•
	ST	GO,TMRVCT	•
	LD	GO,#74	; タイマ初期化
	OUT	GO, TMRCNT	;周期=1 秒,
	LD	GO,#81H	;割込み許可,
	OUT	GO,TMRCTR	; カウント開始
	EI		; CPU <b>の割込許可</b>
WAIT	LD	GO,FLG	; フラグを
	CMP	GO,#0	; チェック
	JZ	WAIT	; 0 の間は待つ
	LD	GO, VAL	; ブザーポートの
	XOR	GO,#01H	; 値を反転して
	ST	GO, VAL	;記録すると
	OUT	GO,BUZ	; 同時に出力
	LD	GO,#0	; フラグをクリア
	ST	GO,FLG	;次の割込みを
	JMP	WAIT	;待つ
	; 共有3	变数	
FLG	DC	0	; フラグ
VAL	DC	0	; ブザーポートの
			; 現在値ひかえ
	;割込。	みルーチン	
TMRINT	PUSHF		; コンテキストを
	PUSH	GO	; 保存する
	LD	GO,#1	; フラグに
	ST	GO,FLG	; 1 を書き込む
	POP	GO	; コンテキストを
	POPF		;復元し
	RETI		;割込み終了

図 6.17 タイマ割込みプログラムの例

- 3. インターバルタイマの初期化を行います. 1 秒ごとの割込みが必要なので 74 を周期レジスタに書き込みます. 続けてコントロールに 81H を書き込むことで割込み可能な状態でタイマがカウントを開始します.
- 4. EI 命令を実行して CPU を割込み許可状態にします. これで、割込みを受け付ける準備ができました. ループを実行して割込みの発生を待ちます.

TeC は CPU が停止しているときは割込みを受け付けませんので、プログラムを終了しないで割込みの発生を待つ必要があります.

5. 割込みが発生すると割込みルーチンにより共有変数 FLG の値が "1" に書き換えられます. FLG の値が "1" になったらブザーの ON/OFF を変更した後, FLG の値を "0" に戻します.

## 割込みルーチン

- 1. メインルーチンがインターバルタイマを起動したので、1 秒に一度、インターバルタイマ割込み (INT0) が発生します.
- 2. 割込みが発生すると CPU は PC の値をスタックに 保存した後、割込みベクタに書いてある番地にジャ ンプします。メインプログラムが INTO の割込み ベクタに割込みルーチンの先頭番地を書き込んでい るので、割込みルーチンへジャンプします。
- 3. 割込みルーチンは、メインプログラムを実行中の CPU の状態 (コンテキスト) を保存します。割込み ルーチンが破壊するのは G0 レジスタだけですが、 念のためフラグも保存しています。
- 4. 割込み処理の内容は FLG 変数に "1" を書き込むことです.
- 5. 処理が終わったら CPU の状態 (コンテキスト) を 元に戻してメインプログラムに RETI 命令で戻り ます.

## 問題

- 1.「タイマ割込みプログラムの例」の動作を確認しな
- 2. "LD GO, #TMRINT"は、どんな機械語に変換された か確認しなさい。

## **例題** 6-5 3 分間タイマ

**問題:** タイマ割込みを使用した3分間タイマを作りなさい。タイマは、3分経過したらブザーを鳴らしっぱなしにするものとします。

考え方: 1秒間隔でタイマ割込みが発生するようにし割込みの回数で時間を計ります. 180回目の割込みが発生したらブザーを鳴らしたままプログラムを終了します. ブザーはリセットボタンを押して止めます.

**プログラム**: 割込みルーチンが 180 をカウント したらフラグ (FLAG) セットします. メイン ルーチンは, フラグがセットされたらブザーを ON にして, プログラムを終了します.

ラベル         ニーモニック         コメント           TMRVCT         EQU         ODCH           TMRCNT         EQU         4         ; カウンタ           TMRCTR         EQU         5         ; コントロー           ; メインプログラム         START         LD         SP,#ODCH         ; SP 初期化           LD         GO,#O         ; フラグと           ST         GO,FLAG         ; カウンタ           ST         GO,CNT         ; リセット           LD         GO,#TMRUCT         ; ベクタ設           LD         GO,#74         ; タイマ初初のい           OUT         GO,#81H         ; 割込み許           EI         ; 割込み許           L1         LD         GO,FLAG         ; フラグが           CMP         GO,#O         ; の間	定期化
TMRCNT EQU 4 ; カウンタ TMRCTR EQU 5 ; コントロー ; メインプログラム  START LD SP, #ODCH ; SP 初期化 LD GO, #0 ; フラグと ST GO, FLAG ; カウンタ ST GO, CNT ; リセット LD GO, #TMRINT ST GO, TMRVCT ; ベクタ設; LD GO, #74 ; タイマ初; OUT GO, TMRCNT ; 周期=1 秒 LD GO, #81H ; 割込み許可 OUT GO, TMRCTR ; カウント EI ; 割込み許可	定期化
TMRCTR EQU 5 ; コントロー ; メインプログラム ; メインプログラム START LD SP,#ODCH ; SP 初期化 LD GO,#LAG ; カウンタ ST GO,CNT ; リセット LD GO,#TMRINT ST GO,TMRVCT ; ベクタ設プ LD GO,#74 ; タイマ初別 OUT GO,TMRCNT ; 周期=1 秒 LD GO,#81H ; 割込み許可 OUT GO,TMRCTR ; カウント EI ; 割込み許可 L1 LD GO,FLAG ; フラグが	定期化
; メインプログラム   ; メインプログラム   ; メインプログラム   ; SP 初期化   LD   GO,#O   ; フラグと   ST   GO,FLAG   ; カウンタ   ST   GO,CNT   ; リセット   LD   GO,#TMRINT   ST   GO,TMRVCT   ; ベクタ設   LD   GO,#74   ; タイマ初   GUT   GO,TMRCNT   ; 周期=1 秒   LD   GO,#81H   ; 割込み許可   GO,TMRCTR   ; カウント   EI   ; 割込み許可   L1   LD   GO,FLAG   ; フラグが	定期化
START LD SP,#ODCH ; SP 初期化 LD GO,#O ; フラグと ST GO,FLAG ; カウンタ ST GO,CNT ; リセット LD GO,#TMRINT ST GO,TMRVCT ; ベクタ設; LD GO,#74 ; タイマ初; OUT GO,TMRCNT ; 周期=1 秒 LD GO,#81H ; 割込み許可 OUT GO,TMRCTR ; カウント EI ; 割込み許可	定期化
LD GO,#O ; フラグと ST GO,FLAG ; カウンタ ST GO,CNT ; リセット LD GO,#TMRINT ST GO,TMRVCT ; ベクタ設; LD GO,#74 ; タイマ初! OUT GO,TMRCNT ; 周期=1 秒 LD GO,#81H ; 割込み許可 OUT GO,TMRCTR ; カウント! EI ; 割込み許可 LD GO,FLAG ; フラグが	定期化
ST GO,FLAG ; カウンタ ST GO,CNT ; リセット LD GO,#TMRINT ST GO,TMRVCT ; ベクタ設; LD GO,#74 ; タイマ初; OUT GO,TMRCNT ; 周期=1 秒 LD GO,#81H ; 割込み許可 OUT GO,TMRCTR ; カウント EI ; 割込み許可	期化
ST GO,CNT ; リセット LD GO,#TMRINT ST GO,TMRVCT ; ベクタ設; LD GO,#74 ; タイマ初; OUT GO,TMRCNT ; 周期=1 秒 LD GO,#81H ; 割込み許可 OUT GO,TMRCTR ; カウント! EI ; 割込み許可	期化
LD GO,#TMRINT ST GO,TMRVCT ; ベクタ設; LD GO,#74 ; タイマ初; OUT GO,TMRCNT ; 周期=1 秒 LD GO,#81H ; 割込み許可 OUT GO,TMRCTR ; カウント! EI ; 割込み許可	期化
ST GO,TMRVCT ; ベクタ設; LD GO,#74 ; タイマ初; OUT GO,TMRCNT ; 周期=1 秒 LD GO,#81H ; 割込み許i OUT GO,TMRCTR ; カウントi EI ; 割込み許i	期化
LD GO,#74 ; タイマ初; OUT GO,TMRCNT ; 周期=1 秒 LD GO,#81H ; 割込み許可には ; カウントに EI ; 割込み許可には ; 割込み許可には に	期化
OUT GO,TMRCNT ; 周期=1 秒 LD GO,#81H ; 割込み許 OUT GO,TMRCTR ; カウント EI ; 割込み許 L1 LD GO,FLAG ; フラグが	
LD GO,#81H ; 割込み許i OUT GO,TMRCTR ; カウントi EI ; 割込み許i L1 LD GO,FLAG ; フラグが	}
OUT GO,TMRCTR ; カウント EI ; 割込み許 L1 LD GO,FLAG ; フラグが	
EI ; 割込み許 L1 LD GO,FLAG ; フラグが	可
L1 LD GO,FLAG ; フラグが	
CMP GO,#O ; <b>の</b> 間	0
1	
JZ L1 ; 繰り返す	
LD GO,#01H	
OUT GO,OOH ; ブザー ON	I
HALT ; 終了	
; 割込み処理ルーチン	
TMRINT PUSHF ; コンテキ	ス
PUSH GO ; スト保存	
LD GO,CNT ; 回数のカ'	ウ
ADD GO,#1 ; ント	
ST GO, CNT	
CMP GO,#180 ; 3 分経過	
JZ TINT1	
JMP TINT2	
TINT1 ST GO,FLAG ; フラグ ON	1
TINT2 POP GO ; コンテキ	
POPF ; スト復元	
RETI	
; 作業領域	
FLAG DS 1 ; フラグ	
CNT         DS         1         ; カウンタ	

## 6.10 コンソール割込み

コンソールパネルの操作でINT3割込みを発生することができます。コンソール割込みを許可する手順は次の通りです。

- 1. スタックポインタを初期化する.
- 2. INT3 割込みベクタにコンソール割込み処理ルーチンの番地を書き込む.
- 3. コンソール割込み (INT3) 許可ビットを ON に する. 割込み許可ビットは I/O 6 番地の b<sub>0</sub> です (「**表 5.1** I/O マップ」参照).
- 4. EI 命令で CPU の割込みを許可する.

以上の準備をした上でプログラム実行中にコンソールパネルの WRITE ボタンを押すと割込が発生します.

## コンソール割込みの応用例

図 6.18 コンソール割込みを応用したプログラム例を示します。プログラムはコンソール割込みとタイマ割込みの両方を使用しています。コンソールパネルのWRITE ボタンが押されるたびに 0.3 秒間ブザーを鳴らします。以下の手順で機能が実現されています。

## 1. 初期化

メインプログラムはスタックポインタとタイマ等のハードウェアを初期化し、CPU を割込み許可状態にします。初期化が完了したら割込み待ちの無限ループに入ります。

2. コンソール割込み

ユーザが WRITE ボタンを押して割込みが発生すると、コンソール割込みルーチンが起動されます。 コンソール割込みルーチン中でブザーを ON にした上でタイマをスタートします。

## 3. タイマ割込み

タイマがスタートして 0.3 秒後にタイマ割込が発生します。タイマ割り込みルーチンではブザーを OFF にしてタイマを停止します。

ラベル	=-	ーモニック	=	1メント
BUZ	EQU	ООН	;	ブザーポート
TMRVCT	EQU	ODCH	;	TMR 割込みベクタ
CONVCT	EQU	ODFH	;	CON 割込みベクタ
TMRCNT	EQU	4	;	TMR (周期)
TMRCTR	EQU	5	;	TMR コントロール
CONCTR	EQU	6	;	CON コントロール
START	; メイ:	ンプログラム		
	LD	SP,#ODCH		SP 初期化
	LD	GO,#CONINT	;	コンソール割込み
	ST	GO, CONVCT		ルーチン登録
	LD	GO,#01H	;	コンソール割込み
	OUT	GO, CONCTR	•	許可
	LD	GO,#TMRINT		タイマ割込み
	ST	GO,TMRVCT	;	ルーチン登録
	LD	GO,#25		<b>周期=</b> 0.3SEC
	OUT	GO, TMRCNT	;	タイマ周期セット
	EI			
WAIT	JMP	WAIT	•	無限ループ
	;コン	ソール割込みル-		
CONINT	PUSHF		;	コンテキストを
	PUSH	GO	;	保存する
	LD	GO,#01H	;	
	OUT	GO,BUZ	;	BEEP ON
	LD	GO,#81H	;	
	OUT	GO,TMRCTR	;	TIMER START
	POP	GO	;	
	POPF			復旧する
	RETI			戻る
		マ割込みルーチン		
TMRINT	PUSHF			コンテキストを
	PUSH	GO	;	保存する
	LD	GO,#00H	;	
	OUT	GO,BUZ	;	BEEP OFF
	LD	GO,#00H	;	
	OUT	GO,TMRCTR		TIMER STOP
	POP	GO		コンテキストを
	POPF			復旧する
	RETI		;	戻る

図 6.18 コンソール割込みプログラムの例

6.11 入出力割込み 79

## 6.11 入出力割込み

CPU の処理速度と入出力装置の動作速度には大きな差があるので、入出力装置を動かすとき CPU は長い待ち状態になります。入出力装置の動作完了を待って CPU がループを回り続けるだけでは時間が勿体ないので、その間に他の仕事ができる仕組みが望まれます。

そこで、入出力装置は**動作が完了**したことを CPU に 割込みで知らせることができるように設計してあります。 キーボード、マウス、ハードディスク、ネットワーク等のほとんどの入出力装置が、動作完了の割込みを発生する機構を持っています。このような割込みを「入出力割込み」と呼びます。

## 6.11.1 TeC の入出力割込み

TeC は SIO から入出力割込みを発生することができます。SIO からの割込みは、文字を受信したとき発生する「受信割込み」と、次の文字を送信可能になったとき発生する「送信割込み」の2種類があります。これらの割込みを使用するかしないかは、割込み許可ビットにより別々に制御できるようになっています。

#### SIO 受信割込み

TeC の SIO は文字を受信したとき, INT1 割込みを発生することができます。割込みの発生を許可する手順は次の通りです。

- 1. スタックポインタを初期化する.
- INT1 割込みベクタに SIO 受信割込み処理ルーチンの番地を書き込む。
- 3. SIO の受信割込み許可ビットを ON にする. 割込み許可ビットは, I/O 3 番地の b6 です. (「5.14.3 I/O ポート」の「コントロール」参照)
- 4. EI 命令で CPU の割込みを許可する.

文字を受信すると INT1 割込みが発生します.受信した文字を I/O マップ 3 番地の SIO 受信データレジスタ (「表 5.1 I/O マップ」参照)から読み出すことで INT1 割込みが解除されます.

## SIO 送信割込み

TeC の SIO は文字を送信することが可能なとき INT2 割込みを発生することができます。割込みの発生を許可 する手順は次の通りです。

1. スタックポインタを初期化する.

- 2. INT2 割込みベクタに、SIO 送信割込み処理ルーチンの番地を書き込む.
- 3. SIO の送信割込み許可ビットをに ON する. 割込み許可ビットは I/O 3 番地の b7 です. (「5.14.3 I/O ポート」の「コントロール」参照)
- 4. EI 命令で CPU の割込みを許可する.

次の文字を送信することが可能になると INT2 割込みが発生します。次に送信する文字を I/O マップ 3 番地の SIO 送信データレジスタ(「表 5.1 I/O マップ」参照)に書込みます。これで割込みが解除されます。これ以上,送信する文字が無い場合は,割込み許可ビットをOFF にしてください。

#### 6.11.2 入出力割込みの使用例

SIO を割込み駆動で使用する例を示します.

## SIO 送信割込みの使用

図 6.19 にローマ字で自分の名前を出力するプログラムの例を示します.「**例題 6-4** 文字列出力(改良版 2)」等と同様なことを割込みを使用して行います. プログラムの動きは次の通りです.

- 1. メインルーチンで割込みを許可すると、すぐに最初の割込みが発生する。
- 2. 割込み処理ルーチンの中で最初の文字を SIO データレジスタに書き込む.
- 3. その後は1文字の送信が終了する度に割込みが発生 するので、割込み処理ルーチンの中で SIO データ レジスタに次の文字を書き込む
- 4. 全ての文字を送信したら SIO の送信割込み許可 ビットを OFF にし、それ以上の割込みが発生しな いようにする。

この例では、メインルーチンは出力が終了するまで ループを回りながら待つだけですが、本来は、出力は割 込みに任せて、他の処理を行うことができます。

## SIO 受信割込みの使用

図 6.20 に SIO から制御できるプログラムの例を示します。このプログラムは、ブザーを鳴らす間隔を SIO から受信した文字(アルファベット小文字)によって切替えることができます。リストでは省略していますが、「6.4.3 0.2 秒タイマ」で作成した MS200 サブルーチンを利用しています。実際に実行する場合は MS200 サブルーチンも打ち込んで下さい。

コメント

ラベル

INT1V

BUZZ

ニーモニック

ODDH

ООН

EQU

EQU

ラベル	=	ーモニック	コ	メント
INT2V	EQU	ODEH		
SIOD	EQU	02H		
SIOC	EQU	ОЗН		
	;メイン	<b>ノプログラム</b>		
START	LD	SP,#ODCH	;	SP 初期化
	LD	GO,#SIOXINT	;	割込みルー
	ST	GO, INT2V	;	チンを登録
	LD	GO,#80H	;	SIO <b>送信割</b>
	OUT	GO,SIOC		込み許可 ON
	LD	GO,#DATA		データの位
	ST	GO, POINTER		置をセット
	LD	GO,#1	;	出力中 Flag
	ST	GO,FLAG		セット
	EI			割込み許可
LOOP	LD	GO,FLAG		出力中フラ
	CMP	GO,#O		グがクリア
	JZ	END		で終了
	JMP	LOOP	;	割込み待ち
END	HALT			
DATA	D.C.	"SHIGEMURA"		
DATA	DC DC			
		○ 送信割込み処理ル・		,
SIOXINT	PUSHF	2.10円の20年ル	_,	
SIUXINI	PUSH	GO		
	PUSH			
	LD	G1,POINTER		一文字
	LD	G0,0,G1		取り出す
	CMP	GO,#0		文字列の
	JZ	OWARI		終わりか?
	OUT	GO,SIOD		送信する
	ADD	G1,#1		次の文字
	ST	G1,POINTER		
	JMP	KAERI	,	
OWARI	LD	GO,#00H	:	SI0 <b>送信割</b>
	OUT	GO,SIOC		込み許可 OFF
	ST	GO,FLAG		Flag クリア
KAERI	POP	G1	,	. 6
	POP	GO		
	POPF			
	RETI			
	;割込	み処理ルーチンの	デー	·タ
POINTER	DS	1		文字列位置
FLAG	DS	1	;	動作中 FLAG
	I.			

SIOD EQU 02H SIOC EQU 03H ; メインプログラム START SP,#ODCH ; SP 初期化 LD LD GO,#SIORINT ; 割込みルーチン ST GO, INT1V ;を登録 LD GO,#40H ; SIO **受信割込み** OUT GO,SIOC ; 許可ビット ON G0,#'a' LD ;最後に入力した ; 文字='a' ST GO, IKEY ΕI ; 割込み許可 LOOP GO, IKEY LD ST GO,KEY CMPGO,#'z' ; 'z' が入力され END ;たら終了 JZ LD G0,#'a' MS200 L1 CALL ; 200MS 待ち CMP GO,KEY JZ L2 GO,#1 ADD JMP L1 ;割込み待ち GO,#1 L2 LD OUT GO,BUZZ ; ブザー ON LD G0,#'a' L3 CALL MS200 CMP GO, KEY JZ L4 GO,#1 ADD JMP L3 GO,#0 L4 LD ; ブザー OFF OUT GO,BUZZ JMP LOOP END HALT KEY DS IKEY ;SIO 受信割込み処理ルーチン SIORINT PUSHF PUSH GO ; 入力した文字を IN GO,SIOD GO, IKEY ; IKEY に格納する GO POP POPF RETI

図 6.19 SIO 送信割込みの使用例

図 6.20 SIO 受信割込みの使用例

1ビットのレジスタ

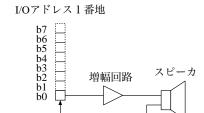


図 6.21 スピーカの回路

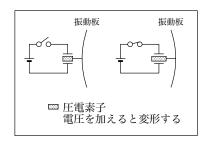


図 6.22 スピーカの回路

## 6.12 マシンステートとスピーカ

TeC には音を鳴らすためのスピーカが準備されています. スピーカには OUT 命令でアクセスします. ここではマシンステートを意識したプログラミングを行いスピーカを鳴らします.

## 6.12.1 スピーカーの仕組み

図 6.21 に示すように I/O アドレス 1 番地(「表 5.1 I/O マップ」参照)の LSB (b0) には 1 ビットのレジスタが存在します.このレジスタの 1/0 によりスピーカに加わる電圧が変化するようになっています.なお,図では省略しましたが「5.11.3 OUT(Output)命令」で紹介した「ブザー音源」も同じスピーカに接続されています.

図 6.22 にスピーカの構造を示します. 加えた電圧により振動板が前後に移動します. レジスタの値を1,0,1,0,1,0,1,0 と変化させることにより振動板が前後に振動して音がでます. 1kHz の音を出したい時はプログラムで1,0 書き込みを1 秒間に1000 回 (1000 サイクル) 行う必要があります.

## 6.12.2 スピーカ駆動プログラム


プログラムで 1 秒間に 1000 回のペースで 1,0 を繰り返すためには、時間を計って 1/2000 秒に 1 度 I/O ポートの書き換えが行われるようにする必要があります。マ

## **例題** 6-6 1kHz ブザー

**問題:** スピーカーから 1kHz の音を出すプログラムを 作りなさい.

考え方: 「6.4.2 1ms タイマ」では、1ms のタイマを作りました。今回の問題では、半分の 0.5ms 毎にスピーカ出力の 0/1 を書き換えるようにします。

フローチャート: 次のようになります.

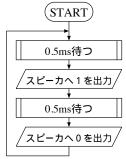

**プログラム**: 若干のステート数の増減は誤差と考えて 無視します. プログラムは,次のようになります.

番地	機械語	ラベル	=	ーモニック
00			; 1kHz	: ブザー
01		SPK	EQU	01H
00	1F DC	START	LD	SP,#ODCH
02	BO 10	LOOP	CALL	MS5
04	17 01		LD	G1,#01H
06	C7 01		OUT	G1,SPK
08	BO 10		CALL	MS5
OA	17 00		LD	G1,#00H
oc	C7 01		OUT	G1,SPK
0E	A0 02		JMP	LOOP
10			; 0.5m	ıs サブルーチン
10	DO	MS5	PUSH	GO
11	13 57		LD	GO,#87
13	43 01	MATU	SUB	GO,#1
15	A4 19		JZ	KAERU
17	AO 13		JMP	MATU
19	D2	KAERU	POP	GO
1A	EC		RET	

シンステートを使用して時間を計り、一定の時間毎に スピーカポートの 0/1 を書き換えるプログラムを作り ます.「**例題 6-6** 1 kHz ブザー」のようなプログラムに なります。書き換えの間隔によって音の高さが決まり ます。

## 問題

200Hz ブザーを作りなさい.

## 6.12.3 電子オルゴールプログラム

スピーカ出力プログラムの応用として電子オルゴールプログラムを紹介します。電子オルゴールプログラムでは曲の楽譜をデータとして準備します。データは、音の高さを決めるためのループの繰り返し回数と、音の長さを決めるためのループの繰り返し回数を組み合わせたものです。

## フローチャート

図 6.23 にフローチャートを示します。プログラムは3重のループになっています。最も内側の二つのループが、スピーカに1を出力している時間と、0を出力している時間を計っています。2番目のループの繰り返しにより音の継続時間を制御します。最も外側のループは曲のデータを順番に取り出しています。

## 音符データ

最も内側のループは 20 ステートあります。このループの繰り返し回数で時間を計りスピーカへの出力を音波の半サイクル毎に書き換えます。スピーカへの出力と音波の関係を図 6.24 に示します。

例えば「ラ」の音は 440Hz ですので半サイクルの時間は 2,457,600/440/2=2,792 ステート になります. 半サイクルの時間をループで測るのでループの繰り返し回数は,  $2,792/20=139=8B_{16}$ 回 となります. この値が音の高さを決めます.

音の長さは、音の出力を何サイクル行うかにより決めます。例えば「ラ」の音は 440Hz なので、 $220 = DC_{16}$  サイクル で 0.5 秒 になります。このプログラムでは、0.5 秒 を 4 分音符一つの時間としました。

「ラ」以外の音も同様に対応するデータ値を決めました。**表 6.2** に音データの一覧を示します。

## プログラム

図 6.25 に完成したプログラムとデータを示します. プログラム中の ORG 命令は, プログラムのアドレスを 指定する命令です. この場合, データを 30H 番地に生 成するために使用しました.

このプログラムは、休符が表現できない、同じ高さの音が連続すると一つの音になってしまう等の問題があります。改良を考えて下さい。

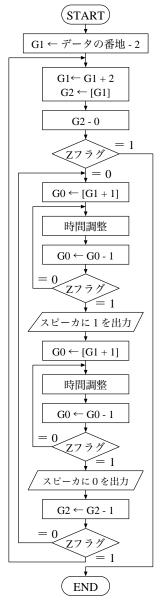


図 6.23 電子オルゴールのアルゴリズム

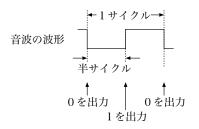


図 6.24 0/1 の出力と音波の関係

番地	機械語	ラベル		ニーモニック	
01		SPK	EQU	01H	
00			;電子	オルゴール	
00	17 2E		LD	G1,#TABLE-2	
02	37 02	L9	ADD	G1,#2	
04	19 00		LD	G2,0,G1	
06	5B 00		CMP	G2,#0	
08	A4 2C		JZ	L16	
OA	11 01	L10	LD	G0,1,G1	; 7
oc	00	L11	NO		; 3
OD	00		NO		; 3
0E	43 01		SUB	GO,#1	; 5
10	A4 14		JZ	L12	; 4/5
12	AO OC		JMP	L11	; 5
14	13 01	L12	LD	GO,#01H	; 5
16	C3 01		OUT	GO,SPK	; 8
18	11 01	L13	LD	GO,1,G1	; 7
1A	00	L14	NO		; 3
1B	00		NO		; 3
1C	43 01		SUB	GO,#1	; 5
1E	A4 22		JZ	L15	; 4/5
20	AO 1A		JMP	L14	; 5
22	13 00	L15	LD	GO,#00H	; 5
24	C3 01		OUT	GO,SPK	; 8
26	4B 01		SUB	G2,#1	; 5
28	A4 02		JZ	L9	; 4/5
2A	AO OA		JMP	L10	; 5
2C	FF	L16	HALT		
2D			;ドレ	ミの歌	
30		TABLE	ORG	30H	
30	C5 E8		DC	OC5H,0E8H	; F
32	49 D1		DC	049H,OD1H	; レ
34	F7 BA		DC	OF7H,OBAH	;
36	41 E8		DC	041H,0E8H	;
38	A5 BA		DC	OA5H,OBAH	; 🖺
3A	83 E8		DC	083H,0E8H	;
3C	A5 BA		DC	OA5H,OBAH	; 🖺
3E	A5 BA		DC	OA5H,OBAH	; 🖺
40	DC D1		DC	ODCH,OD1H	; レ
42	52 BA		DC	052H,0BAH	; 🗧
44	57 AF		DC	057H,OAFH	;ファ
46	57 AF		DC	057H,OAFH	;ファ
48	52 BA		DC	052H,0BAH	; ミ ; レ
4A	49 D1		DC	049H,0D1H	´ _
4C	AF AF		DC	OAFH,OAFH OAFH,OAFH	;ファ
4E 50	AF AF AF AF		DC	•	;ファ
50	AF AF		DC DC	OAFH,OAFH OAFH,OAFH	;ファ
54	F7 BA		DC	OF7H,OBAH	; ファ ; ミ
56	57 AF		DC	057H,0BAH	· _
58	C4 9C		DC	057H,0AFH 0C4H,09CH	·
5A	62 9C		DC	062H,09CH	
5C	52 BA		DC	052H,09CH	
5E	52 BA C4 9C		DC	052H,0BAH 0C4H,09CH	٠ ا
60	A5 BA			0A5H,0BAH	
62	а5 Ва С4 9С		DC DC	0C4H,09CH	·
64	C4 9C		DC	0С4н,09Сн 0С4Н,09СН	; ソ ; ソ
66	00		DC	000H	,ノ ;終了
				00011	, Ф< J

表 6.2 音データ一覧

音	周波数(Hz)	長さ	高さ
ド	262	83	E8
ド#	277	8B	DD
レ	294	93	D1
<b>レ</b> #	311	9C	C5
3	330	A5	BA
ファ	349	AF	AF
ファ#	370	В9	A6
ソ	392	C4	9C
ソ#	415	D0	93
ラ	440	DC	8B
ラ#	466	E9	83
シ	494	F7	7C
F	523	FF	75

## 6.13 まとめ

この章では、教育用コンピュータ TeC の少し高度な機械語プログラミングを学びました。クロス開発環境を用いてアセンブラで機械語を作成することを前提にしました。

前の章で扱ったのは、ノイマン型コンピュータに最低 限必要な機能でした。それに対し、この章では、スタック、サブルーチン、割込み等、ノイマン型コンピュータ を実用的に使用するために必要な機能を扱いました。

また、マシンステートやジャンプテーブルの利用、数値の入出力等、プログラミングを行う上でよく使用されるテクニックも紹介しました。

図 6.25 電子オルゴールプログラム

## 付録 A

## TeC クロス開発環境

## A.1 始めに

TeC クロス開発環境は、教育用コンピュータ TeC (Tokuyama kousen Educational Computer) の機械語 プログラムを開発するためのパソコン上で動作するプログラム群です。クロス開発環境は、クロスアセンブラtasm7、ダウンロードプログラム tsend7 からなります。これらを用いて TeC のプログラムをパソコン上でクロス開発する様子を図 A.1 に示します。

これらの入手とパソコンへのインストール方法は, https://github.com/tctsigemura/Tasmを参照して下さい。以下では、UNIX または macOS にインストールされた「TeC クロス開発環境」を使用する前提で明しています。

## A.2 アセンブルコマンド

クロスアセンブラは次の形式のコマンド行から起動され、ソースプログラムを入力し、アセンブルリストと機械語を出力します。アセンブルリストは拡張子 .lst のファイルに、機械語は拡張子 .bin のファイルに格納されます.

tasm7 [-1 nn] [-w nn] source\_file

source\_file は A.4 章で説明する文法で記述されたソースファイルの名前です。ソースファイル名は、拡張子 ".t7" でなければなりません。アセンブルリストの整形 に関するコマンド行オプションが使用できます。意味は 表 A.1 の通りです。

## A.3 ダウンロードプログラム

ダウンロードプログラムは tasm7 が出力した機械語 プログラムをシリアル通信を用いて TeC に転送します.

表 A.1 コマンド行オプション

オプション	意味
-1 nn	リストの 1 ページを nn 行にする.
-w nn	リストの 1 ページを nn 桁にする.

次の形式のコマンド行から起動します.

tsend7 bin\_file [com\_port]

 $bin\_file$  は tasm7 が出力した機械語プログラムファイルの名前です。 $[com\_port]$  は,TeC と接続されたシリアルポートを表すデバイスファイルの名前です。tsend7 を起動すると画面に「TeC を受信状態にする」ように指示が表示されるので,TeC の EOH 番地に格納されている IPL プログラム(「A.8 IPL プログラム」参照)を起動します。

## A.4 アセンブラの文法

以下では tasm7 の入力となるソースプログラムの文法について説明します.

## A.4.1 行フォーマット

ソースプログラムは「行」の連なりからなるテキストです. ソースプログラムはソースファイルと呼ばれるテキストファイルに格納されます.

tasm7のソースプログラムでは、文字定数と文字列中を除き、英字大文字と小文字は区別されません。空白はトークンの前後にいくつでも挿入できます。但し、行頭の空白だけは「ラベルが存在しない」ことを表す特別なものになります。空白にはスペース(文字コード 20H)とタブ(文字コード 09H)の2種類があります。以下に「行」の書式を示します。

[ラベル] [命令とオペランド] [;コメント]

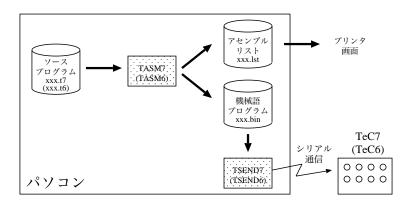


図 A.1 処理の流れ

ラベル	命令	オペランド
START	EQU	03H
SIZE	EQU	100
END	EQU	START+SIZE

図 A.2 EQU 命令の使用例

ラベル	命令	オペランド
START	ORG	03H

図 A.3 ORG 命令の使用例

ラベル	命令	オペランド
WORK	DS	10

図 A.4 DS 命令の使用例

## A.4.2 ラベル

行が英字で始まる場合、その行にラベルがあるとみなされます。ラベルは英字で始まり、その後に任意長の英数字が続く文字列です。ラベルが無い行は空白文字で始めます。ラベルの長さに制限はありませんが、アセンブルリストの見栄えから7文字以内を推奨します。

行にラベルを書くとラベルが定義されます。EQU 命令を除き、その行のアドレスがラベルの値になります。

#### A.4.3 疑似命令

以下の4種類の疑似命令が使用できます.

## EQU 命令

任意の値を持つラベルを定義する疑似命令です. この命令にはラベルが必ず必要です. 命令行のラベルがオペランド式の値で定義されます. 式ではラベルの前方参照はできません. EQU 命令の書式を以下に, 使用例を図 A.2 に示します.

ラベル *EQU* 式

## ORG 命令

機械語を生成するアドレスを変更する疑似命令です. 機械語 (データも含む) が生成される全ての行より前で 使用された場合は、単に次の命令のアドレスを変更しま す. 機械語の生成が開始された後に使用された場合は、 指定アドレスに達するまでゼロで初期化された領域を生 成します.

現在のアドレスより若いアドレス (逆戻りするアドレス) を指定することはできません。 ORG 命令の式では ラベルの前方参照は禁止です。 ORG 命令の書式を以下 に、使用例を図 A.3 に示します。

[ラベル] ORG 式

## DS 命令

領域を定義するために使用する疑似命令です。領域の値はゼロで初期化されます。DS命令の式では、ラベルの前方参照はできません。DS命令の書式を以下に、使用例を $\mathbf{Z}$   $\mathbf{A}$   $\mathbf{A}$   $\mathbf{A}$  に示します。

[ラベル] DS 式

#### DC 命令

メモリ上に任意の定数を出力するために使用する疑似 命令です。オペランドに任意個の式または文字列を書

A.4 アセンブラの文法 **87** 

ラベル	命令	オペランド
DATA	DC	1,2,3,4
	DC	1+1
CHA	DC	'a'
STR	DC	"abc"

図 A.5 DC 命令の使用例

表 A.2 機械語命令1に属す命令

命令	意味
NO	何もしない
PUSHF	フラグをスタックに退避
POPF	フラグをスタックから復旧
$\mathrm{EI}$	割り込み許可
DI	割り込み禁止
RET	サブルーチンから復帰
RETI	割り込みから復帰
HALT	プログラム終了

ラベル	命令	オペランド
START	NO	
	NO	
END	HALT	

図 A.6 機械語命令 1 の使用例

くことができます。DC命令の書式を以下に、使用例を  $\mathbf{Z}$  **A.5** に示します。

## A.4.4 機械語命令

機械語命令は6つのグループに分類できます.以下では6つのグループの命令について,書き方を説明します.

#### 機械語命令1

オペランドの無い1バイトの機械語命令です。**表 A.2** の命令がこのグループに属します。このグループの命令の書式を以下に,使用例を**図 A.6** に示します。

[ラベル] 命令

表 A.3 機械語命令 2 に属す命令

命令	意味
SHLA	左算術シフト
SHLL	左論理シフト
SHRA	右算術シフト
SHRL	右論理シフト
PUSH	スタックにレジスタを退避
POP	スタックからレジスタを復旧

ラベル	命令	オペランド
L1	SHRA	SP
	PUSH	GO
	POP	G1

図 A.7 機械語命令 2 の使用例

表 A.4 機械語命令 3 に属す命令

命令	意味
IN	入出力ポートから読み込む
OUT	入出力ポートに書き込む

## 機械語命令 2

レジスタ指定付きの1バイトの機械語命令です。レジスタとしてG0, G1, G2, SPが使用できます。**表 A.3** の命令がこのグループに属します。このグループの命令の書式を以下に,使用例を**図 A.7** に示します。

[ラベル] 命令 レジスタ

## 機械語命令 3

オペランドにレジスタと式を書く 2 バイトの機械語命令です。レジスタとして G0, G1, G2, SP が使用できます。表 A.4 の命令がこのグループに属します。このグループの命令の書式を以下に,使用例を図 A.8 に示します。

[ラベル] 命令 レジスタ, 式

## 機械語命令 4

レジスタとメモリをオペランドに指定できる命令で、 全てのアドレッシング・モードが使用できるグループで す. レジスタとして G0, G1, G2, SP が, インデクス

ラベル	命令	オペランド
SIO	EQU	03H
	IN	GO,SIO

図 A.8 機械語命令 3 の使用例

表 A.5 機械語命令 4 に属す命令

命令	意味
LD	レジスタにメモリの値をロード
ADD	レジスタとメモリの値の和
SUB	レジスタとメモリの値の差
CMP	レジスタとメモリの値を比較
AND	レジスタとメモリの値の論理積
OR	レジスタとメモリの値の論理和
XOR	レジスタとメモリの値の排他的論理和

ラベル	命令	オペランド
L1	LD	GO,DATA
	LD	G1,#0
	SUB	GO,DATA,G1
	ADD	G1,#1

図 A.9 機械語命令 4 の使用例

レジスタとして G1, G2 が使用できます。**表 A.5** の命令がこのグループに属します。このグループの命令の書式を以下に、使用例を**図 A.9** に示します。

オペランドの書式はアドレッシング・モードにより変化します. 1行目がダイレクトモード, 2行目がインデクスモード, 3行目がイミディエイトモードです.

## 機械語命令 5

機械語命令 4 と、ほぼ、同様ですが、イミディエイトモードが使用できない機械語命令のグループです。レジスタとして G0、G1、G2、SP が、インデクスレジスタとして G1、G2 が使用できます。表 A.6 のように ST命令だけがこのグループに属します。このグループの命令の書式を以下に、使用例を図 A.10 に示します。

$$[$$
ラベル $]$  命令  $\left\{ \begin{array}{c}$  レジスタ,式  $\\$  レジスタ,式,インデクスレジスタ  $\end{array} \right\}$ 

表 A.6 機械語命令5に属す命令

命令	意味
ST	レジスタの値をメモリオペランドに格納

ラベル	命令	オペランド
	ST	GO,WORK
	ST	GO, WORK, G1

図 A.10 機械語命令5の使用例

表 A.7 機械語命令 6 に属す命令

命令	意味
JMP	必ずジャンプ
JZ	Ζ フラグが'1' ならジャンプ
$_{ m JC}$	Cフラグに'1' ならジャンプ
$_{ m JM}$	Sフラグに'1' ならジャンプ
JNZ	Ζ フラグが'0' ならジャンプ
$_{ m JNC}$	Cフラグに'0' ならジャンプ
JNM	Sフラグに'0' ならジャンプ
CALL	サブルーチン呼び出し

ラベル	命令	オペランド
	JMP	LOOP
	CALL	SUB1

図 A.11 機械語命令 6 の使用例

## 機械語命令 6

メモリオペランドだけの機械語命令グループです. **表 A.7** に示すジャンプ・コール命令がこのグループに属します. インデクスレジスタとして G1, G2 が使用できます. このグループの命令の書式を以下に、使用例を図 **A.11** に示す.

$$[$$
ラベル $]$  命令  $\left\{\begin{array}{c}$  式  $\\$ 式, インデクスレジスタ  $\end{array}\right\}$ 

## A.5 アセンブラの文法まとめ

次のページにアセンブラの文法を BNF 風にまとめます.

```
<プログラム> ::= { <行> } EOF
          ::= <命令行> | <空行> | <コメント行>
<行>
          ::= <ラベル欄> [<命令欄>] [<コメント>] <改行>
<命令行>
<空行>
          ::= <改行>
<コメント行> ::= <コメント> <改行>
<ラベル欄> ::= <ラベル> | <空白>
<命令欄>
          ::= <命令記述1> | <命令記述2> | <命令記述3> | <命令記述4>
               | <命令記述5> | <命令記述6>| <命令記述7> | <命令記述8>
<命令記述1> ::=
              <命令1>
< 合令記述2> ::= < 合令2> < レジスタ>
<命令記述3> ::= <命令3> <レジスタ> 、 <式>
<命令記述4> ::= <命令4> <レジスタ> , <アドレス1>
<命令記述5> ::= <命令5> <レジスタン , <アドレス2>
<命令記述6> ::= <命令6> <アドレス2>
< 命令記述 7 > ::= < 命令 7 > <式 >
<命令記述8> ::= <命令8> <値列>
〈アドレス 1 > ::= # 〈式〉 │ 〈式〉 [, 〈インデクス〉]
〈アドレス2〉 ::= 〈式〉 [, 〈インデクス〉]
<値列>
          ::= <拡張式> { , <拡張式> }
<拡張式>
          ::= <式> | <文字列>
く
大
>
          ::= 〈因子1〉 | 〈因子1〉 * 〈項〉 | 〈因子1〉 / 〈項〉
<項>
<因子1>
          ::= 〈因子〉 | +〈因子〉 | -〈因子〉
          ::= <数値> | <ラベル> | ( <式> )
<因子>
          ::= ; { <文字1 > }
くコメント>
          ::= <10進数> | <16進数> | <文字定数>
<数値>
<10進数>
          ::= <数字> { <数字> }
<16進数>
          ::= <数字> { < 16進数字> } H
          ::= '<文字2>'
<文字定数>
          ::= " { <文字3 > } "
<文字列>
           ::= <英字> { <英数字> }
くラベル>
く英数字>
          ::= 〈英字〉 | 〈数字〉
<文字1>
          ::= <改行>以外の文字
          ::= <改行>, り以外の文字
〈文字2〉
          ::= <改行>," 以外の文字
<文字3>
<16進数字> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
           ::= \  \, A \  \, | \  \, B \  \, | \  \, C \  \, | \  \, D \  \, | \  \, E \  \, | \  \, F \  \, | \  \, G \  \, | \  \, H \  \, | \  \, I \  \, | \  \, J \  \, | \  \, K \  \, | \  \, L \  \, | \  \, M \  \, | \  \, N \  \, | \  \, O
く英字>
               | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _
く数字>
          ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
<命令1>
          ::= NO | PUSHF | POPF | EI | DI | RET | RETI | HALT
<命令2>
          ::= SHLA | SHLL | SHRA | SHRL | PUSH | POP
<命令3>
          ::= IN | OUT
          ::= LD | ADD | SUB | CMP | AND | OR | XOR
<命令4>
<命令5>
          ::= ST
<命令6>
          : :=
              JMP | JZ | JC | JM | JNZ | JNC | JNM | CALL
<命令7>
          ::= EQU | DS | ORG
<命令8>
          ::= DC
<インデクス> ::= G1 │ G2
<レジスタ> ::= GO | G1 | G2 | SP
          ::= '\n'
<改行>
<空白>
          ::= ', ', | '\t'
```

## A.6 プログラム例

以下にローマ字で名前を SIO に出力するプログラムの例を示します.

ADR	CODE	Label	Instruc	ction	Comment	Page(1)
02		SIOD	EQU	02H		
03		SIOS	EQU	03H		
00						
00	17 00	START	LD	G1,#0		
02	19 15	LO	LD	G2,DATA,G1		
04	5B 00		CMP	G2,#0		
06	A4 14		JZ	END		
80	CO 03	L1	IN	GO,SIOS		
OA	63 80		AND	GO,#80H		
OC	A4 08		JZ	L1		
0E	CB 02		OUT	G2,SIOD		
10	37 01		ADD	G1,#1		
12	AO 02		JMP	LO		
14	FF	END	HALT			
15						
15	73 69 67 65	DATA	DC	"sigemura"		
19	6D 75 72 61					
1D	OD OA		DC	ODH, OAH		
1F	00		DC	0	;終わりの印	

## A.7 アセンブル実行例

TeC7 を用いローマ字で名前を SIO に出力するプログラムをアセンブル・実行した例を示します.

\$ tasm7 sigemura.t7

<--- アセンブル

## アセンブル成功

結果は [sigemura.lst] と [sigemura.bin] に格納しました。

... 省略...

\$ tsend7 sigemura.bin

<--- ダウンロード

TeC7 を受信状態にして Enter キーを押して下さい。

[00] [20] [17] [00] [19] [15] [5b] [00] [a4] [14] [c0] [03] [63] [80] [a4] [08] [cb] [02] [37] [01] [a0] [02] [ff] [73] [69] [67] [65] [6d] [75] [72] [61] [0d] [0a] [00]

\$ screen /dev/tty.usbserial-xxxxxxxxx

<--- 通信ソフト起動

sigemura <--- 実行結果

^A^\ <--- **通信ソフトの終了** 

[EOT]

A.8 IPL プログラム 91

## A.8 IPL プログラム

TeC の ROM に格納されている IPL プログラムのアセンブルリストを参考のため以下に示します。TeC のメモリ 空間は E0H~FFH 番地が ROM になっており,以下の IPL プログラムが予め格納されています。IPL プログラム は,パソコン上で tasm7 を使用してクロス開発された機械語プログラムをシリアル入出力から受信してメモリに格納します。

ADR	CODE	Label	Instruc	ction	Comment	Page(1)
02		SIOD	EQU	02H		
03		SIOS	EQU	03H		
EO			ORG	OEOH		
EO	1F DC	IPL	LD	SP,#ODCH	; 割込みベクタの直前がス	<b>くタック</b>
E2	B0 F6		CALL	READ	; ロードアドレスを入力	
E4	DO		PUSH	GO		
E5	D6		POP	G1		
E6	B0 F6		CALL	READ	; 長さを入力	
E8	DO		PUSH	GO		
E9	DA		POP	G2		
EA	A4 FF	LOOP	JZ	STOP		
EC	B0 F6		CALL	READ		
EE	21 00		ST	G0,0,G1		
FO	37 01		ADD	G1,#1		
F2	4B 01		SUB	G2,#1		
F4	AO EA		JMP	LOOP		
F6		;				
F6	CO 03	READ	IN	GO,SIOS		
F8	63 40		AND	GO,#40H		
FA	A4 F6		JZ	READ		
FC	CO 02		IN	GO,SIOD		
FE	EC		RET			
FF		;				
FF	FF	STOP	HALT		; PC <b>がゼロになって止ま</b>	る

## A.9 機械語プログラムファイル形式

tasm7 が出力する機械語プログラムの形式は次の通りです.

ロードアドレス(1 バイト) プログラム長(1 バイト)

機械語(1 バイト以上)

•••

# 付録 B

# 命令表

**図 B.1** に TeC7 の機械語命令表を掲載します。命令表の内容はケース蓋の裏に張り付けてあるものと同じ内容です。

TEC7命令表

Ver. 3.0 (2012.4.6)

※ステート数: イミディエイト/ダイレクト/インデクスド (ジャンプ命令では、条件不成立/ダイレクト/インデクスド)

ILCI	Ver. 3.0 (2012.4.6)			(>	、ヤンノ叩、	<b>可じは、米</b>	忤个成立/タイレクト/インテクスト)
ニーモ ニック	命令	第1/ OP	「イト GRXR	第2バイト	フラグ 変化	ステー ト数※	動作
NO	No Opration	0000	00 00		×	3	何もしない
LD	Load	0001	GR XR	aaaa aaaa	×	5/7/7	GR <- [EA]
ST	Store	0010	GR XR	aaaa aaaa	×	-/7/7	[EA] <- GR
ADD	Add	0011	GR XR	aaaa aaaa	0	5/7/7	GR <- GR + [EA]
SUB	Subtract	0100	GR XR	aaaa aaaa	$\circ$	5/7/7	GR <- GR - [EA]
CMP	Compare	0101	GR XR	aaaa aaaa		5/7/7	GR - [EA]
AND	Logical And	0110	GR XR	aaaa aaaa	$\circ$	5/7/7	GR <- GR & [EA]
OR	Logical Or	0111	GR XR	aaaa aaaa	$\circ$	5/7/7	GR <- GR   [EA]
XOR	Logical Xor	1000	GR XR	aaaa aaaa	0	5/7/7	GR <- GR ^ [EA]
SHLA	Shift Left Arithmetic	1001	GR 00		0	4	GR <- GR << 1
SHLL	Shift Left Logical	1001	GR 01		0	4	GR <- GR << 1
SHRA	Shift Right Arithmetic	1001	GR 10		0	4	GR <- GR >> 1
SHRL	Shift Right Logical	1001	GR 11		0	4	GR <- GR >> 1
JMP	Jump	1010	00 XR	aaaa aaaa	×	-/5/6	PC <- EA
JZ	Jump on Zero	1010	01 XR	aaaa aaaa	×	4/5/6	if Zero PC <- EA
JC	Jump on Carry	1010	10 XR	aaaa aaaa	×	4/5/6	if Carry PC <- EA
JM	Jump on Minus	1010	11 XR	aaaa aaaa	×	4/5/6	if Sign PC <- EA
CALL	Call subroutine	1011	00 XR	aaaa aaaa	×	-/6/7	[SP]<-PC, PC<-EA
JNZ	Jump on Not Zero	1011	01 XR	aaaa aaaa	×	4/5/6	if !Zero PC <- EA
JNC	Jump on Not Carry	1011	10 XR	aaaa aaaa	×	4/5/6	if !Carry PC <- EA
JNM	Jump on Not Minus	1011	11 XR	aaaa aaaa	×	4/5/6	if !Sign PC <- EA
IN	Input	1100	GR 00	0000 pppp	×	8	GR <- IO[P]
OUT	Output	1100	GR 11	0000 pppp	×	8	IO[P] <- GR
PUSH	Push Register	1101	GR 00		×	6	[SP] <- GR
PUSHF	Push Flag	1101	11 01		×	6	[SP] <- FLAG
POP	Pop Register	1101	GR 10		×	6	GR <- [SP++]
POPF	Pop Flag	1101	11 11		0	6	FLAG <- [SP++]
EI	Enable Interrupt	1110	00 00		×	4	割り込み許可
DI	Disable Interrupt	1110	00 11		×	4	割り込み禁止
RET	Return from subroutine	1110	11 00		×	6	PC <- [SP++]
RETI	Return from Interrupt	1110	11 11		×	6	PC <- [SP++], STI
HALT	Halt	1111	11 11		×	4	停止

GR	意味
00	G0
01	G1
10	G2
11	SP

XR	意味
0.0	ダイレクトモード
01	G1インデクスドモード
10	G2インデクスドモード
11	イミディエイトモード

	メモリマップ
Addr	内容
00   DB	RAM
DC	Tmr 割り込みベクタ
DD	SIO 受信割り込みベクタ
DE	SIO 送信割り込みベクタ
DF	Console 割り込みベクタ
E0   FF	ROM(IPL)

' Input	0 7 Output 0	PIC
7 I6 I5 I4 I3 I2	I1 I0 0706050403020100	SIC
<del>'                                    </del>	ADC CHO	TM
	ADC CH2 ADC CH3	TM
	—— ADC CH2 ADC CH3	STI

PIO: Parallel Input Output SIO: Serial Input Output TMR: Timer TMR周期: 75=1s STI: Set Interrupt

I/Oマップ				
Addr	Read/Write			
0	Data-Sw/b0:Beep			
1	Data-Sw/b0:Speaker			
2	SIO-Data/SIO-Data			
3	b7:Tx Ready/b7:Tx STI b6:Rx Ready/b6:Rx STI			
4	TMR現在值/TMR周期			
5	b7:TMR Poll / b7:TMR STI			
6	空き/b0:Console STI			
7	Input/Output			
8	ADC CHO/空き			
9	ADC CH1/空き			
A	ADC CH2/空き			
В	ADC CH3/空き			
 F	空き/空き			

図 B.1 TeC7 命令表

## 付録C

# 参考資料

TeC をもっと活用してもらうために、拡張ボード、TeC の回路図、FPGA のピン配置表等を掲載します。次のページから以下の資料を掲載します。

## C.1 TeC7 **基板回路図**

図 C.1 に TeC7 本体のプリント基板回路図を示します.

## C.2 TeC7 ピン配置表

図 C.2 に TeC7 に搭載されている Xilinx Spartan-6 FPGA (XC6LX9-2TQG144C) のピンがどのように利用されているかを示します.

96 付録 C 参考資料

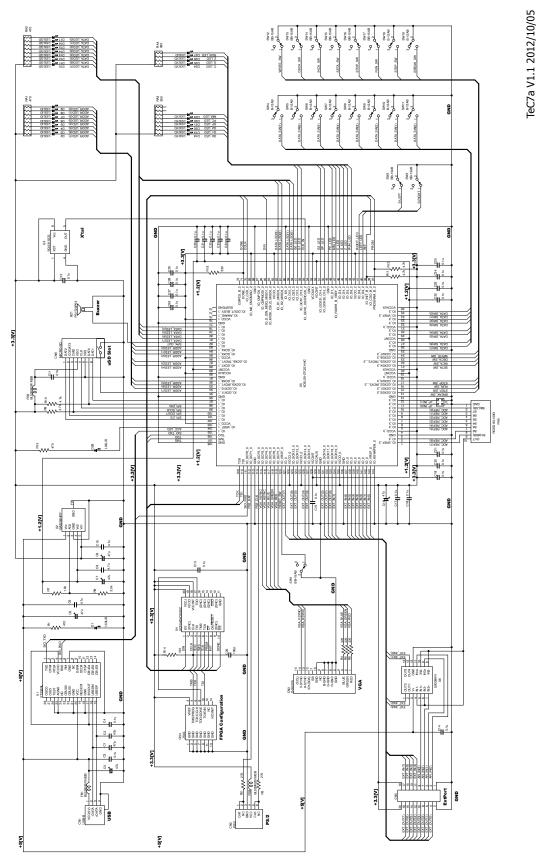


図 C.1 TeC7a 基板回路図

V1.1 2012/10/05

TeC7a Spartan-6 ピン配置

ン番号 NHDL名称	VHDL阿拉	<b></b>	『 い 型 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	VHDL属性	张州	ピン番号 NHDL名称	r VHDL阿柱	张洪	  アン番号   VHDL名称	VHDL阿拉	<b></b>
1 ADC_REF(7)	OUT	ADC ⋽ダ— MSB	37		PRGM	73		NC	109		ток
2 ADC_REF(6)	TUO	ADC ラダー	38		NC	74		NC	110		TDI
e		GND	39		LIN	75		NC	111 SIO_RXD	Z.	SIO 受信データ
4		vcco	40 LEFT_SW	IN(PULLUP)	← スイッチ	76		vcco	112 PS2_DAT	INOUT(PULLUP)	キーボードボータ
5 ADC_REF(5)	OUT	ADC ⋽ダー	41 RIGHT_SW	IN(PULLUP)	→スイッチ	77		GND	113		GND
6 ADC_REF(4)	DUT	ADC ラダー	42		vcco	78 DATA_LED(4)		D4 ランプ	114 PS2_CLK	INOUT	キーボードクロック
7 ADC_REF(3)	TUO	ADC ラダー	43 RUN_LED	OUT	RUN ランプ	79 DATA_LED(5)	5) OUT	D5ランプ	115 VGA_VSYNC	DUT	ディスプレイ垂直同期
8 ADC_REF(2)	DUT	ADC ラダー	44 Z_LED	OUT	2 ランプ	80 DATA_LED(6)	6) OUT	D6 ランプ	116 VGA_HSYNC	OUT	ディスプレイ水平同期
9 ADC_REF(1)	DUT	ADC ⋽ダー	45 S_LED	OUT	Sランプ	81 DATA_LED(7)	7) OUT	D7 ランプ	117 VGA_BLUE	OUT	ディスプレイ青
10 ADC_REF(0)	TUO	ADC ラダー LSB	46 C_LED	OUT	0 ランプ	82 SPK_OUT	TUO	スピーカ	118 VGA_GREEN	OUT	ディスプレイ緑
1 JP_JN(0)	INOUT(PULLUP)		47 MM_LED	DOUT	MM ランプ	83 ADDR_LED(0)	O) OUT	A0 ランプ	119 VGA_RED	OUT	ディスプレイ赤
12 JP_IN(1)	INOUT(PULLUP)	ジャンパート取	48 PC_LED	OUT	PC ランプ	84 ADDR_LED(1)	1) OUT	A1 ランプ	120 RESET_SW	OUT	RESET スイッチ
13		GND	49		GND	85 ADDR_LED(2)	2) OUT	A2 ランプ	121 EXT_OUT(7)	оит	拡張ポート4番ピン
14 BREAK_SW	IN(PULLUP)	BREAK スイッチ	50 SP_LED	OUT	SP ランプ	98		vcco	122		vcco
15 STEP_SW	IN(PULLUP)	STEP スイッチ	51 G2_LED	OUT	G2 ランプ	87 ADDR_LED(3) OUT	3) OUT	A3 ランプ	123 EXT_OUT(6)	OUT	拡張ポート6番ピン
6 RUN_SW	IN(PULLUP)	RUN スイッチ	52		VCCINT	88 ADDR_LED(4)	4) OUT	A4 ランプ	124 EXT_OUT(5)	OUT	拡張ポート8番ピン
17 STOP_SW	IN(PULLUP)	STOP スイッチ	53		VCCAUX	68		VCCINT	125		VCCO
8		vcco	54		GND	06		VCCAUX	126 EXT_OUT(4)	OUT	抗張ポート10番ポン
19		VCCINT	55 CLK IN	Z	9.8304MHz	91		GND	127 EXT_OUT(3)	OUT	拡張ポート12番ピン
0		VCCAUX	56 G1_LED	OUT	Gi ランプ	92 ADDR_LED(5)	OUT	A5 ランプ	128		VCCINT
21 SETA_SW	IN(PULLUP)	SETA スイッチ	57 G0_LED	OUT	G0 ランプ	93 ADDR_LED(6)	6) OUT	A6 ランプ	129		VCCAUX
22 INCA_SW	IN(PULLUP)	INCA スイッチ	58 DATA_LED(0)		00 ランプ	94 ADDR_LED(7)	7) OUT	A7 ランプ	130		GND
23 DECA_SW	IN(PULLUP)	DECA スイッチ	59 DATA_LED(1)	DOUT	ロランプ	- 66	1	μ SD 挿入検出	131 EXT_OUT(2)	OUT	拡張ポート14番ピン
24 WRITE_SW	IN(PULLUP)	WRITE スイッチ	09		M1(GND)	96		GND	132 EXT_OUT(1)	OUT	拡張ポート16番ピン
2		GND	61 DATA_LED(2)	OUT	D2 ランプ	- 26	1	μ SD DAT1	133 EXT_OUT(0)	оит	抗張ポート18番ピン
26 DATA_SW(7)	IN(PULLUP)	ロ7 スイッチ	62 DATA_LED(3)	OUT	D3 ランプ	NIQ_IAS 86	곱	SPI データ入力	134 EXT_JN(7)	IN(PULLUP)	拡張ポート3番パン
27 DATA_SW(6)	IN(PULLUP)	D6 スイッチ	63		vcco	99 SPI_SCLK	TUO	SPI クロック出力			VCCO
28		VCCINT	64		NC	100 SPI_DOUT	TUO	SPI データ出力	136		GND
29 DATA_SW(5)	IN(PULLUP)	D5 スイッチ	65		DIN	101 SPI_CS	TUO	SPI セレクト出力	137 EXT_JN(6)	IN(PULLUP)	拡張ポート5軸ピン
30 DATA_SW(4)	IN(PULLUP)	D4 スイッチ	99		NC	102 –	1	μ SD DAT2	138 EXT_IN(5)	IN(PULLUP)	拡張ポート7番パン
-		vcco	67		NC	103		vcco	139 EXT_JN(4)	IN(PULLUP)	拡張ポート9番パン
32 DATA_SW(3)	IN(PULLUP)	D3 スイッチ	89		GND	104 ACC_LED	DUT	μ SD アクセスランプ	140 EXT_JN(3)	IN(PULLUP)	コンパレータ OUT1
33 DATA_SW(2)	IN(PULLUP)	D2 スイッチ	69		M0(VCC)	105 SIO_TXD	TUO	SIO 送信データ	141 EXT_JN(2)	IN(PULLUP)	コンパレータ OUT2
34 DATA_SW(1)		ロ1 スイッチ	07		CCLK	106		ТБО	142 EXT_JN(1)	IN(PULLUP)	コンパレータ OUT3
35 DATA_SW(0)	IN(PULLUP)	D0 スイッチ	7.1		DONE	107		TMS	143 EXT_JN(0)	IN(PULLUP)	コンパレータ OUT4
œ		XIIV	97		CZ	108		GND	144		(0140)01

専用パン、電源パン、未配線パン

図 C.2 TeC7a ピン配置

## TeC 教科書 Ver. 4.0.0

発行年月 2017年 3月 Ver.4.0.0 発 行 独立行政法人国立高等専門学校機構 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科 重村哲至 〒745-8585 山口県周南市学園台 sigemura@tokuyama.ac.jp