
## **TOP**

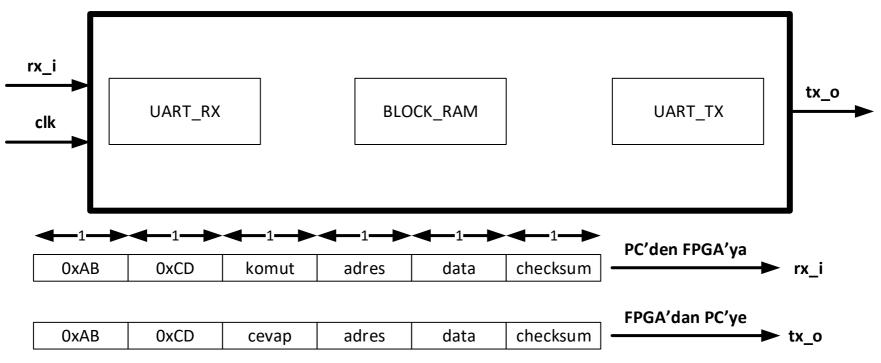

**komut** :  $0x11 \rightarrow Yaz$   $0x22 \rightarrow Oku$ 

cevap : 0x33 → Yazdım 0x44 → Okudum 0xEE → Checksum hatalı

**adres** : 0x00 ... 0xFF

data : 0x00 ... 0xFF

checksum : checksum baytı öncesindeki 5 baytın toplanıp sonucun mod256'sı. Checksum

hatalı geldiyse komut işleme alınmayacak, PC'ye 0xABCDEE000066 cevabı dönülecek.

**BLOCK\_RAM**: 256 satır – 8 sütun: Yani her bir adreste 1 bayt veri var

Örnek veri : PC → FPGA: 0xABCD110367F3, FPGA → PC: 0xABCD33036715, Yaz komutu ve cevabı Örnek veri : PC → FPGA: 0xABCD2203009D FPGA → PC: 0xABCD44036726, Oku komutu ve cevabı

Örnek veri : PC → FPGA: 0xABCD22030099 FPGA → PC: 0xABCDEE000066, Checksum hatalı

Zip içinde olması gereken dosyalar: top.vhd, uart\_rx.vhd, uart\_tx.vhd, block\_ram.vhd