

GLOSARIO

MÓDULO: MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO EN EL TRABAJO EN ALTURAS DENTRO DEL CONTEXTO LABORAL.






Análisis de Trabajo Seguro (ATS)



Procedimiento que describe tareas, identifica peligros y define controles para un trabajo seguro.



Arnés



Equipo de protección personal que se ajusta al cuerpo del trabajador y se conecta a la línea de vida para detener caídas.

Barbuquejo



Correa que se ajusta alrededor del mentón para asegurar el casco.

2.



Andamios

Estructuras temporales que permiten acceder a zonas elevadas.

4.

Barandillas



Estructuras rígidas instaladas en bordes para prevenir caídas.

6.

Bandola (Mosquetón)

Conector que asegura el arnés a la línea de vida o al punto de anclaje.



Casco



Equipo de protección personal para la cabeza.



Certificado de conformidad



Documento que demuestra que el EPP cumple con las normas y especificaciones técnicas.



Directivas de la Unión Europea

Normativas europeas en seguridad y salud laboral que sirven como referencia para otros países.



Certificación



Proceso que garantiza que los EPP cumplen con los estándares de calidad y seguridad.



Decreto N° 44



Reglamento chileno que obliga a los empleadores a implementar un sistema de gestión en seguridad y salud laboral.

18.

EPP (Equipos de Protección Personal)



Conjunto de elementos y dispositivos diseñados para proteger al trabajador de posibles riesgos laborales.



Ficha técnica



Documento que contiene información detallada sobre el EPP, como fabricante, modelo y materiales.o de protección personal para la cabeza.



Hoja de vida




Registro del historial de uso, inspección y mantenimiento del EPP.



Listas de chequeo



Normativas europeas en seguridad y salud laboral que sirven como referencia para otros países.

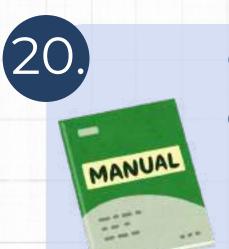

Guía Técnica del Instituto de Salud Pública (ISP)

Proporciona criterios técnicos para la selección, uso y control de EPP en trabajos con riesgo de caídas.



Línea de vida



Cable o cuerda que se asegura a un anclaje y se conecta al arnés para detener caídas.



NCh 1258



Norma Chilena que establece los requisitos de seguridad para prevenir caídas en trabajos realizados a más de 1,8 metros de altura.



Normas ISO 45001



Norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.



Permiso de trabajo

Autorización requerida antes de iniciar trabajos en alturas.



Plataformas elevadoras

Dispositivos mecánicos para elevar trabajadores a zonas de difícil acceso.



Profesional competente

Cable o cuerda que se asegura a un anclaje y se conecta al arnés para detener caídas.





Redes de seguridad

Estructuras que amortiguan y previenen la caída de trabajadores y herramientas.



Riesgo

Posibilidad de que ocurra un evento peligroso.



Supervisor / Encargado de seguridad

Persona que vigila la correcta ejecución de los trabajos.



Trabajador

Persona que realiza el trabajo en alturas.



Trabajo en alturas

Labores realizadas a más de 1,8 metros sobre el nivel del suelo.