

(x6)



(x2)



M8x50 (x2) for front
M8x60 (x2) for middle
M8x40 (x2) for rear




M8 (6)

Before tightening the screws,
make sure to apply silicone.
Silicone is not
included in the package.

Cıvataları sıkmadan önce silikon
sıkın. Kutu içeriğinde silikon yoktur.



C (x6)

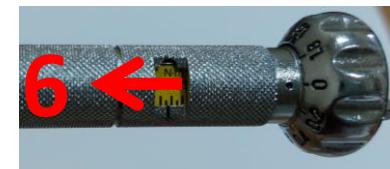


ERKUL®
Products & Quality



DACIA LOGAN MCV 2007-2013
LADA LARGUS 2012 →
SKYPORT ROOF RAIL

instructions

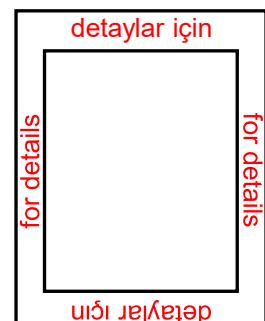

REAR



MIDDLE



FRONT



Civataları
sıkmadan önce
silikon sıkın.
Put the cilicon
before tighten
up to the screws.

