

Skumindlæg til udlejningskassen

Forslag A · kasse 350 × 250 × 250 mm indvendigt

Skær delene af PE-skum (ca. 30 kg/m³) med en skarp hobbykniv langs en lineal. Lim med kontaktlim eller limpistol: bundplade (1), langvægge (3) langs siderne, endevægge (5) mellem dem, skillevæg (4) og til sidst fyldklodserne (6) i enderne af Halo-lommen. Halo-lommen er 88 mm bred til en 85 mm boks. Læg et løftebånd (25 mm stofbånd) på tværs under boksen, så den er nem at tage op. Mål stativet: er det længere end 330 mm, skæres en lomme på 10 mm i endevæggene ud for stativet.

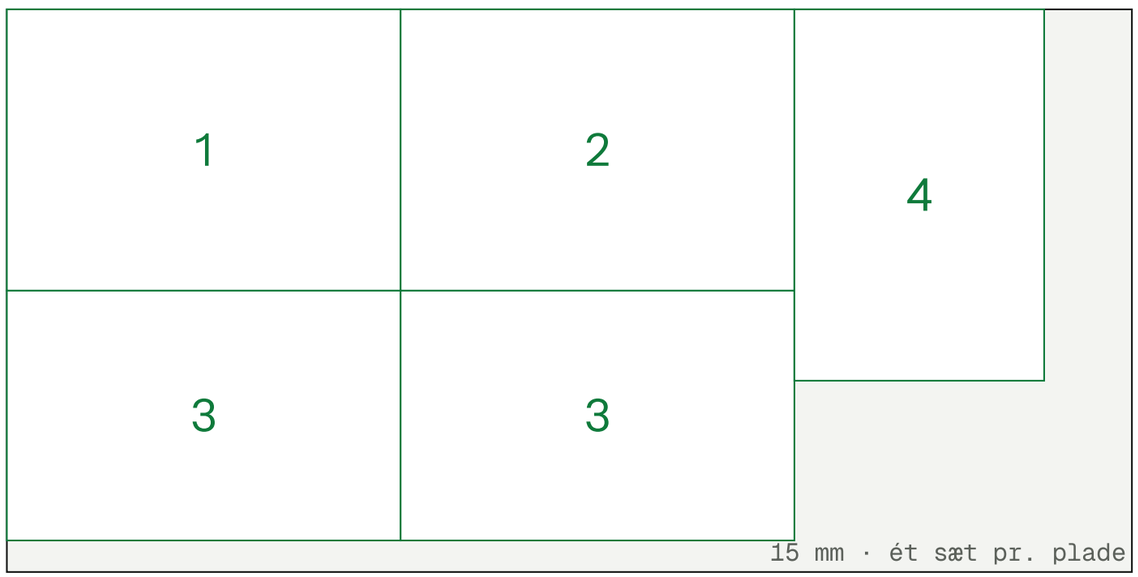

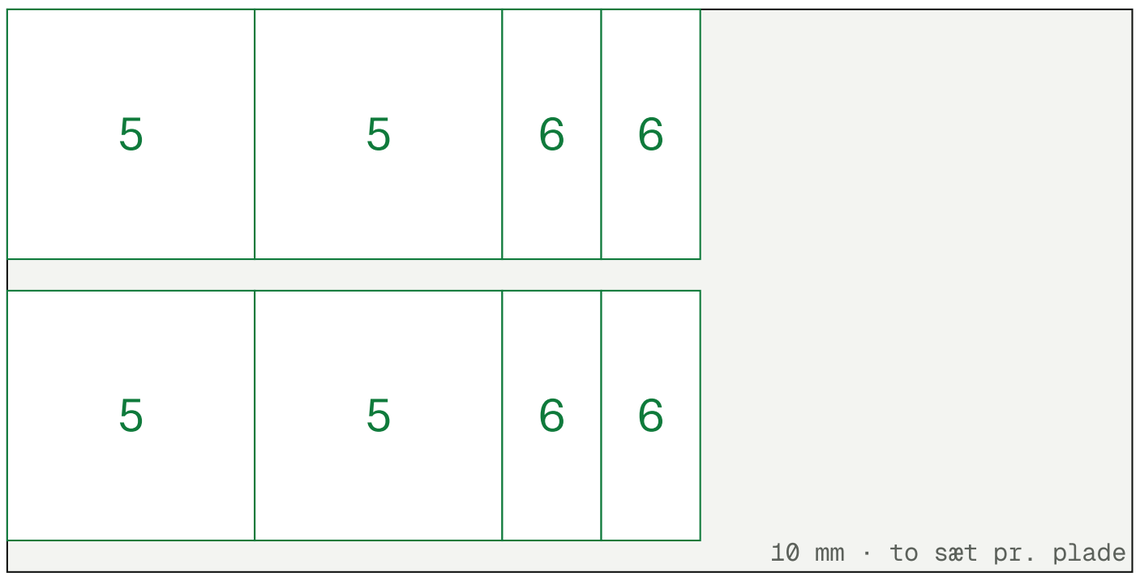

1 · Bundplade

350 × 250 mm · 15 mm PE-skum · 1 stk.

Ligger i bunden af kassen. Alt andet limes ovenpå.



2 · Låg-pude

350 × 250 mm · 15 mm PE-skum · 1 stk.


Løs. Ligger øverst og holder boksen nede, når låget lukkes.



3 · Langvæg

350 × 222 mm · 15 mm PE-skum · 2 stk.

Limes langs kassens to lange sider.




Kontrol: denne streg skal måle præcis 100 mm. Ellers er skabelonen ikke printet i 100 %.

4 · Skillevæg

330 × 222 mm · 15 mm PE-skum · 1 stk.

Mellem endevæggene, 88 mm fra langvæggen på Halo-siden.




Kontrol: denne streg skal måle præcis 100 mm. Ellers er skabelonen ikke printet i 100 %.

5 · Endevæg

220 × 222 mm · 10 mm PE-skum · 2 stk.

Mellem langvæggene. Stregerne viser, hvor skillevæggen sidder.

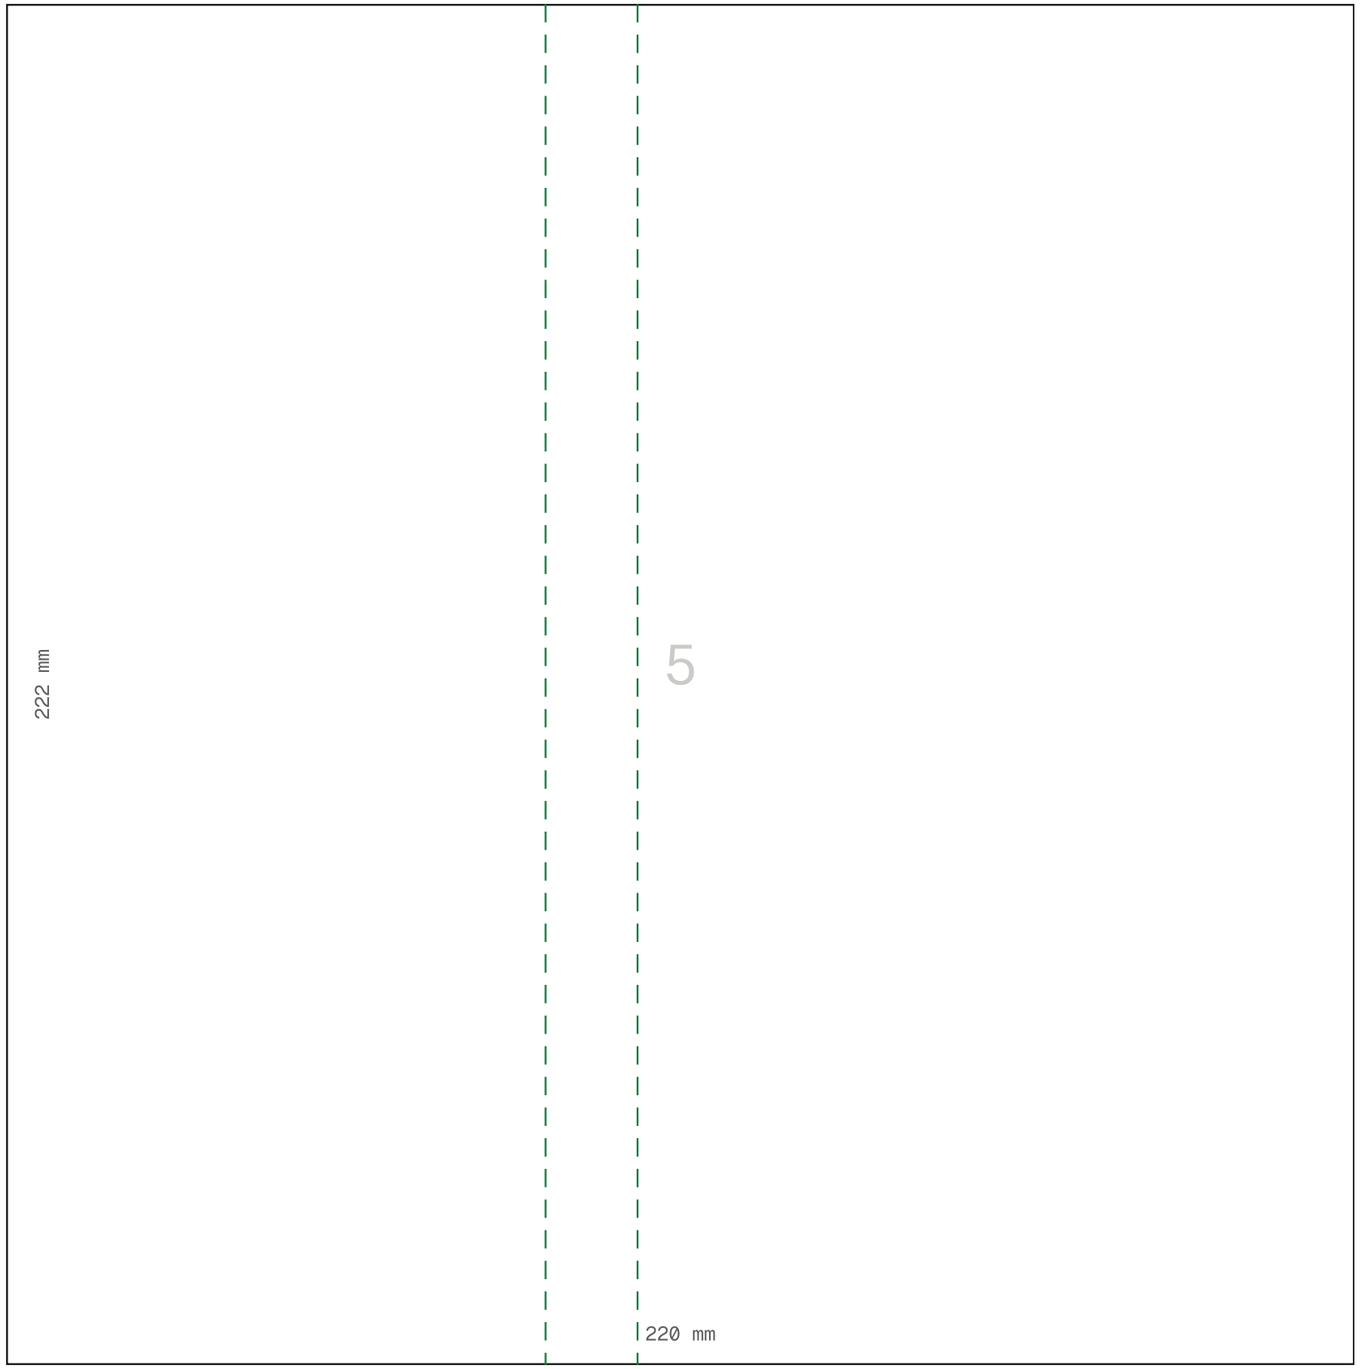


Kontrol: denne streg skal måle præcis 100 mm. Ellers er skabelonen ikke printet i 100 %.

6 · Fyldklods

88 × 222 mm · 10 mm PE-skum · 2 stk.

I hver ende af Halo-lommen, så boksen ikke glider på langs.

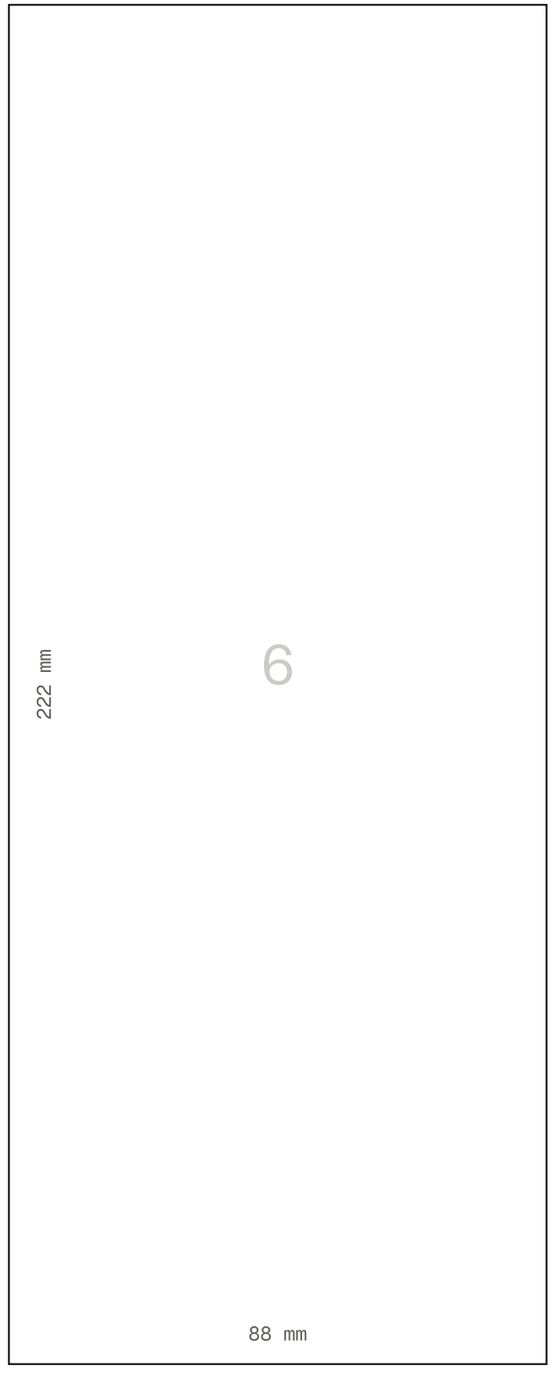

Kontrol: denne streg skal måle præcis 100 mm. Ellers er skabelonen ikke printet i 100 %.