

HumsYar

H U M S Y A R

آموزش پزشکی

جزوه جامع امتحانی

جزوه جامع فیزیک پزشکی

تلفیق جزوه‌ها، پاورپوینت‌ها و ویدیوهای اساتید

دکتر افضلی‌پور · دکتر لیلی درویش · دکتر حق‌پرست

۴۲

شکل

۹

فصل / جلسه

۹۰

صفحه

جزوه‌ای برای مرور دو روزه پیش از امتحان – همه مطالب با ذکر منبع، مطابق جزوه، اسلاید و ویدیوی همان جلسه

فهرست مباحث

صفحه ۵ تا ۱۰	مبانی فیزیک پزشکی و طبقه‌بندی پرتوها دکتر رضا افضلی‌پور	۱
صفحه ۱۲ تا ۱۷	تولید پرتو ایکس و ساختمان لامپ دکتر رضا افضلی‌پور	۲
صفحه ۱۹ تا ۲۶	تشکیل تصویر رادیوگرافی، فلوروسکوپي و سی‌تی‌اسکن دکتر رضا افضلی‌پور	۳
صفحه ۲۸ تا ۳۸	رادیواکتیویته، واپاشی‌ها و پزشکی هسته‌ای دکتر حق‌پرست	۴
صفحه ۴۰ تا ۴۳	واحدهای سنجش پرتو و دزیمتری دکتر حق‌پرست	۵
صفحه ۴۵ تا ۵۱	حفاظت در برابر پرتو دکتر حق‌پرست	۶
صفحه ۵۳ تا ۶۳	فیزیک سونوگرافی و اولتراسوند دکتر حق‌پرست	۷
صفحه ۶۵ تا ۷۸	رادیوبیولوژی و اثرات زیستی پرتوها دکتر لیلی درویش	۸
صفحه ۸۰ تا ۹۰	تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) دکتر لیلی درویش	۹

راهنمای مطالعه: دکتر درویش

استاد اعلام کرده‌اند فقط مباحث زیر در امتحان می‌آید؛ بقیه مطالب ایشان در این جزوه به‌صورت کامل آمده است ولی در امتحان نیست. در سرتیتر بخش‌های امتحانی، نشان «در امتحان می‌آید» و در بخش‌های دیگر مطالب ایشان نشان خاکستری «خارج از حذفیات امتحان – برای مطالعه تکمیلی» درج شده است.

مبحث امتحانی	فصل / جلسه	صفحه‌های همین PDF	منبع اصلی (فایل، اسلاید/ صفحه، زمان ویدیو)
اثرات تصادفی و غیرتصادفی (Stochastic and non-stochastic effect)	فصل ۸ – بخش‌های ۳ تا ۵ (اثرات احتمالی/قطعی، پاسخ خطی بدون آستانه، سندروم‌های حاد)	صفحه ۶۵	اسلایدهای درویش ص ۵ تا ۱۳؛ ویدیو رادیوبیولوژی ۱ و ۲ (زمان‌ها پس از ترنسکرپت)
برهم‌کنش مستقیم و غیرمستقیم، آسیب بیولوژیک در کروموزوم (Direct and indirect action, Biological damage in chromosome)	فصل ۸ – بخش‌های ۸ تا ۱۲	صفحه ۶۹	اسلایدهای درویش ص ۱۵ تا ۳۰ و ص ۷۴؛ ویدیو رادیوبیولوژی ۱ تا ۳ (زمان‌ها پس از ترنسکرپت)
کنتراست بافت‌های مختلف در تصاویر MRI	فصل ۹ – بخش‌های ۹ تا ۱۱	صفحه ۸۵	اسلایدهای MRI درویش ص ۳۴ تا ۵۱؛ ویدیوهای ۱ MRI تا ۳ (زمان‌ها پس از ترنسکرپت)

ترتیب پیشنهادی مرور دو روزه: ابتدا سه مبحث امتحانی بالا را از فصل‌های ۸ و ۹ بخوانید، سپس «مرور سریع» پایان هر فصل و در آخر جدول‌های جمع‌بندی و فرمول‌های کلیدی را دوره کنید.



فصل ۱

مبانی فیزیک پزشکی و طبقه‌بندی پرتوها

دکتر رضا افضلی‌پور

صفحه‌های ۵ تا ۱۰

۴

جدول

۲

شکل

۳۵

بخش

۱. تعریف تشعشع

«رادییشن» یا تشعشع به طور کلی به انتشار انرژی از خلاء و ماده گفته می‌شود. این انرژی به دو صورت اصلی منتقل می‌شود: به صورت ذرات (Particles) و به صورت امواج الکترومغناطیس (Electromagnetic Waves).

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۴؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید ۲

تعریف اسلاید: «انتقال انرژی به صورت ذرات یا امواج الکترومغناطیس» (Transmission of energy as particles or as electromagnetic waves).

منبع: اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید ۲

- برخی پرتوها دارای جرم اند (ذره‌ای) و برخی فاقد جرم (الکترومغناطیس).
- بر پایه میزان انرژی، پرتوها دارای قدرت نفوذ در ماده هستند.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۲۲


۲. طبقه‌بندی پرتوها: یونیزان و غیر یونیزان

پرتوها به دو دسته پرتوهای یونیزان (یون‌ساز) و پرتوهای غیر یونیزان (غیر یون‌ساز) طبقه‌بندی می‌شوند. معمولاً وقتی همراه با واژه «پرتو» کلمه دیگری به کار نرود، منظور پرتوهای یونیزان است.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۲۲

- پرتوهای یونیزان: پرتوهایی که موجب یونیزه شدن اتم می‌شوند.
- پرتوهای غیر یونیزان: پرتوهایی که قادر به یونیزه کردن اتم نیستند؛ مانند نور مرئی، پرتوهای فروسرخ و فرابنفش و لیزر.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۲۲

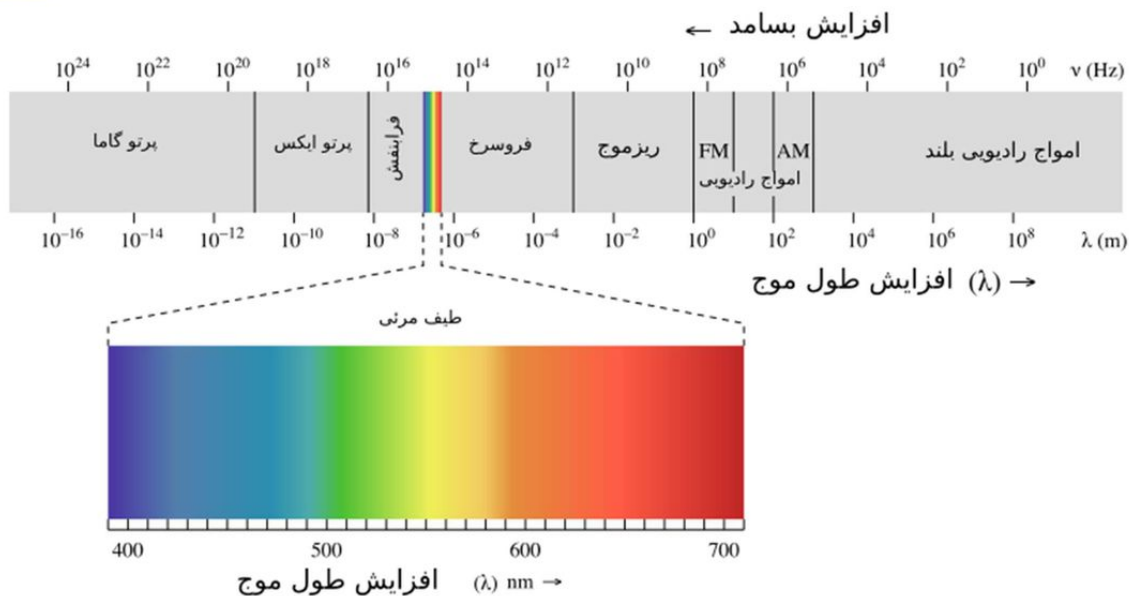

شکل – طیف الکترومغناطیس و جایگاه پرتوهای یونیزان: اشعه ایکس و گاما در ناحیه پرنانرژی طیف‌اند و پرتوهای غیر یونیزان (فرابنفش، نور مرئی، مادون قرمز، میکروویو و رادیوفروکونسی) در ناحیه کم‌انرژی قرار دارند.


اسلایدهای دکتر افضل‌پور – ص ۲۰ «طیف الکترومغناطیس»

دسته	زیرگروه	نمونه‌ها
یونیزان	غیرذره‌ای	γ و X
یونیزان	ذره‌ای	p, e, n, β, α
غیریونیزان	—	فروسرخ، نور مرئی، فرابنفش، لیزر

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۳

- پرتوهای یونیزان با عبور از محیط، ذرات باردار منفی و مثبت تولید می‌کنند.
- منابع مولد پرتوهای یونیزان: پرتو ایکس، انرژی هسته‌ای و زباله‌های ساخت بشر، یا پرتوهای کیهانی حاصل از خورشید و مواد رادیواکتیو پوسسته زمین (به‌صورت ذره یا انرژی خالص بدون جرم و بار الکتریکی).
- برخی از این پرتوها: آلفا، بتا، X ، γ و
- پرتوهای یونیزان مستقیم از لحظه برخورد با ماده به آن انرژی منتقل می‌کنند و باعث تولید یون می‌شوند.
- پرتوهای یونیزان غیرمستقیم باید حتماً مستقیماً به الکترون‌ها برخورد کنند تا انرژی‌شان را از طریق الکترون به ماده منتقل کنند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۳ و ص ۲۴

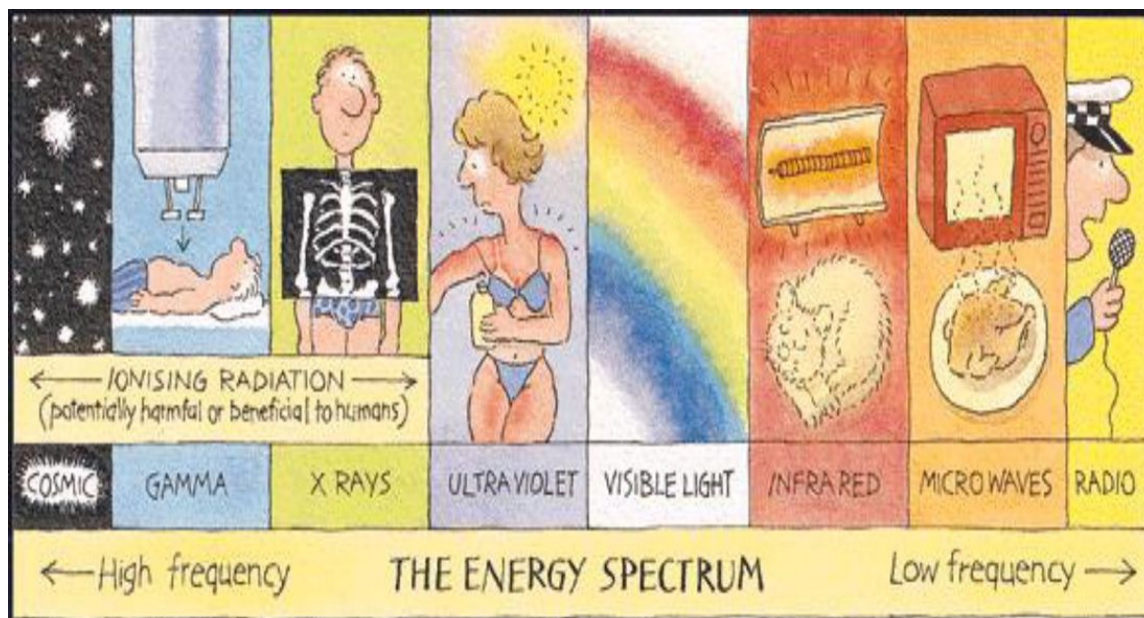

شکل - نمای طیف انرژی از امواج رادیویی تا پرتوهای گاما همراه با طول موج هر ناحیه (THE ENERGY SPECTRUM).

اسلایدهای M.Ph.P.D - ص ۵

۳. پرتوهای ذره‌ای: آلفا، بتا و نوترون

پرتو	جرم (amu)	بار	برد در هوا
آلفا (Alpha)	4.0000	+2	چند سانتی‌متر
بتای مثبت (Beta Plus)	0.0005	+1	چند متر
بتای منفی (Beta Minus)	0.0005	-1	چند متر
گاما (Gamma)	0.0000	0	چندین متر
اشعه ایکس (X-Ray)	0.0000	0	چندین متر
نوترون (Neutron)	1.0000	0	چندین متر

منبع: اسلایدهای M.Ph.P.D - دکتر حق‌پرست اسلاید «Types of Ionizing Radiation»؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۶

الف) ذرات آلفا (α)

- این ذرات به راحتی از ماده عبور نمی‌کنند؛ ذره آلفا دارای دو بار الکتریکی مثبت است و جرم آن ۴ برابر هیدروژن است.
- در واقع ذره آلفا یک اتم هلیوم دو بار یونیزه شده است.
- ذرات آلفا به وسیله عناصر رادیواکتیو سنگین منتشر می‌شوند.
- قدرت یون‌سازی زیادی دارند ولی قدرت نفوذ آن‌ها در بافت‌ها بسیار کم است و به آسانی به وسیله ضخامت ناچیزی از چند صفحه کاغذ، یک لایه رطوبت یا ضخامت خارجی پوست متوقف می‌شوند.

- برد ذرات آلفا در بافت بدن بسیار کم و نزدیک به 0.03 mm است؛ این ذرات را می‌توان با یک برگه کاغذ یا چند سانتی‌متر هوا متوقف کرد.

- این ذرات تنها وقتی خطرناک‌اند که از طریق تنفسی یا گوارشی وارد بدن شوند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۴ و ص ۲۵

(ب) ذرات بتا (β)

- قدرت نفوذ بیشتری نسبت به ذرات آلفا دارند و برای متوقف کردن آن‌ها به چند میلی‌متر آلومینیوم نیاز است.
- ذرات بتا الکترون‌هایی با بار مثبت و منفی هستند که نگاترون (الکترون منفی) و پوزیترون (الکترون مثبت) نامیده می‌شوند.
- شباهت‌ها و تفاوت‌های ذره β با الکترون: بار الکتریکی و جرم ذره β همانند الکترون است و تنها تفاوت آن‌ها با یکدیگر منشأ تولیدشان است؛ ذره β از هسته‌اتم سرچشمه می‌گیرد، اما الکترون از مدارهای الکترونی خارج هسته‌ای منشأ می‌گیرد.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۵ و ص ۲۶

(ج) نوترون (n)

- نوترون ذره‌ای با جرمی برابر یک‌دوازدهم جرم اتم کربن-12 و فاقد بار الکتریکی است.
- یکی از منابع این ذرات، راکتورهای هسته‌ای هستند که در آن‌ها اورانیوم شکافته شده و نوترون با انرژی حرارتی آزاد می‌کند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۶ و ص ۲۷

۴. پرتوهای ایکس و گاما

- پرتوهای X و گاما مانند نور مرئی، امواج رادیویی و میکروویو، امواج الکترومغناطیس‌اند و بخشی از طیف الکترومغناطیس را تشکیل می‌دهند.
- با این وجود، در میان موارد ذکرشده فقط پرتوهای X و گاما پرتو یونیزان محسوب می‌شوند.
- پرتو ایکس و گاما از بیشترین فرکانس در بین همه امواج الکترومغناطیس برخوردارند و بنابراین دارای کوتاه‌ترین طول موج هستند؛ از این‌رو بیشترین مقدار انرژی را حمل می‌کنند.
- پرتو ایکس با شتاب الکترون‌ها در ولتاژ بالا و برخورد به یک هدف فلزی با عدد اتمی بالا تولید می‌شود.
- پرتوهای گاما از فعل‌وانفعالات درون هسته‌اتم و پرتوهای X از فعل‌وانفعالات خارج هسته‌اتم منشأ می‌گیرند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۷ و ص ۲۸

- بار الکتریکی ندارد.

- دارای جرم نمی‌باشد.

- در خلأ با سرعت نور حرکت می‌کند.

- رابطه بین بسامد و طول موج: $\lambda f = C$ که λ طول موج، f بسامد و C سرعت نور است.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۸ (ویژگی‌های پرتو γ)

۵. قدرت نفوذ و مقایسه انواع تشعشع

قدرت نفوذ (برد) پرتوهای ذره‌ای به سه عامل بستگی دارد: جرم، بار و سرعت ذره. قاعده کلی: هرچه جرم و بار ذره بیشتر و سرعت آن کمتر باشد، قدرت نفوذ (برد) آن کمتر است. برای مثال، ذره آلفا به‌دلیل جرم زیاد (4 واحد جرم اتمی) و بار مثبت دوگانه، برد بسیار

کمی دارد (حد سانتی‌متر در هوا و میکرون در بافت)، اما به همین دلیل قدرت یونیزاسیون و خطر بیولوژیکی بسیار بالایی دارد. در مقابل، ذره بتا جرم و بار کمتری دارد و سرعتش بیشتر است؛ بنابراین بردش در هوا تا چند متر و در بافت در حد میلی‌متر تا سانتی‌متر می‌رسد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۶؛ جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۴ تا ۲۶

پرتو	محافظ مناسب
آلفا	یک برگ کاغذ معمولی
بتا	آلومینیوم (ورقه‌ای چند میلی‌متری)
گاما و اشعه ایکس	سرب / بتن
نوترون	پارافین (مواد سبک هیدروژن‌دار)

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۷؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Penetrating Power»

۶. آلودگی داخلی بدن

اگرچه ذرات آلفا و بتا از بیرون بدن قدرت نفوذ کمی دارند، در صورت ورود به داخل بدن (بلعیدن، تزریق یا تنفس) به دلیل تخلیه کامل انرژی در بافت، بیشترین دز جذبی را ایجاد می‌کنند. اندام‌هایی مانند تیروئید، ریه، کبد و استخوان در معرض این آلودگی داخلی قرار دارند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۷ و ۸؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Internal Contamination»

۷. کشف پرتو ایکس

ویلهلم کنراد رونتگن، فیزیکدان آلمانی، در هشتم نوامبر ۱۸۹۵ پرتو X را کشف کرد. او در حال بررسی رفتار پرتوهای کاتدی (الکترون‌ها) در لامپ پرتو کاتدی بود که در هر دو سر آن یک الکتروپلاتینی کار گذاشته بود.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۳۰

- او لامپ پرتو کاتدی را در مقوای سیاه‌رنگی پیچید تا از فرار نور که ممکن بود روی آزمایش‌هایش اثر بگذارد جلوگیری کند، و آزمایشگاه را تاریک کرد.
- او دریافت که نور از فلورسانس پرده‌ای پوشیده از سیانید پلاتین-باریوم سرچشمه می‌گیرد.
- از آن‌جا که الکترون‌ها نمی‌توانستند از دیواره شیشه‌ای لامپ بیرون بروند، نتیجه گرفت که هنگام گذر جریان در لوله، گونه‌ای پرتو ناشناخته پدید آمده است.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۳۰ و ۳۱

- رونتگن اجسام گوناگونی را میان لامپ و پرده فلورسانت قرار داد؛ روشنایی لامپ با گذاشتن هر یک از این اجسام تغییر می‌کرد و این نشان می‌داد پرتو از میان برخی اجسام آسان‌تر از دیگران می‌گذرد.
- او دستش را میان لامپ و پرده قرار داد و دید طرح استخوان‌بندی دستش روی پرده پدیدار شد.
- رونتگن مطالعاتش را درباره این پرتوهای ناشناخته ادامه داد و در سال ۱۹۰۱ موفق به دریافت نخستین جایزه نوبل فیزیک گردید.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۳۱

۸. اصول فیزیکی تصویر در پزشکی

تفاوت بنیادین روش‌های تصویربرداری: در رادیولوژی منبع پرتو (دستگاه ایکس) خارج از بدن است و تصویر بر پایه عبور و جذب پرتو ساخته می‌شود؛ در پزشکی هسته‌ای، خود بدن پس از تزریق رادیودارو منبع پرتو محسوب می‌شود؛ و در سونوگرافی، تصویر بر اساس ثبت و مطالعه امواج فراصوت با بازتابش از بافت‌های مختلف بدن بنا شده است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۹؛ جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۳

روش تصویربرداری	اساس فیزیکی
رادیوگرافی ساده (Plane Radiography)	عبور و جذب پرتو ایکس از بدن و ثبت روی فیلم/آشکارساز
فلوروسکوپی	مشاهده پیوسته تصویر روی صفحه فلورسنت/مانیتور با ماده کنتراست
سی‌تی‌اسکن	تابش پرتو ایکس از زوایای مختلف به یک برش و آشکارسازی پرتوهای عبورکرده
پزشکی هسته‌ای	گسیل پرتو از رادیوداروی درون بدن و آشکارسازی با گاماکمرا/PET/SPECT
سونوگرافی	بازتابش امواج فراصوت از مرزهای بافتی
MRI	میدان مغناطیسی و امواج رادیویی (غیریونیزان)

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۳؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۹؛ اسلایدهای درویش (MRI)

مرور سریع

- تشعشع = انتشار انرژی از خلاء و ماده؛ دو صورت: ذره‌ای و الکترومغناطیس.
- پرتوهای بارداری: α ، پروتون، نکترون (بتای منفی)، پوزیترون (بتای مثبت) – پرتو بدون بار: نوترون.
- یونیزان: α ، β ، γ ، نوترون، ایکس / غیریونیزان: رادیویی، میکروویو، مادون قرمز، مرئی، فرابنفش، لیزر.
- قدرت نفوذ با جرم و بار رابطه معکوس و با سرعت رابطه مستقیم دارد.
- جرم و بار: α 4.0000 amu و $+2$ ؛ β 0.0005 amu و ± 1 ؛ γ و 0؛ نوترون 1.0000 amu و 0.
- محافظ مناسب: α ← کاغذ؛ β ← آلومینیوم؛ γ /ایکس ← سرب یا بتون؛ نوترون ← پارافین.
- خطر اصلی α و β : آلودگی داخلی (تنفس، بلع، تزریق) – بیشترین دز جذبی در بافت.
- کشف پرتو ایکس: رونتگن، نوامبر 8 1895، جایزه نوبل 1901.
- پرتو ایکس از خارج هسته و γ از درون هسته منشأ می‌گیرد؛ هر دو موج الکترومغناطیس بدون بار و جرم‌اند.



فصل ۲

تولید پرتو ایکس و ساختمان لامپ

دکتر رضا افضلی پور

صفحه‌های ۱۲ تا ۱۷

۱

جدول

۳

شکل

۳۳

بخش

۱. مکانیسم کلی تولید پرتو ایکس

وقتی الکترون‌های پرسرعت به یک هدف فلزی (تارگت) برخورد می‌کنند، اشعه ایکس تولید می‌شود. در این فرایند، انرژی جنبشی الکترون به انرژی الکترومغناطیس تبدیل می‌شود. کار دستگاه اشعه ایکس فراهم کردن جریانی کنترل‌شده و با شدت کافی از الکترون از کاتد به سمت آند است.

منبع: اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید ۳ «X-Rays»؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۹

پرتوهای X در فرایند تبدیل انرژی پدید می‌آیند و این پدیده هنگامی است که یک جریان از الکترون‌های پرسرعت ناگهان به هدف تنگستنی (آند) یک لامپ پرتو رونتگن برخورد کرده و انرژی و سرعت آن به‌تندی کاهش می‌یابد.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۳۵

به‌طور کلی پرتو X در اثر دو فرایند تولید می‌شود: (۱) پدیده ترمزی (برمشتراونگ) و (۲) پدیده تابش اختصاصی.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۳۱



شکل – دو مکانیسم تولید پرتو ایکس: پدیده ترمزی (Bremsstrahlung) و پدیده مشخصه (Characteristic).

اسلایدهای M.Ph.D – ص ۹

۲. پدیده ترمزی (برمشتراونگ)

در این پدیده الکترون‌ها به دلیل انرژی جنبشی که دارند به داخل اتم‌های آن وارد می‌شوند و تحت تأثیر میدان اتم‌های سنگین هدف از مسیر اولیه‌ی خود منحرف شده و دارای تغییر سرعت و کاهش انرژی می‌شوند. این انرژی به‌صورت پرتو تابیده می‌شود.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۳۱ و ص ۳۲

- در این فرایند، راندمان تولید اشعه بسیار کم می‌باشد.
- در این طیف، ماکزیمم انرژی مربوط به الکترونی است که بیشترین انحراف را توسط هسته داشته و هیچ‌گونه اتلافی در انرژی آن صورت نپذیرفته است.
- مینیمم انرژی نیز مربوط به مواد جاذب سر راه فوتون‌ها است که چه کسری از انرژی آن‌ها را جذب کرده‌اند.

- قله انرژی نیز مربوط به بالاترین انرژی اعمالی به تیوب است.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۳۲

- در این مکانیسم، الکترون پرسرعتی که از فیلامان وارد اتم تنگستن (Tungsten) می‌شود، بر اثر جاذبه بار مثبت هسته، منحرف و کند می‌شود و انرژی ازدست‌رفته به صورت یک فوتون اشعه ایکس آزاد می‌شود.
- الکترون پس از این برخورد، در جهتی دیگر مسیر خود را ادامه می‌دهد و می‌تواند با سایر اتم‌ها نیز برخورد کند تا زمانی که پیوسته‌ای از انرژی داشته باشد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۹ و ص ۱۰؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Bremsstrahlung X-ray Production»

اگر الکترون پرسرعت تمام انرژی خود را در یک برخورد از دست بدهد و به طور کامل متوقف شود، اشعه ایکس تولیدشده برابر با کل انرژی الکترون خواهد بود؛ این حالت، بیشینه انرژی ممکن اشعه ترمزی است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۰ و ص ۱۱؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Maximum energy»

نکته کلیدی: بیشینه انرژی اشعه ترمزی = کل انرژی الکترون فرودی؛ پس طیف ترمزی پیوسته است و مرز بالای آن با انرژی الکترون‌ها (و در نتیجه با kVp) تعیین می‌شود.

۳. اشعه ایکس مشخصه (اختصاصی)

در این پدیده، الکترون‌های تابیده‌شده از فیلامان به الکترون‌های مدارهای داخلی اتم‌های هدف نظیر لایه K برخورد می‌کنند و باعث کنده شدن این الکترون‌ها از مدار مربوطه می‌شوند و لذا در این لایه یک حفره به وجود می‌آید. با پُرشدن این حفره توسط الکترون‌های لایه‌های بالاتر، اختلاف انرژی دو لایه به صورت فوتون از ماده هدف خارج می‌شود.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۳۳ و ص ۳۴

- یک الکترون پرسرعت با انرژی کافی (باید بیشتر از انرژی بستگی الکترون لایه K باشد) به یک الکترون در لایه K برخورد کرده و آن را از مدارش خارج می‌کند.
- سپس الکترونی از لایه بالاتر (L یا M) برای پرکردن این جای خالی سقوط می‌کند و تفاوت انرژی این دو لایه به صورت فوتون ایکس مشخصه تولید می‌شود.
- انرژی بستگی لایه K تنگستن = 70 keV و انرژی بستگی L = 11 keV؛ بنابراین انرژی فوتون ایکس مشخصه تولیدشده: = 70 - 11 = 59 keV.
- الکترونی که از لایه K بیرون رانده می‌شود «الکترون برانگیخته» نام دارد و ممکن است الکترون بازگشتی (Recoil electron) با انرژی بسیار کم نیز از اتم خارج شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۱ و ص ۱۲؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Characteristic X-ray Production»

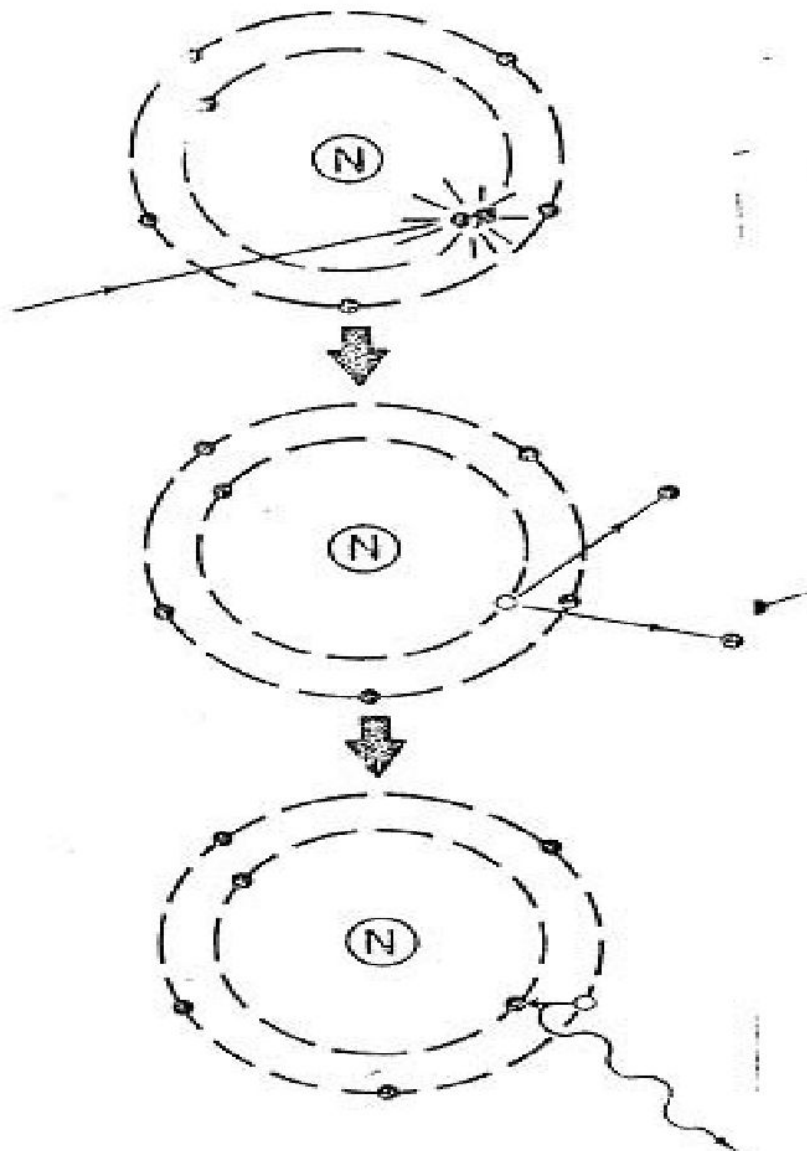


Figure 2-13 The production of characteristic radiation

شکل - اشعه ایکس مشخصه: با خروج الکترون لایه K، الکترون لایه بالاتر جای خالی را پر می‌کند و فوتون ایکس با انرژی برابر اختلاف انرژی دو لایه گسیل می‌شود.

اسلایدهای دکتر افضلی‌پور - ص ۳۴ «پدیده تابش اختصاصی»

$$E_{K\alpha} = E_{\text{binding},K} - E_{\text{binding},L} = 70 - 11 = 59 \text{ keV}$$

انرژی فوتون مشخصه تنگستن

انرژی بستگی الکترون لایه K تنگستن: $E_{\text{binding},K} = 70 \text{ keV}$

انرژی بستگی الکترون لایه L: $E_{\text{binding},L} = 11 \text{ keV}$

خروجی: فوتون ایکس مشخصه با انرژی 59 keV

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۱۲؛ اسلایدهای M.Ph.D - دکتر حق‌پرست اسلاید «Characteristic X-ray Production»

۴. طیف انرژی اشعه ایکس

باریکه اشعه ایکس خروجی از لوله، ترکیبی از دو نوع تابش است: طیف پیوسته اشعه‌های ترمزی که زمینه اصلی نمودار را می‌سازد، به‌همراه چند قله مشخص و جداگانه که مربوط به اشعه‌های ایکس مشخصه است (در تنگستن: 59 keV و 67 keV).

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۲ و ۱۳؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «X-ray Spectrum»

- اشعه ایکس از برخورد الکترون پرسرعت با تارگت فلزی (معمولاً تنگستن) تولید می‌شود.
- ترمزی: کندشدن الکترون در میدان هسته $\rightarrow$ طیف پیوسته؛ بیشینه انرژی = انرژی کامل الکترون.
- مشخصه: پرشدن جای خالی لایه K توسط الکترون‌های لایه بالاتر $\rightarrow$ فوتون با انرژی معین (مثال: 59 keV).
- طیف نهایی اشعه ایکس، ترکیبی از هر دو مکانیسم است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۳


۵. ساختمان لامپ پرتو ایکس

لامپ پرتو رونتگن از یک پوشش شیشه‌ای تهی از هوا که دارای دو الکترود است ساخته شده است. الکترودها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که الکترون‌های تولیدشده در کاتد (الکترو یا رشته منفی) به‌وسیله اختلاف پتانسیل بالا به سوی آنود (الکترو مثبت با هدف) شتاب بگیرند.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۳۵

- درون لامپ، الکترون‌ها از رشته تنگستنی گذاخته تولید می‌شوند و در طول لامپ شتاب می‌گیرند تا به هدف (آنود) تنگستنی – یعنی جایی که پرتوهای رونتگن تولید می‌شوند – برخورد کنند.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۳۵

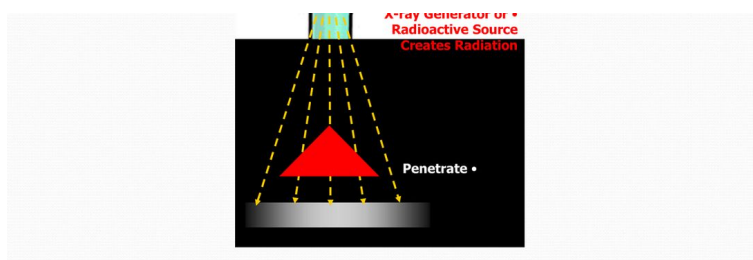

شکل – تولید پرتو ایکس در لامپ: الکترون پرسرعت وارد اتم هدف می‌شود، بر اثر جاذبه هسته از مسیر خود منحرف می‌شود و انرژی از دست‌رفته به‌صورت فوتون اشعه ایکس آزاد می‌شود (پدیده ترمزی).

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور – ص ۱۹ «تولید پرتو ایکس»

آنود چرخان (Rotating anode)

- به دلیل این‌که در سیستم‌های قدرتمند امروزی گرمای زیادی در سطح هدف ایجاد می‌گردد، نیاز به روشی است که تحمل گرما را برای هدف آسان‌تر سازد؛ لذا آندهای ثابت جای خود را به آندهای چرخان دادند.
- این آندها مقاومت لامپ را در برابر گرمای زیاد ناشی از اکسپوزهای طولانی افزایش می‌دهند.
- این آندها با سرعتی حداقل ۳۰۰۰ دور در دقیقه می‌چرخند. هدف از آنود چرخان، پخش حرارت ایجادشده در خلال یک اکسپوز در سطح بزرگی از هدف است.

- به دلیل تابش الکترون‌ها به سطح آند، پس از مدتی در سطح هدف ناهمواری و فرورفتگی‌هایی مشاهده می‌شود که این تغییرات فیزیکی ناشی از فشارهای حرارتی بوده و باعث کاهش خروجی لامپ اشعه می‌شوند؛ به همین دلیل در ساخت هدف مقداری رنیوم به تنگستن اضافه می‌کنند تا مقاومت سطحی هدف افزایش یابد.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۴۴

۶. شدت دسته پرتو ایکس

ولتاژ (kVp) اعمال‌شده: انرژی فوتون‌های تابشی از لامپ پرتو X به انرژی الکترون‌هایی که آند را بمباران می‌کنند بستگی دارد. انرژی الکترون‌ها به نوبه خود به وسیله بیشینه ولتاژ اعمالی مشخص می‌شود. میزان بیشینه انرژی (کیفیت) پرتو X تولیدی را بیشینه ولتاژ و هم‌چنین kVp بالاتر، کمیت پرتوهای X تولیدی را افزایش می‌دهد. مقدار تشعشع تولیدشده با مربع کیلوولتاژ افزایش می‌یابد؛ یعنی شدت پرتو متناسب با $(kVp)^2$ می‌باشد.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۴۶

$$I \propto (kVp)^2$$

رابطه شدت پرتو ایکس با کیلوولتاژ

I: شدت دسته پرتو ایکس

kVp: بیشینه ولتاژ اعمالی به لامپ

نتیجه منبع: kVp بالاتر، هم بیشینه انرژی (کیفیت) و هم کمیت پرتوهای تولیدی را افزایش می‌دهد

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۴۶

- تعداد فوتون‌های پرتو X تولیدشده به روشنی به تعداد الکترون‌هایی که از کاتد به آند می‌روند بستگی دارد؛ این تعداد مستقیماً به جریان لامپ (mA) مربوط است.

- هر میزان که mA زیادتر باشد، الکترون‌های بیشتری تولید می‌شوند و در نتیجه پرتو X بیشتری نیز تولید خواهد شد.

- mA (milliamperage): تعداد الکترون‌های سفرکننده از کاتد به آند؛ mA جریان لامپ اشعه ایکس را توصیف می‌کند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۴۷ و ص ۵۰

پارامتر	اثر بر پرتو ایکس	کمیت متأثر
kVp (بیشینه ولتاژ)	انرژی فوتون‌ها و بیشینه انرژی (کیفیت) و نیز کمیت را افزایش می‌دهد؛ شدت متناسب با $(kVp)^2$	کیفیت و کمیت
mA (جریان لامپ)	تعداد الکترون‌ها و لذا تعداد فوتون‌های تولیدشده را افزایش می‌دهد	کمیت
زمان اکسپوزر	بر تعداد فوتون‌های کل خروجی اثر می‌گذارد	کمیت

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۴۶ و ص ۴۷ و ص ۵۰

۷. راندمان و اتلاف در لامپ

در این فرایند، راندمان تولید اشعه بسیار کم می‌باشد؛ بیشتر انرژی الکترون‌ها به گرما تبدیل می‌شود و همین امر، مسئله تحمل گرمای هدف را مهم می‌کند (به همین دلیل آندهای چرخان و افزودن رنیوم به تنگستن به کار می‌رود).

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۳۲ و ص ۴۴

- تولید پرتو ایکس: برخورد الکترون‌های پرسرعت با هدف فلزی → تبدیل انرژی جنبشی به انرژی الکترومغناطیس.
- دو مکانیسم: ترمزی (Bremsstrahlung؛ طیف پیوسته) و مشخصه (Characteristic؛ قله‌های مجزا).
- بیشینه انرژی ترمزی = کل انرژی الکترون (وقتی الکترون در یک برخورد کامل متوقف شود).
- مشخصه تنگستن: $11 \text{ keV} - 70 \text{ keV}$ ؛ قله‌های مشخصه در طیف: 59 و 67 keV.
- لامپ: پوشش شیشه‌ای تهی از هوا، کاتد (رشته تنگستنی) و آند (هدف تنگستنی)؛ شتاب الکترون‌ها با اختلاف پتانسیل بالا.
- آند چرخان: حداقل 3000 rpm برای پخش حرارت؛ افزودن رنیوم به تنگستن برای افزایش مقاومت سطحی هدف.
- kVp → کیفیت (انرژی) و کمیت؛ شدت متناسب با $(\text{kVp})^2$.
- mA → تعداد الکترون‌ها و در نتیجه تعداد فوتون‌های پرتو ایکس (کمیت).
- راندمان تولید اشعه در لامپ بسیار کم است و بیشتر انرژی به گرما تبدیل می‌شود.



فصل ۳

تشکیل تصویر رادیوگرافی، فلوروسکوپی و سی‌تی‌اسکن

دکتر رضا افضلی‌پور

صفحه‌های ۱۹ تا ۲۶

۳

جدول

۷

شکل

۳۸

بخش

۱. رادیوگرافی ساده و جایگاه آن

رادیوگرافی ساده بدون کاربرد ماده خارجی به بدن تهیه می‌شود. این روش در مواردی به کار می‌رود که بافت‌های مورد رادیوگرافی دارای اختلاف ضرایب تضعیف یا اختلاف ضخامت باشند؛ یعنی «کنتراست جسم» وجود داشته باشد.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۷



شکل – نمونه رادیوگرافی ساده قفسه سینه: تصویر از تفاوت تضعیف پرتو در بافت‌های مختلف (استخوان، ریه پر از هوا و قلب) ساخته می‌شود.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور – ص ۱۱

روش	تعریف	نمونه کاربرد
رادیوگرافی ساده (Plane)	بدون کاربرد ماده خارجی؛ نیازمند کنتراست طبیعی جسم	تصویر قفسه سینه، استخوان
رادیوگرافی با ماده کنتراست	همراه با کاربرد ماده خارجی به بدن	بررسی دستگاه گوارش، آنژیوگرافی
فلوروسکوپی	مشاهده پیوسته عملکرد (حرکت) روی صفحه فلورسنت/مانیتور با ماده کنتراست	معه و دوازدهه، آنژیوگرافی، کاتتریزاسیون قلبی
سی‌تی‌اسکن	تصویربرداری از اعضای داخل بدن در مقاطع یا برش‌های عرضی	مغز و اعصاب، شکم، اورژانس‌های مغزی

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۳ و ۵۷ و ۵۹ و ۶۲


۲. پایه‌های فیزیکی تشکیل تصویر رادیوگرافی

وضعیت پرتوها قبل از برخورد به بافت: یک دسته پرتو ایکس قبل از ورود به بدن بیمار دارای توزیع تقریباً یکنواختی از فوتون‌ها است که حاوی هیچ‌گونه اطلاعات تشخیصی مفیدی نمی‌باشد. تضعیف پرتو پس از عبور از بافت‌های مختلف به میزان متفاوت است و توزیع پرتو پس از خروج از بدن بیمار کاملاً تغییر می‌کند.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۴

یک تصویر رادیوگرافی، تفاوت‌های عدد اتمی و چگالی بین بخش‌های مختلف جسم را نشان می‌دهد. بخش‌های مختلف جسم، پرتو ایکس را متفاوت جذب می‌کنند و این تفاوت به ترکیب، ضخامت، چگالی و عدد اتمی ماده بستگی دارد. هرچه عدد اتمی ماده بالاتر باشد، پرتو ایکس بیشتری جذب می‌کند؛ طلا با عدد اتمی 79 بسیار بیشتر از موادی مانند آلومینیوم با عدد اتمی 13 پرتو ایکس جذب می‌کند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۵۴

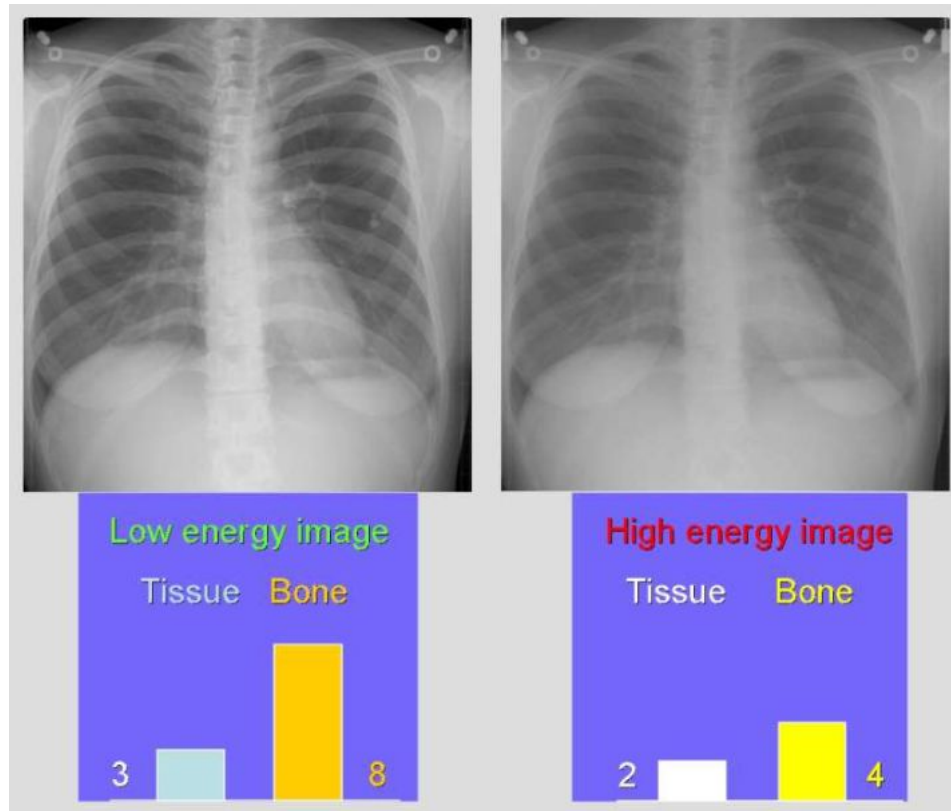

شکل – اثر انرژی پرتو بر کنتراست: در انرژی پایین (چپ) تفاوت بافت نرم و استخوان بهتر دیده می‌شود؛ در انرژی بالا (راست) پرتو از استخوان هم عبور می‌کند و کنتراست کاهش می‌یابد.

اسلایدهای دکتر افضل‌پور – ص ۷۷

- جذب فوتون‌ها در بدن: فوتون‌هایی که در بافت‌های گوناگون بدن جذب و به فیلم نمی‌رسند.
- عبور فوتون‌ها: فوتون‌هایی که بدون برخورد در سر راهشان از بدن گذر کرده و به فیلم می‌رسند.
- پرتوهای پراکنده: فوتون‌هایی که راستای حرکتشان کج شده و به فیلم تابش می‌کنند (اثر مخرب).

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۵۵

- فیلم فتوگرافی، مهم‌ترین وسیله جهت ثبت و مشاهده اطلاعات است.
- تصویر پنهان (Latent image) پیش از ظهور فیلم شکل می‌گیرد؛ شدت باریکه در سطح آشکارساز، حاصل پرتو اولیه پس از تضعیف و پرتوهای پراکنده است.
- برای کاهش پرتوهای پراکنده از گرید ضدپراکندگی (Antiscatter Grid) و کولیماسیون اولیه (Primary collimation) استفاده می‌شود.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۵۴ و ص ۵۶

۳. ماده کنتراست

اگر کنتراست جسم وجود نداشته باشد، ممکن است با وارد کردن یک ماده با چگالی یا عدد اتمی متفاوت با دیگر بافت‌ها در یکی از بافت‌ها، به‌طور مصنوعی بین این بافت و دیگر بافت‌ها کنتراست ایجاد کرد.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۵۷

نوع ماده کنتراست	ویژگی	نمونه
مواد روشن (شفاف) Transparent	ایجاد یا پر کردن حفره‌ها با ماده‌ای شفاف	گازهایی مانند هوا، اکسیژن و CO ₂
ماده حاجب (Opaque)	ماده‌ای با عدد اتمی و چگالی بسیار بالا	ترکیبات ید و ترکیبات باریوم (Barium Sulfate)

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۵۸


۴. فلوروسکوپی

تفاوت رادیوگرافی و فلوروسکوپی: در رادیولوژی ثبت لحظه‌ای انجام می‌شود، در فلوروسکوپی مشاهده عملکرد. در فلوروسکوپی، تصویر با مشاهده حرکت در بدن روی صفحه فلورسنت (مانیتور) و با استفاده از مواد کنتراست‌زا ایجاد می‌شود.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۵۹

- کاربرد فلوروسکوپی: بررسی‌های معده و دوازدهه، مشاهده حرکت ماده حاجب در مسیر گوارشی (روده باریک و بزرگ با استفاده از باریوم و هوا)، آنژیوگرافی، کاتتریزاسیون قلبی و ...
- در فلوروسکوپی از kVp بسیار پایین‌تر نسبت به رادیوگرافی معمولی استفاده می‌شود (زیرا هدف، مشاهده پیوسته با کمترین دز است).
- اجزای زنجیره تصویر: لامپ فلوروسکوپی، صفحه فلورسنت، Spotfilm، گرید پراکندگی و شیشه سربی (Lead Glass) برای حفاظت.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۵۹

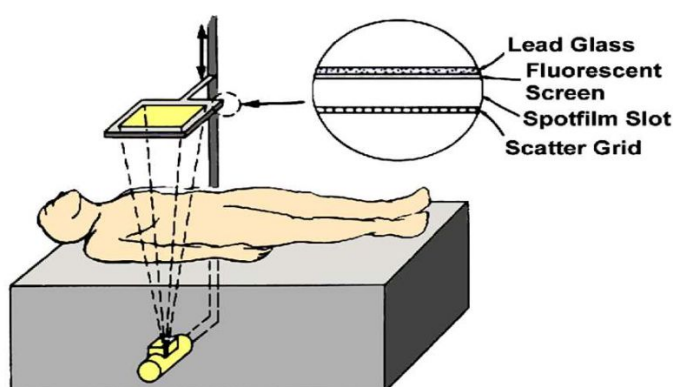

شکل – زنجیره تصویربرداری فلوروسکوپی: شیشه سربی (Lead Glass)، صفحه فلورسنت، Spotfilm، Slot Scatter Grid و لامپ اشعه ایکس.

اسلایدهای دکتر افضلی‌پور – ص ۵۹ «فلوروسکوپی»

۵. آنژیوگرافی

آنژیوگرافی از دو کلمه آنژیو به معنای رگ و گرافی به معنای ثبت کردن است. به فرایندی گفته می شود که با تزریق ماده حاجب از طریق کاتتر به جریان خون، آن را به صورت رادیوگرافی مشاهده می کنند.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۶۰

- مرگومیر ناشی از بیماری های عروق قلبی و مغزی رو به افزایش است؛ تجهیزاتی که بتوانند وضعیت قلبی را به صورت تصویر واضح روی فیلم یا مانیتور گزارش کنند، نقش مهمی در تشخیص و درمان دارند.
- موارد استفاده: مشاهده گرفتگی عروق، تومورهای عروقی (در قلب، مغز)، بیماری های لوزالمعده، انساع موضعی عروق در ناحیه شکمی و سیستم سیاهرگی.
- اصل کار: پرتوهای ایکس از قسمت بالایی دستگاه سی آرم به سمت ناحیه هدف تابانده می شود و رسپتورهایی در قسمت پایین دستگاه قرار دارند که این پرتوها را جذب می کنند.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۶۰ و ص ۶۱

- تجهیزات اصلی دستگاه آنژیوگرافی: تیوب اشعه X، تقویت کننده های تصویر، گرید، کولیماتور، دوربین و لنزهای مربوطه، انژکتور اتوماتیک مواد حاجب، تخت آنژیوگراف و پایه سی آرم (C-Arm stand).

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۶۱



شکل - اتاق آنژیوگرافی: دستگاه سی آرم با تیوب اشعه ایکس در بالا و آشکارساز در پایین، در حال تصویربرداری از بیمار روی تخت.

اسلایدهای دکتر افصلی پور - ص ۱۲

۶. توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن)

سی تی اسکن، تصویربرداری از اعضای داخل بدن در مقاطع یا برش های عرضی است؛ سیستمی که یک سری تصاویر مربوط به مقاطع نازک از بدن انسان را تهیه و با هدف تشخیصی در اختیار پزشک قرار می دهد. اطلاعات در طول یک اسکن از زوایای مختلف به دست

می‌آید و حاصل هر اسکن، یک دسته تصویر از مقاطع بدن بیمار است. توموگرافی کامپیوتری نخستین بار در سال 1970 توسط هانسفیلد شکل گرفت.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۶۲

- تابش پرتو ایکس در زوایای مختلف به یک برش مقطعی از بدن.
- رسیدن پرتوهای عبورکرده به آشکارساز.
- تبدیل پرتوها به جریان الکتریکی توسط آشکارساز.
- ارسال اطلاعات یک نما به کامپیوتر.
- پردازش اطلاعات هر نما و شکل‌گیری تصویر یک مقطع.


منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۶۲

جزء اصلی	اجزا و نقش
گantry (Gantry)	شامل تیوب اشعه X، آشکارساز، واحدهایی برای چرخش تیوب و آشکارساز و تونلی برای وارد شدن بیمار به وسط گانتري
تخت (Table)	قرار دادن بیمار در موقعیت اسکن
کامپیوتر (Console)	ارتباط با واحدهای مختلف، نظارت و کنترل عملکرد آن‌ها در مدت اسکن، پردازش داده‌ها و انتقال و نمایش تصاویر
واحدهای پردازشی	واحد بازسازی و پردازش تصویر، واحد نمایش تصویر، واحد کنترل حرکت گانتري و تخت
میز کاربر (Operator Console)	رابط دستگاه با کاربر: تعیین پارامترهای اسکن، تعیین شیوه نمایش تصاویر، ذخیره‌سازی و بازیابی تصاویر

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۶۴

- کاربردهای سی‌تی‌اسکن: تشخیص بیماری‌های مغز و اعصاب، نشان دادن موارد اورژانسی بیماری‌های مغزی (قادر به تشخیص خون تازه و کهنه)، تشخیص بیماری‌های مادرزادی مانند بزرگی یا کوچکی جمجمه، تشخیص تومورهای داخل جمجمه‌ای و خارج مغزی، تشخیص خونریزی در قسمت‌های مختلف مغز و سگته مغزی، تشخیص بیماری‌های اعضای داخل شکم مانند کبد، لوزالمعده و غدد فوق کلیه و بررسی بیماری‌های ریه.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۶۳

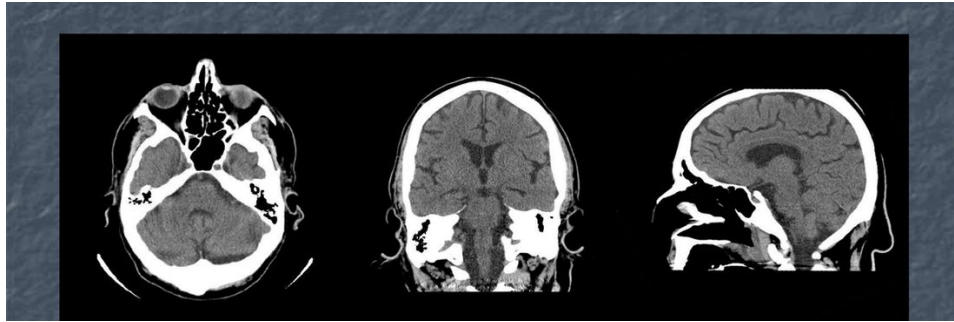

شکل - برش‌های سی‌تی مغز: توانایی سی‌تی‌اسکن در نشان دادن خون تازه و کهنه، تومورها و ضایعات داخل جمجمه.

اسلایدهای دکتر افضلی‌پور - ص ۱۴



شکل - دستگاه سی‌تی‌اسکن: گانتری (تیوب و آشکارساز چرخان) و تخت بیمار.

اسلایدهای دکتر افضلی‌پور - ص ۱۳

۷. ماموگرافی

- ماموگرافی برای آسیب‌شناسی و تشخیص سرطان سینه به‌کار می‌رود.
- در آمریکا، از هر ۸ نفر زن، یک نفر در طول عمر دچار بیماری سرطان سینه می‌شود.
- سرطان سینه ۳۲٪ کل سرطان‌ها می‌باشد و ۱۸٪ سرطان‌های سینه موجب مرگ می‌شوند.
- با ماموگرافی می‌توان با هزینه و دز نسبتاً کم، سرطان سینه را در مراحل اولیه تشخیص و درمان کرد.
- در آمریکا در سال ۱۹۹۳ قانون کیفیت ماموگرافی تصویب شده است.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۶۵

- غربالگری ماموگرافی: برای تشخیص به‌موقع سرطان سینه در برخی کشورها برنامه غربالگری پیشنهاد شده است؛ خانم‌ها در سنین بین ۴۰ تا ۵۰ سال هر دو سال یک‌بار و ۵۰ سال به بالا هر سال یک‌بار تحت آزمایشات ماموگرافی قرار گیرند.
- نماهای استاندارد: Cranio-Caudal (CC) و Medio-Lateral Oblique (MLO)؛ آزمایشات باید روی هر دو سینه انجام شود.

- اجزای زنجیره تصویربرداری ماموگرافی: تیوب ایکس، کمپرسور، گرید، فیلم و AEC (کنترل خودکار اکسپوژر).

۲- تجهیزات اصلی



شکل - تجهیزات ماموگرافی و اجزای آن: تیوب اشعه ایکس، کمپرسور، گرید، فیلم و AEC (کنترل خودکار اکسپوژر).


اسلایدهای دکتر افصلی پور - ص ۶۷

۸. کنترل خودکار اکسپوژر و عوامل تکنیکی

در بیشتر تجهیزات جدید اشعه ایکس از یک سیستم زمان سنج نوری (AEC - کنترل خودکار تابش) استفاده می شود. این سیستم مقدار تشعشع خروجی از بدن بیمار را اندازه گیری و میزان تابش مناسب فیلم برای کیفیت تشخیص خوب را تعیین می کند؛ استفاده از زمان سنج نوری مقدار تابش گیری بیمار را کاهش می دهد.

- گاهی زمان سنج های نوری از کار می افتند و هنوز این احتمال وجود دارد که پرتونگار با توجه به اندازه آناتومیک بیمار، kVp یا mA نامناسبی را انتخاب کند؛ در چنین مواردی استفاده از نمودار شرایط می تواند با ارزش باشد.
- اسمیت و همکارانش (۱۹۸۹) و پلات (۱۹۹۳) نشان دادند وجود زمان سنج ها برای پرتونگاران کم تجربه با ارزش است؛ تفاوتی در میزان تابش گیری به وسیله پرتونگاران با تجربه که زمان سنج را به کار برده اند، مشاهده نشد.

- پیش از ورود به بدن، توزیع فوتون‌ها یکنواخت و بی‌اطلاعات است؛ تصویر از تفاوت تضعیف در بافت‌ها ساخته می‌شود.
- جذب، عبور و پراکندگی: سه سرنوشت فوتون؛ گزید ضدپراکندگی و کولیماسیون برای کاهش پرتو پراکنده.
- جذب پرتو ایکس با عدد اتمی، چگالی، ضخامت و ترکیب ماده رابطه دارد (طلا $Z=79$ در برابر آلومینیوم $Z=13$).
- مواد کنتراست: شفاف/روشن (هوا، CO_2) و حاجب (ترکیبات ید و باریم).
- فلوروسکوپی = مشاهده عملکرد؛ رادیوگرافی = ثبت لحظه‌ای.
- آنژیوگرافی: تزریق ماده حاجب با کاتتر و تصویربرداری با سی‌آرم.
- سی‌تی‌اسکن: برش‌های عرضی؛ 1970 هانسفیلد؛ پنج مرحله از تابش تا پردازش؛ گانتری، تخت، کنسول.
- ماموگرافی: نماهای CC و MLO؛ غربالگری 40-50 سال هر دو سال و بالای 50 سال هر سال.

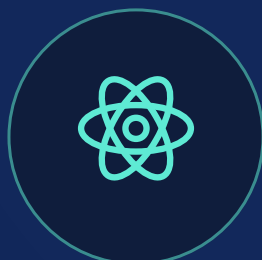

فصل ۴

رادیواکتیویته، واپاشی‌ها و پزشکی هسته‌ای

دکتر حق پرست

صفحه‌های ۲۸ تا ۳۸

۶

جدول

۲

شکل

۸۰

بخش

۱. مواد رادیواکتیو

مواد رادیواکتیو موادی هستند که به طور خودبه خودی از خود پرتوهای یون ساز نشر می کنند. موادی که قادر به نشر این پرتوهای یون ساز هستند، مواد رادیواکتیو نامیده می شوند که دو دسته اند: (۱) مواد رادیواکتیو طبیعی: موادی که به طور طبیعی ناپایداری هسته دارند. (۲) مواد رادیواکتیو مصنوعی: موادی که به طور طبیعی پایدار بوده و به صورت مصنوعی در یک فرآیند هسته ای، آن ها را ناپایدار می سازند.

منبع: اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق پرست اسلاید «مواد رادیواکتیو»؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۱۴

- مواد رادیواکتیو طبیعی: موادی که به طور طبیعی ناپایداری هسته دارند؛ مانند اورانیوم-235، اورانیوم-238 و توریم که طی میلیاردها سال به مواد پایدار مانند سرب تبدیل می شوند.
- مواد رادیواکتیو مصنوعی در آزمایشگاه، راکتورها (از طریق واکنش شکاف) یا شتاب دهنده ها تولید می شوند؛ برای این کار یا نسبت پروتون به نوترون را به هم می زنیم یا نوترون را به یک ماده پایدار اضافه می کنیم. نمونه هایی از این مواد مصنوعی: سزیوم، تکنسیوم و کبالت.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۱۴

۲. رادیواکتیویته و اصطلاحات هسته ای

- تابش خودبه خودی اشعه از یک ماده را رادیواکتیویته می نامند؛ به ساطع کردن پرتو، تجزیه، استحاله یا دیکی (Decay) می گویند.
- هسته اصلی در هر استحاله را اصطلاحاً «هسته مادر» و هسته به وجود آمده پس از استحاله را «هسته دختر» می نامند.
- استحاله هسته ها اغلب با تابش آلفا، بتا و گاما صورت می گیرد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۱۵؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق پرست اسلاید «رادیواکتیویته»

نوع استحاله	شرط	تغییر A و Z
آلفا (α)	عدد اتمی بزرگتر از 83	$A - 4$ و $Z - 2$
بتای منفی (β^-)	نسبت N/P بیشتر از حد تعادل	A ثابت و $Z + 1$
بتای مثبت (β^+)	N/P کمتر از حد تعادل + اختلاف انرژی بیشتر از 1.022 MeV	A ثابت و $Z - 1$
گیراندازی الکترون (EC)	فقط N/P کمتر از حد تعادل	A ثابت و $Z - 1$
واپاشی گاما (γ)	هسته دختر در حالت برانگیخته	بدون تغییر در A و Z

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۱۵ و ص ۲۸ تا ص ۳۴

۳. واپاشی آلفا

- ذره آلفا ذره ای با بار مثبت دوگانه و جرم زیاد (معادل 4 واحد جرم اتمی؛ شامل 2 پروتون و 2 نوترون) است.
- قدرت نفوذ آن بسیار کم است – در هوا در حد سانتی متر و در بافت بدن در حد میکرون؛ حتی یک برگ کاغذ معمولی می تواند آن را متوقف کند.

• طیف انرژی آن خطی و تک‌انرژی (Mono-energy) است (برخلاف بتا که طیف پیوسته دارد).

• در میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی منحرف می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۷؛ جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۲۴ و ص ۲۵

شرط وقوع: عدد اتمی عنصر باید بیشتر از 83 (عنصر سنگین) باشد. در این حالت، نیروی دافعه کولنی میان پروتون‌های زیاد هسته بر نیروی جاذبه هسته‌ای غلبه کرده و ذره آلفا (2 پروتون + 2 نوترون) از هسته پرتاب می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۷



معادله واپاشی آلفا

در اثر واپاشی آلفا، عدد اتمی هسته دختر 2 واحد و عدد جرمی آن 4 واحد نسبت به هسته مادر کاهش می‌یابد

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۷ و ص ۱۸؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Alpha Decay»

مثال: اورانیوم-238 با نیمه‌عمر 4.49×10^9 سال، با تابش آلفا (انرژی 4.19 MeV) به توریم-234 تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۸؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Alpha Decay»

نکته کلیدی: خطر اصلی آلفا «پرتوگیری داخلی» است، نه خارجی: اگرچه ذره آلفا با لایه شاخی پوست جذب می‌شود، در صورت تزریق یا تنفس (مثلاً گاز رادون) به دلیل قدرت یونیزاسیون بالای آن از بتا و اشعه ایکس خطرناک‌تر است و می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تیروئید، کبد و استخوان وارد کند.

۴. واپاشی بتای منفی (نگاترون)

• ذره‌ای با بار منفی و سرعت زیاد است؛ شدیداً در میدان الکتریکی منحرف می‌شود و با یک ورقه آلومینیومی با ضخامت چند میلی‌متر متوقف می‌شود.

• قدرت یونیزاسیون کم، بار $z = -1$ و قابلیت نفوذ متوسط دارد.


• برخلاف آلفا، طیف انرژی آن پیوسته (Poly-energy) است.

• ذره بتا دارای بار کولن و جرم ایستای مشخص (برابر الکترون) است؛ بیناب یک تابش‌کننده خالص بتا دارای پیوستگی است و از صفر تا یک اندازه بیشینه E_{max} تغییر می‌کند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۰ و ص ۲۲؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «اشعه نگاترون»

شرط وقوع: این واکنش زمانی رخ می‌دهد که نسبت نوترون به پروتون (N/P) در هسته بیشتر از حد تعادل (نسبت عنصر پایدار در جدول تناوبی) باشد – یعنی هسته دچار مازاد نوترون است. این فرایند ایزوباریک می‌باشد؛ یعنی عدد جرمی A ثابت می‌ماند اما عدد اتمی Z یک واحد افزایش می‌یابد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۰ و ص ۲۱؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Beta Decay»



معادله واپاشی بتای منفی

در این فرایند یک نوترون در داخل هسته به یک پروتون تبدیل شده و یک ذره بتا به همراه یک آنتی‌نوترینو ساطع می‌شود
A ثابت و Z + 1

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۱؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Beta Decay»

مثال	محصول	نیمه‌عمر	انرژی بتا
کربن-14	نیتروژن-14	5730 yr	0.156 MeV
فسفر-32	گوگرد-32	—	—

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۱

ذره ν «آنتی‌نوترینو» نام دارد. نوترینو و آنتی‌نوترینو دارای جرم صفر و بدون بار هستند و با سرعت نور حرکت می‌کنند؛ تفاوت میان این دو ذره تنها در «اسپین» آن‌هاست.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۲

نکته کلیدی: علت پیوسته‌بودن طیف بتا: در واپاشی بتا، انرژی حاصل به‌صورت شانسی و آماری میان ذره بتا و ذره همراه (آنتی‌نوترینو یا نوترینو) تقسیم می‌شود؛ به همین دلیل انرژی بتا از صفر تا یک مقدار بیشینه ($E_{\max}$) متغیر است.


۵. واپاشی بتای مثبت (پوزیترون) و پدیده فنا

- پوزیترون ذره‌ای مشابه الکترون با بار مثبت و بسیار ناپایدار است؛ عمر آن حدود 10^{-7} تا 10^{-8} ثانیه است.
- پس از تولید، با الکترون ترکیب می‌شود و دو فوتون با انرژی 0.511 مگاالکترون‌ولت تولید می‌کند؛ این پدیده را «محو ذرات» یا فنا (Annihilation) می‌گویند.
- کاربرد آن در دستگاه PET (پزشکی هسته‌ای) است.
- از نظر جرم، قدرت نفوذ، مسیر حرکت و برد، کاملاً مشابه ذرات بتای منفی است؛ اما با بار مثبت و بسیار ناپایدار.
- برخلاف بتای منفی که پس از اتمام انرژی به‌صورت یک الکترون آزاد باقی می‌ماند، پوزیترون پس از ازدست‌دادن انرژی با یک الکترون محیط ترکیب می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۴؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «اشعه پوزیترون»

شرط وقوع (دو شرط هم‌زمان): ۱) نسبت نوترون به پروتون (N/P) از حد تعادل کمتر باشد (هسته دچار کمبود نوترون است). ۲) اختلاف انرژی بین هسته مادر و دختر باید بیشتر از 1.022 مگاالکترون‌ولت باشد (معادل جرم دو الکترون).

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۴ و ص ۲۵



معادله واپاشی بتای مثبت

یک پروتون به یک نوترون تبدیل شده و یک بتای مثبت، یک نوترینو و انرژی ساطع می‌شود.
برای واپاشی پوزیترون، انرژی لازم باید توسط هسته مادر در دسترس باشد: انرژی مورد نیاز = جرم ذره پوزیترون به اضافه جرم ماده (الکترون)؛ بنابراین انرژی $2m_{ec}^2$ است

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۲۵؛ اسلایدهای M.Ph.P.D - دکتر حق‌پرست اسلاید «Beta+ Decay»

مثال: مس-64 با نیمه‌عمر 12.71 ساعت به نیکل-64 تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۲۵؛ اسلایدهای M.Ph.P.D - دکتر حق‌پرست اسلاید «Beta+ Decay»

▲ **اختلاف منابع:** در متن پیاده‌شده از صحبت استاد برای واپاشی بتای مثبت، مثال «تبدیل گادولینیوم-68 به روی-68 (Zn-68)» ذکر شده است، اما در اسلاید PDF معادله به صورت $68Ga \rightarrow 68Zn + \beta^+$ آمده است. نماد شیمیایی Ga با عدد اتمی 31 مربوط به عنصر گالیم است، نه گادولینیوم با عدد اتمی 64؛ بنابراین به نظر می‌رسد نام «گادولینیوم» در رونویسی صحبت استاد اشتباه یا خطای شنیداری بوده و منظور واقعی همان گالیم-68 (Ga-68) است که در پزشکی هسته‌ای رادیوداروی شناخته شده‌ای است. این تناقض پنهان نشده و در اینجا گزارش می‌شود.

پدیده فنا: هنگامی که پوزیترون پس از توقف با یک الکترون محیط برخورد می‌کند، جرم هر دو ذره به انرژی تبدیل می‌شود. طبق رابطه انیشتین ($E = mc^2$)، انرژی معادل جرم یک الکترون (یا پوزیترون) برابر با 511 keV است؛ فای دو ذره جرم‌دار به تولید دو فوتون با همین مقدار انرژی می‌انجامد؛ بنابراین انرژی کل لازم برای این پدیده $2m_{ec}^2$ (معادل 1.022 MeV) است - همان شرط دوم واپاشی بتای مثبت.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۲۶؛ اسلایدهای M.Ph.P.D - دکتر حق‌پرست اسلاید «پدیده محو ذرات (فنا)»

۶. گیراندازی الکترون (Electron Capture)

شرط وقوع: برخلاف بتای مثبت که به دو شرط نیاز داشت، در گیراندازی الکترون تنها یک شرط کافی است: نسبت نوترون به پروتون کمتر از حد تعادل باشد. نیازی به برقراری اختلاف انرژی 1.022 MeV نیست.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۲۸

فرایند: الکترون یکی از مدارهای داخلی (معمولاً لایه K) توسط هسته جذب می‌شود و با یک پروتون ترکیب می‌شود تا یک نوترون و یک نوترینو بسازد. مانند بتای مثبت، در این فرایند عدد اتمی Z یک واحد کاهش می‌یابد اما عدد جرمی A ثابت می‌ماند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۲۸



معادله گیراندازی الکترون

نمونه: $40K + e^- \rightarrow 40Ar + \nu$ (پتاسیم-40 به آرگون-40)

A ثابت و Z - 1

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۲۸؛ اسلایدهای M.Ph.P.D - دکتر حق‌پرست اسلاید «Electron Capture»

رقابت میان بتای مثبت و گیراندازی الکترون: اگر هر دو شرط بتای مثبت (کمبود نوترون + اختلاف انرژی بیش از 1.022 MeV) همزمان برقرار باشند، هسته می‌تواند از هر دو مسیر واپاشی کند؛ در این حالت، بر پایه آماری که استاد ذکر کرده، حدود 90% از واپاشی‌ها به روش بتای مثبت و حدود 10% به روش گیراندازی الکترون رخ می‌دهد. اگر تنها شرط اول برقرار باشد ولی اختلاف انرژی کافی نباشد، تنها گیراندازی الکترون ممکن است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۸

- تابش فوتون گاما: اگر هسته دختر در حالت برانگیخته باشد، با تابش گاما به پایداری می‌رسد.
- اشعه ایکس اختصاصی (Characteristic X-ray): به دلیل جداسدن الکترون از لایه K و پرشدن جای خالی آن توسط الکترون‌های لایه‌های بالاتر، فوتون ایکس اختصاصی تولید می‌شود.
- الکترون اوژه (Auger Electron): گاهی فوتون ایکس اختصاصی تولیدشده، به جای خروج از اتم، به یک الکترون مداری دیگر برخورد کرده و آن را پرتاب می‌کند؛ به این پدیده «فوتوالکتریک داخلی» نیز می‌گویند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۹

نکته کلیدی: پتاسیم-40 نمونه جالبی است که می‌تواند از دو مسیر مختلف واپاشی کند: از یک مسیر به کلسیم-40 (بتای منفی) و از مسیر دیگر با گیراندازی الکترون به آرگون-40.

۷. تابش گاما و تبدیل داخلی

- پرتو گاما از جنس امواج الکترومغناطیسی است؛ بار الکتریکی و جرم ندارد و با سرعت نور حرکت می‌کند.
- هیچ رادیوایزوتوپ طبیعی صرفاً تابش گاما ندارد؛ تابش گاما معمولاً پس از واپاشی آلفا، بتا یا گیراندازی الکترون رخ می‌دهد. یعنی هسته دختر ابتدا در حالت برانگیخته (متاستیبل) قرار می‌گیرد و سپس با گسیل فوتون گاما به حالت پایه می‌رسد.
- تابش گاما هیچ تغییری در عدد جرمی A و عدد اتمی Z هسته ایجاد نمی‌کند.
- نمونه معادله: $\text{Sr}^{87m} \rightarrow \text{Sr}^{87} + \gamma$ با نیمه‌عمر 2.806 hr و انرژی گاما 0.388 MeV.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۲ و ص ۳۳؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Gamma Ray Emission»

تفاوت پرتو ایکس و گاما تنها در منشأ تولید است، نه در ماهیت فیزیکی: پرتو ایکس از مدارهای الکترونی اتم (دستگاه رادیولوژی) و پرتو گاما از داخل هسته (رادیواکتیو) تولید می‌شود؛ هر دو موج الکترومغناطیس و بدون بار و جرم‌اند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۳

تبدیل داخلی (Internal Conversion - IC): در برخی موارد، فوتون گامای تولیدشده در هسته فرصت خروج پیدا نمی‌کند؛ گاهی این فوتون پیش از خروج با یکی از الکترون‌های لایه‌های داخلی (مداری، معمولاً K یا L) برخورد کرده و تمام انرژی خود را به آن الکترون منتقل می‌کند. در نتیجه به جای گسیل فوتون گاما، یک «الکترون تبدیل» (Conversion Electron) از اتم پرتاب می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۳ و ص ۳۴

نکته کلیدی: در تبدیل داخلی، پرتو گاما اصلاً از هسته خارج نمی‌شود؛ انرژی آن به‌طور کامل صرف پرتاب الکترون مداری همان اتم می‌شود. تبدیل داخلی را با فوتوالکتریک اشتباه نگیرید: تبدیل داخلی، برهم‌کنش انرژی هسته با الکترون مداری همان اتم است، نه برهم‌کنش یک پرتو خارجی با ماده.

۸. جمع‌بندی مقایسه‌ای انواع واپاشی

واپاشی	نمونه	تغییر Z	شرط
آلفا	U-238 → Th-234	Z - 2	عدد اتمی بیش از 83 ($2p + 2n$)
بتای منفی	C-14 → N-14	Z + 1	نسبت N/P بیشتر از حد تعادل (مازاد نوترون)
بتای مثبت	Cu-64 → Ni-64	Z - 1	N/P کمتر + اختلاف انرژی بیش از 1.022 MeV
گیراندازی الکترون	K-40 → Ar-40	Z - 1	N/P کمتر (اختلاف انرژی لازم نیست)
گاما	Sr-87m → Sr-87	بدون تغییر	هسته دختر برانگیخته

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۳۰ و ص ۳۱

نکته امتحانی: الگوریتم تشخیص نوع واپاشی (از نکات مرور منبع): آیا عدد اتمی عنصر بیشتر از 83 است؟ → احتمال واپاشی آلفا. آیا هسته نوترون اضافی دارد (N/P بالا)؟ → واپاشی بتای منفی. آیا هسته نوترون کم دارد (N/P پایین)؟ اگر اختلاف انرژی مادر/دختر بیش از 1.022 MeV باشد → بتای مثبت (با رقابت جزئی EC)؛ در غیر این صورت → فقط گیراندازی الکترون. در هر مسیر، اگر هسته دختر برانگیخته بماند → تابش گاما تکمیلی رخ می‌دهد.

۹. اکتیویته و قوانین واپاشی

اکتیویته عبارت است از نسبت هسته‌هایی که در واحد زمان واپاشی می‌شوند. اگر N هسته رادیونوکلئید داشته باشیم: $A = -dN/dt$ و $A = \lambda N$ که λ (لاندا) ثابت واپاشی است: احتمال واپاشی یک هسته رادیونوکلئید در واحد زمان. واحد λ عکس زمان است (s^{-1}) یا $hour^{-1}$ ؛ هرچه λ بزرگ‌تر باشد، واپاشی سریع‌تر رخ می‌دهد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۳۵

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

اکتیویته

A: اکتیویته (تعداد واپاشی در واحد زمان)

N: تعداد هسته‌های رادیونوکلئید موجود

λ : ثابت واپاشی = احتمال واپاشی یک هسته در واحد زمان (واحد: عکس زمان)

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۳۵

واحد اکتیویته	تعریف
بکرل (Bq) – واحد اصلی SI	1 واپاشی در ثانیه (1 dps)
کوری (Ci) – واحد قدیمی	3.7×10^{10} بکرل (واپاشی در ثانیه)

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۵

در پزشکی هسته‌ای معمولاً مقادیر تزریقی دارو در حد میلی‌کوری (mCi) بیان می‌شود؛ همچنین مضرب‌های کیلوبکرل (kBq)، مگابکرل (MBq) و گیگابکرل (GBq) نیز رایج‌اند.


منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۵

۱۰. انواع نیمه‌عمر

الف) نیمه‌عمر فیزیکی (Tp)

مدت زمانی که طی آن نیمی از هسته‌های رادیواکتیو موجود، بر اثر واپاشی هسته‌ای، استحاله می‌شوند. نمونه‌ها: Ra-226 حدود 1600 سال، Tc-99m حدود 6 ساعت و ... پس از ده نیمه‌عمر، سطح فعالیت تقریباً به یک‌هزارم مقدار اولیه می‌رسد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۵ و ص ۳۶

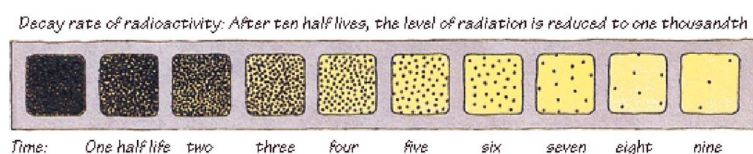

شکل – نمودار نیمه‌عمر: با گذشت هر نیمه‌عمر، انرژی/فعالیت پرتوزایی ماده به نصف کاهش می‌یابد.

اسلایدهای M.Ph.P.D – ص ۴۲

ب) نیمه‌عمر بیولوژیکی (Tb)

مدت زمانی که طی آن نیمی از هسته‌های وارد شده به بدن، از طریق فرآیندهای دفعی بدن (تنفس، تعریق، ادرار و ...) دفع می‌شوند. این مقدار برای همه رادیوایزوتوپ‌های یک عنصر و ایزوتوپ پایدار آن یکسان است، اما در اندام‌های مختلف بدن متفاوت است. مثال: نیمه‌عمر بیولوژیکی I-131، I-125 و ایزوتوپ پایدار I-127 در تیروئید 140 روز، اما در کلیه و ... متفاوت است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۷

ج) نیمه‌عمر مؤثر (Teff)

از آنجا که در بدن هم‌زمان واپاشی فیزیکی و دفع بیولوژیکی رخ می‌دهد، نیاز به یک شاخص ترکیبی داریم:

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۷

$$\frac{1}{T_{\text{eff}}} = \frac{1}{T_p} + \frac{1}{T_b}$$

نیمه عمر مؤثر

Teff: نیمه عمر مؤثر (ترکیب واپاشی فیزیکی و دفع بیولوژیکی)

Tp: نیمه عمر فیزیکی

Tb: نیمه عمر بیولوژیکی

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۷

(د) عمر متوسط (T یا Average Life)

مدت زمانی فرضی است که طی آن هسته‌ها، اگر با نرخ اکتیویته اولیه (ثابت، نه نمایی) واپاشی می‌کردند، به صفر می‌رسیدند:

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۷

$$\bar{T} = \frac{1}{\lambda}$$

عمر متوسط

T: عمر متوسط

λ: ثابت واپاشی

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۷

نکته امتحانی: سه نوع نیمه عمر (فیزیکی، بیولوژیکی، مؤثر) و رابطه معکوس جمع‌شونده‌شان از سوالات پرتکرار امتحانی است؛ رابطه $1/T_{\text{eff}} = 1/T_p + 1/T_b$ را حفظ کنید.

۱۱. رادیوداروها و ژنراتور Mo-۹۹/Tc-۹۹m

نقشه استحال (Decay Scheme) نحوه استحال هر هسته رادیواکتیو را نشان می‌دهد. اطلاعات این نقشه دو کاربرد اصلی دارد: (۱) انتخاب ایزوتوپ مناسب برای کاربردهای تشخیصی. (۲) هنگام تجویز رادیودارو به بیمار، برای محاسبه دوز جذبی بیمار استفاده می‌شود.


منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۸

- نیمه عمر مناسب: نه خیلی طولانی (افزایش دوز جذبی بیمار و تابش به اطرافیان) و نه خیلی کوتاه (از بین رفتن فرصت تصویربرداری).
- انرژی مناسب: میزان انرژی گاما (بر حسب keV یا MeV) باید متناسب با کارایی دتکتورهای دستگاه باشد.
- نوع پرتو مناسب: نوع ذره گسیلی (آلفا، بتا یا گاما) باید متناسب با هدف تشخیصی یا درمانی باشد تا دوز اضافی غیرضروری به بیمار تحمیل نشود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۸

ژنراتور Mo-99/Tc-99m: زنجیره واپاشی $^{99}_{42}\text{Mo} \rightarrow (2.1 \times 10^5 \text{ yr}) ^{99}_{43}\text{Tc} \rightarrow (6 \text{ hr}) ^{99\text{m}}_{43}\text{Tc} \rightarrow (67 \text{ hr}) ^{99}_{44}\text{Ru}$ (پایدار). فرآیند «دوشیدن» (Milking) با عبور نرمال سالین از ژنراتور تحت خلاء، $^{99\text{m}}_{43}\text{Tc}$ تولیدشده را استخراج می‌کند. هر ژنراتور معمولاً تا حدود یک هفته (در حدود دو نیمه‌عمر Mo-99) قابل استفاده است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۹

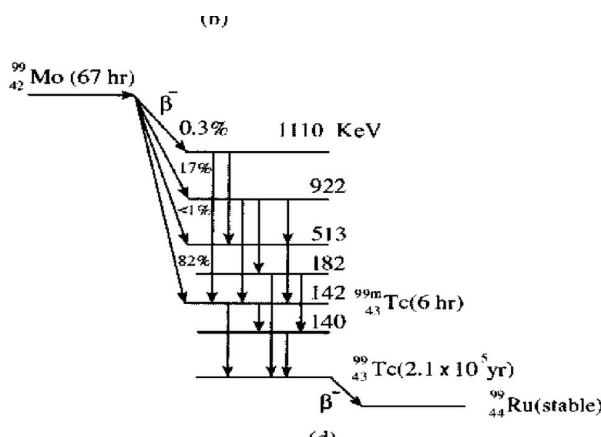

شکل – نقشه استحاله ژنراتور: $^{99}_{42}\text{Mo} \rightarrow (2.1 \times 10^5 \text{ yr}) ^{99}_{43}\text{Tc} \rightarrow (6 \text{ hr}) ^{99\text{m}}_{43}\text{Tc} \rightarrow (67 \text{ hr}) ^{99}_{44}\text{Ru}$ (پایدار).

اسلایدهای M.Ph.D – ص ۴۷

۱۲. اصول تصویربرداری در پزشکی هسته‌ای

تفاوت بنیادین با رادیولوژی: در رادیولوژی منبع پرتو (دستگاه ایکس) خارج از بدن است؛ در پزشکی هسته‌ای، خود بدن بیمار پس از تزریق رادیودارو منبع پرتو محسوب می‌شود. رادیودارو پس از تزریق وریدی در بدن پخش و توسط بافت‌های هدف جذب می‌شود؛ پرتوهای گامای گسیلی توسط گاماگراف (Gamma Camera) یا SPECT آشکارسازی و به سیگنال الکتریکی و سپس تصویر تبدیل می‌شوند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۹

- نقاط داغ (Hot Spots): نواحی با متابولیسم بالا (مانند تومورها) رادیوداروی بیشتری جذب کرده و در تصویر به صورت نقاط تیره/داغ نمایان می‌شوند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۹

اسکن	رادیودارو	کاربرد
اسکن استخوان (Bone Scan)	Tc-99m + MDP	تشخیص متاستاز استخوانی
اسکن کلیه – آناتومیک	Tc-99m	بررسی ساختار آناتومیک کلیه
اسکن کلیه – عملکردی	Tc-99m + DTPA	بررسی عملکرد فیزیولوژیک کلیه
اسکن قلب (Rest/Stress)	Tc-99m + MIBI	گرفتگی عروق کرونر؛ در فاز استرس هنگام اوج فعالیت قلب تزریق می‌شود

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۴۰

- پیش از اسکن قلب، به بیمار غذای چرب داده می‌شود تا کیسه صفرا و کبد تخلیه شده و تصویر قلب با کیفیت بهتری دیده شود؛ نقص در جذب رادیودارو نشان‌دهنده گرفتگی عروق کرونر است.

تصویربرداری PET: اساس کار، استفاده از رادیوداروهایی با واپاشی بتای مثبت است؛ رایج‌ترین آن‌ها FDG (فلور-18 متصل به گلوکز) است. پس از انتشار، پوزیترون با یک الکترون بدن برخورد کرده و «پدیده فنا» (Annihilation) رخ می‌دهد که به تولید دو فوتون گامای 511 keV (0.511 MeV) در دو جهت مخالف منجر می‌شود؛ این فوتون‌ها توسط دستگاه آشکارسازی شده و تصویر را می‌سازند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۴۱ و ص ۴۲

نکته کلیدی: مزیت کلیدی PET: برخلاف CT و MRI که آناتومی را نشان می‌دهند، PET متابولیسم و سوخت‌وساز سلولی را ارزیابی می‌کند؛ چون سلول‌های سرطانی متابولیسم بسیار بالایی دارند، رادیوداروی بیشتری جذب کرده و به‌صورت نقطه داغ دیده می‌شوند - این ویژگی امکان تشخیص زودهنگام متاستازها را فراهم می‌کند.

۱۳. ایمنی پرتو در پزشکی هسته‌ای

نکات حفاظتی	نیمه‌عمر	رادیودارو
نکات حفاظتی (دوری از کودکان و خانم‌های باردار) تا 24 ساعت	6 ساعت	Tc-99m
دوری از کودکان و خانم‌های باردار؛ پرهیز از بارداری تا 6 ماه پس از درمان	8 روز	I-131

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۴۳

- I-131 برای درمان سرطان یا پرکاری تیروئید استفاده می‌شود.

- به‌دلیل دفع ماده رادیواکتیو از طریق عرق، بزاق و ادرار، مصرف آب فراوان، هنگام استفاده از سرویس بهداشتی و شست‌وشوی مجزای لباس‌ها تأکید می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۴۳

۱۴. رادیوتراپی و طرح‌ریزی درمان

رادیوتراپی، استفاده از پرتوهای یونیزان برای جلوگیری از رشد و تقسیم سلول‌های سرطانی و از بین بردن آن‌هاست. رادیوتراپی به دو شیوه اصلی انجام می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۴۳

- رادیوتراپی خارجی (External / تله‌تراپی): منبع پرتو (معمولاً شتاب‌دهنده خطی) در فاصله‌ای دور از بدن، مثلاً 100 سانتی‌متر قرار می‌گیرد. از پرتوهای ایکس برای تومورهای عمقی و از الکترون برای تومورهای سطحی (مانند پوست) استفاده می‌شود.
- رادیوتراپی داخلی (Internal / براکی‌تراپی): سورس رادیواکتیو (مانند Cs-137، I-125 یا Ir-192) مستقیماً داخل یا در مجاورت بافت تومور قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۴۳

- ابتدا از بیمار سی‌تی‌اسکن گرفته و تصاویر به نرم‌افزار طراحی درمان منتقل می‌شود.
- سپس پارامترهایی مانند تعداد فیلدها (میدان‌های تابش)، اندازه فیلد، نوع و انرژی پرتو (مثلاً 6 یا 18 مگاولت) و زاویه گانتری تعیین می‌گردد.

- شیلدینگ (حفاظت بافت سالم): با آلیاژ سروبند (Cerrobend – ترکیب قلع، سرب و بیسموت) یا تیغه‌های سربی متحرک به نام MLC انجام می‌شود.
- دوزیمتری و DVH: نمودار Dose-Volume Histogram نشان می‌دهد چه درصدی از حجم تومور یا بافت حیاتی چه میزان دوز (بر حسب گری) دریافت کرده است.
- درمان معمولاً به صورت فراکشن‌بندی‌شده (تقسیم دوز کل در چندین جلسه) انجام می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۴۴

نکته امتحانی: نکات مرور امتحانی منبع: رابطه فنا با دو فوتون 511 keV (نه 140 keV که مخصوص Tc-99m است)؛ شرط عددی هر واپاشی ($Z > 83$ برای آلفا و آستانه 1.022 MeV برای بتای مثبت)؛ تفاوت طیف تک‌انرژی آلفا با طیف پیوسته بتا و علت آن (سهم نوترینو/آنتی‌نوترینو)؛ و پدیده‌های ثانویه گیراندازی الکترون (گاما، اشعه ایکس اختصاصی، الکترون اوژه).

مرور سریع

- مواد رادیواکتیو: طبیعی (ناپایداری ذاتی) یا مصنوعی (ناپایدارشده در آزمایشگاه/راکتور/شتاب‌دهنده).
- هسته مادر $\rightarrow$ (استحاله) $\rightarrow$ هسته دختر؛ استحاله اغلب با آلفا، بتا و گاما.
- آلفا: $2p + 2n$ ، بار +2، طیف تک‌انرژی، برد کوتاه، خطر اصلی پرتوگیری داخلی؛ شرط: $Z > 83$.
- بتای منفی: N/P بالا؛ A ثابت و $Z + 1$ ؛ طیف پیوسته به دلیل تقسیم آماری انرژی با آنتی‌نوترینو؛ مثال $C-14 \rightarrow N-14$ (5730 yr)، (0.156 MeV).
- بتای مثبت: N/P پایین + اختلاف انرژی بیش از 1.022 MeV؛ مثال $Cu-64 \rightarrow Ni-64$ (12.71 hr).
- گیراندازی الکترون: فقط یک شرط (N/P پایین)؛ مثال $K-40 \rightarrow Ar-40$ ؛ پدیده‌های ثانویه: گاما، ایکس اختصاصی، الکترون اوژه.
- گاما: A و Z بدون تغییر؛ تبدیل داخلی = انتقال انرژی به الکترون مداری همان اتم.
- اکتیویته: $A = \lambda N$ ؛ Bq (1 dps) و Ci ($3.7 \times 10^{10} Bq$).
- نیمه‌عمرها: فیزیکی T_p ، بیولوژیکی T_b ، مؤثر $1/T_{eff} = 1/T_p + 1/T_b$ ، عمر متوسط $T = 1/\lambda$.
- زنجراتور: $Mo-99$ (67 hr) $\rightarrow Tc-99m$ (6 hr) $\rightarrow Tc-99$ ؛ دوشیدن با سالین.
- PET: FDG (فلور-18)؛ فنا $\rightarrow$ دو فوتون 511 keV؛ ارزیابی متابولیسم.
- رادیوتراپی: خارجی (شتاب‌دهنده، 100 cm؛ ایکس برای عمقی و الکترون برای سطحی) و داخلی/براکی‌تراپی ($I-125$ ، $Cs-137$ ، $Ir-192$)؛ سروبند، MLC، DVH، فراکشن‌بندی.



فصل ۵

واحدهای سنجش پرتو و دزیمتری

دکتر حق پرست

صفحه‌های ۴۰ تا ۴۳

۳

جدول

۰

شکل

۲۳

بخش

۱. چهار خانواده واحد در سنجش پرتو

واحدهای سنجش پرتو در چهار خانواده دسته‌بندی می‌شوند: واحدهای پرتودهی، واحدهای دوز جذبی، واحدهای دوز معادل و واحدهای رادیواکتیویته (اکتیویته).

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۶۹

خانواده واحد	واحدها
واحدهای پرتودهی	رونتگن (R) و اکسپوژر (X)
واحدهای دوز جذبی	راد (Rad) و گری (Gy)
واحدهای دوز معادل	رم (Rem) و سیورت (Sv)
واحدهای رادیواکتیویته	کوری (Ci) و بکرل (Bq)

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۶۹

۲. پرتودهی (اکسپوژر)

رونتگن: یک رونتگن عبارت است از مقدار اشعه X یا γ که در هر سانتی‌متر مکعب هوا (صفر درجه سانتی‌گراد و 760 میلی‌متر جیوه) یک واحد الکترواستاتیک بار الکتریکی (1 esu) از هر دو علامت مثبت و منفی ایجاد کند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۰

$$1 R = 2.58 \times 10^{-4} \frac{C}{kg \text{ air}}$$

یکای رونتگن

$1 R = 1 \text{ esu/cm}^3 \text{ air}$ (در شرایط متعارفی)

$1 R = 2.58 \times 10^{-4}$ کولن بر کیلوگرم هوا

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۰

اکسپوژر (Exposure): مقدار تابش اشعه X یا γ که بتواند در هر کیلوگرم هوا یون‌های حامل یک کولن بار (با هر علامتی) ایجاد کند؛ خصوصیتی از پرتو که همان توانایی یونیزه‌نمودن هوا می‌باشد.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۱

نکته کلیدی: پرتودهی (اکسپوژر و رونتگن) «توانایی یونیزه‌کردن هوا» را می‌سنجد؛ بنابراین یک کمیت مربوط به پرتو در هوا است، نه دوز جذب‌شده در بافت.

۳. دوز جذبی

واحد دوز جذبی (Absorbed Dose): انرژی جذب‌شده از پرتو در ماده مورد تابش.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۲

$$1 \text{ Gy} = 1 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

گری (Gray)

یک گری عبارت است از دوز تابشی جذب‌شده یک ژول بر کیلوگرم
گری را می‌توان در مورد پرتوهای ایکس، نوترون‌ها، ذرات باردار و نیز ایزوتوپ‌های پرتوزایی که در درون بدن جای‌گیر شده‌اند استفاده کرد

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۲

$$1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad} \quad ; \quad 1 \text{ rad} = 100 \frac{\text{erg}}{\text{g}}$$

راد (rad)

راد: تابش جذب‌شده متناسب با انرژی ۱۰۰ ارگ بر گرم

$$1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$$

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۲

۴. دوز معادل و ضریب کیفی

هرگاه در پرتوگیری بیش از یک نوع تشعشع دخالت داشته باشد، در آن صورت دوز معادل هر یک از پرتوها می‌بایست به‌طور جداگانه محاسبه گردد.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۳

$$DE \text{ (rem)} = D \text{ (rad)} \times QF$$

دوز معادل (Dose Equivalent)

DE: دوز معادل (بر حسب rem)

D: دوز جذبی (بر حسب rad)

QF: ضریب کیفی (Quality Factor) – ضریب وزنی نوع پرتو

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۳

نوع پرتو	ضریب کیفی (QF)
اشعه ایکس (X)	1
گاما (γ)	1
بتا (β)	1
نوترون و پروتون (تا 10 MeV)	10

منبع: جزوه دکتر افصلی پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۳

نکته کلیدی: دوز معادل = دوز جذبی × ضریب کیفی؛ چون QF برای ایکس و گاما و بتا برابر 1 است، برای این پرتوها مقدار عددی دوز جذبی و دوز معادل یکسان می شود (تنها یکای آن ها تفاوت دارد).

۵. یکاهای حفاظتی و رابطه ها

کمیت	یکای بین المللی (SI)	یکای قدیمی	رابطه
اکتیویته	بکرل (Bq)	کوری (Ci)	$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$
دوز جذبی	گری (Gy)	راد (rad)	$1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$
دوز معادل	سیورت (Sv)	رم (rem)	$1 \text{ Sv} = 100 \text{ rem}$
پرتودهی	کولن بر کیلوگرم (C/kg)	روننگن (R)	$1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{ C/kg}$

منبع: جزوه دکتر افصلی پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۶۹ تا ص ۷۳؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۳۵

در منبع فیزیک تشعشع نیز واحدهای دوز معرفی شده اند: دوز جذبی بر حسب گری (Gy) برابر 1 J/kg ، و دوز معادل بر حسب سیورت (Sv) که از ضرب دوز جذبی در ضریب وزن دهی پرتو (WR) به دست می آید؛ رابطه $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$ مبنای این خانواده از واحدهاست.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۳۸؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق پرست اسلایدهای دوزیمتری

۶. کاربرد واحدها در عمل

- برای پرتوهای ایکس و گاما (که $QF = 1$ دارند) گزارش «دوز» به صورت گری یا سیورت، مقدار عددی یکسانی دارد؛ اما در پرتوهای با QF بالاتر (مانند نوترون ها) دوز معادل به مراتب بزرگتر از دوز جذبی است.
- در رادیوتراپی، دوز تجویزی هدف بر حسب گری (Gy) بیان می شود و DVH نشان می دهد چه درصدی از حجم اندام چه دوزی دریافت کرده است.
- در پزشکی هسته ای، اکتیویته رادیودارو بر حسب mCi یا MBq تجویز می شود و دوز جذبی اندام ها بر پایه نقشه استحال و رفتار بیولوژیکی رادیودارو محاسبه می گردد.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۲ و ص ۷۳؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۳۸ و ص ۴۴

- پرتودهی: رونتگن و اکسپوژر – توانایی یونیزه کردن هوا؛ $1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{ C/kg air}$.
- دوز جذبی: راد و گری؛ $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$ و $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$ ؛ $1 \text{ rad} = 100 \text{ erg/g}$.
- دوز معادل: رم و سیورت؛ $DE = D \times QF$ ؛ QF ایکس و گاما و بتا 1، نوترون و پروتون تا 10 MeV برابر 10.
- اکتیویته: بکرل و کوری؛ $1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$.
- اگر بیش از یک نوع پرتو دخیل باشد، دوز معادل هر پرتو جداگانه محاسبه و سپس جمع می شود.



فصل ۶

حفاظت در برابر پرتو

دکتر حق پرست

صفحه‌های ۴۵ تا ۵۱

۲

جدول

۵

شکل

۳۶

بخش

۱. چرا حفاظت پرتوی؟ و هدف آن

حفاظت در برابر تشعشع (RP) ابزاری برای مدیریت اقدامات حفاظت از سلامت در برابر خطرات (برای افراد و محیط زیست) ناشی از استفاده از پرتوهای یونیزان است. همیشه باید مزایا در مقابل خطرات در نظر گرفته شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۲

- اثرات غیراحتمالی (قطعی): هدف حفاظت پرتوی، پیش‌گیری از آنهاست.
- اثرات احتمالی (تصادفی): هدف حفاظت پرتوی، کاهش آنهاست.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۳

- ICRP: توصیه‌ها و پیشنهادهایی را ارائه می‌کند.
- IAEA: استانداردهای ایمنی را ایجاد می‌کند و اجرای استانداردها را فراهم می‌کند.
- UNSCEAR: اثرات تشعشعات اتمی را مطالعه می‌کند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۷

۲. سیستم حفاظت در برابر اشعه (سه اصل)

معنا	اصل
هرگونه قرار گرفتن در معرض پرتو باید فواید و سود کافی برای جبران آسیب پرتوی که ممکن است ایجاد کند داشته باشد؛ بنابراین اگر قرار گرفتن در معرض پرتو هیچ منفعتی نداشته باشد، موجه نیست.	توجیه‌پذیری اقدام (Justification)
دوزها باید «تا حد امکان کم باشد» با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و اجتماعی – این همان اصل ALARA است؛ تا حدی که می‌توانیم که منطقی (کیفیت تصویر تخریب نشود) و در دسترس باشد.	بهینه‌سازی حفاظت (Optimization)
حد دوز برای پرتوکار 50 mSv در سال؛ حد دوز برای افراد دیگر (حد دوز عمومی) 1 mSv در سال؛ حد دوز نباید برای مواجهه‌های پزشکی (بیماران) ناشی از اقدامات مجاز اعمال شود.	محدودیت دوز (Limitation of doses)

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۸ تا ص ۸۲


ALARA به معنای هر نوع تلاش معقول برای کاهش تابش‌گیری، کمتر از حد دز عملی و منطبق بر مقاصد مورد نظر می‌باشد.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۷۵

۳. سه اصل عملی کاهش پرتوگیری

- کاهش زمان در معرض قرارگیری پرتو.
- افزایش فاصله از منبع پرتوزا.
- استفاده از حفاظ پرتوی مانند سرب، بتون، آلومینیوم و ...

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸۱؛ جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۸۹

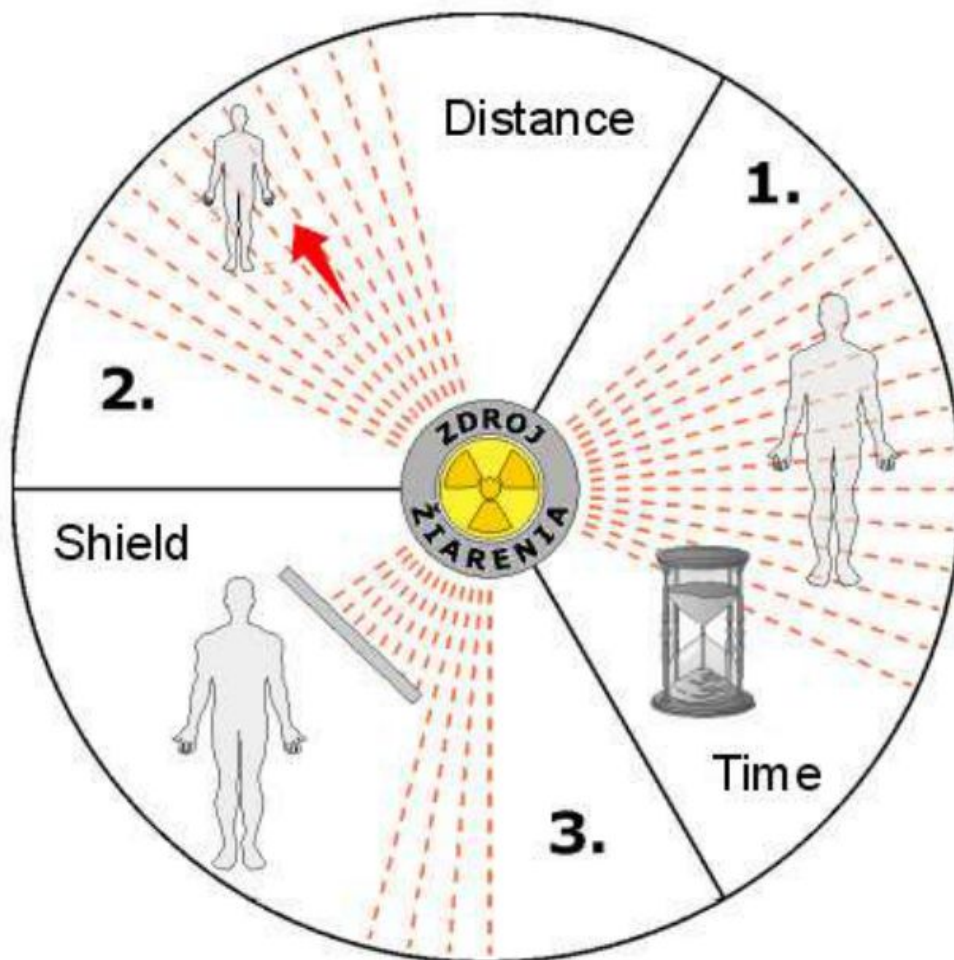

شکل – سه اصل کاهش پرتوگیری خارجی: کاهش زمان، افزایش فاصله و استفاده از حفاظ (Time / Distance / Shielding).

اسلایدهای دکتر افصلی پور – ص ۸۹

- زمان: پرتوکار باید تا حد امکان مدت زمان صرف شده در محیط تشعشع را کاهش دهد؛ زمان و تابش‌گیری از تشعشع با یکدیگر رابطه مستقیم دارند – اگر زمان صرف شده در محیط دو برابر شود، پرتوگیری از اشعه نیز دو برابر خواهد شد.
- فاصله: دوز دریافتی با افزایش فاصله کاهش می‌یابد (دوز با عکس مجذور فاصله کم می‌شود).
- حفاظ: با افزایش ضخامت حفاظ (مانند دیوار بتونی)، آهنگ دوز کاهش می‌یابد.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۹۰ و ص ۹۱

۴. کنترل تابش‌گیری

- تابش‌گیری شغلی به هر گونه تابش‌گیری افراد در منطقه محدود شده در حین کار و انجام وظیفه اطلاق می‌شود.
- کنترل تابش‌گیری شغلی یک کار ساده است، اما باید به نکات آن توجه داشت.
- افرادی که در یک بخش رادیولوژی کار می‌کنند همیشه باید از موقعیت خود نسبت به شعاع اشعه ایکس اولیه و مدت زمانی که در اطراف اشعه سپری می‌کنند آگاه باشند.
- پرتوکاران در بخش‌های رادیولوژی علاوه بر مفاهیم فاصله، زمان و حفاظ باید با مفهوم ALARA نیز آشنا باشند.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۷۴ و ص ۷۵

۵. تابش‌گیری بیمار

- بیشتر ایالت‌ها محدودیتی برای تابش‌گیری بیمار در حین انجام روش پرتونگاری تشخیصی قائل نیستند، اما پرتوکار باید از شرایط تکنیکی مناسب برای کمترین حد تابش‌گیری بیمار و رعایت ALARA آگاهی داشته باشد.
- انتخاب شرایط صحیح، از تعداد پرتونگاری‌های تکراری ناشی از تابش کم یا زیاد اشعه می‌کاهد.
- شرایط صحیح را می‌توان با استفاده از نمودارهای موجود در دستورالعمل‌ها یا انتخاب درست ولتاژ لامپ (kVp) و mA و زمان‌سنج انتخاب کرد.
- یک دستورالعمل، نمودار شرایط تکنیکی را برای هر روش و هر دستگاه اشعه ایکس مشخص می‌کند؛ این نمودار باید اندازه آناتومیکی بیمار، عوامل تکنیکی مورد استفاده، نوع و اندازه فیلم یا ترکیب فیلم/صفحه، فاصله کانون تا فیلم (SID) و نوع و محل حفاظ گونادی را نشان دهد.
- کسب تجربه و توجه دقیق به اندازه آناتومیکی بیمار، بهترین روش برای انتخاب شرایط است.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۷۶ و ص ۷۷ و ص ۷۸

۶. رویوش‌های محافظ، دستکش و حفاظ گنادها

پزشکی که اغلب مطرح می‌شود، لزوم و زمان استفاده از رویوش‌های محافظ و دستکش با حفاظ گونادال در حین تصویربرداری است. جز بیماران، فقط کارکنان و افرادی که حضورشان برای انجام روش پزشکی لازم است یا کارآموزان می‌توانند حین تابش اشعه و انجام پرتونگاری در داخل اتاق بمانند، مشروط بر آن که:

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۸۱

- وضعیت همه افراد حاضر طوری باشد که هیچ قسمتی از بدن آنان تحت تابش آشعه مفید واقع نشود؛ در غیر این صورت حفاظت با رویوش لازم است.
- کارکنان و پرتوکاران باید از تشعشع پراکنده مستقیم با رویوش‌های محافظ یا موانع محافظ کل بدن با حداقل ضخامت 0.25 mm معادل سرب حفاظت شوند.
- بیمارانی که نمی‌توانند از اتاق خارج شوند باید از تشعشع پراکنده مستقیم با حفاظ معادل 0.25 mm سرب حفاظت شوند و طوری قرار داده شوند که حداقل 2 m از لامپ اشعه ایکس و گیرنده تصویر فاصله داشته باشند.
- به منظور حفاظت از گنادها، استفاده از حفاظی با حداقل ضخامت 0.5 mm سرب توصیه می‌شود.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۸۱ تا ص ۸۳



شکل - رویوش و دستکش سربی: کارکنان و بیماران که باید در اتاق بمانند، با حداقل 0.25 mm معادل سرب حفاظت می‌شوند.

اسلایدهای دکتر افضلی‌پور - ص ۱۰۴

• موارد استثنا: قرار گرفتن گنادها در میدان تشخیصی؛ مداخله حفاظ در روش تشخیص.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۸۳

۷. نگهداشتن بیمار با فیلم

هنگامی که برای انجام یک روش، به نگهداری بیمار یا فیلم نیاز است، کارور باید با استفاده از دستورالعمل، بهترین روش را برای نگهداری و دستیابی به کیفیت تشخیص انتخاب کند.


منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۸۴

• وسایل نگهدارنده می‌تواند شامل وسایل محدودکننده، اسفنج‌های نگهدارنده و بالنشهایی برای دادن وضعیت مناسب به بیمار و نگهدارنده متحرک فیلم باشد.

• اگر برای نگهداری یک بیمار یا فیلم کمک انسان لازم باشد، رعایت موارد زیر ضروری است: (۱) روش‌های ایمنی مدون برای نگهدارنده لازم است. (۲) فرد نگهدارنده ملزم به پوشیدن رویوش سربی مناسب و طبق مقررات ایالتی یا محلی، در صورت لزوم دستکش است.

۳) از یک فرد نباید به طور مداوم به عنوان نگه‌دارنده استفاده نمود. ۴) در مواردی که لازم باشد بیمار فیلم را (به جز در رادیوگرافی دندان) تحت تابش قرار می‌دهد، باید با مواد معادل 0.5 mm سرب پوشیده شود.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۸۵ و ص ۸۶

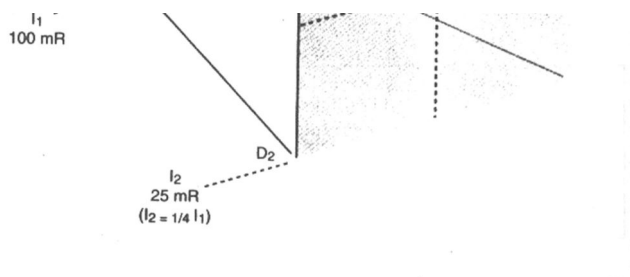

شکل – پرتوهای پراکنده و موقعیت کارکنان (A و B): نگه‌دارنده بیمار باید در زاویه 90 درجه نسبت به شعاع پرتو اولیه بایستد تا پرتوگیری به کمترین مقدار برسد.

اسلایدهای دکتر افضلی‌پور – ص ۹۳

۸. بیمار باردار

- از همه زنانی که تحت پرتونگاری به‌ویژه از ناحیه شکم قرار می‌گیرند، قبل از هر کاری باید در رابطه با وضعیت بارداری سؤال شود.
- طی دوران اول و دوم حاملگی از تابش‌گیری مستقیم شکم زنان باردار خودداری شود؛ در صورت امکان باید آزمایش تا بعد از وضع حمل به تعویق افتد یا حداقل در سه ماه آخر انجام شود.
- این گونه تصمیم‌گیری چندجانبه است؛ معمولاً فرض می‌شود که پزشک اول بیمار با تصمیم‌گیری بر مبنای منفعت و مخاطره به این نتیجه رسیده که انجام آزمایش ضروری است – اگرچه ممکن است همیشه فرض درستی نباشد.
- متخصص فیزیک، مسئول محاسبه دز دریافتی بیمار باردار است.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۸۷ و ص ۸۸



شکل – پرسش از وضعیت بارداری پیش از پرتونگاری: در صورت امکان، آزمایش به بعد از وضع حمل یا به سه ماه آخر حاملگی موکول می‌شود.

اسلایدهای دکتر افضلی‌پور – ص ۸۷

۹. حفاظت پرتوکاران

- هیچ‌کس نباید به طور مداوم به نگه‌داری بیماران مبادرت کند.
- نگه‌دارنده بیمار باید در زاویه 90 درجه نسبت به شعاع پرتو بایستد، رویوش سربی در بر کند و اگر ممکن باشد از دستکش سربی استفاده کند.

- سه اصل مهم حفاظت در برابر اشعه: زمان، فاصله و حفاظ.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۸۹

۱۰. حدود دوز و مقایسه ریسک

- حد دوز برای پرتوکار: 50 mSv در سال.
- حد دوز برای افراد دیگر (حد دوز عمومی): 1 mSv در سال.
- حد دوز نباید برای مواجهه‌های پزشکی (بیماران) ناشی از اقدامات مجاز اعمال شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸۲


معادل	مقایسه ریسک: خطر مرگ 1 در هر 1,000,000 (10^{-6})
—	40 قاشق غذاخوری کره بادام‌زمینی
—	100 عدد استیک زغالی
—	2 روز در شهر نیویورک
—	1.5 پاکت سیگار در روز
—	10 mrem تابش
—	300 مایل با ماشین
—	1000 مایل با جت

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۴

۱۱. جمع‌بندی: اصول کاربردی حفاظت

- کاهش زمان، افزایش فاصله و استفاده از حفاظ، سه راهکار عملی کاهش پرتوگیری خارجی‌اند.
- دوز ناشی از تابش با زمان رابطه مستقیم و با مجذور فاصله رابطه معکوس دارد.
- برای بیمار: کمترین تابش‌گیری با شرایط تکنیکی درست، توجه به اندازه آناتومیکی، استفاده از AEC و پرهیز از تکرار پرتونگاری.
- برای پرتوکار: رویوش و موانع معادل 0.25 mm سرب؛ برای گنادها 0.5 mm سرب.
- برای بارداری: پرسش از وضعیت بارداری، اجتناب از تابش مستقیم شکم در دوران اول و دوم، محاسبه دز توسط متخصص فیزیک.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۷۶ تا ص ۹۰؛ اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸۱ و ص ۸۲

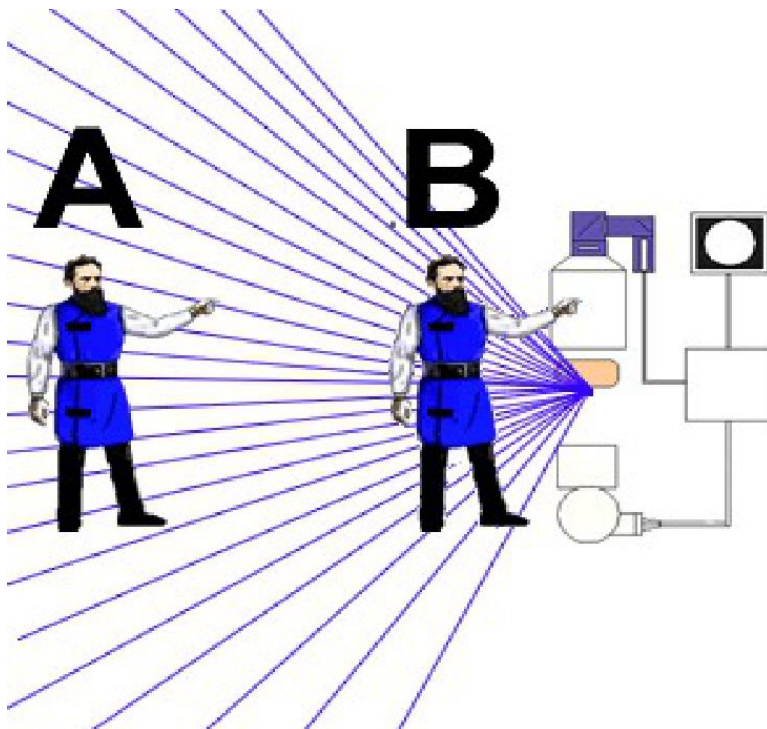

شکل - حفاظت‌های اتاق پرتونگاری: تفکیک موانع اولیه (دیوارها) و ثانویه (غرفه کنترل و شیشه سربی) برای کاهش پرتوگیری کارکنان مجاور.

اسلایدهای دکتر افضلی‌پور - ص ۹۶

مرور سریع

- سیستم حفاظت: توجیه‌پذیری، بهینه‌سازی (ALARA) و محدودیت دوز.
- حد دوز: پرتوکار 50 mSv در سال؛ عمومی 1 mSv در سال؛ بیماران از حد دوز مستثنا هستند.
- سه اصل عملی: زمان (رابطه مستقیم)، فاصله (عکس مجذور)، حفاظ (کاهش آهنگ دوز با ضخامت).
- حفاظ‌ها: رویوش پرتوکار 0.25 mm معادل سرب؛ حفاظ گناد 0.5 mm سرب؛ فاصله بیمار حداقل 2 m از لامپ و گیرنده تصویر.
- نمودار شرایط تکنیکی: اندازه آناتومیکی، عوامل تکنیکی، فیلم/صفحه، SID و محل حفاظ گونادی.
- AEC تابش‌گیری بیمار را کاهش می‌دهد؛ اگر خراب باشد باید از نمودار شرایط استفاده کرد.
- بیمار باردار: پرسش وضعیت بارداری، تعویق یا انجام در سه ماه آخر در صورت امکان، محاسبه دز با متخصص فیزیک.
- سازمان‌ها: ICRP (توصیه)، IAEA (استانداردهای ایمنی)، UNSCEAR (مطالعه اثرات).



فصل ۷

فیزیک سونوگرافی و اولتراسوند

دکتر حق پرست

صفحه‌های ۵۳ تا ۶۳

۵

جدول

۸

شکل

۵۴

بخش


۱. جایگاه صوت و طبقه‌بندی امواج

سونوگرافی، برخلاف رادیولوژی که بر پایه عبور و جذب پرتو کار می‌کند، بر اساس ثبت و مطالعه امواج فراصوت با بازتابش از بافت‌های مختلف بدن بنا شده است.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۴

- صوت یک موج مکانیکی است؛ فقط در محیط مادی منتشر می‌شود و در خلاء منتشر نمی‌شود.
- نور (و دیگر امواج الکترومغناطیس) برخلاف صوت، در خلاء نیز منتشر می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۴

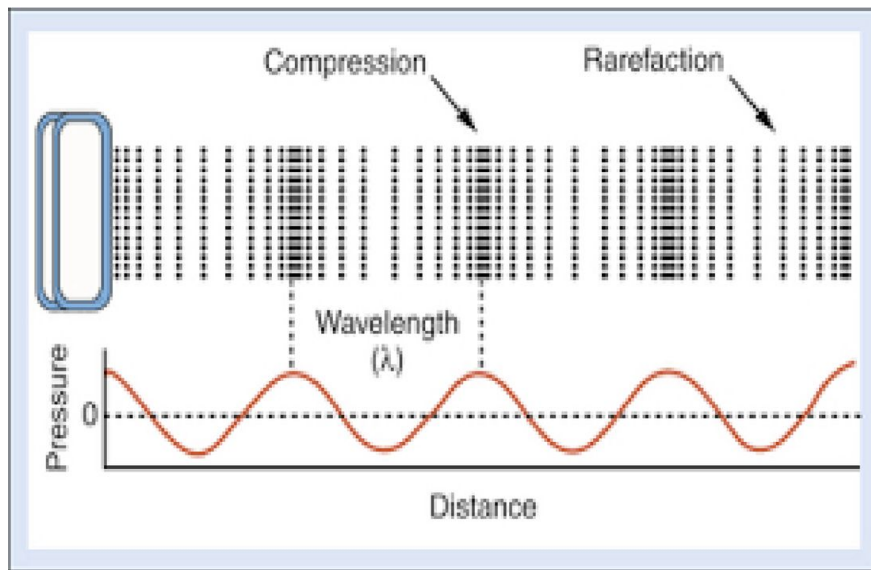

شکل – موج صوتی: نواحی تراکم (Compression) و انبساط (Rarefaction) با طول موج λ ؛ نمودار پایین تغییر فشار را نسبت به فاصله و زمان نشان می‌دهد.

اسلایدهای M.Ph.D – ص ۶۳ و ص ۶۴

دسته	محدوده فرکانس	توضیح
مادون صوت (Infrasound)	کمتر از 16 تا 20 هرتز	مانند امواج زلزله؛ گوش انسان نمی‌شنود ولی برخی حیوانات (سگ، گربه، اسب) درک می‌کنند
صوت قابل شنیدن	20 هرتز تا 20 کیلوهرتز	گوش انسان قادر به شنیدن و درک آن است
فراصوت (Ultrasound)	از 20 کیلوهرتز	امواجی که در سونوگرافی استفاده می‌شود

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۴

- در عمل، فرکانس‌های مورد استفاده در تصویربرداری پزشکی بسیار بالاتر و در حد مگاهرتز (MHz) است.
- در چشم‌پزشکی از فرکانس‌های حدود 15 تا 20 مگاهرتز استفاده می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۴

ویژگی	پرتوهای الکترومغناطیس (مانند ایکس)	اولتراسوند
رابطه فرکانس و قدرت نفوذ	فرکانس بالاتر → قدرت نفوذ بیشتر	فرکانس بالاتر → قدرت نفوذ کمتر

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۵

نکته امتحانی: رابطه فرکانس و قدرت نفوذ در اولتراسوند، برعکس پرتوهای الکترومغناطیس (مانند ایکس) است – نکته‌ای که در امتحان اغلب به صورت مقایسه‌ای پرسیده می‌شود.

۲. خصوصیات فیزیکی امواج صوتی (پنج کمیت پایه)

پنج کمیت پایه‌ای رفتار هر موج صوتی را توصیف می‌کنند: طول موج، فرکانس، دوره تناوب، سرعت انتشار و شدت.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۶

- طول موج (λ): حداقل فاصله بین دو نقطه با وضعیت ارتعاش یکسان، یا فاصله دو نقطه متراکم (قله) یا منبسط (دره) متوالی؛ در امواج صوتی زیر و بُم بودن صوت را تعیین می‌کند و در امواج الکترومغناطیس با انرژی و قدرت نفوذ متناسب است.
- فرکانس (f): تعداد تراکم‌ها یا انبساط‌ها (نوسانات) در واحد زمان.
- دوره تناوب (T): مدت زمان لازم برای ایجاد یک نوسان کامل.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۶

نکته کلیدی: فرکانس و دوره تناوب جزء خواص ذاتی موج هستند و با تغییر شرایط محیط (مثلاً عبور از بافت نرم به استخوان) تغییر نمی‌کنند؛ اما سرعت انتشار و طول موج، خصوصیات فیزیکی محیط بوده و تغییر می‌کنند.

$$C = f \times \lambda \quad ; \quad T = \frac{1}{f}$$

رابطه طول موج، فرکانس و دوره تناوب

C : سرعت انتشار صوت در محیط

f : فرکانس

λ : طول موج

T : دوره تناوب

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۶

سرعت صوت

سرعت صوت، مقدار مسافتی است که یک موج صوتی در واحد زمان در یک محیط طی می‌کند. در محیط هموژن (یکنواخت) امواج با یک سرعت ثابت حرکت می‌کنند، اما در محیط غیرهموژن سرعت صوت تغییر می‌کند. سه عامل این سرعت را تعیین می‌کنند:

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۷

- قابلیت تراکم‌پذیری: رابطه عکس با سرعت صوت دارد – گازها تراکم‌پذیری بالایی دارند، پس سرعت صوت در گازها کمترین مقدار را دارد.

• چگالی محیط: رابطه عکس با سرعت صوت دارد – محیط‌های چگال از مولکول‌های سنگین‌تر تشکیل شده‌اند که مقاومت بیشتری در برابر حرکت دارند.

• الاستیسیته (کشسانی) محیط: با افزایش آن سرعت صوت بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۷

$$C_{\text{solid}} > C_{\text{liquid}} > C_{\text{gas}}$$

ترتیب سرعت صوت در محیط‌ها

سرعت صوت: جامدات < مایعات < گازها

بافت نرم بدن: 1540 m/s

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۸

شدت

پنجمین کمیت پایه‌ای موج صوتی، شدت (Intensity) است: مقدار انرژی صوتی که در واحد زمان از واحد سطح عبور می‌کند. واحد شدت: $\text{J/m}^2 \cdot \text{s}$ (معادل W/m^2).

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۸

نکته امتحانی: سرعت، طول موج و امپدانس صوتی (حاصل ضرب چگالی در سرعت) هر سه تابع خصوصیات فیزیکی محیط هستند؛ در حالی که فرکانس و دوره تناوب ذاتی موج‌اند.

۳. تولید امواج اولتراسوند

روش	مبنا	کاربرد
سوتک گالتون (Galton Whistle)	دمیدن در لوله‌های صوتی؛ هرچه طول لوله کوتاه‌تر شود صوت زیرتر (فرکانس بالاتر) می‌شود	صرفاً نمایشی؛ کاربرد بالینی ندارد
مگنتواسترکسیون (Magnetostriction)	مواد فرومغناطیس (مانند نیکل) تحت میدان مغناطیسی تغییر طول داده و مرتعش می‌شوند؛ فرکانس تولیدی تا حدود 100 kHz	کاربرد اصلی در فیزیوتراپی برای گرم کردن بافت‌ها؛ برای تصویربرداری (نیازمند مگاهرتز) کافی نیست
پیزوالکتریک (Piezoelectric) – روش اصلی	مواد (کوارتز، سولفات لیتیوم، تیتانات زیرکونات سرب PZT و تیتانات باریم) تحت میدان الکتریکی متناوب دچار انقباض و انبساط پی‌درپی می‌شوند	روش اصلی تولید اولتراسوند در سونوگرافی تشخیصی

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۹

۴. ساختمان ترانس دیوسر (پروب)

در سونوگرافی، ترانس دیوسر یا همان «پروب»، وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی (جریان برق) را به انرژی مکانیکی (امواج ماورای صوت) و برعکس تبدیل می‌کند. این فرایند بر پایه اصل پیزوالکتریک (فشار-الکتریسیته) استوار است؛ با تحریک الکتریکی، بلور منقبض و منبسط شده و امواج فراصوت تولید می‌کند.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۰

- جعبه پلاستیکی (Casing): محفظه‌ای از جنس پلاستیک با کیفیت بالا (مانند کائوچو) که قطعات داخلی را نگه می‌دارد؛ سه وظیفه دارد: محافظت فیزیکی، عایق‌بندی صوت و عایق‌بندی الکتریکی.
- بلور پیزوالکتریک (Crystal): قلب و قسمت اصلی ترانس دیوسر؛ وظیفه تولید امواج اولتراسوند از جریان الکتریکی و تبدیل امواج بازگشتی از بافت‌ها به پالس‌های الکتریکی بر عهده همین بلور است. انواع بلور: طبیعی (کوارتز یا سولفات لیتیوم) یا مصنوعی (PZT و تیتانات باریوم).
- الکترودها: دو صفحه نازک هادی در دو سطح بلور که میدان الکتریکی متناوب را اعمال می‌کنند (پیزوالکتریک معکوس) یا بار الکتریکی تولیدشده توسط بلور را جمع‌آوری می‌کنند (پیزوالکتریک مستقیم).
- لایه جفت‌کننده (Matching Layer): لایه‌ای است که بین بلور و بافت قرار می‌گیرد.


منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۰ و ص ۱۱

چرا لایه جفت‌کننده لازم است؟ امپدانس صوتی بلور بسیار بالاست – حدود 20 تا 25 برابر امپدانس بافت نرم. اگر بلور مستقیماً روی پوست قرار گیرد، به دلیل این اختلاف امپدانس زیاد، امواج اجازه نفوذ نمی‌یابند و در همان مرز بازتاب می‌شوند. وظیفه لایه جفت‌کننده، ایجاد آمپدانس صوتی بینابینی (میان بلور و بافت) است تا ورود امواج به داخل بدن را تسهیل کرده و از انعکاس در مرز بلور-بافت جلوگیری کند. این لایه معمولاً از رزین اپوکسی و پودر تنگستن ساخته می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۱

- لایه میراکننده (Backing): در سونوگرافی تشخیصی، هدف کسب تصویر باکیفیت است؛ بنابراین از ماده میراکننده با امپدانس نزدیک به بلور (بیشترین جذب و خفه‌کردن لرزش) استفاده می‌شود تا لرزش‌ها سریعاً خفه شوند.
- درمانی (مانند سنگ‌شکن کلیه): هدف تصویربرداری نیست، بلکه درمان با شدت بالای امواج است؛ در این دستگاه‌ها گاهی از هوا به عنوان لایه پشتی استفاده می‌کنند، زیرا اختلاف امپدانس زیاد بین بلور و هوا موجب می‌شود امواج پشتی دوباره به سمت بیمار بازتاب شوند و با شدت بیشتری برای تخریب سنگ‌های کلیوی عمل کنند.
- مثال‌های عمومی ترانس دیوسر: لامپ (تبدیل انرژی الکتریکی به نور و گرما)، تلویزیون (تبدیل امواج به صدا و تصویر)، بلندگو و میکروفون (تبدیل انرژی الکتریکی به صوتی و برعکس).

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۰ و ص ۱۲

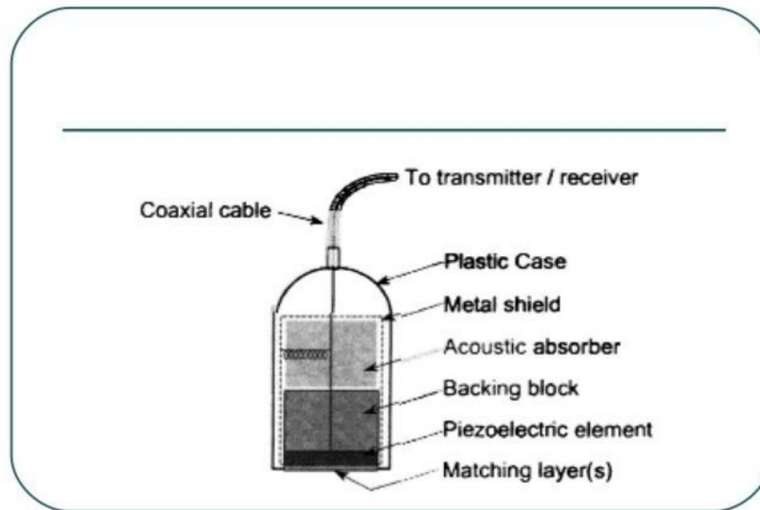

شکل - برش ترانس دیوسر: کابل کواکسیال، محفظه پلاستیکی، حفاظ فلزی، جاذب صوتی، بلوک پشتی (میراکننده)، بلور پیزوالکتریک و لایه تطبیق (Matching layer).

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۸۵

۵. برهمکنش اولتراسوند با بافت بدن

ترانس دیوسر یک دسته پرتو فراصوت تولید و به بدن بیمار هدایت می‌کند؛ با عبور از بافت‌های مختلف، شدت این دسته پرتو کاهش می‌یابد. مکانیسم‌های مسئول این تضعیف عبارت‌اند از: جذب (تبدیل به گرما)، شکست، پراکندگی (Scatter)، تداخل و بازتابش (انعکاس).

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۱۳

نکته کلیدی: تفاوت بنیادی با رادیوگرافی: در تصویربرداری با اشعه ایکس، تصویر بر پایه نفوذپذیری و میزان جذب پرتو ساخته می‌شود؛ اما اساس تشکیل تصویر در سونوگرافی بر پایه بازتابش (Reflection) است. میزان یا درصد پرتوهای بازتابی تابع دو عامل است: امپدانس صوتی بافت و زاویه پرتو تابشی.

عامل اول: امپدانس صوتی

$$Z = \rho \times C$$

امپدانس صوتی (Acoustic Impedance)

Z : امپدانس صوتی (چگالی بافت $\times$ سرعت صوت در بافت)

ρ : چگالی بافت

C : سرعت صوت در بافت

واحد: Rayls؛ $\text{Rayls} = (\text{g/cm}^2 \cdot \text{s}) \times 10^5$

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۱۳

مرز بافتی	امپدانس‌ها	درصد بازتاب
عضله / هوای ریه	1.7 در برابر 0.0004	$\approx 99.9\%$ (تقریباً کامل)
چربی / کلیه	1.38 در برابر 1.62	$\approx 1.4\%$ (حدود 98.6% عبور)

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۴

- محدودیت سونوگرافی ریه: به دلیل اختلاف بسیار زیاد امپدانس صوتی بین بافت و هوا، تقریباً تمام موج در همان مرز بازتاب می‌شود و هیچ موجی برای نفوذ به لایه‌های عمقی‌تر باقی نمی‌ماند.
- شنیده‌نشدن صدای قلب بدون گوشی پزشکی: در مرز بین عضله و هوای بیرون، به دلیل همین اختلاف زیاد امپدانس، بازتاب تقریباً 100% رخ می‌دهد؛ گوشی پزشکی با حذف واسطه هوا این مشکل را برطرف می‌کند.
- همین ماهیت مبتنی بر بازتاب، دلیل اصلی آن است که کیفیت تصویر سونوگرافی نسبت به MRI یا CT رزولوشن فضایی و کنتراست کمتری دارد.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۴ و ص ۱۵

عامل دوم: زاویه تابش

پروب سونوگرافی باید کاملاً عمود بر سطح بافت قرار گیرد. طبق قانون اسنل، اگر پروب با زاویه (غیرعمود) قرار گیرد، امواج بازتابی به سمت پروب برنمی‌گردند و دستگاه سیگنالی برای تشکیل تصویر ندارد.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۵

نکته امتحانی: دو عامل تعیین‌کننده بازتابش را همیشه با هم به یاد بیاورید: (۱) اختلاف امپدانس صوتی دو بافت، (۲) عمود بودن زاویه تابش پروب – نبود هرکدام باعث از دست رفتن سیگنال می‌شود.

۶. تکنیک‌های تصویربرداری سونوگرافی

حالت	مبنا	کاربرد
A-mode (Amplitude Mode)	دامنه امواج بازگشتی از بافت‌ها به صورت یک مقیاس (پیک) ثبت می‌شود	بررسی ضخامت بافت‌ها، جسم خارجی، تشخیص تومورهای مغزی از روی جابه‌جایی خط میانی مغز؛ اکو-افتالموگراف در چشم‌پزشکی (فرکانس حدود 15 تا 20 مگاهرتز)
B-mode (Brightness Mode)	تصاویر دوبعدی؛ بازتاب‌ها به صورت نقاط روشن و تاریک نمایش داده می‌شوند	مراقبت‌های بارداری (جفت سرراهی، سن جنین از روی قطر استخوان لگن، رشد یا سوءتغذیه جنین، تعیین جنسیت)، بررسی سینه، کبد و مثانه
M-mode (Motion Mode)	معادل اکوکاردیوگرافی	بررسی حرکت دریچه‌های قلب (مانند دریچه میترال)؛ فرکانس معمول 3.5 تا 4.5 مگاهرتز
Doppler D-mode (Effect)	اثر داپلر: تغییر فرکانس بازگشتی با حرکت منبع/بازتابنده	بررسی جریان خون، تشخیص تنگی عروق، ثبت صدای قلب جنین، داپلکس

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۷ تا ص ۲۰



شکل – نمونه تصویر B-mode: سونوگرافی جنین؛ بازتاب‌ها به صورت نقاط روشن روی زمینه تیره نمایش داده می‌شوند.


اسلایدهای M.Ph.P.D – ص ۹۴

$$\text{زمان} \backslash \text{رفت و برگشت} \backslash \text{پالس} \backslash \text{سرعت} \backslash \text{صوت} = \frac{\text{عمق}}{2}$$

محاسبه عمق در A-mode


مثال منبع: اگر زمان رفت و برگشت یک پالس میکروثانیه 260 و سرعت صوت 1540 m/s باشد، عمق از همین رابطه محاسبه می‌شود

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق پرست ص ۱۸

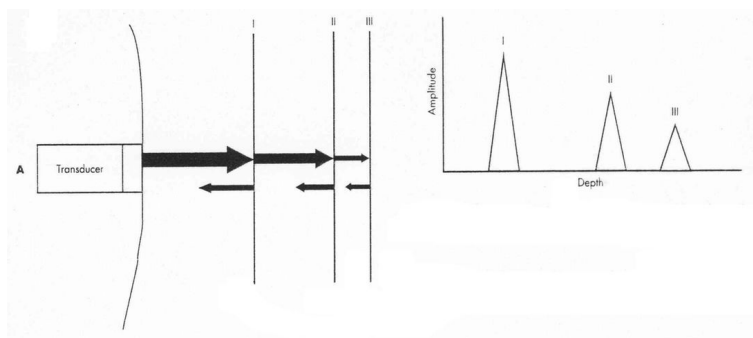

شکل – A-mode با سه مرز: هر مرز بازتاب یک پیک (اسپایک) روی نمایشگر می‌سازد؛ فاصله زمانی پیک‌ها نشان‌دهنده عمق مرزها است.

اسلایدهای M.Ph.P.D – ص ۹۰

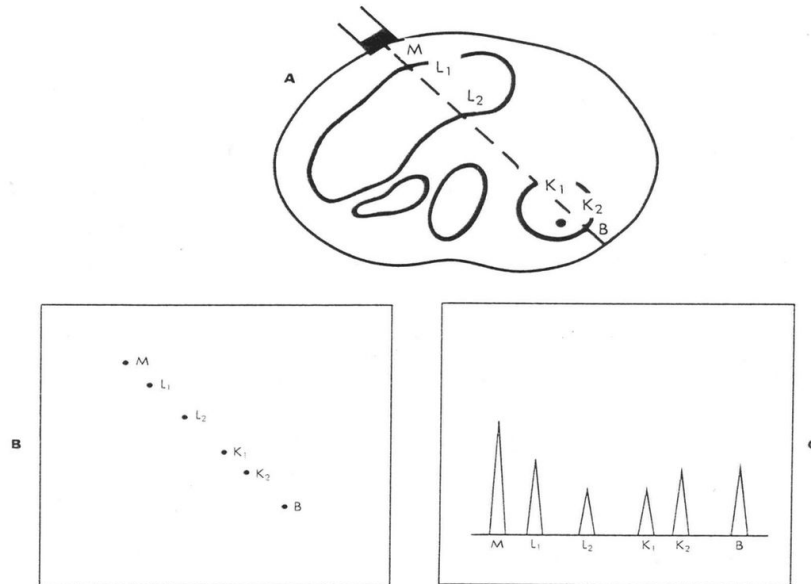

شکل – مقایسه نمایش A-mode (تنها دامنه پیکها) و B-mode (روشنایی نقاط روی تصویر دوبعدی).

اسلایدهای M.Ph.D – ص ۹۳

۷. اثر داپلر و حالت D

- اثر داپلر: با حرکت منبع صوتی، فرکانس دریافتی تغییر می‌کند و افزایش/کاهش فرکانس دریافتی مشاهده می‌شود.
- در حرکت دورشونده، فرکانس دریافتی از ارسالی کمتر می‌شود؛ در حرکت نزدیک‌شونده، فرکانس دریافتی از ارسالی بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۲۱

$$F_d = F_v - F_t \quad ; \quad F_d = \frac{2 F_t v \cos \theta}{C}$$

فرکانس داپلر (شیفت فرکانسی)

F_d : فرکانس داپلر (شیفت فرکانسی)

F_t : فرکانس موج ارسالی (اصلی)

F_v : فرکانس موج بازگشتی (دریافتی)


v : سرعت سیال (خون)

C : سرعت صوت در بافت

θ : زاویه پروب نسبت به مسیر جریان

اگر $F_v < F_t$ حرکت دورشونده و اگر $F_v > F_t$ حرکت نزدیک‌شونده است

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۲۱

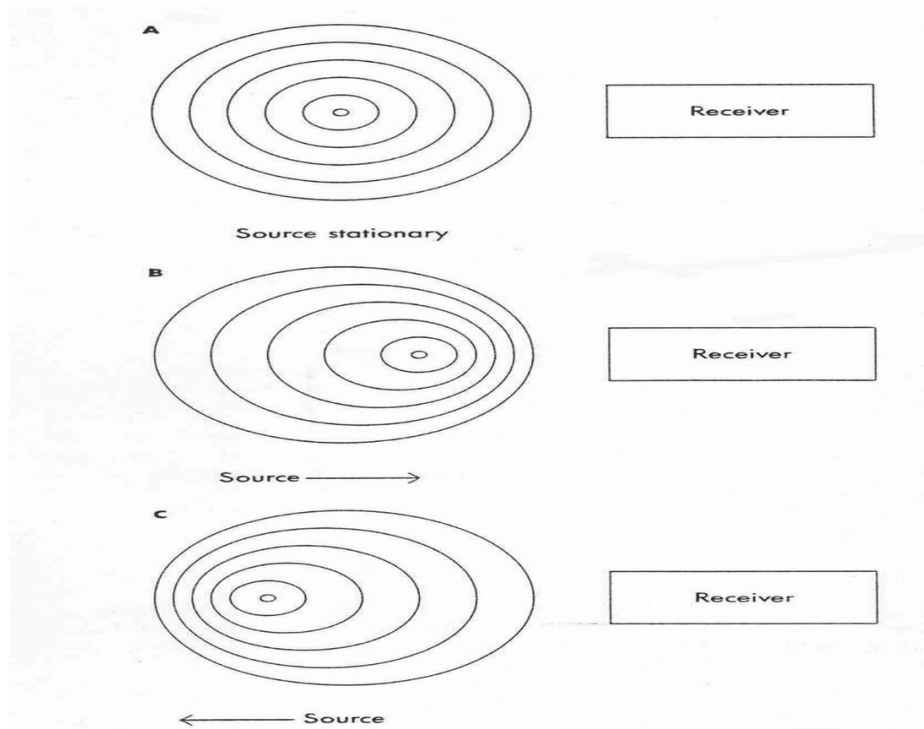


شکل – اثر داپلر: در حالت ساکن (الف) فرکانس دریافتی با ارسالی برابر است؛ در حالت متحرک (ب) امواج در جلو فشرده و در عقب باز می‌شوند و فرکانس دریافتی تغییر می‌کند.

اسلایدهای M.Ph.D – ص ۹۶

▲ **اختلاف منابع:** در اسلاید فارسی این فرمول، حرف v برای «سرعت سیال (خون)» و حرف C برای «سرعت صوت در بافت» به کار رفته است. اما در یکی از اسلایدهای انگلیسی همین مبحث (با فرمول هم‌ارز $\cos\theta / 2v$) این دو حرف برعکس تعریف شده‌اند: « $v =$ سرعت منبع (Source Velocity)» و « $C =$ سرعت صوت (velocity of sound)». این جابه‌جایی حروف در اسلاید انگلیسی با قرارداد رایج فیزیک و با اسلاید فارسی همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد ناشی از خطای تایپی در اسلاید انگلیسی باشد. برای جلوگیری از اشتباه، در این جزوه از قرارداد اسلاید فارسی ($v =$ سرعت سیال، $C =$ سرعت صوت) استفاده شده است.


- کاربردهای بالینی داپلر: بررسی وجود یا عدم جریان خون در یک رگ و تعیین سرعت جریان خون، از جمله تشخیص تنگی یا استنوز عروقی.
- ثبت صدای قلب جنین: یک دسته موج با فرکانس مشخص F_t به سمت جنین ارسال و بازتاب آن با فرکانس تغییر یافته F_v دریافت می‌شود؛ اختلاف این دو فرکانس، صدای قلب جنین را ثبت می‌کند.
- داپلکس (Duplex): ترکیبی هم‌زمان از تصویر (مثلاً B-mode) و اطلاعات داپلر.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۲۲

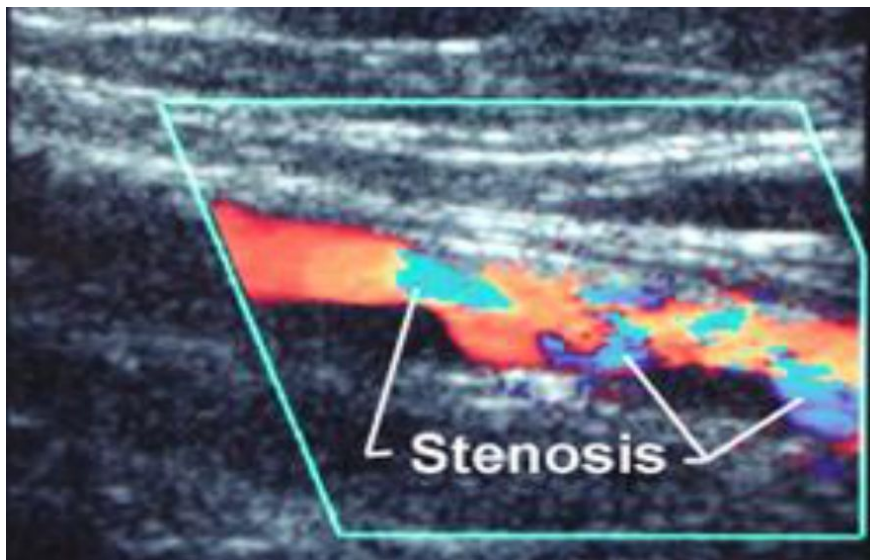

شکل - تشخیص تنگی (استنوز) با داپلر رنگی: ناحیه تنگ، جریان خون پرسرعت و تغییرات فرکانسی را نشان می‌دهد.

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۱۰۲

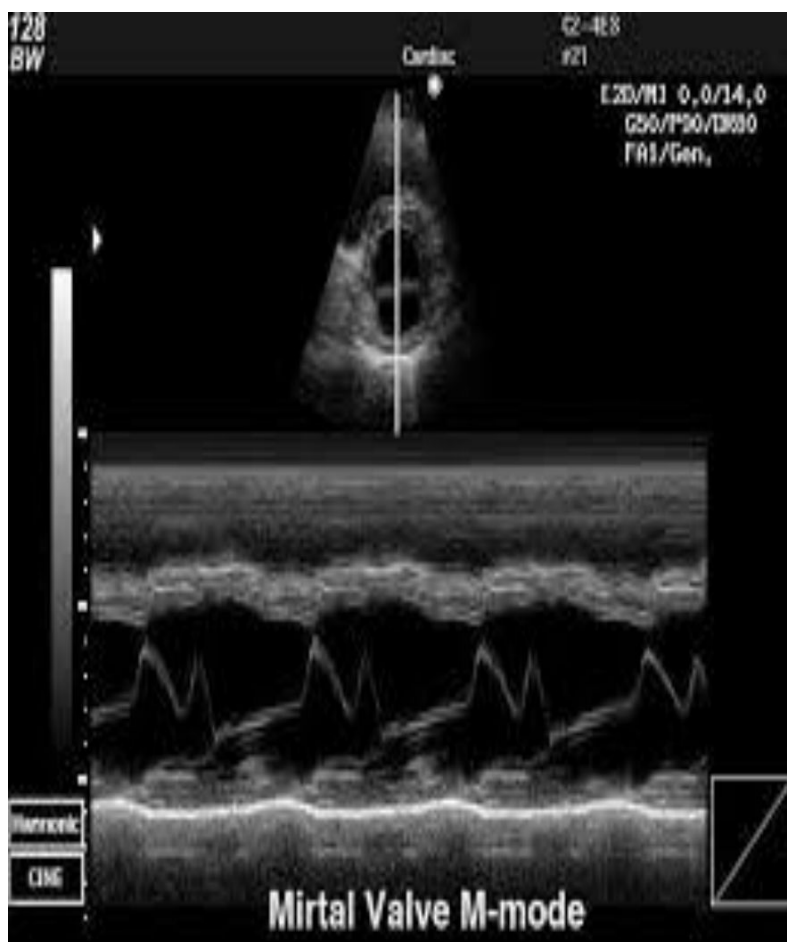

شکل - اکوکاردیوگرافی M-mode دریچه میترال: حرکت دریچه در طول زمان (نمایش M-mode) ثبت می‌شود.

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۹۵

نکته امتحانی: در فرمول داپلر، اگر فرکانس دریافتی از فرکانس ارسالی کمتر باشد یعنی جسم در حال دور شدن است؛ اگر بیشتر باشد یعنی در حال نزدیک شدن است – این نکته مبنای بسیاری از سوالات تشخیصی داپلر است.

مرور سریع

- صوت موج مکانیکی است و در خلاء منتشر نمی‌شود؛ اولتراسوند فراتر از 20 kHz و در تصویربرداری پزشکی در محدوده مگاهرتز است.
- رابطه فرکانس و نفوذ در اولتراسوند برعکس ایکس است (فرکانس بالاتر → نفوذ کمتر).
- پنج کمیت پایه: طول موج، فرکانس، دوره تناوب، سرعت انتشار و شدت؛ فرکانس و دوره تناوب ذاتی موج‌اند.
- سرعت صوت: جامدات < مایعات < گازها؛ بافت نرم 1540 m/s؛ تراکم‌پذیری و چگالی رابطه عکس و الاستیسیته رابطه مستقیم با سرعت دارند.
- روش اصلی تولید: پیزوالکتریک (بلور PZT، کوارتز، سولفات لیتیوم، تیتانات باریم)؛ مگنتواسترسکسیون برای فیزیوتراپی و سوتک گالتون صرفاً نمایشی است.
- اجزای پروب: جعبه، بلور، الکترودها، لایه جفت‌کننده (تطبیق امپدانس بلور و بافت؛ رزین اپوکسی + پودر تنگستن)، لایه میراکننده.
- امپدانس صوتی: $Z = \rho C$ با واحد Rayls؛ بازتاب عضله/هوا $\approx 99.9\%$ و چربی/کلیه $\approx 1.4\%$.
- اساس تصویر سونوگرافی بازتابش است، نه عبور؛ میزان آن به اختلاف امپدانس و عمود بودن زاویه تابش بستگی دارد.
- حالت‌ها: A (دامنه، چشم)، B (روشنایی، دو بعدی)، M (حرکت دریاچه قلب، 3.5 تا 4.5 MHz) و D (داپلر).
- داپلر: $F_v < F_t$ ؛ $F_d = F_v - F_t$ ؛ $F_v > F_t$ نزدیک‌شونده؛ کاربرد در تشخیص استنوز و صدای قلب جنین.



فصل ۸

رادیوبیولوژی و اثرات زیستی پرتوها

دکتر لیلی درویش

صفحه‌های ۶۵ تا ۷۸

۱۰

جدول

۶

شکل

۷۱

بخش

۱. رادیوبیولوژی و هدف آن

رادیوبیولوژی شاخه‌ای از دانش است که هدف آن «توصیف ماهیت فعل‌وانفعالات و عواقب آن، زمانی که ماکرومولکول‌ها، سلول‌ها، بافت‌ها و کل بدن در معرض تشعشعات یونیزان قرار می‌گیرند» است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴

- موضوع مطالعه رادیوبیولوژی: اثر پرتوهای یونیزان بر ماکرومولکول‌ها، سلول‌ها، بافت‌ها و کل بدن.
- هدف کاربردی: شناخت مکانیسم آسیب برای پیش‌گیری از اثرات قطعی و کاهش اثرات تصادفی (همین دو هدف، مبنای «حفاظت در برابر تشعشع» است).

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴ و ص ۱۳

۲. انواع پرتو (یادآوری از دیدگاه بیولوژیکی)

- پرتوهای الکترومغناطیس: گاما و ایکس (یونیزان)؛ فرابنفش، نور مرئی، مادون قرمز، میکروویو، رادیو و برق شهری (AC Power) (غیریونیزان).
- پرتوهای ذره‌ای (یونیزان): آلفا، بتا، الکترون، نوترون، پروتون، مزون، پیون و یون‌های سنگین.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۳

در امتحان می‌آید

۳. اثرات احتمالی (تصادفی) و اثرات غیراحتمالی (قطعی)

اثرات پرتو بر بدن به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. تفاوت این دو دسته در «چگونگی رابطه شدت آسیب با دوز» و «وجود یا نبود دوز آستانه» است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵ و ص ۶

- **اثرات احتمالی (تصادفی) – Stochastic (Random) Effects:** به صورت اتفاقی رخ می‌دهند؛ هم در سلول‌های در معرض مستقیم پرتو و هم در سلول‌های مواجه‌نشده با پرتو دیده می‌شوند؛ احتمال وقوع با افزایش دوز افزایش می‌یابد، اما شدت اثر مستقل از دوز است.

- **اثرات غیراحتمالی یا قطعی – Non-stochastic (Deterministic) Effects:** قبل از وقوع باید از حداقل دوز معینی (دوز آستانه) تجاوز کند؛ با افزایش دوز، شدت اثر (آسیب) افزایش می‌یابد؛ رابطه مستقیم و واضحی بین مواجهه و وقوع آسیب وجود دارد.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵ و ص ۶

ویژگی	اثرات تصادفی (احتمالی)	اثرات قطعی (غیراحتمالی)
دوز آستانه	ندارد	دارد (باید از آن تجاوز شود)
رابطه دوز و احتمال	احتمال وقوع با دوز افزایش می‌یابد	رابطه مستقیم بین مواجهه و وقوع
رابطه دوز و شدت	شدت مستقل از دوز است	شدت با افزایش دوز افزایش می‌یابد
نمونه‌ها	لوسمی، تومورهای بدخیم، عقب‌ماندگی ذهنی، اثرات ژنتیکی	آب مروارید (کاتاراکت)، اریتم پوستی، اختلال باروری، اثرات حاد
هدف حفاظت پرتوی	کاهش دادن	پیش‌گیری کردن

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸ تا ص ۱۳

۴. پاسخ خطی بدون آستانه و پاسخ آستانه‌ای غیرخطی

- **پاسخ خطی بدون آستانه (Linear No Threshold – LNT):** برای اثرات احتمالی (تصادفی) کاربرد دارد؛ فرض می‌کند هر مقدار تشعشع اثر مضر دارد (بنابراین با محور دوز رابطه خطی از مبدأ آغاز می‌شود).
- **پاسخ آستانه‌ای غیرخطی (Nonlinear Threshold Response):** برای اثرات غیراحتمالی یا قطعی (غیرتصادفی) اعمال می‌شود؛ تا رسیدن به «دوز آستانه» احتمال اثر صفر است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷ و ص ۹

دسته اثر	نمونه‌ها
اثرات احتمالی (تصادفی)	سرطان (لوسمی/سرطان خون، سرطان استخوان، سرطان ریه)، عقب‌ماندگی ذهنی، اثرات ژنتیکی
اثرات غیراحتمالی (قطعی)	آب مروارید، اریتم پوستی، اختلال در باروری، اثرات حاد (سندروم‌های پرتوی)

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۰ و ص ۱۱

۵. سندروم‌های حاد پرتوی (اثرات قطعی حاد)

سندروم	بازه دوز	یافته‌ها و پیامد
پرودرومال (مقدماتی) – Prodromal Syndrome	0-2.5 Gy	تهوع، استفراغ و سردرد
خون‌ساز – Hematopoietic Syndrome	2.5-5 Gy	کاهش گلبول‌های خونی، التهاب و خونریزی؛ مرگ طی دو ماه تا چند هفته
گوارشی – GI Syndrome	5-12 Gy	از بین رفتن پرزهای روده، کاهش جذب و اسهال خونی؛ مرگ طی چند روز
سیستم عصبی مرکزی – CNS Syndrome	بیش از 100 Gy	افزایش فشار مغزی و مرگ طی 24 تا 48 ساعت

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۱

نکته کلیدی: دوزهای سندروم‌های حاد پرتوی در منبع صریحاً ذکر شده است: پرودرومال 0-2.5 Gy، خون‌ساز 2.5-5 Gy، گوارشی 5-12 Gy و سیستم عصبی مرکزی بیش از 100 Gy.

۶. انتقال انرژی خطی (LET)

LET یا «انتقال انرژی خطی» مقدار انرژی واگذارشده در واحد طول مسیر است؛ واحد آن keV/micron است. هرچه LET بالاتر باشد، پرتو آسیب‌رسان‌تر است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۴ و ص ۱۷

$$LET = \frac{\Delta E}{\Delta x}$$

تعریف انتقال انرژی خطی

ΔE : انرژی واگذارشده به محیط (keV)

Δx : طول مسیر (micron)

واحد LET: keV/micron

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۷

پرتو	LET در آب (keV/micron)
اشعه ایکس و گاما	کمتر از 3.5
الکترون ها (بتا)	کمتر از 3.5
آلفا	حدود 175
نوترون گرمایی	حدود 5
نوترون 0.01 MeV	بیش از 53
نوترون 0.1 MeV	بیش از 175

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۸

- پرتوهای ایکس و گاما پرتوهایی با LET کم هستند.
- آلفا و نوترون های سریع پرتوهایی با LET بالا هستند.
- LET به طور مستقیم با یونیزاسیون و در نتیجه با آسیب بیولوژیکی مرتبط است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۹

۷. اثر بیولوژیکی نسبی (RBE)

RBE یعنی «اثر بیولوژیکی نسبی»؛ LET بالا به RBE بالا می انجامد. تعریف دقیق آن در منبع چنین است: دوز پرتو ایکس 250 keV برای ایجاد یک اثر بیولوژیکی مشابه، تقسیم بر دوز تابش آزمایش شده (تابش دیگر) برای ایجاد همان اثر.


منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۲

$$RBE = \frac{D_{250\text{ keV}, x\text{-ray}}}{D_{\text{test}, \text{radiation}}}$$

تعریف RBE

صورت: دوز پرتو ایکس 250 keV که اثر بیولوژیکی مشخصی ایجاد می کند
 مخرج: دوز تابش آزمایشی که همان اثر را ایجاد می کند
 نکته منبع: اثر بیولوژیکی (نقطه پایانی) ثابت است، دوزها ثابت نیستند

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۲

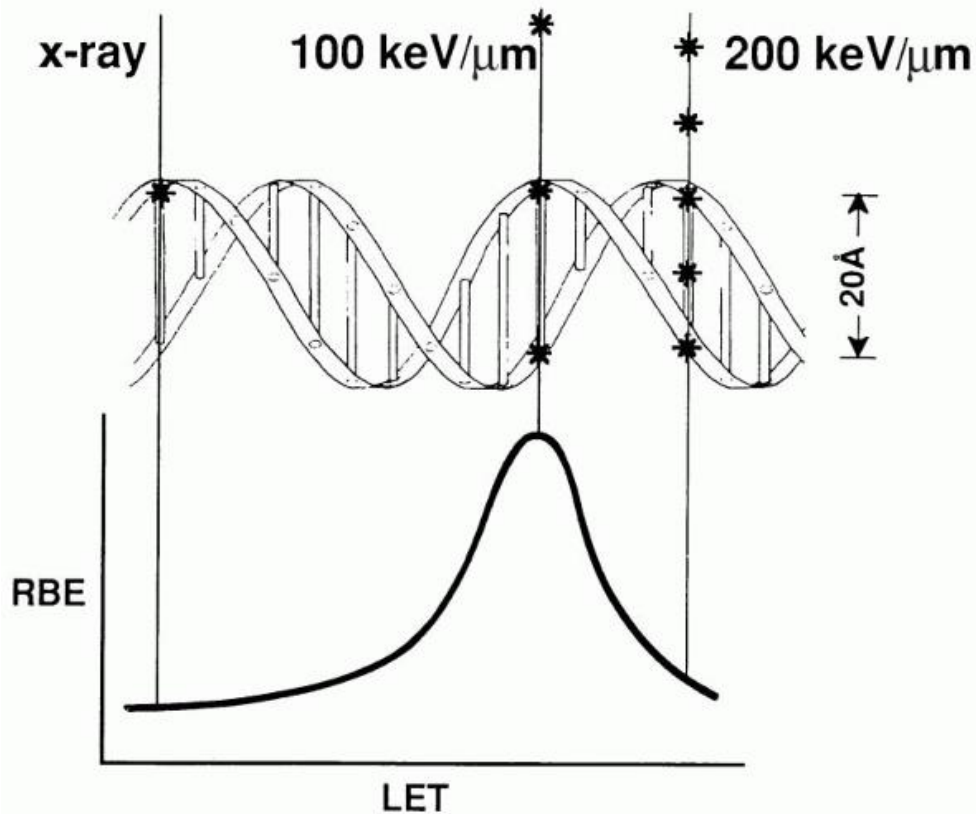

شکل ۲ - منحنی RBE برحسب LET در کنار ساختار مسیر (track structure) پرتو نسبت به مارپیچ DNA: با افزایش LET تا یک قله، RBE بالا می‌رود و سپس کاهش می‌یابد.

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵۱

در امتحان می‌آید

۸. برهم‌کنش مستقیم پرتو

در برهم‌کنش (اقدام) مستقیم، تابش مستقیماً با یک مولکول از طریق تحریک یا یونیزاسیون تعامل دارد؛ مولکول تجزیه می‌شود و تأثیر آن بستگی به این دارد که کدام مولکول تحت تأثیر قرار گرفته است. مثال کلاسیک آن، تعامل مستقیم با DNA است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۵ و ص ۱۶

- انرژی تشعشع مستقیماً در هدف حیاتی رسوب می‌کند و منجر به تحریک یا یونیزاسیون می‌شود.
- یک واکنش زنجیره‌ای آغاز می‌شود که ممکن است برای سلول کشنده باشد یا نباشد (مثلاً ممکن است ترمیم شود).
- به احتمال زیاد با تشعشعات LET بالا مانند ذرات باردار یا نوترون‌ها رخ می‌دهد.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۲ و ص ۲۴

بدن عمدتاً از آب تشکیل شده است و بیشترین تأثیر مستقیم روی آب خواهد بود؛ این منجر به هیدرولیز آب می‌شود. برهم‌کنش غیرمستقیم شامل «تجزیه پرتوی آب» است و شایع‌ترین اثر است، زیرا سلول در درجه اول آب است. برای نمونه، در منبع آمده است که برای هر مولکول DNA حدود 1.2×10^7 مولکول آب وجود دارد.


منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۶ تا ص ۱۸

- تابش یک مولکول آب را یونیزه می‌کند.
- یون با یک مولکول آب دیگر واکنش می‌دهد تا رادیکال هیدروکسیل بسیار واکنش‌پذیر ($\text{OH}^\bullet$) تشکیل شود.
- مایعات طبیعی بدن حاوی یون‌های H^+ و OH^- هستند؛ اما رادیکال‌های آزاد $\text{H}^\bullet$ و $\text{OH}^\bullet$ نگران‌کننده‌اند.
- در پایان، رادیکال‌های آزاد ($\text{H}^\bullet$ ، $\text{OH}^\bullet$) و H_2O_2 برای سلول سمی هستند.
- در صورت وجود اکسیژن حل‌شده (O_2)، مسیر واکنش‌ها می‌تواند به تشکیل H_2O_2 و در ادامه H_2O_2 و O_2 بیانجامد.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۹ تا ص ۲۲

مرحله زنجیره رویدادها (برهم‌کنش غیرمستقیم)	عمر (زمان مشخصه)
فوتون ایکس فرودی	—
الکترون سریع، e^-	10^{-15} s
یون رادیکال	10^{-10} s
رادیکال آزاد	10^{-5} s
تغییرات شیمیایی منجر به شکستن پیوندها	—
اثرات بیولوژیکی و پیامدهای سلولی	—

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۳

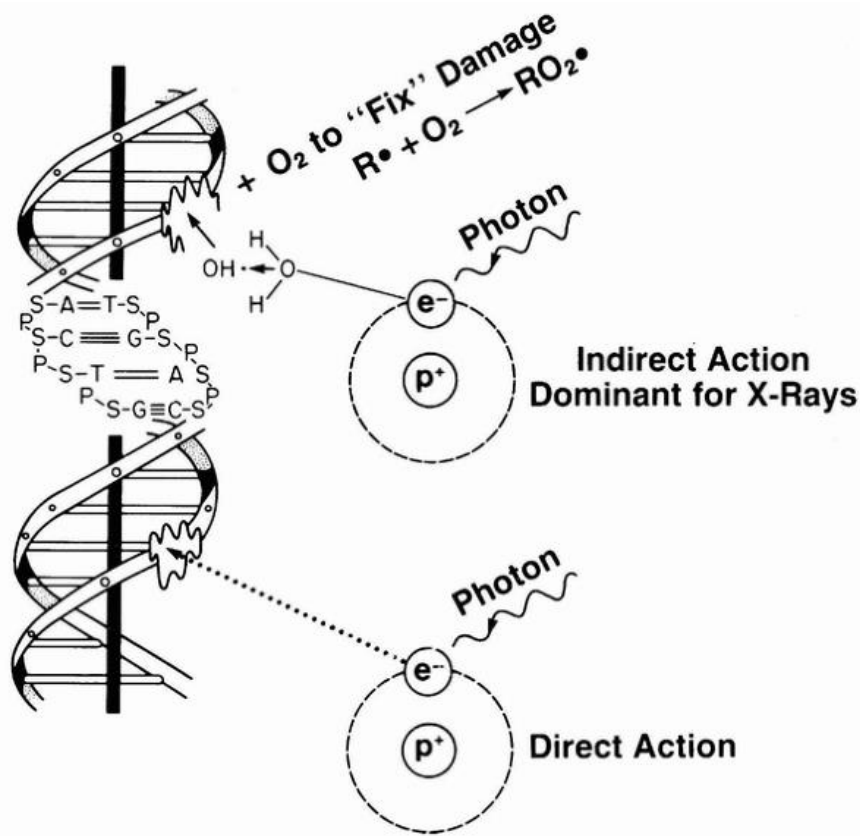

شکل ۳ - برهم‌کنش مستقیم و غیرمستقیم: در مسیر غیرمستقیم، فوتون با آب برهم‌کنش می‌کند و رادیکال هیدروکسیل به DNA آسیب می‌زند؛ در مسیر مستقیم، فوتون مستقیماً به DNA آسیب می‌زند. برهم‌کنش غیرمستقیم برای پرتوهای ایکس غالب است.

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۳

نکته کلیدی: خلاصه تفاوت دو مسیر: در برهم‌کنش مستقیم، هدف حیاتی خود مولکول (مثلاً DNA) است؛ در برهم‌کنش غیرمستقیم، ابتدا آب یونیزه می‌شود و رادیکال‌های آزاد به وجود آمده به مولکول حیاتی حمله می‌کنند. سهم مسیر غیرمستقیم در پرتوهای کم LET (ایکس و گاما) غالب است.

۱۰. آسیب DNA و اهداف سلولی

آسیب به یک مولکول حیاتی، تأثیر قابل‌توجهی بر سلول می‌گذارد. مهم‌ترین محل در سلول، احتمالاً DNA در هسته است و هسته از همه اندامک‌ها مهم‌تر است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۵ و ص ۳۲

- بسیاری از آسیب‌های DNA ممکن است قابل ترمیم باشند.
- انواع آسیب: آسیب باز (base damage)، شکستگی تک‌رشته‌ای (single-strand break)، شکستگی دورشته‌ای (double-strand break) و اتصال عرضی (crosslinking).
- ساختار دولایه مارپیچ DNA حامل کد ژنتیکی سلول است؛ شکستن رشته توسط تشعشع به‌علاوه خطا در اتصال مجدد آن، ممکن است باعث تکثیر سلول در حالت اشتباه (سرطان) یا مرگ آن شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۶ و ص ۳۳

نوع آسیب (به ازای 1 Gy پرتو ایکس در یک سلول)	تعداد در سلول
آسیب باز (base damage)	1000 - 2000
اتصال‌های عرضی (crosslinks)	200 - 400
شکستگی تک‌رشته‌ای (single-strand breaks)	حدود 1000
شکستگی دورشته‌ای (double-strand breaks)	حدود 40

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۶ (اسلاید «DNA damage produced in one cell by 1 Gy X-rays»)

- پرتوهای ایکس و گاما: شکستگی تک‌رشته‌ای و شکستگی دورشته‌ای ساده ایجاد می‌کنند.
- ذرات آلفا: می‌توانند شکستگی دورشته‌ای پیچیده (complex dsb) تولید کنند.
- شکستگی‌های دورشته‌ای پیچیده سخت‌تر ترمیم می‌شوند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۷ تا ص ۵۰

در امتحان می‌آید

۱۱. آسیب کروموزومی

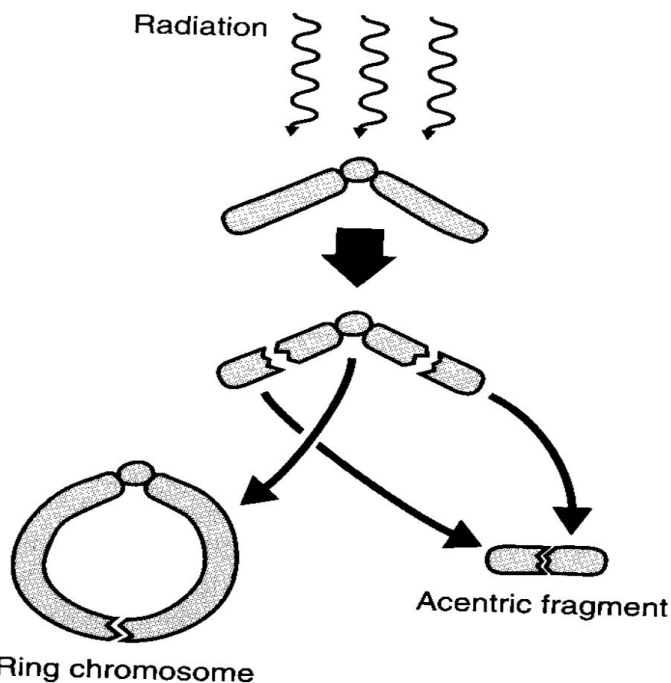


Figure 6-13 Formation of a ring chromosome.

شکل - تشکیل حلقه کروموزومی (Ring chromosome): شکست در دو انتهای کروموزوم و اتصال انتهاها که در میکروسکوپ نوری دیده می‌شود.


اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۳۴

کروموزوم‌های آسیب‌دیده در میکروسکوپ نوری قابل مشاهده‌اند و «تشکیل حلقه» و «دی‌سانتريک» شاخص‌های مشخصه آسیب‌اند. در آسیب کروموزومی، قطعات شکسته ممکن است به‌درستی دوباره به هم بپیوندند، یا قطعه‌ای «از دست برود» (قطعه بدون سانترومر) و یا بازآرایی انتهای شکسته، حلقه‌ها و دی‌سانتريک‌ها را ایجاد کند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۷ تا ص ۳۰

- بازآرایی‌ها ممکن است قابل مشاهده نباشند، اما مواد ژنتیکی تحت تأثیر قرار گرفته و منجر به جهش (mutation) شده است.
- در نتیجه پرتوگیری، سلول می‌تواند مسیرهای متفاوتی را طی کند: ترمیم صحیح (سلول زنده)، ترمیم نادرست (جهش)، عدم ترمیم (مرگ سلولی) و در نهایت سرطان.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۷ و ص ۴۴

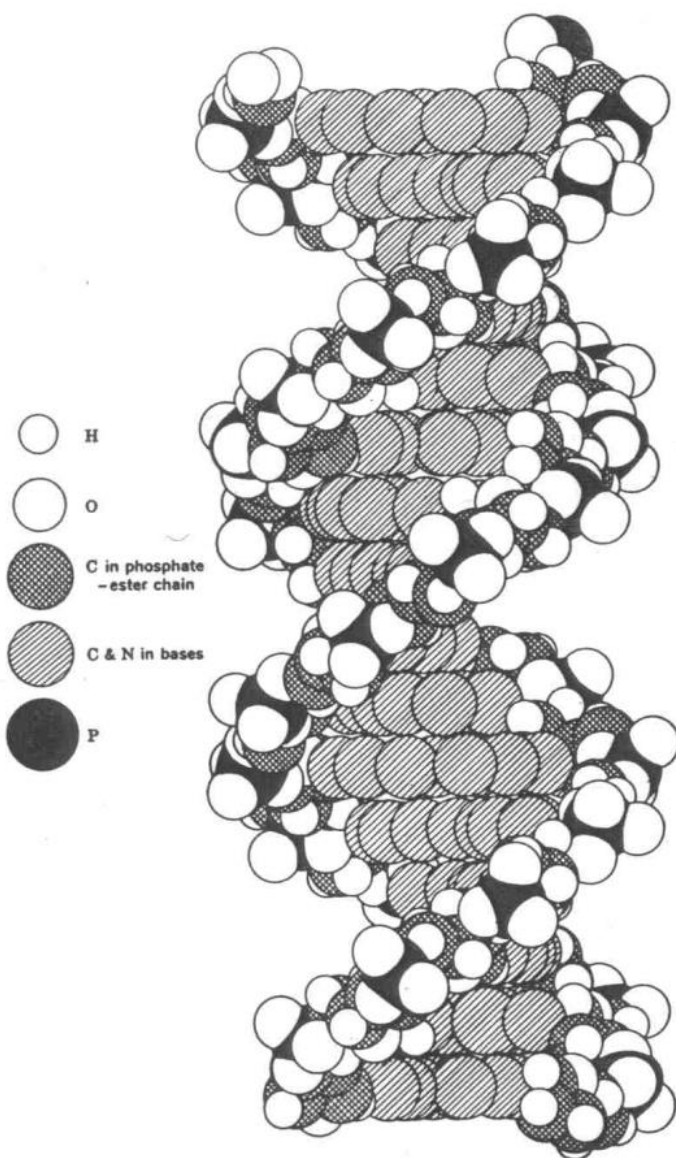

شکل ۴ - DNA به‌عنوان هدف حفاظت در برابر تشعشع: ساختار دورشته‌ای مارپیچ و حامل کد ژنتیکی سلول.

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۳۷


۱۲. ناهنجاری‌های کروموزومی و کروماتیدی (زمان پرتوگیری در چرخه سلولی)

- ناهنجاری کروموزومی: پرتوگیری سلول در مراحل اولیه اینترفاز (G1) و قبل از دوپلیکاسیون کروموزوم رخ می‌دهد و شکست در کروموزوم تک‌رشته‌ای ایجاد می‌شود؛ در مرحله S دوپلیکیت می‌شود و این ناهنجاری در میتوز بعدی دیده می‌شود (مانند کروموزوم حلقه‌ای و کروموزوم دی‌سانتربیک).
- ناهنجاری کروماتیدی: اگر پرتوگیری در مراحل آخر اینترفاز (G2) و پس از دوپلیکاسیون کروموزوم باشد، کروموزوم دورشته‌ای حاوی دو رشته کروماتید بوده و شکست در رشته‌های کروماتیدها اتفاق می‌افتد؛ در این حالت سلول‌های حاصل در میتوز بعدی دارای ناهنجاری کروماتیدی خواهند بود (مانند پل آنافازی یا دی‌سانتربیک کروماتید).

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۴

نوع شکست	نمونه‌ها	ویژگی
شکست کشنده کروموزومی	حلقه (Ring) و دی‌سانتربیک (Dicentric) همراه با قطعات بدون سانترومر	کشنده برای سلول
شکست کشنده کروماتیدی	پل آنافازی (Anaphase bridge) همراه قطعات بدون سانترومر	کشنده برای سلول
شکست غیرکشنده	جاب‌جایی (Translocation) و حذف (Deletion)	زنده‌مانی سلول با جهش

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۵ تا ۷۸

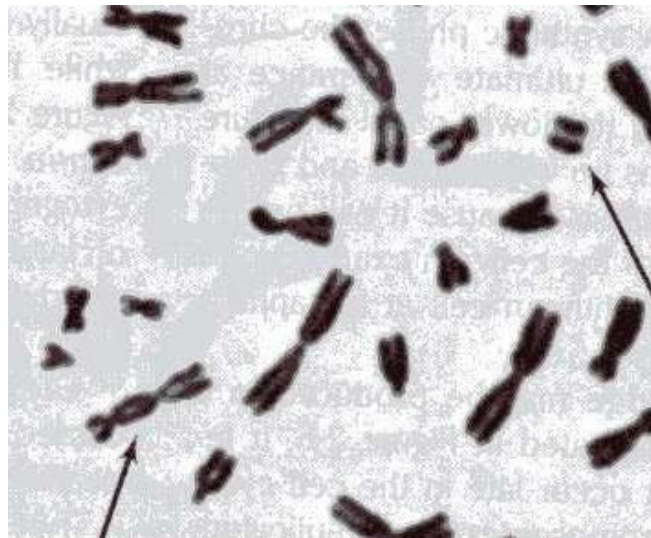

شکل ۵ – شکست کشنده کروموزومی: کروموزوم دی‌سانتربیک به همراه قطعات بدون سانترومر (شاخص مشخصه آسیب پرتوی).

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۴

۱۳. اثر پرتو بر سایر اندامک‌ها، جهش‌زایی و سرطان‌زایی

- هسته مهم‌ترین اندامک هدف است؛ ولی نفوذپذیری غشای سلولی تغییر می‌کند و هر اندامک متصل به غشا مستعد تغییرات ناشی از تشعشع است (نشستی غشا).
- سرطان از ورود اطلاعات نادرست به DNA ناشی می‌شود؛ سرطان احتمال از بین رفتن کنترل داخلی یک سلول است و سلول‌ها بدون کنترل طبیعی تکثیر می‌شوند و عملکردشان تغییر می‌کند.

- اثرات تابش یک دوره نهفته (latent period) نشان می‌دهد که در طی آن هیچ شواهدی از آسیب وجود ندارد؛ این دوره ممکن است از چند دقیقه تا چند دهه طول بکشد (طول دوره به دوز و نوع سلول‌های درگیر بستگی دارد).

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۳۲ و ص ۴۱ و ص ۳۵

۱۴. چرا پرتوهای یونیزان آسیب می‌زنند؟ (جمع‌بندی مفهوم آسیب)

- این «مقدار انرژی» نیست که پرتوهای یونیزان را مضر می‌کند.
- پرتوهای یونیزان مضر هستند زیرا کوانتوم‌های منفرد انرژی برای شکستن پیوندهای شیمیایی از طریق یونیزاسیون کافی‌اند.
- بسیاری از عوامل دیگر (مانند فرابنفش) هم به بیومولکول‌ها آسیب می‌زنند و پیوندها را می‌شکنند، ولی چون عمدتاً ترمیم می‌شوند آسیب ماندگار ندارند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۲ و ص ۴۳

$$LD_{50/30} = 4 \text{ Gy}$$

دوز کشنده ۵۰٪ (LD50/30)

LD50/30: دوزی که ۵۰٪ سلول‌ها را در ۳۰ روز از بین می‌برد؛ برابر 4 Gy

معادل: 280 انرژی به یک شخص 70 kg

معادل: افزایش 1 milli-Celsius دمای بدن

معادل: نوشیدن 3 ml قهوه

نتیجه: مکانیسم آسیب پرتوی ناشی از گرما نیست، بلکه ناشی از یونیزاسیون است

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۴

نکته کلیدی: نکته مفهومی منبع: با $LD_{50/30} = 4 \text{ Gy}$ انرژی رسیده به بدن معادل تغییر دمای ناچیز است؛ بنابراین آسیب پرتوی از جنس گرمایی نیست و از راه یونیزاسیون رخ می‌دهد.

۱۵. قانون برگونیه و تریبوندو و حساسیت پرتوی سلول‌ها

بر پایه قانون برگونیه و تریبوندو (1906)، سلول‌ها در صورتی که دارای سه ویژگی باشند به پرتو حساس می‌شوند: نرخ تقسیم بالا، آینده تقسیم طولانی و تمایزنیافتگی.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۵

- سلول‌ها سرعت تقسیم بالایی دارند.
- سلول‌ها طول تقسیم طولانی دارند.
- سلول‌ها از نوع تمایزنیافته‌اند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۵


حساسیت پرتوی نسبی	نمونه سلول‌ها
کم	سلول‌های خونی بالغ، سلول‌های ماهیچه‌ای، سلول‌های گانگلیونی، بافت‌های همبند بالغ
بالا	مخاط معده، غشاهای مخاطی، اپیتلیوم مری، اپیتلیوم مثانه
بسیار زیاد	سلول‌های خونی اولیه، اپیتلیوم روده، اسپرماتوگونی، سلول‌های فولیکولی تخمدان، لنفوسیت‌ها

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۶

۱۶. اندازه‌گیری آسیب پرتوی و منحنی بقای سلول

برای اندازه‌گیری آسیب، سلول‌های کشت‌شده را در معرض افزایش دوز تابش قرار می‌دهند و تعداد «سلول‌های زنده‌مانده» را اندازه‌گیری می‌کنند (کسر بقا). مشاهدات منبع: اشعه ایکس نسبتاً مؤثر است و اثر آن با دوز «خطی-منحنی» (خمیده) است؛ ذرات آلفا بسیار مؤثرند و اثر خطی با دوز دارند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۶ و ص ۵۲

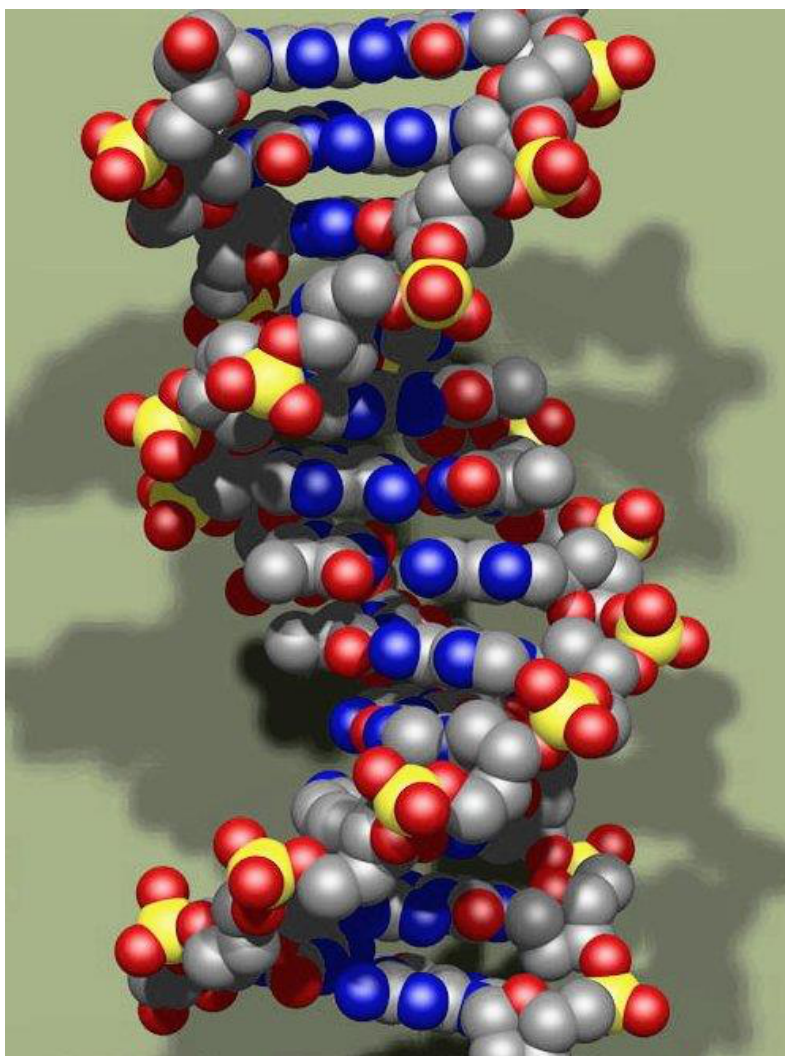

شکل ۶ – مقایسه منحنی بقای سلولی برای پرتوهای ایکس (اثر خمیده با دوز) و ذرات آلفا (اثر خطی با دوز).

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵۲

۱۷. سیستم و اصول حفاظت در برابر تشعشع

حفاظت در برابر تشعشع (RP) ابزاری برای مدیریت اقدامات حفاظت از سلامت در برابر خطرات ناشی از استفاده از پرتوهای یونیزان (برای افراد و محیط زیست) است. همیشه باید مزایا در مقابل خطرات در نظر گرفته شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۲

- اثرات غیراحتمالی (قطعی): هدف حفاظت پرتوی، پیش‌گیری از آنهاست.
- اثرات احتمالی (تصادفی): هدف حفاظت پرتوی، کاهش آنهاست.
- ICRP: توصیه‌ها و پیشنهادهایی را ارائه می‌کند.
- IAEA: استانداردهای ایمنی را ایجاد می‌کند و اجرای استانداردها را فراهم می‌کند.
- UNSCEAR: اثرات تشعشعات اتمی را مطالعه می‌کند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۳ و ۷۷

اصل سیستم حفاظت	معنا در منبع
توجیه‌پذیری اقدام (Justification)	هرگونه قرار گرفتن در معرض پرتو باید فواید و سود کافی برای جبران آسیب پرتوی داشته باشد؛ اگر مواجهه هیچ منفعتی نداشته باشد، موجه نیست.
بهینه‌سازی حفاظت (Optimization)	دوزها باید «تا حد امکان کم باشد» (ALARA)؛ عوامل اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند؛ تا حدی دوز را کم می‌کنیم که منطقی و در دسترس باشد (کیفیت تصویر تخریب نشود).
محدودیت دوز (Limitation of doses)	حد دوز برای پرتوکار 50 mSv در سال؛ حد دوز برای افراد دیگر (حد دوز عمومی) 1 mSv در سال؛ حد دوز نباید برای مواجهه‌های پزشکی (بیماران) ناشی از اقدامات مجاز اعمال شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۸ تا ۸۲

- کاهش زمان در معرض قرارگیری پرتو.
- افزایش فاصله از منبع پرتوزا.
- استفاده از حفاظ پرتوی مانند سرب، بتون، آلومینیوم و ...

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸۱

نکته کلیدی: سه اصل سیستم حفاظت پرتوی: توجیه‌پذیری اقدام، بهینه‌سازی حفاظت (ALARA) و محدودیت دوز. این اصول مکمل سه راهکار عملی «زمان، فاصله و حفاظ» هستند.

نکته امتحانی: دکتر درویش در فهرست مباحث امتحانی، «اثرات تصادفی و غیرتصادفی» و «برهم‌کنش مستقیم و غیرمستقیم و آسیب بیولوژیک در کروموزوم» را مشخص کرده‌اند؛ این سه بخش (۸ تا ۱۲ همین فصل) مهم‌ترین بخش‌های این فصل برای امتحان‌اند.

۱۸. رابطه با درس فیزیک تشعشع: تعریف دوز و یکاها

برای فهم کمی اثرات بیولوژیکی، باید کمیت‌های دوزیمتری را شناخت. در منبع تشعشع (دکتر حق‌پرست) این کمیت‌ها و روابط آن‌ها به تفصیل آمده است؛ خلاصه آن‌ها در فصل ۵ همین جزوه و به‌طور فشرده در جدول زیر آمده است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – فصل ۱۱

کمیت	واحد	توضیح کوتاه
اکتیویته (Activity)	Becquerel (Bq)	تعداد واپاشی در ثانیه؛ $1 \text{ Bq} = 1 \text{ dps}$
دوز جذبی (Absorbed Dose)	Gray (Gy)	انرژی جذب‌شده در واحد جرم؛ $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$
دوز معادل (Equivalent Dose)	Sievert (Sv)	دوز جذبی ضرب در ضریب وزن‌دهی پرتو (WR)
اکسپوزر (Exposure)	Roentgen (R)	توان یونیزاسیون هوا

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – فصل ۱۱؛ اسلایدهای حق‌پرست

مرور سریع

- اثرات تصادفی: بدون آستانه، احتمال با دوز بالا می‌رود، شدت مستقل از دوز (لوسمی، تومور بدخیم)؛ اثرات قطعی: با آستانه، شدت با دوز بالا می‌رود (کاتاراکت، اریتم، اختلال باروری).
- LNT برای اثرات تصادفی و «آستانه‌ای غیرخطی» برای اثرات قطعی.
- $\text{LET} = \text{انرژی واگذارشده در واحد طول مسیر (keV/micron)}$ ؛ آلفا و نوترون سریع: LET بالا؛ ایکس و گاما: LET کم.
- $\text{RBE} = \text{دوز ایکس } 250 \text{ keV} \div \text{دوز پرتو آزمایشی برای همان اثر}$ ؛ LET بالا $\rightarrow \text{RBE}$ بالا.
- برهم‌کنش مستقیم: یونیزاسیون خود مولکول هدف (مثلاً DNA)؛ غالب در LET بالا. برهم‌کنش غیرمستقیم: هیدرولیز آب و رادیکال‌های آزاد؛ غالب در ایکس و گاما.
- زنجیره زمانی: الکترون سریع $10^{-15} \text{ s} \rightarrow$ یون رادیکال $10^{-10} \text{ s} \rightarrow$ رادیکال آزاد 10^{-5} s .
- آسیب DNA در 1 Gy ایکس: آسیب باز 2000-1000، اتصال عرضی 400-200، شکستگی تکرشته‌ای حدود 1000، دورشته‌ای حدود 40.
- شاخص‌های آسیب کروموزومی: حلقه، دی‌سانتریک و قطعات بدون سانترومر؛ ناهنجاری کروموزومی (پرتوگیری در $G1$) در برابر ناهنجاری کروماتیدی (پرتوگیری در $G2$ ، پل آنافازی).
- $\text{LD}_{50/30} = 4 \text{ Gy}$ ؛ مکانیسم آسیب، یونیزاسیون است نه گرما.
- قانون برگونیه و تریبونو: تقسیم سریع، آینده تقسیم طولانی، تمایزنیافتگی.
- حفاظت: توجیه‌پذیری، بهینه‌سازی (ALARA)، محدودیت دوز (پرتوکار 50 mSv ، عمومی 1 mSv).

فصل ۹ از ۹



فصل ۹

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

دکتر لیلی درویش

صفحه‌های ۸۰ تا ۹۰

۳

جدول

۹

شکل

۴۹

بخش

۱. انرژی‌های به‌کاررفته در MRI

• میدان مغناطیسی (Magnetic Field)


• امواج رادیویی (Radio Waves)

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳

در MRI چون انرژی امواج رادیویی که به سمت بیمار فرستاده می‌شود بسیار کم و غیر یونیزان است، نمی‌تواند یونیزه کند؛ همچنین میدان مغناطیسی تأثیر بدی روی بدن بیمار ندارد. پس قاعدتاً MRI ضرر ندارد و ایمن‌تر از CT است.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۶

نکته کلیدی: MRI بر دو پایه استوار است: میدان مغناطیسی قوی و امواج رادیویی (RF). هیچ‌کدام یونیزان نیستند؛ همین نکته مزیت اصلی ایمنی MRI نسبت به CT است.

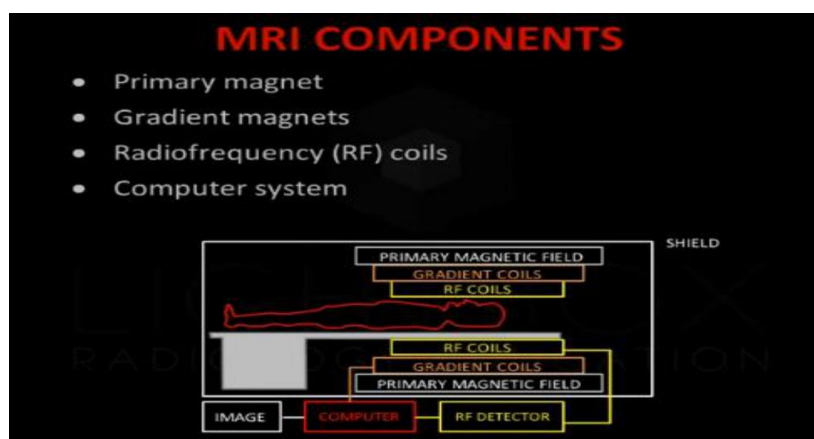

شکل – اجزای دستگاه MRI: آهنربای اصلی (Primary magnet)، کوئل‌های گرادیان، کوئل‌های فرکانس رادیویی (RF)، سیستم کامپیوتری و تخت بیمار.

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۲

۲. خواص هسته‌ای لازم برای تصویربرداری (اسپین هسته)

• اگر عدد جرمی (A) و عدد اتمی (Z) هسته، فرد باشد (یعنی پروتون جفت‌نشده داشته باشد)، اسپین هسته (I) مضربی از $1/2$ خواهد بود: $1/2, 3/2, 5/2, \dots$ ؛ نمونه‌ها: $H-1$ ، $Na-23$ ، $Al-27$.

• اگر عدد جرمی و عدد اتمی هسته هر دو زوج باشند (همه پروتون‌ها جفت‌شده‌اند)، اسپین هسته صفر است ($I = 0$)؛ این هسته‌ها خاصیت مغناطیسی خالص نداشته و در تصویربرداری تشدید مغناطیسی کاربرد ندارند.

• در هسته‌هایی که عدد اتمی فرد و عدد جرمی زوج دارند (پروتون جفت‌نشده)، اسپین هسته عدد صحیحی است ($1, 2, 3, 4, \dots$): $H-2$ ، $N-14$.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳ و ۴

۳. پروتون‌ها در میدان مغناطیسی

- اگر پروتون در میدان مغناطیسی قرار گیرد، می‌چرخد و هم‌جهت میدان قرار می‌گیرد، اما همه پروتون‌ها هم‌جهت نمی‌شوند.
- پروتون‌ها دو حالت می‌گیرند: در جهت میدان Spin up (انرژی کم) و در خلاف جهت میدان Spin down (انرژی زیاد).
- اکثر هسته‌ها در جهت میدان (سطح انرژی پایین) قرار می‌گیرند.
- هسته مانند یک آهنربای کوچک عمل می‌کند؛ چون خودش I و MDM (ممان دوقطبی مغناطیسی) دارد، در جهت میدان قرار می‌گیرد ولی نمی‌تواند کاملاً هم‌جهت شود، پس در دو سطح قرار می‌گیرد که اختلاف سطح انرژی ΔE است.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۷ تا ۱۰

• پروتون‌ها که می‌چرخند همه در جهت میدان قرار نمی‌گیرند بعضی از پروتون‌ها خلاف

شکل – حرکت تقدیمی (Precession) پروتون در میدان مغناطیسی: هسته مثل آهنربای کوچکی می‌چرخد و ممان مغناطیسی پیدا می‌کند.

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۵

- برای حرکت مداری لازم است: داشتن Angular Momentum (AM) – کمیتی فیزیکی که حرکت چرخشی پروتون‌ها را بیان می‌کند و شامل حرکت اسپینی و حرکت مداری یا Precession است.
- داشتن تقارن انرژی (تقارن علت شکاف بین دو سطح انرژی است).
- وجود نیروی گشتاور عمود بر AM.
- اگر همان میزان انرژی با امواج RF داده شود، Spin up‌ها همگی Spin down خواهند شد و اگر انرژی قطع شود، Spin‌ها مجدداً به حالت اولیه خود برمی‌گردند (RF OFF).

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۰ تا ۱۲

۴. حرکت تقدیمی (Precession) و فرکانس لارمور

وقتی آهنربای کوچک (هسته) در میدان به راستایی می‌رسد که قانون کوانتومی را می‌داند، میدان مغناطیسی تلاش می‌کند آن را کاملاً به راستا درآورد. نتیجه این عمل، وجود گشتاوری است که سبب می‌شود هسته حول محور میدان مغناطیسی اصلی حرکت انتقالی یا چرخش فرامحوری/مداری (precession) یابد. فرکانس این حرکت چرخشی، «فرکانس لارمور» (Larmor frequency) نامیده می‌شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۳

$$\omega_L = \gamma B_0$$

فرکانس لارمور

ω_L : فرکانس لارمور (فرکانس حرکت تقدیمی هسته)

γ : ضریب ژیرومغناطیسی (MHz/T)

B_0 : شدت میدان مغناطیسی خارجی (Tesla)

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۳

$$\gamma \text{ (MHz/T)} = \frac{\text{MDM}}{\hbar}$$

ضریب ژیرومغناطیسی

MDM: ممان دوقطبی مغناطیسی

l: اسپین هسته

$\hbar$: ثابت پلانک تقسیم بر 2π

ضریب ژیرومغناطیسی با اینکه نسبت است ولی واحد دارد: Hz/T

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۳ و ۱۴

نسبت ژیرومغناطیسی برای هر هسته مشخص، مقدار معینی دارد؛ حتی برای ایزوتوپ‌های یک عنصر نیز متفاوت است. بر این اساس هر هسته خاص در میدان مغناطیسی معین، فرکانس لارمور یا حرکت پیشگامی با فرکانس معین خاص خود را خواهد داشت.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۴

• پروتون‌ها در حالت عادی که در میدان مغناطیسی نیستند حرکت اسپینی دارند اگر در میدان

شکل — حالت‌های موازی و غیرموازی (Parallel / Anti-parallel) اسپین‌ها نسبت به میدان B_0 و اختلاف انرژی ΔE میان دو حالت.

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۶

هسته	ضریب ژیرومغناطیسی γ (MHz/T)
H-1	42.6
Na-23	11.3
O-17	5.8

مقادیر نمونه ضریب ژیرومغناطیسی برای سه هسته

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۴

نکته امتحانی: محاسبه فرکانس لارمور پروتون‌های بدن بیمار در میدان‌های 0.3 T، 1 T و 1.5 T در منبع به‌عنوان تمرین مطرح شده است؛ برای پاسخ کافی است $\omega_L = \gamma B_0$ با $\gamma = 42.6 \text{ MHz/T}$ برای هیدروژن استفاده شود.

۵. تشدید به‌وسیله امواج رادیویی

• امواج رادیویی که فرستاده می‌شود باعث تشدید می‌شود، چون فرکانس موج رادیویی برابر با فرکانس چرخش هسته است؛ در این حالت تمام Spin up ها Spin down می‌شوند.

• بعد از قطع امواج رادیویی، پروتون‌ها — که در اثر تحریک به سطح انرژی بالا رفته‌اند — تمایل دارند دوباره به سطح انرژی پایین برگردند.

- صرف بودن بیمار در میدان مغناطیسی هیچ سیگنالی تولید نمی‌کند؛ باید از بیرون به بدن بیمار انرژی (امواج رادیویی) داده شود تا پس از تحریک و تشدید، سیگنال دریافت شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۵ و ۱۶

۶. اندازه‌گیری مغناطش بافت (Measuring Tissue Magnetization)

- وقتی M_0 با میدان مغناطیسی B_0 هم‌راستا است، اندازه‌گیری آن بسیار دشوار است، چون خود B_0 میلیون‌ها برابر M_0 قوی‌تر است.
- راه‌حل: M_0 را با یک «تیپ» (tipping) عمود بر B_0 قرار می‌دهند.
- M_0 توسط انفجاری از تابش الکترومغناطیس که معمولاً «پالس RF» نامیده می‌شود، به صفحه عرضی (transverse plane) تیپ می‌شود.
- برای انتقال انرژی، پالس RF باید همان فرکانس M_0 تقدیمی باشد؛ یعنی «فرکانس تشدید» – مشابه آزمایش چنگال تنظیم (tuning fork).

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۷ تا ۲۰

۷. علت استفاده از هسته هیدروژن در MRI

- فراوان‌ترین هسته در بدن است.
- ضریب ژیرومغناطیسی آن بالاست.
- دارای ممان زاویه‌ای اسپین هسته است ($I = 1/2$).

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۵

۸. ارسال پالس RF و ایجاد مغناطش عرضی

- با ارسال پالس RF دو چیز اتفاق می‌افتد: (۱) دیگر مغناطیس طولی وجود ندارد، چون بردار Net در صفحه x-y منحرف شده است؛ (۲) پروتون‌هایی که قبلاً ناهم‌فاز بودند، حالا هم‌فاز می‌شوند.
- اگرچه پروتون‌ها در جهت میدان قرار گرفته و بردار Net تشکیل شده و از لحاظ فرکانس یکی هستند، زمان شروع حرکت همه پروتون‌ها یکی نیست؛ به همین دلیل ناهم‌فازند.
- به محض قطع کردن پالس RF، دوباره پروتون‌ها ناهم‌فاز می‌شوند.
- وقتی بردار Net منحرف می‌شود، دیگر خود بردار را نداریم، ولی مؤلفه‌های طولی و عرضی داریم.
- پالسی که بردار Net را به میزان درجه ۹۰ منحرف می‌کند، پالس RF ۹۰ نامیده می‌شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۷ تا ۳۰

- هدف در MRI این است که بردار Net منحرف‌شده طوری باشد که مغناطش عرضی عمود بر جهت میدان اصلی قرار گیرد؛ چون در این حالت کوئل فرستنده RF به‌عنوان گیرنده عمل کرده و بیشینه مقدار سیگنال دریافت می‌شود.
- زمانی که NMV روی محور z است: مغناطش طولی.
- زمانی که NMV روی محور y است: مغناطش عرضی.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۰ و ۳۱


۹. زمان‌های آسایش T1 و T2 و چگالی پروتون (PD)

پس از خاموش شدن پالس RF، اسپین‌ها ناهم‌فاز می‌شوند و به پایین‌ترین سطح انرژی برمی‌گردند. این دو مورد هم‌زمان اما به صورت مستقل اتفاق می‌افتد: جزء Mxy بردار مغناطش عرضی به سرعت کاهش می‌یابد و جزء Mz به آهستگی در امتداد محور Z بازیافت می‌شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۲ و ۳۳

- زمان آسایش T1: مدت زمانی است که طول می‌کشد تا 63% بردار مغناطش طولی احیا شود.
- زمان آسایش T2: مدت زمانی است که در آن تنها 37% بردار مغناطش عرضی هم‌فاز باقی مانده‌اند.
- T1: زمان آسایش طولی = زمان آسایش اسپین-اسپین (longitudinal relaxation time = spin-lattice relaxation time).
- T2: زمان آسایش عرضی = زمان آسایش اسپین-اسپین (spin-spin relaxation time).
- ثابت زمانی که سرعت بازیافت جزء Mz به M0 را بیان می‌کند، زمان آسایش T1 است.
- ثابت زمانی که سرعت کاهش جزء Mxy را نشان می‌دهد، زمان آسایش T2 است.
- فروپاشی T2 حدود 10 تا 5 برابر سریع‌تر از بازیافت T1 اتفاق می‌افتد.
- بازیافت مغناطش در امتداد محور Z و فروپاشی مغناطش در صفحه X-Y دو فرایند هم‌زمان و مستقل‌اند و مقدار متفاوتی دارند.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۳ تا ۴۰

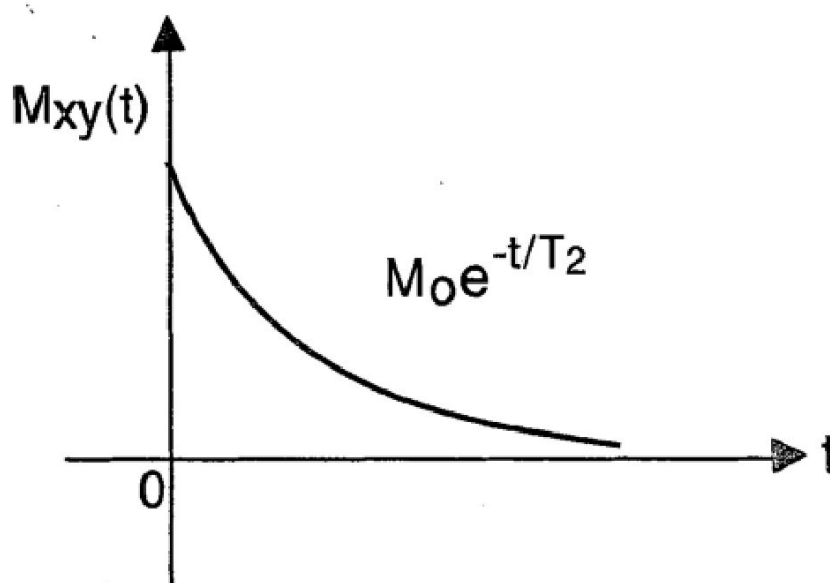

شکل – منحنی‌های آسایش: بازگشت مغناطش طولی ($M_z(t) = M_0(1 - e^{-t/T_1})$) و کاهش نمایی مغناطش عرضی ($M_{xy}(t) = M_0 e^{-t/T_2}$) با گذشت زمان.

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۴۰

$$M_z(t) = M_0 \left(1 - e^{-t/T_1}\right)$$

بازیافت مغناطش طولی

Mz: مؤلفه بردار Net روی محور z بعد از قطع RF

t: زمان بعد از قطع پالس RF

M0: مقدار اولیه بردار Net

T1: زمان آسایش که در آن هسته انرژی خود را به محیط داده است

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۶ و ۳۷

در امتحان می‌آید

۱۰. کنتراست بافت‌های مختلف در تصاویر MRI

T1 هر بافتی فرق می‌کند و T1 بافت‌های مختلف متفاوت است؛ پس کنتراست بافت‌های متفاوت با هم فرق می‌کند و همین تفاوت T1 بافت‌های مختلف است که تصویر را می‌سازد. زمان‌های آسایش T1 و T2 خصوصیات ذاتی بافت‌ها هستند و در یک میدان مغناطیسی معین برای یک بافت خاص ثابت‌اند.


منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۴ و ۳۵

- در T1، 63% پروتون‌ها بعد از گذشت یک T1 به حالت انرژی اولیه برگشته‌اند و انرژی به محیط داده‌اند؛ مقدار این انرژی کم است و باعث گرم شدن بدن بیمار نمی‌شود (به خاطر امواج RF ممکن است بدن بیمار گرم شود).
- T1 هر بافت فرق می‌کند؛ پس با تفاوت T1 بافت‌های مختلف، تصویر و کنتراست ایجاد می‌شود.
- وزن‌دهی تصویر (T1-weighted، T2-weighted، Proton Density) بر همین تفاوت زمان‌های آسایش و چگالی پروتون استوار است.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۵ و ۴۵ تا ۴۸


کمیت	معنا در منبع
TR (Time of Repetition)	فاصله زمانی بین ارسال دو پالس RF: ارسال پالس RF → گرفتن سیگنال → دوباره ارسال RF
TE (Time of Echo)	فاصله زمانی پالس تا وسط اکو

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۳ و ۴۴

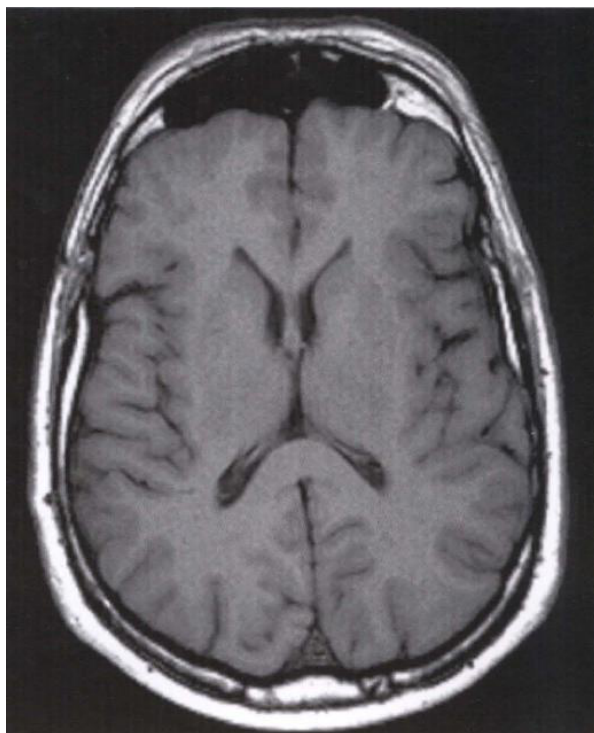

شکل ۷ - تصویر مغز با وزن‌دهی T1.


اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۶

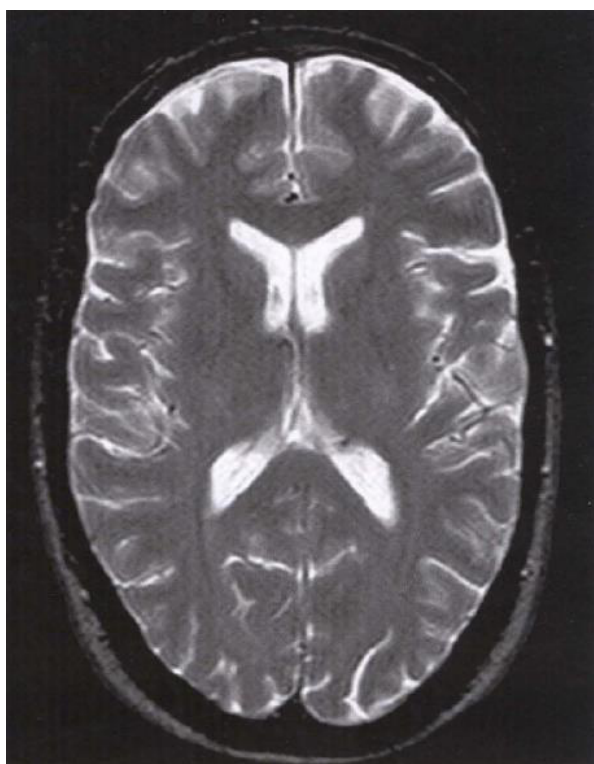

شکل ۸ - تصویر مغز با وزن‌دهی T2.

اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۷

PD weighted Appearance

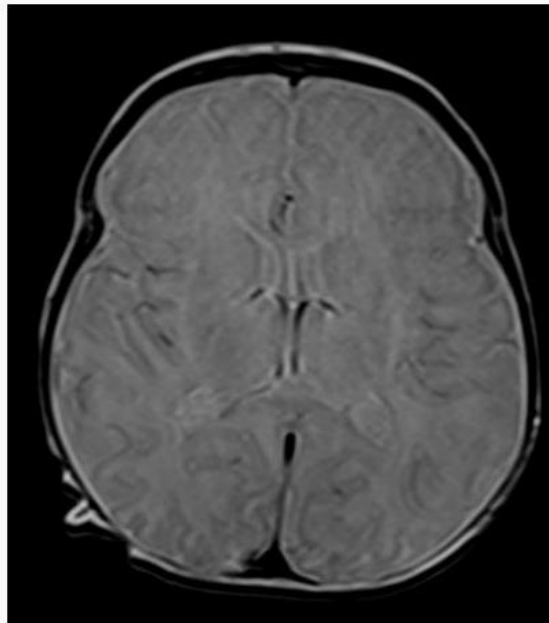

شکل ۹ – تصویر با وزن دهی چگالی پروتون (PROTON DENSITY).


اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۸

نکته کلیدی: کنتراست در MRI از تفاوت «زمان‌های آسایش T_1 و T_2 » و «چگالی پروتون» بافت‌ها می‌آید. T_1 و T_2 خصوصیات ذاتی بافت و در میدان معین ثابت‌اند؛ بنابراین تصاویر وزن دار T_1 ، T_2 و PD اطلاعات متفاوتی از یک بافت نشان می‌دهند.

۱۱. کنتراست خون‌ریزی در MRI

خون وقتی از رگ خارج می‌شود، بسته به روزهایی که از خون‌ریزی می‌گذرد، به رنگ‌های مختلف دیده می‌شود. حالات مختلف خون پس از خارج شدن از رگ (A تا E) با تغییر شکل هموگلوبین و ترکیب آن با اکسیژن توضیح داده می‌شود؛ این تغییر بر الکترون آزاد و ترکیب شدن آن به O_2 بستگی دارد.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۵۰ و ۵۱

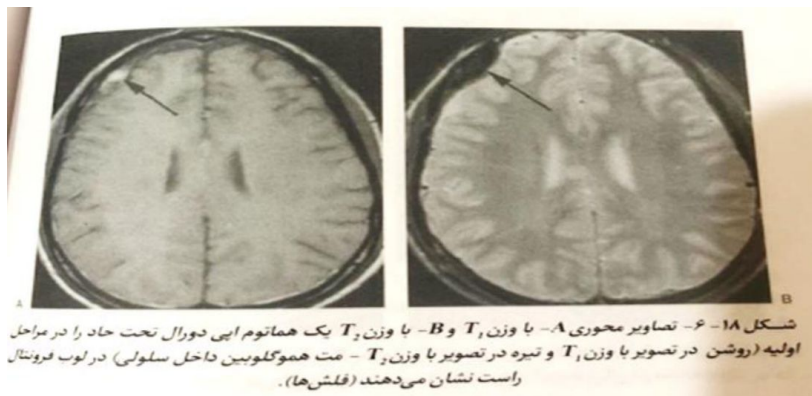


شکل ۱۸ – ۶- تصاویر محوری A- با وزن T_1 و B- با وزن T_2 یک هماتوم ایی دورال تحت حاد را در مراحل اولیه (روشن در تصویر با وزن T_1 و تیره در تصویر با وزن T_2 - مت هموگلوبین داخل سلولی) در لوب فرونتال راست نشان می‌دهند (فلش‌ها).

شکل – کنتراست خون‌ریزی در MRI: سیگنال در T_1 و T_2 برحسب روزهای گذشته از خون‌ریزی و نوع هموگلوبین (دکسی‌هموگلوبین، متهموگلوبین داخل/خارج سلولی و هموسیدرین) تغییر می‌کند.

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۵۱

مرحله	نوع هموگلوبین	وضعیت RBC	ظاهر در T1 و T2
خون ریزی کمتر از یک روز	oxy Hb	سالم است	در T1 و T2 خاکستری
خون ریزی تا روز دوم	deoxy Hb	سالم است	در T1 و T2 تیره
از روز دوم تا چهاردهمین روز	Intracellular met Hb	—	در T1 سفید، T2 تیره
از روز 14 تا 21	Extracellular met Hb	—	در T1 و T2 سفید
بیشتر از 21 روز	Hemosiderin	—	در T1 و T2 تیره (long T1, Short T2)

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۵۱

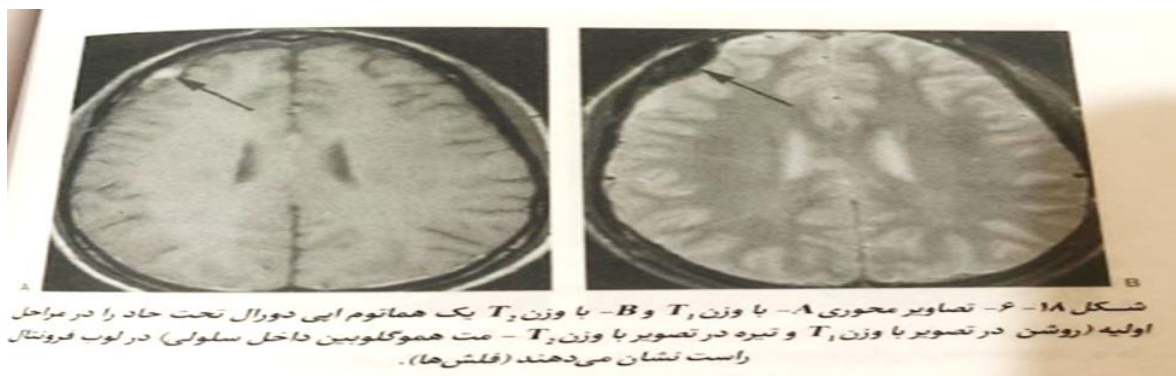

شکل ۱۰ - اسلاید کنتراست خون‌ریزی در MRI (جدول حالات A تا E بر پایه جزوه).

اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۵۱

۱۲. محدودیت‌ها و اثرات جانبی احتمالی میدان و گرادیان‌ها

- شیب میدان مغناطیسی می‌تواند در اعصاب تأثیر بگذارد و باعث Action Potential شود و آن را تحت تأثیر قرار دهد.
- میدان مغناطیسی که خیلی قوی باشد ممکن است باعث اثرات بدی روی قلب شود.
- تغییر میدان مغناطیسی (شیب میدان) و پالس‌های RF می‌توانند بدن بیمار را گرم کنند.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۶ و ۳۵

- انرژی‌های MRI: میدان مغناطیسی و امواج رادیویی (هر دو غیریونیزان).
- اسپین هسته: A و Z فرد $\rightarrow$ I مضرب 1/2 (H-1، Na-23، Al-27)؛ زوج-زوج $\rightarrow$ I = 0 (بدون کاربرد در MRI)؛ Z فرد و A زوج $\rightarrow$ I عدد صحیح (H-2، N-14).
- دو سطح انرژی: Spin up (انرژی کم) و Spin down (انرژی زیاد) با اختلاف ΔE .
- $\omega_L = \gamma B_0$ ؛ γ برای H-1 برابر 42.6 MHz/T، برای Na-23 برابر 11.3 MHz/T و برای O-17 برابر 5.8 MHz/T.
- رزونانس: فرکانس پالس RF = فرکانس تقدیمی؛ Spin up ها به Spin down می‌روند.
- پالس RF 90 بردار Net را درجه 90 منحرف می‌کند؛ پس از قطع پالس: ناهم‌فازی اسپین‌ها + بازگشت به سطح انرژی پایین.
- T1: بازگشت 63% مغناطش طولی (spin-lattice)؛ T2: باقی‌ماندن 37% مغناطش عرضی هم‌فاز (spin-spin)؛ فروپاشی T2 حدود تا 10 5 برابر سریع‌تر از بازیافت T1.
- TR: فاصله بین دو پالس RF؛ TE: فاصله پالس تا وسط اکو.
- تصاویر وزن‌دار T1، T2 و PD از تفاوت زمان‌های آسایش و چگالی پروتون بافت‌ها ساخته می‌شوند.
- خون‌ریزی: oxy Hb خاکستری، deoxy Hb تیره، intracellular met Hb (T1 سفید و T2 تیره)، extracellular met Hb سفید، hemosiderin تیره (long T1, short T2).

HumsYar

H U M S Y A R

پایان جزوه فیزیک پزشکی

این جزوه از تلفیق جزوه‌های درسی، پاورپوینت‌های اسلاید و ویدیوهای تدریس سه استاد (دکتر
افضلی‌پور، دکتر لیلی درویش و دکتر حق‌پرست) تهیه شده است.
۹۰ صفحه ۴۲۰ شکل ۱۹۰ ویدیو (۷ ساعت تدریس)

همه مطالب با ذکر منبع (جزوه/اسلاید/ویدیو) آورده شده‌اند؛ هیچ مطلبی خارج از منابع درس افزوده نشده است.
برای مرور نهایی: جعبه‌های «نکته کلیدی»، بخش‌های «مرور سریع» و صفحه راهنمای دکتر درویش را ببینید.