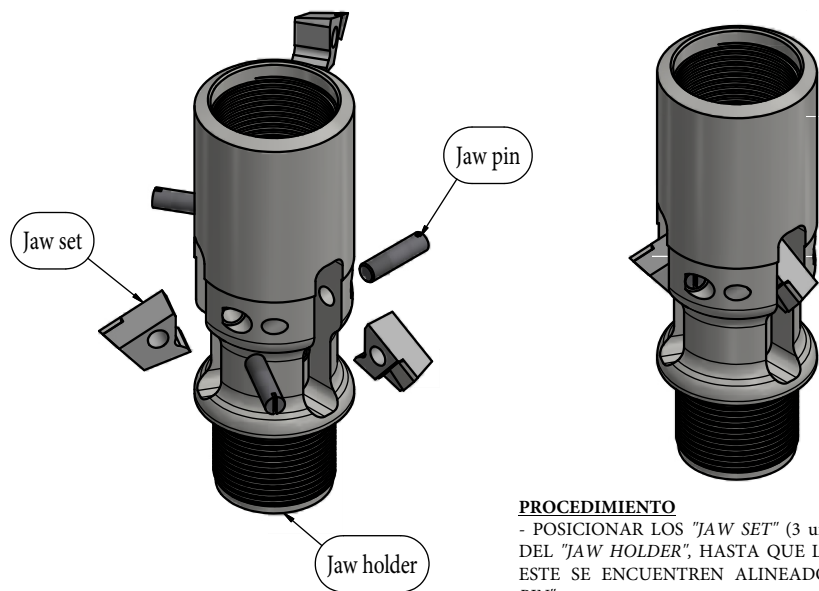
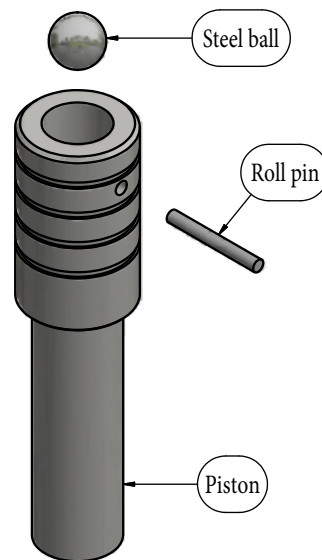


1

**PROCEDIMIENTO**

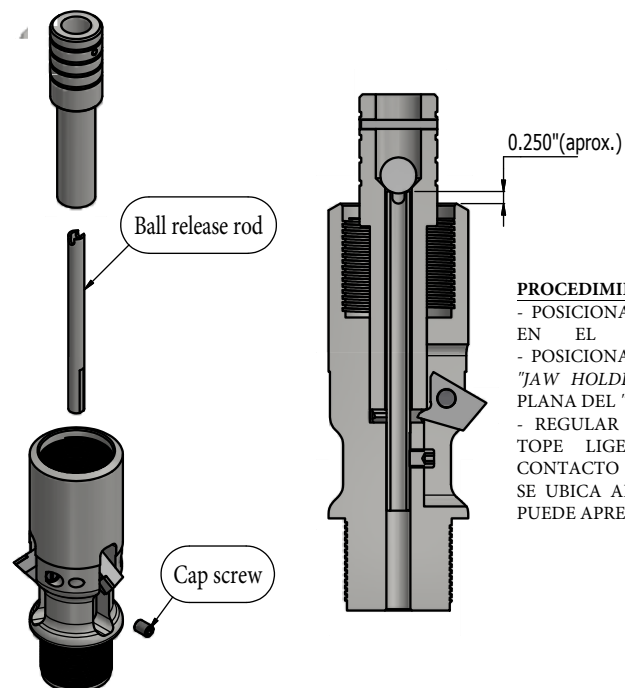
- POSICIONAR LOS "JAW SET" (3 und) EN EL CANAL DEL "JAW HOLDER", HASTA QUE LOS AGUJEROS DE ESTE SE ENCUENTREN ALINEADOS CON EL "JAW PIN".
- TERMINE DE ENROSCAR EL "JAW PIN" EN EL "JAW HOLDER" HASTA QUE SE POSICIONE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTE.

2

**PROCEDIMIENTO**

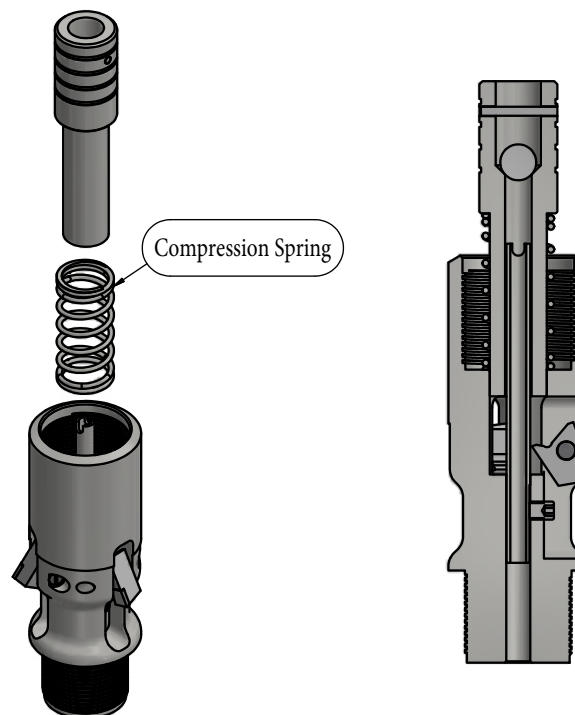
- POSICIONAR E INSERTAR EL "STEEL BALL" EN EL "PISTON".
- POSICIONAR E INSERTAR EL "ROLL PIN" EN EL AGUJERO DEL "PISTON".
- REMACHAR EL "ROLL PIN"; ES DECIR CON AYUDA DE UN PUNZÓN REALIZAR 4 GOLPES EN CRUZ ENTRE SU DIÁMETRO EXTERIOR Y EL AGUJERO.

3

**PROCEDIMIENTO**

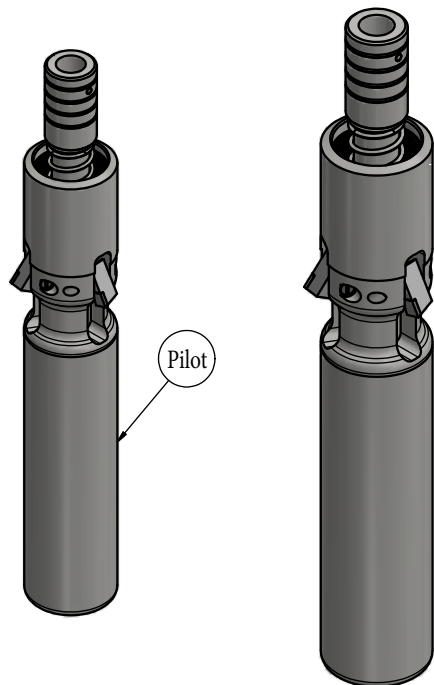
- POSICIONAR E INSERTAR EL "BALL RELEASE ROD" EN EL INTERIOR DEL "JAW HOLDER".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "CAP SCREW" EN EL "JAW HOLDER" HASTA QUE TOPE CON LA CARA PLANA DEL "BALL RELEASE ROD".
- REGULAR EL "BALL RELEASE ROD" HASTA QUE TOPE LIGERAMENTE EL "STEEL BALL", ESTE CONTACTO SE DA CUANDO EL "BALL RELEASE ROD" SE UBICA APROXIMADAMENTE A 0.250", COMO SE PUEDE APRECIAR EN LA IMAGEN.

4

**PROCEDIMIENTO**

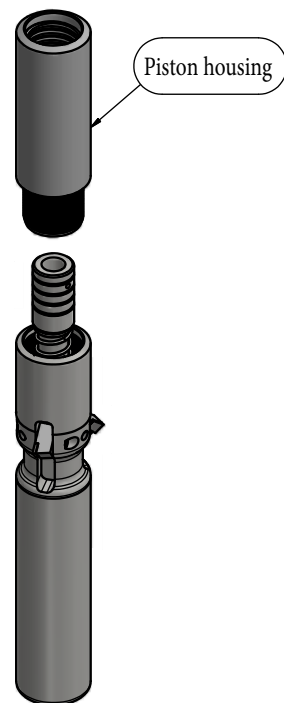
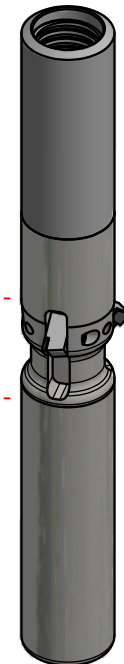
- POSICIONAR E INSERTAR EL "COMPRESSION SPRING" POR EL EXTERIOR DEL "PISTON".
- POSICIONAR E INSERTAR EL "PISTON" EN EL "BALL RELEASE ROD".

5

**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "PILOT" CON EL "JAW HOLDER".
- * NO OLVIDAR USAR GRASA MULTIPROPÓSITO PARA ENGRASAR LAS ROSCAS DE AMBLAS PIEZAS.

6

R
E
C
U
B
R
I
R**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "PISTON HOUSING" CON EL "JAW HOLDER".
- * NO OLVIDAR USAR GRASA MULTIPROPÓSITO PARA ENGRASAR LAS ROSCAS DE AMBLAS PIEZAS.
- * **RECUBRIR CON CINTA AISLANTE LA ZONA MARCADA EN LA IMAGEN.**

7

DESCRIPCIÓN: NW-HXWL/HOWL CASING & ROD CUTTER ASSY (NW ROD BOX)

CÓDIGO: 12034035004100

