

DESCRIPCION



- * Usado para cortar NW CASING ó HO/HMO ROD en cualquier punto de la linea de tuberias cuando esta no puede ser recuperada.
- * Conexion NW ROD & NO/NMO ROD BOX

OPERACION



- * Al bajar el cortador las cuchillas se encuentran retraidas por accion del resorte, a la vez deben encintarse para evitar que el filo roze con el diametro interior de la tuberia.
- * Una vez ubicado el cortador en la zona deseada, se debe iniciar el corte lentamente (25 RPM) y poco a poco ir subiendo la presion hasta 200 PSI aproximadamente (esto para evitar la rotura de las cuchillas por impacto en la tuberia).
- * Una caida de presion indicara que la operacion de corte esta completa,
- * La Billa empuja al Piston por accion del fluido de perforacion , cuando la Billa hace contacto con la espiga de liberacion se crea un espacio anular generando la caida de presion



POSICION DE DESCENSO

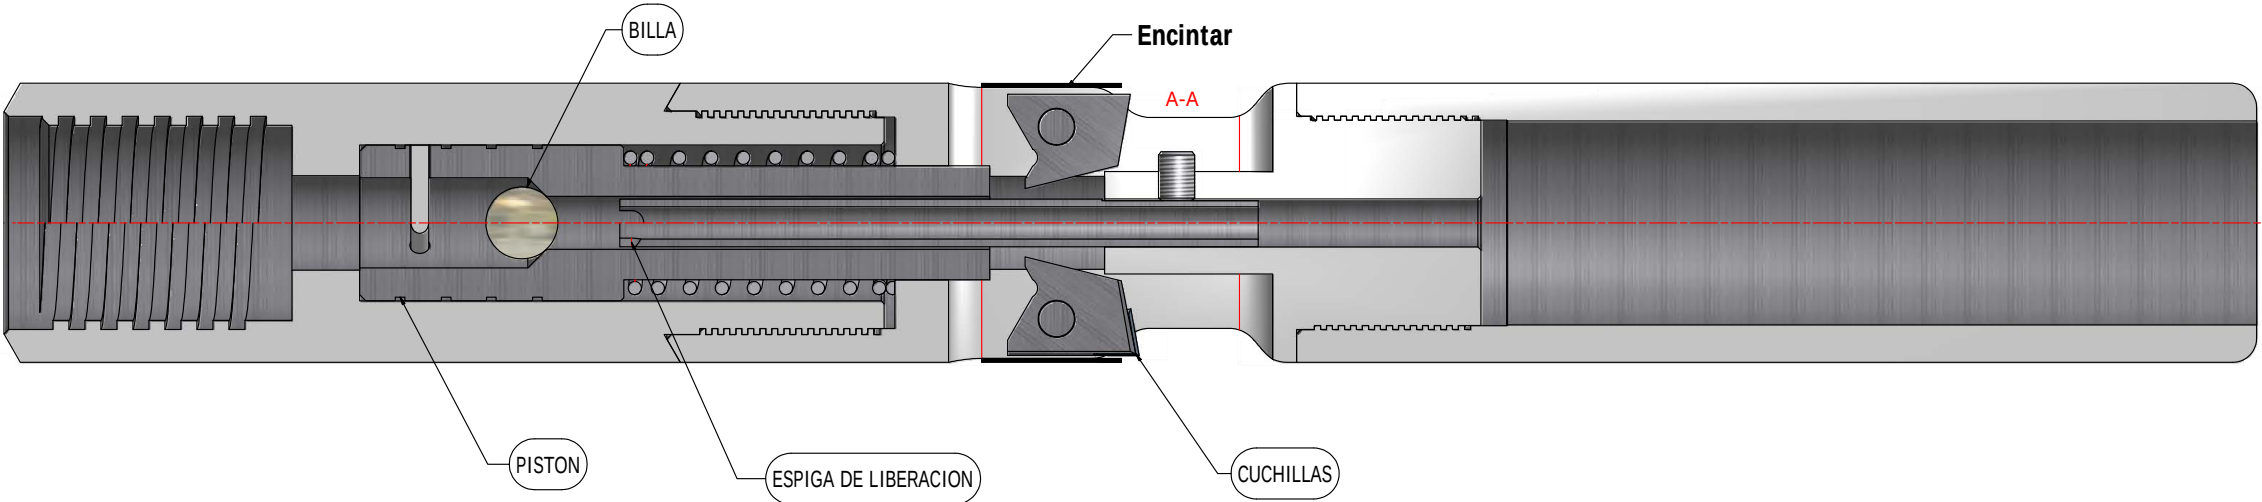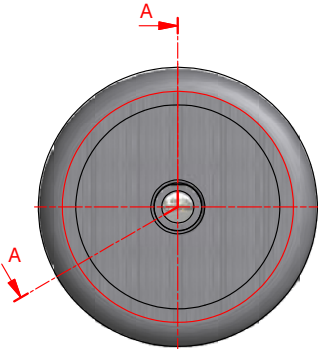

POSICION DE CORTE

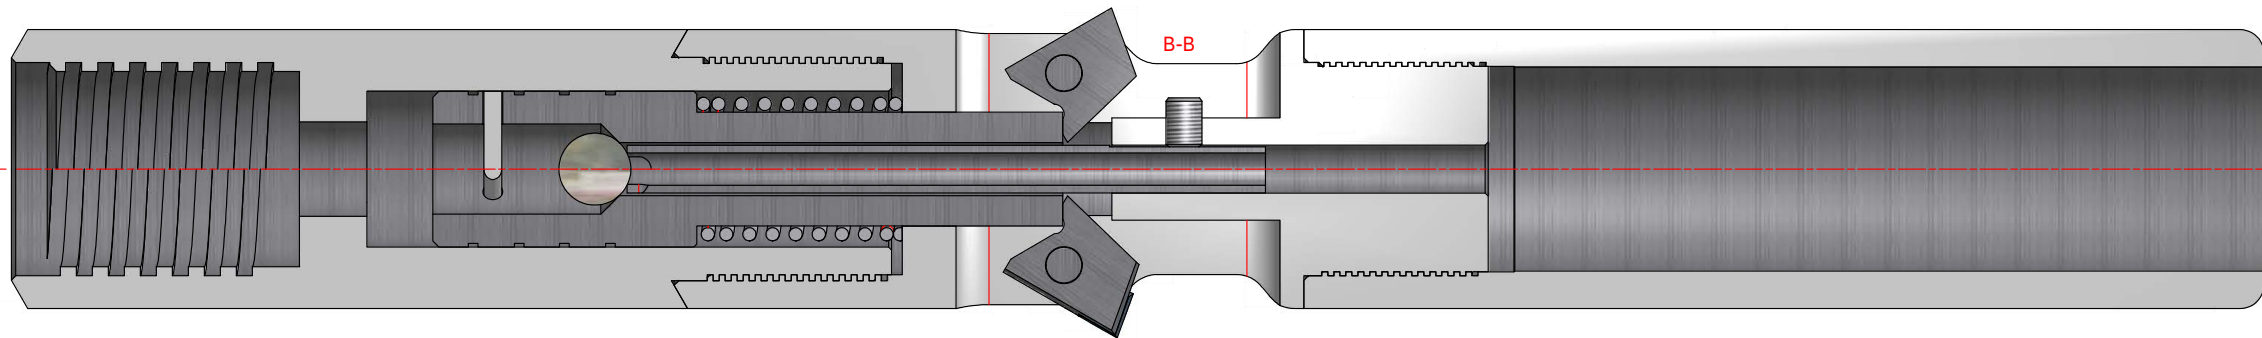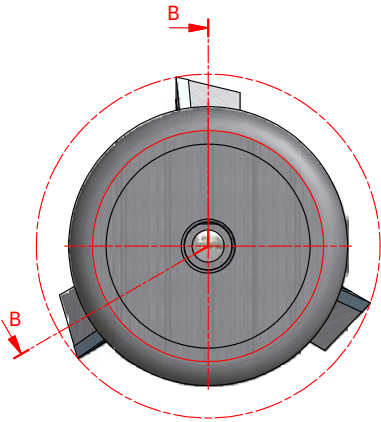

RGULACION DE DIAMETRO DE CORTE

