



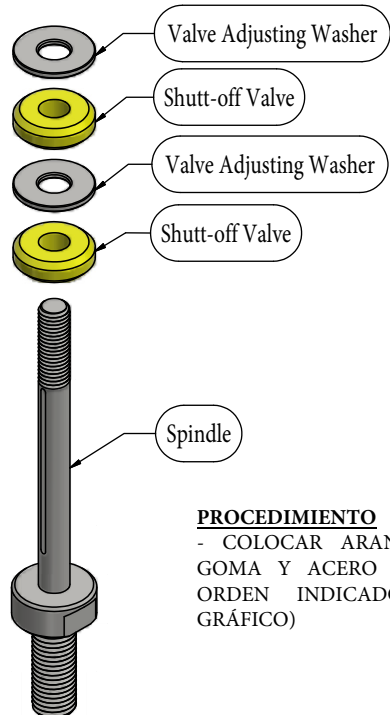


PROCEDIMIENTO
- COLOCAR ARANDELAS DE GOMA Y ACERO (SEGÚN EL ORDEN INDICADO EN EL GRÁFICO)

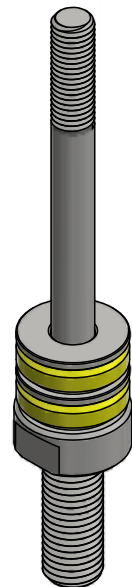

Lista de códigos
* 12042020004101
* 12042020004105M
* 12042020004110M


1

INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS

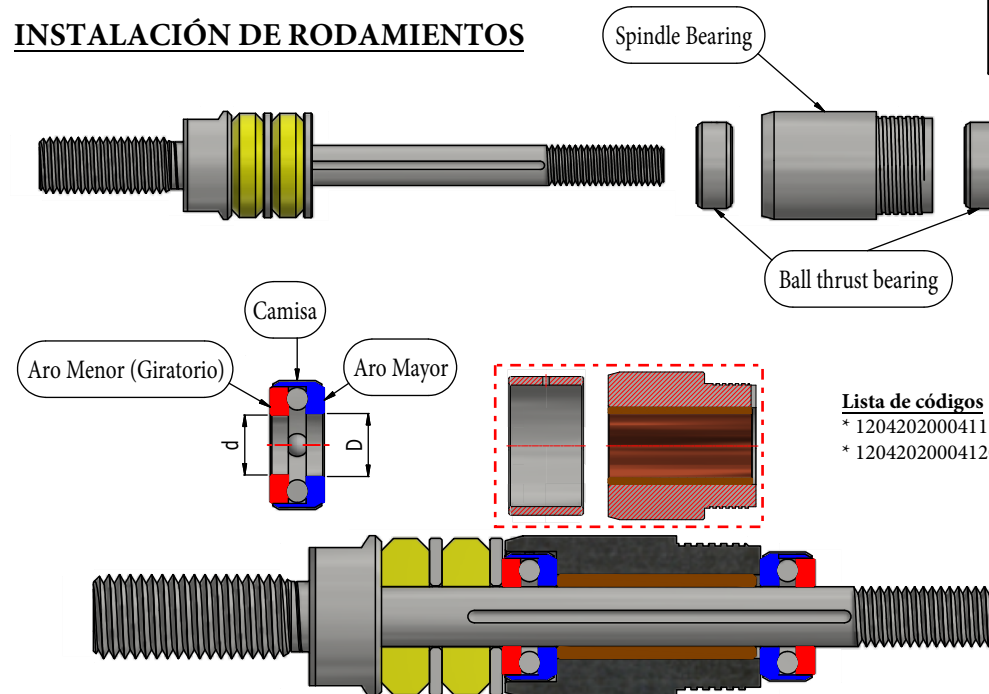

Lista de códigos
* 12042020004115M
* 12042020004120


2

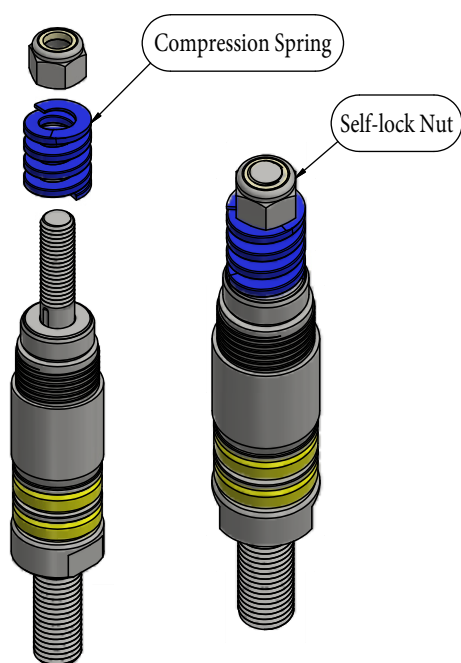

PROCEDIMIENTO
- COLOCAR "COMPRESSION SPRING"
- ENROSCAR "SELF LOCK NUT" AL "SPINDLE".
* EL LADO DE "SELF LOCK NUT" QUE NO TENGA NYLON DEBERÁ SER EL QUE HAGA CONTACTO CON EL RESORTE.
* CUANDO EL "SELF LOCK NUT" HAGA CONTACTO CON EL RESORTE APLICAR UNA VUELTA ADICIONAL O VERIFICAR QUE LA LONGITUD DEL RESORTE ESTE EN UN RANGO DE 34-35 mm; ESTO DARÁ LA CARGA NECESARIA AL RODAMIENTO.

Lista de códigos
* 12042020004130M
* 12042020004135M


3

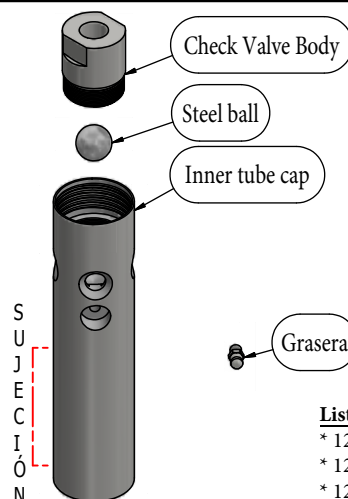

Lista de códigos
* 12042020004150M
* 12042020004155
* 12042020004152

PROCEDIMIENTO
- ENSAMBLAR GRASERA EN "INNER TUBE CAP"
- COLOCAR "STEEL BALL" DENTRO DE "INNER TUBE CAP" (SEGÚN GRÁFICO).
- ENROSCAR CUERPO DE "CHECK VALVE BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS DE MEDIANA RESISTENCIA).
- A ESTE ENSAMBLE SE LE CONOCERA COMO "INNER TUBE CAP ASSY"

4

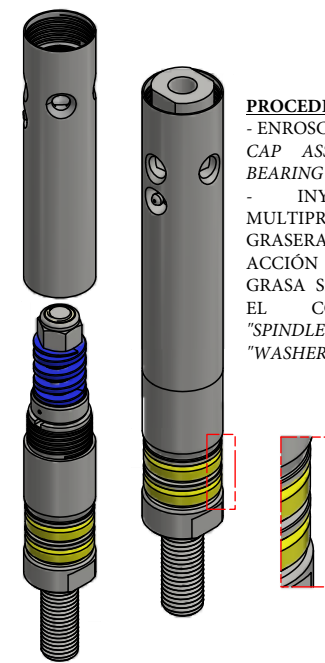


PROCEDIMIENTO
- ENROSCAR EL "INNER TUBE CAP ASSY" AL "SPINDLE BEARING".
- INYECTAR GRASA MULTIPROPÓSITO POR LA GRASERA. REALIZAR ESTA ACCIÓN HASTA QUE LA GRASA SEA VISIBLE ENTRE EL CONTACTO DEL "SPINDLE BEARING" Y DEL "WASHER".

5

6

PROCEDIMIENTO

- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "UPPER BODY", LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR LOS "LATCH" (2und) EN EL CANAL DEL "UPPER BODY", HASTA QUE LOS AGUJEROS DE ESTA SE ENCUENTREN CON EL "SPRING PIN".
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "UPPER BODY" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTE.

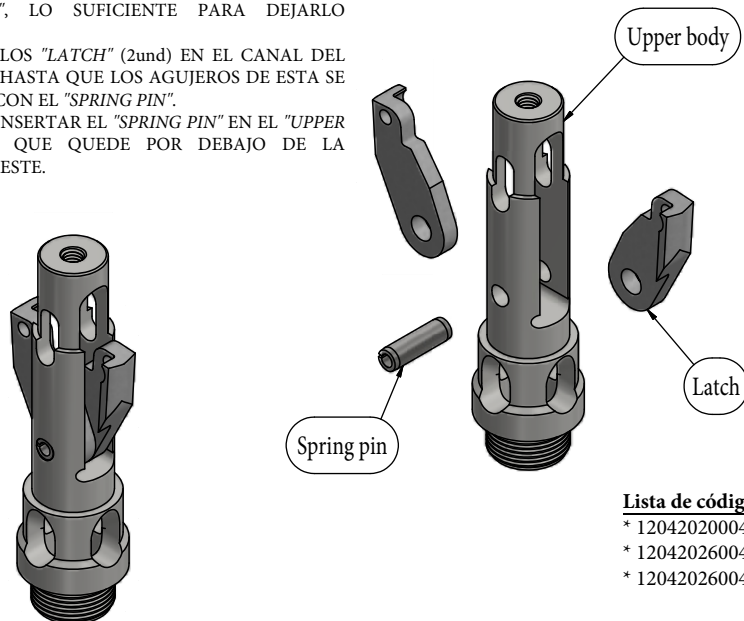
**Lista de códigos**

- * 12042020004060M
- * 12042026004055M
- * 12042026004080

7

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LATCH RETRACTING CASE" POR LA PARTE SUPERIOR DEL "UPPER BODY".
- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- COLOCAR LOS "LINK" (2und) EN LOS "LATCH".
- POSICIONAR LOS "LINK" (2und) PARA QUE EL AGUJERO DE ESTAS SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL "SPRING PIN".
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTA.
- DESPUÉS DEL ENSAMBLE LOS "LATCH" DEBERÁN PODER ACCIONARSE AL DESLIZARSE DE ARRIBA HACIA ABAJO EL "LATCH RETRACTING CASE".

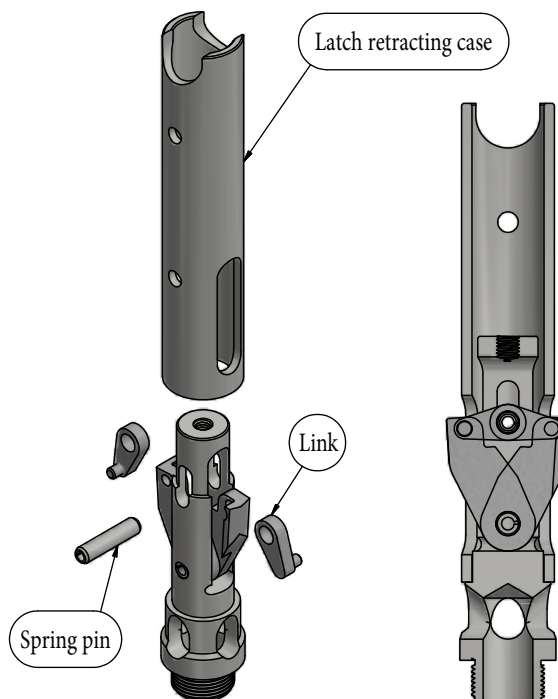**Lista de códigos**

- * 12042020004040M
- * 12042026004035
- * 12042026004056M

8


**PROCEDIMIENTO**

- INSERTAR EL "LATCH COMPRESSION SPRING" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- DESLIZAR EL "WASHER" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE EL "WASHER" SE ENCUENTRE SOBRE EL "LATCH COMPRESSION SPRING".
- ENROSCAR EL "CAP SCREW" AL "UPPER BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS) AJUSTAR EL "CAP SCREW" CON AYUDA DE UN DADO + EXTENSIÓN.

Lista de códigos

- * 12042026004046M
- * 12042026004047
- * 12042026004050M

9

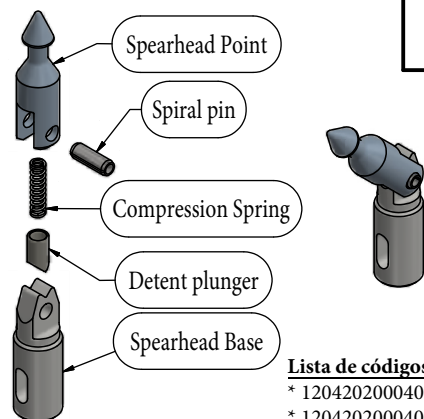
**Lista de códigos**

- * 12042020004005
- * 12042020004010M
- * 12042020004015M
- * 12042020004020M
- * 12042020004045M

PROCEDIMIENTO

- SUJETAR "SPEARHEAD BASE".
- ENGRASAR EL "DETENT PLUNGER" CON GRASA MULTIPROPOSITO.
- POSICIONAR EL "DETENT PLUNGER" SOBRE "SPEARHEAD POINT".
- POSICIONAR EL "SPEARHEAD POINT" SOBRE "SPEARHEAD BASE".
- INSERTAR EL "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DEL "SPEARHEAD POINT", HASTA QUE EL "SPIRAL PIN" SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL "SPEARHEAD POINT".
- * LUEGO DEL ENSAMBLE EL "SPEARHEAD POINT" PODRÁ PIVOTEAR DE UN LADO A OTRO.

10

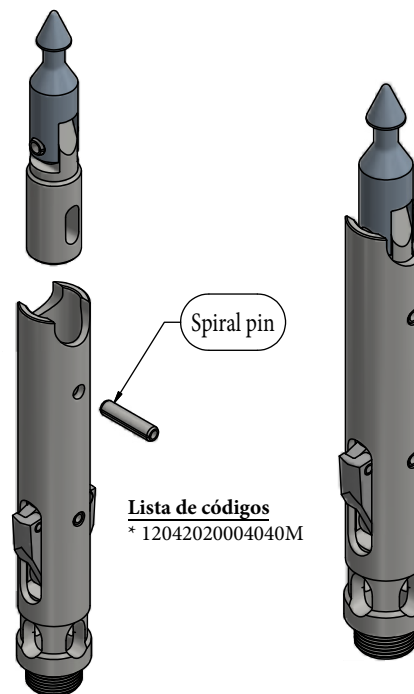
**Lista de códigos**

- * 12042020004040M

PROCEDIMIENTO

- DESLIZAR EL "SPEARHEAD BASE" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE SE ENCUENTRE SOBRE EL "WASHER".
- ALINEAR EL "SPEARHEAD BASE" PARA QUE EL CANAL DE ESTA SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- INSERTAR EL "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE", DEBE PASAR POR DENTRO DEL CANAL DE EL "SPEARHEAD BASE".

11

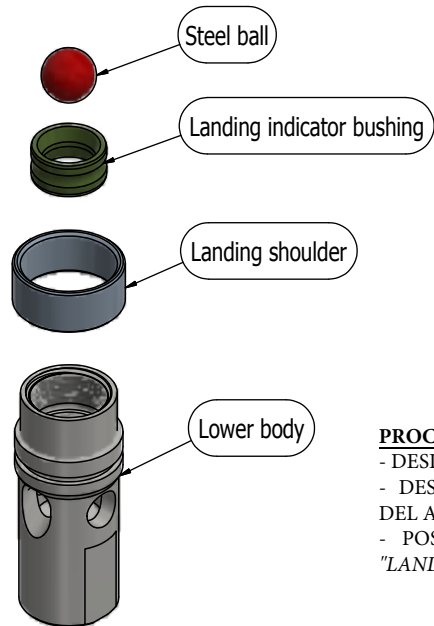


Lista de códigos

- * 12042026004081M
- * 12042026004085
- * 12042026004088
- * 12042026004090

PROCEDIMIENTO

- DESLIZAR "LANDING SHOULDER" EN EL "LOWER BODY".
- DESLIZAR "LANDING INDICATOR BUSHING" DENTRO DEL ALOJAMIENTO DEL "LOWER BODY".
- POSICIONAR EL "STEEL BALL 22.0 mm" SOBRE EL "LANDING INDICATOR BUSHING".

12

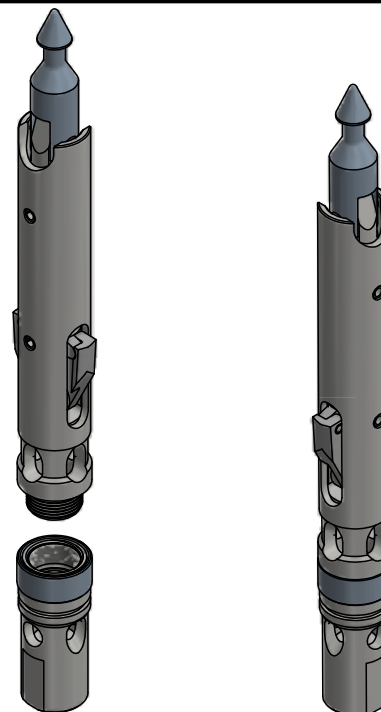


PROCEDIMIENTO

- SUJETAR EL "LOWER BODY".
- ENROSCAR EL "UPPER BODY" AL "LOWER BODY" Y AJUSTAR CON LLAVE STILSON SUJETANDO DEL "LATCH RETRACTING CASE"

13

Lista de códigos


- * 12042020004095M
- * 12042026503350M

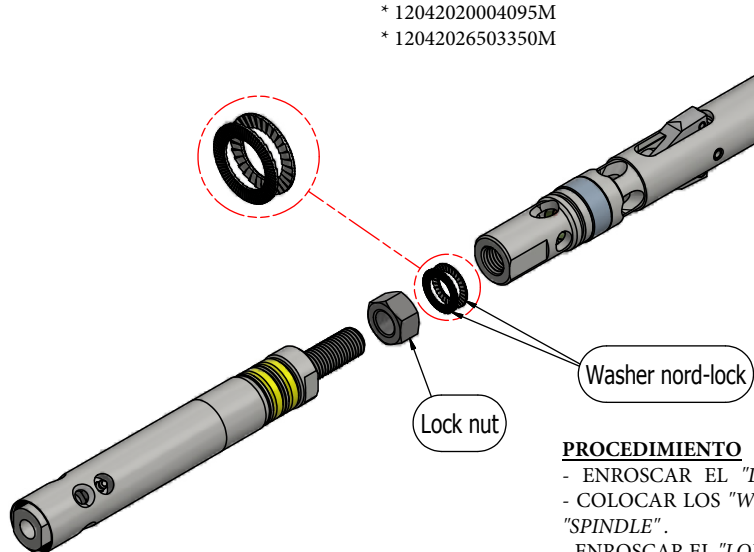

PROCEDIMIENTO

- ENROSCAR EL "LOCK NUT" AL "SPINDLE".
- COLOCAR LOS "WASHER NORD-LOCK" EN EL "SPINDLE".
- ENROSCAR EL "LOWER BODY" AL "SPINDLE".
- * PARA REGULACIÓN DEL "LOCK NUT" SEGUIR PROCEDIMIENTO DE LUZ ENTRE ZAPATA Y BROCA.

14

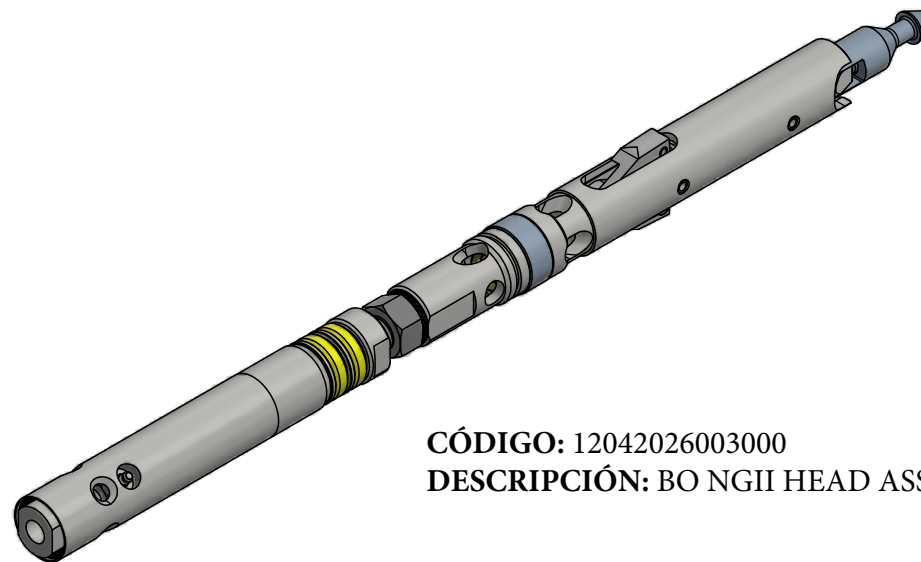

CÓDIGO: 12042026003000

DESCRIPCIÓN: BO NGII HEAD ASSY