



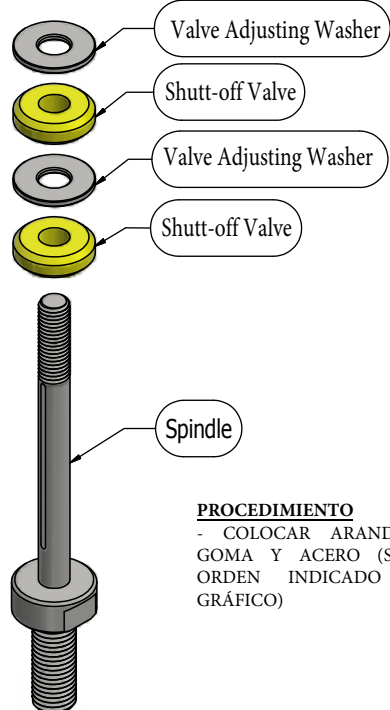


PROCEDIMIENTO
- COLOCAR ARANDELAS DE GOMA Y ACERO (SEGÚN EL ORDEN INDICADO EN EL GRÁFICO)

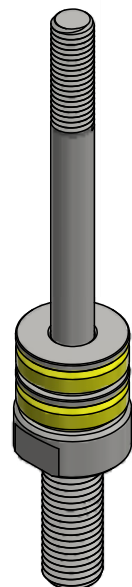

Lista de Códigos:
* 12042020004101
* 12042020004105M
* 12042020004110M



1

INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS

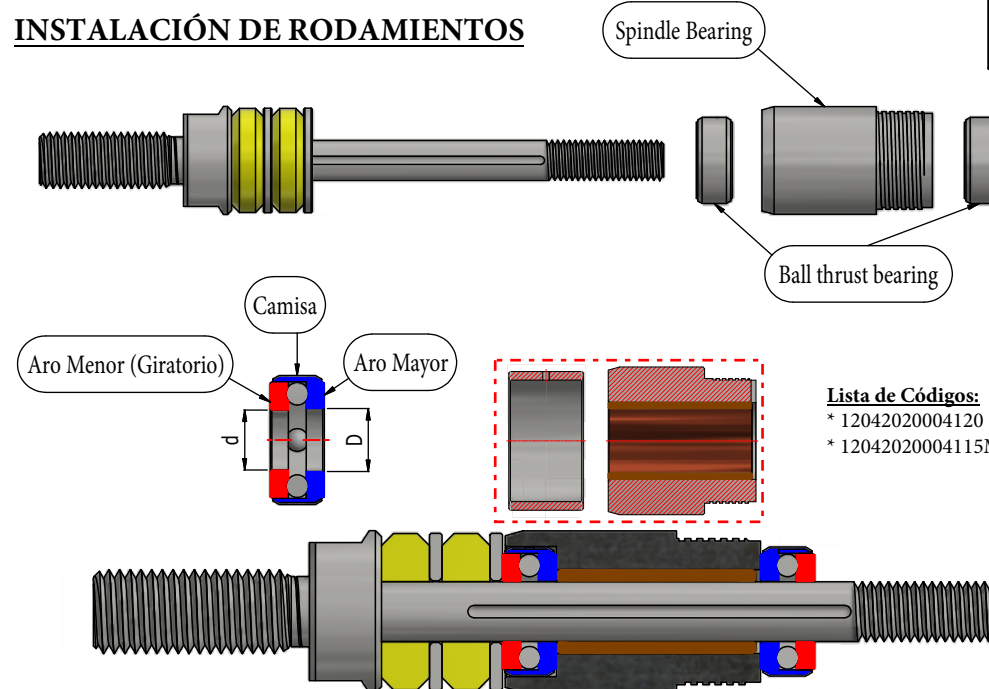

Lista de Códigos:
* 12042020004120
* 12042020004115M


2

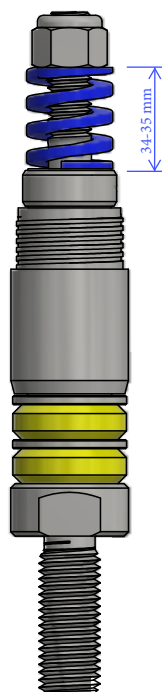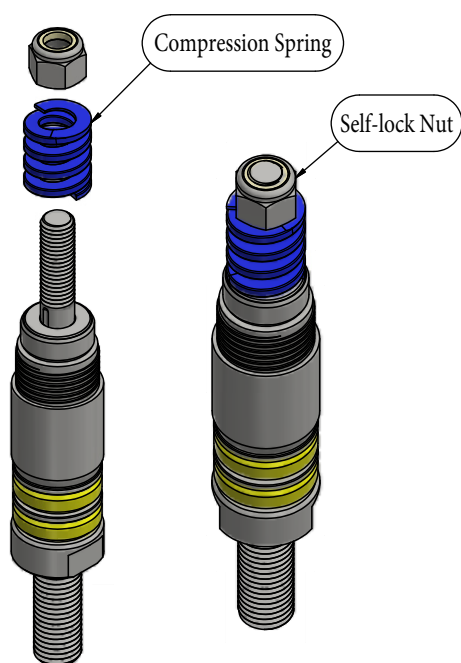

PROCEDIMIENTO
- COLOCAR "COMPRESSION SPRING"
- ENROSCAR "SELF LOCK NUT" AL "SPINDLE".
* EL LADO DE "SELF LOCK NUT" QUE NO TENGA NYLON DEBERÁ SER EL QUE HAGA CONTACTO CON EL RESORTE.
* CUANDO EL "SELF LOCK NUT" HAGA CONTACTO CON EL RESORTE APLICAR UNA VUELTA ADICIONAL O VERIFICAR QUE LA LONGITUD DEL RESORTE ESTE EN UN RANGO DE 34-35 mm; ESTO DARÁ LA CARGA NECESARIA AL RODAMIENTO.

Lista de Códigos:
* 12042020004130M
* 12042020004135M


3

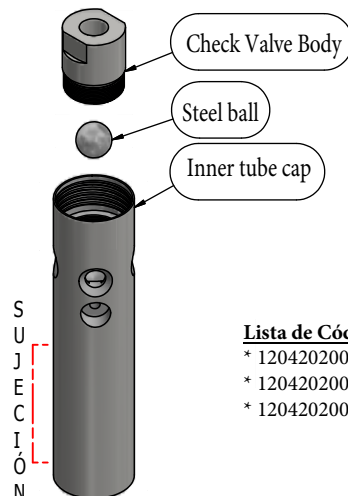

Lista de Códigos:
* 12042020004155
* 12042020004150M
* 12042020004152

PROCEDIMIENTO
- COLOCAR "STEEL BALL" DENTRO DEL "INNER TUBE CAP" (SEGÚN GRÁFICO).
- ENROSCAR EL "CHECK VALVE BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS DE MEDIANA RESISTENCIA)
- A ESTE ENSAMBLE SE LE CONOCERA COMO **INNER TUBE CAP ASSY**

4

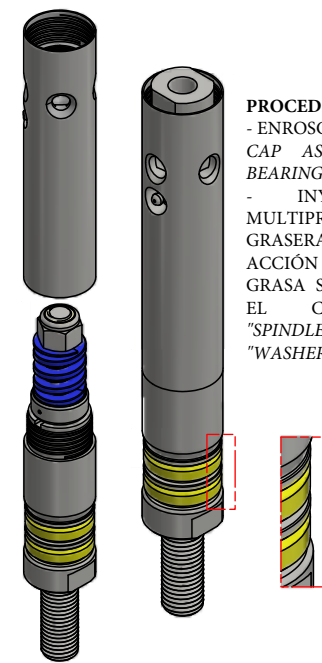



PROCEDIMIENTO
- ENROSCAR EL "INNER TUBE CAP ASSY" AL "SPINDLE BEARING".
- INYECTAR GRASA MULTIPROPÓSITO POR LA GRASERA. REALIZAR ESTA ACCIÓN HASTA QUE LA GRASA SEA VISIBLE ENTRE EL CONTACTO DEL "SPINDLE BEARING" Y DEL "WASHER".

5

6


Lista de Códigos:

- * 12042028504081
- * 12042026004055M
- * 12042020004060M

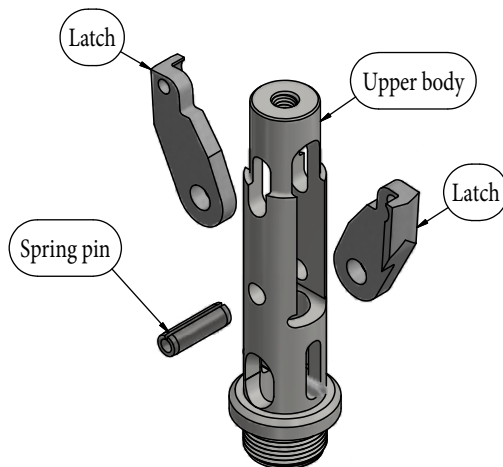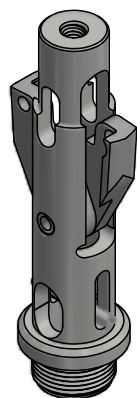**PROCEDIMIENTO**

- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "UPPER BODY" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR LOS "LATCH" (2und) EN EL CANAL DEL "UPPER BODY" HASTA QUE LOS AGUJEROS DE ESTE SE ENCUENTREN ALINEADOS CON EL "SPRING PIN".
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "UPPER BODY" HASTA QUE SE POSICIONE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTE.

7

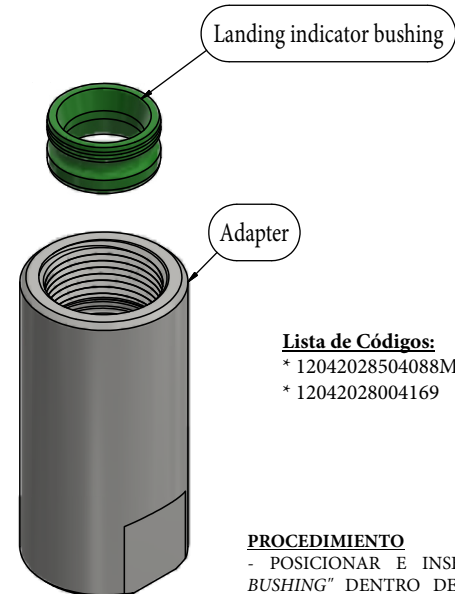
**Lista de Códigos:**

- * 12042028504088M
- * 12042028004169

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR EL "LANDING INDICATOR BUSHING" DENTRO DEL ALOJAMIENTO DEL "ADAPTER" CON LA AYUDA DE UNA MACETA DE BRONCE.
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.


8

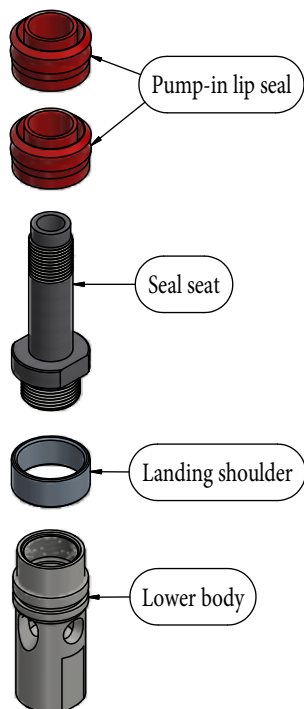**PROCEDIMIENTO**


- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LANDING SHOULDER" SOBRE EL "LOWER BODY".
- ENROSCAR EL "SEAL SEAT" CON EL "LOWER BODY".
- POSICIONAR Y DESLIZAR LOS "PUMP-IN LIP SEAL" POR EL "SEAL SEAT".
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

Lista de Códigos:

- * 12042022004036M
- * 12042028004167
- * 12042026004085
- * 12042026004090

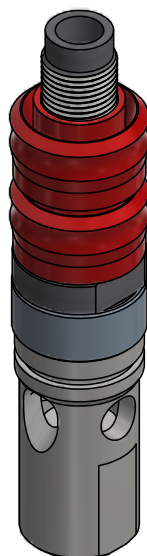


9

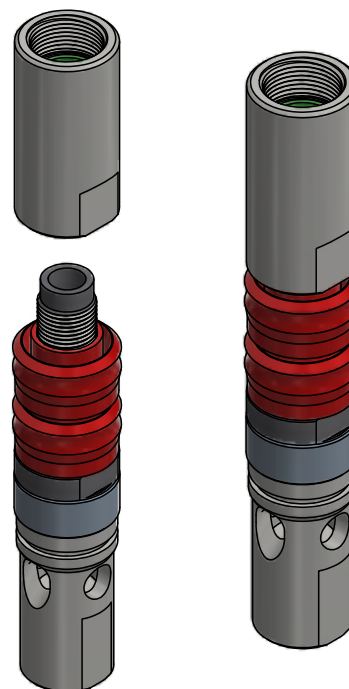**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "ADAPTER" CON EL "SEAL SEAT".
- LOS "PUMP-IN LIP SEAL" DEBEN ESTAR LIBRES, ES DECIR DEBEN PODER GIRAR SOBRE SU PROPIO EJE.
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

9

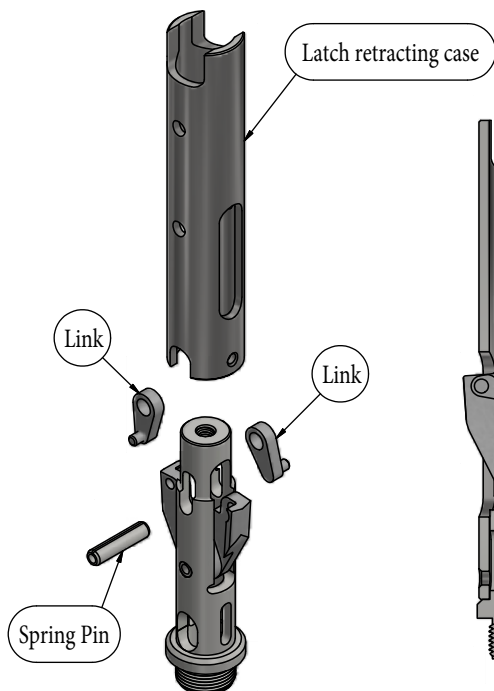


Lista de Códigos:


- * 12042028504037
- * 12042026004056M
- * 12042020004040M

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LATCH RETRACTING CASE" POR LA PARTE SUPERIOR DEL "UPPER BODY".
- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- COLOCAR LOS "LINK" (2und) EN LOS "LATCH".
- POSICIONAR "LINK" (2und) PARA QUE EL AGUJERO DE ESTAS SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL "SPRING PIN".
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTE.

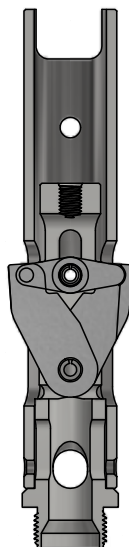


10

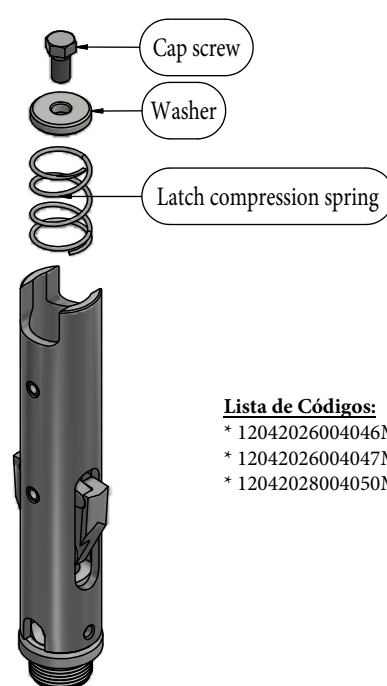

Lista de Códigos:


- * 12042026004046M
- * 12042026004047M
- * 12042028004050M

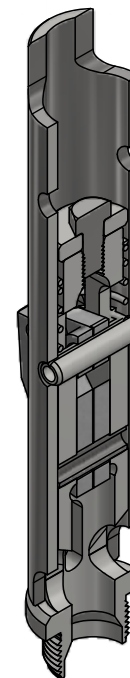

PROCEDIMIENTO

- INSERTAR EL "LATCH COMPRESSION SPRING" EN EL INTERIOR DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- DESLIZAR EL "WASHER" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE", HASTA QUE EL "WASHER" SE ENCUENTRE SOBRE EL "LATCH COMPRESSION SPRING".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "CAP SCREW" AL "UPPER BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS), AJUSTAR EL "CAP SCREW" CON AYUDA DE UN DADO + EXTENSIÓN.

11

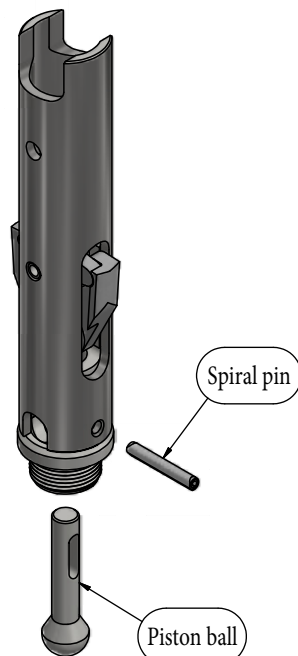


Lista de Códigos:


- * 12042026104090M
- * 12042026104089

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR EL "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DE Ø6.4mm del "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR EL "PISTON BALL" HASTA QUE LA RANURA DE ESTE SE ENCUENTRE A LA ALTURA DEL "SPIRAL PIN", TAL COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPIRAL PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTA.



12

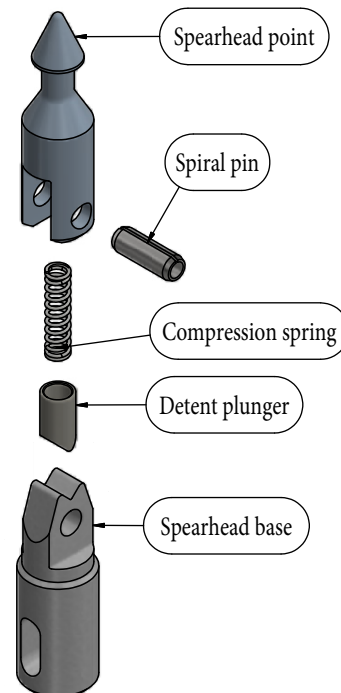

PROCEDIMIENTO

- SUJETAR "SPEARHEAD BASE".
- ENGRASAR "DETENT PLUNGER" CON GRASA MULTIPROPOSITO.
- INSERTAR RESORTE EN EL "DETENT PLUNGER" Y POSICIONAR ESTE SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- POSICIONAR "SPEARHEAD POINT" SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- INSERTAR "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DEL "SPEARHEAD POINT" HASTA QUE EL "SPIRAL PIN" SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL "SPEARHEAD POINT".

- * LUEGO DEL ENSAMBLE EL "SPEARHEAD POINT" PODRA PIVOTEAR DE UN LADO A OTRO.

Lista de Códigos:

- * 12042020004005
- * 12042020004020M
- * 12042020004010M
- * 12042020004015M
- * 12042028504045M



14

Lista de Códigos:
* 12042020004040M

PROCEDIMIENTO

- DESLIZAR "SPEARHEAD BASE" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE SE ENCUENTRE SOBRE EL "WASHER".
- ALINEAR "SPEARHEAD BASE" PARA QUE EL CANAL DE ESTA SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- INSERTAR EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" EL "SPRING PIN", ESTE DEBE PASAR POR DENTRO DEL CANAL DEL "SPEARHEAD BASE".

Spring pin


15

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "UPPER BODY" CON EL "ADAPTER", AJUSTAR CON LLAVE STILLSON SUJETANDO EL "LATCH RETRACTING CASE" EN EL TORNILLO DE BANCO.

16

Lista de Códigos:
* 12042040004095M
* 12042026503350M

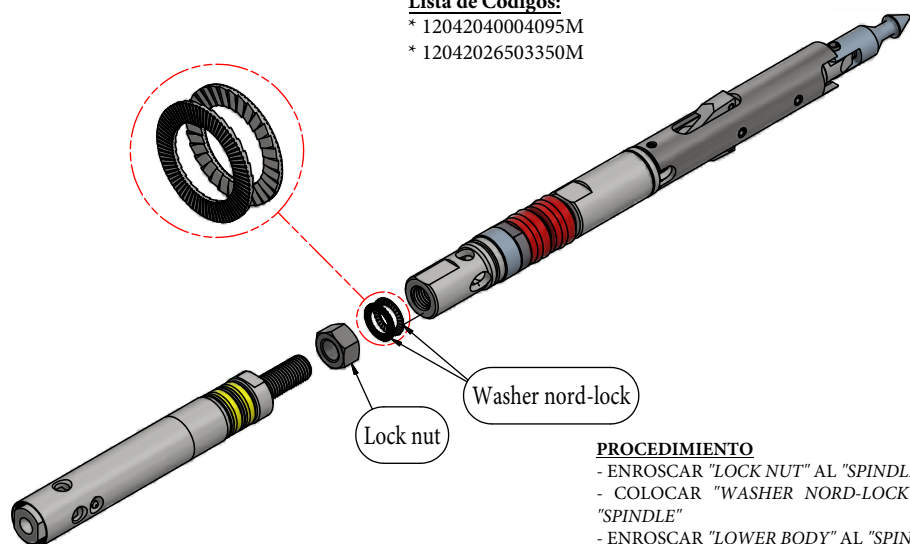

Lock nut

Washer nord-lock

PROCEDIMIENTO

- ENROSCAR "LOCK NUT" AL "SPINDLE".
- COLOCAR "WASHER NORD-LOCK" EN EL "SPINDLE"
- ENROSCAR "LOWER BODY" AL "SPINDLE".
- * PARA REGULACIÓN DE "LOCK NUT" SEGUIR PROCEDIMIENTO DE LUZ ENTRE ZAPATA Y BROCA.

17

CÓDIGO: 12042028503005
DESCRIPCIÓN: BO-U NGII HEAD ASSY

