
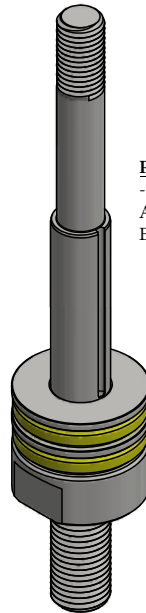


1


INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS

2

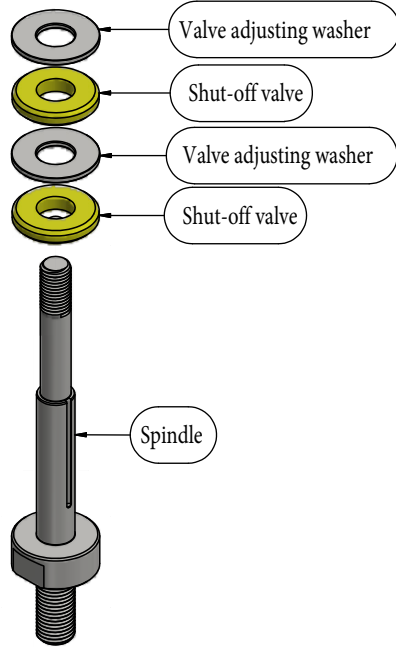


PROCEDIMIENTO
- COLOCAR ARANDELAS DE GOMA Y ACERO (SEGÚN EL ORDEN INDICADO EN EL GRÁFICO).

Lista de Códigos:
* 12042040004101
* 12042040004105M
* 12042040004110M

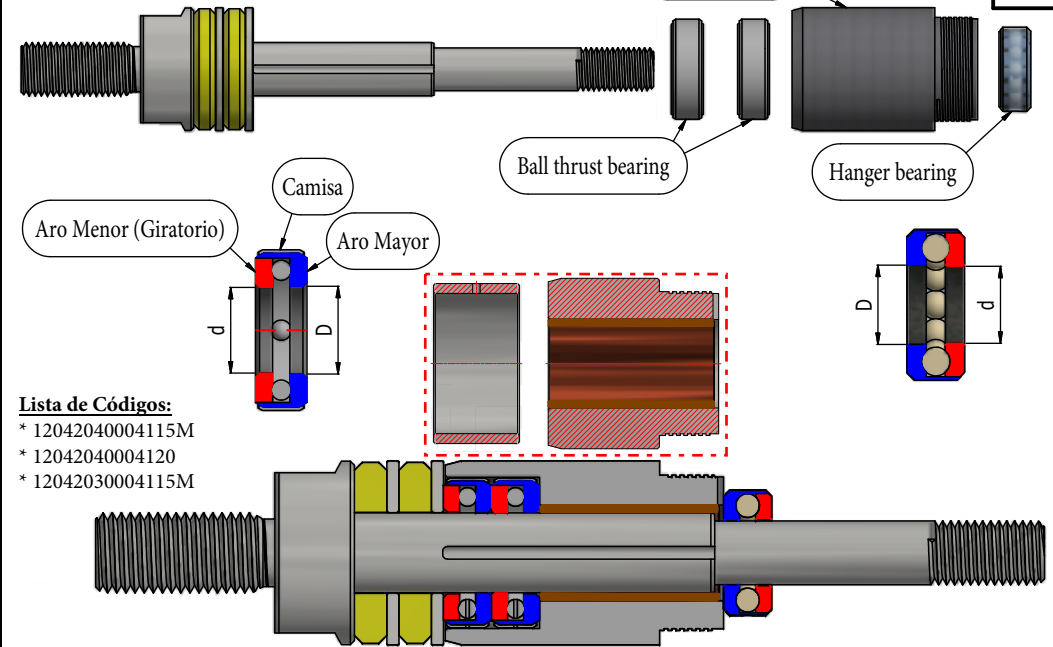


3

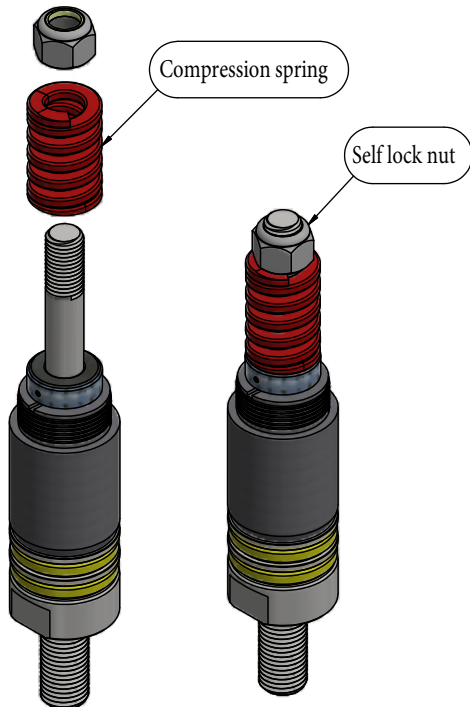


PROCEDIMIENTO
- COLOCAR RESORTE
- ENROSCAR "SELF LOCK NUT" AL "SPINDLE".
* EL LADO DE "SELF LOCK NUT" QUE NO TENGA NYLON DEBERÁ SER EL QUE HAGA CONTACTO CON EL RESORTE.
* CUANDO EL "SELF LOCK NUT" HAGA CONTACTO CON EL RESORTE APLICAR UNA VUELTA ADICIONAL O VERIFICAR QUE LA LONGITUD DEL RESORTE ESTE EN UN RANGO DE 70 A 73 mm.; ESTO DARÁ LA CARGA NECESARIA A LOS RODAMIENTOS

Lista de Códigos:
* 12042040004130M
* 12042040004135M

4

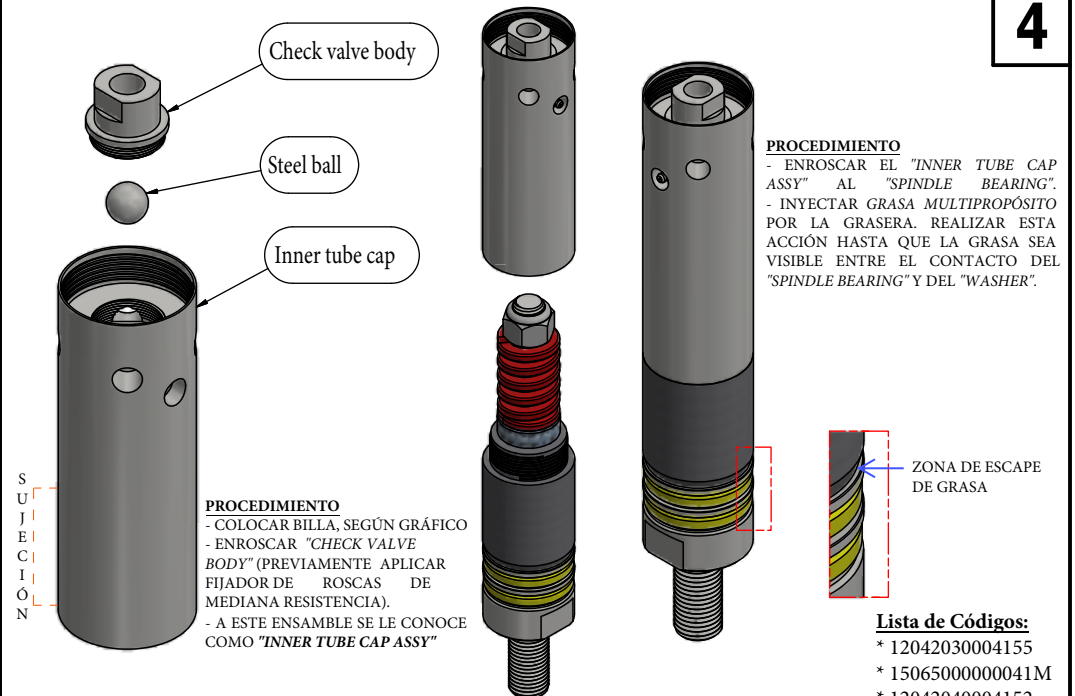


5

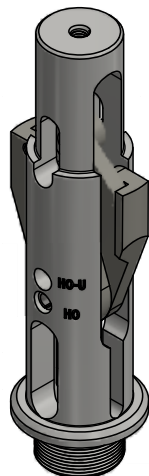

Lista de Códigos:


- * 12042046004081
- * 12042046004055M
- * 12042030004040M

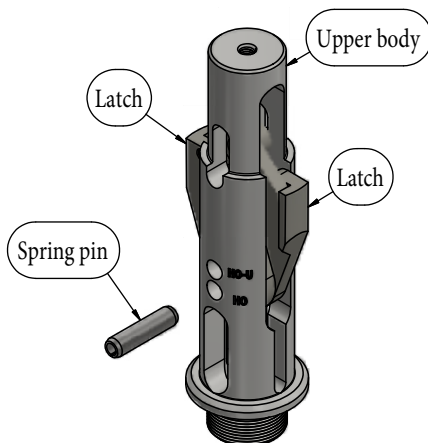

PROCEDIMIENTO

- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO MARCADO CON LAS LETRAS **HO** DEL "UPPER BODY", LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR LOS "LATCH" (2 und) EN EL CANAL DEL "UPPER BODY", HASTA QUE LOS AGUJEROS DE ESTE SE ENCUENTREN ALINEADOS CON EL "SPRING PIN"
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "UPPER BODY" HASTA QUE SE POSICIONE POR DEBAJE DE LA SUPERFICIE DE ESTE.

6

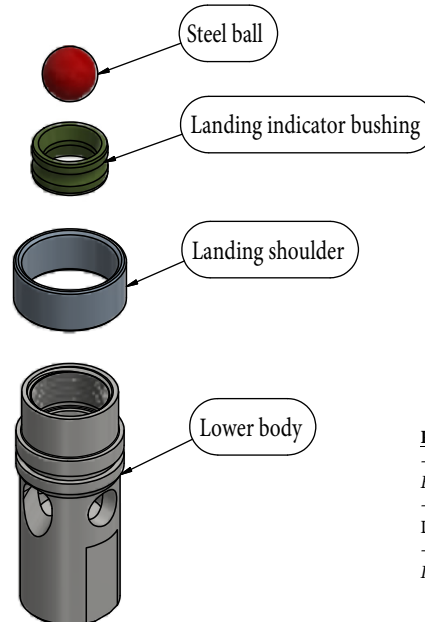


Lista de Códigos:

- 12042046004090
- 12042046004085
- 12042026004088M
- 12042026004081M

PROCEDIMIENTO

- DESLIZAR "LANDING SHOULDER" EN EL "LOWER BODY".
- DESLIZAR "LANDING INDICATOR BUSHING" DENTRO DEL ALOJAMIENTO DEL "LOWER BODY".
- POSICIONAR EL "STEEL BALL" SOBRE EL "LANDING INDICATOR BUSHING".

7

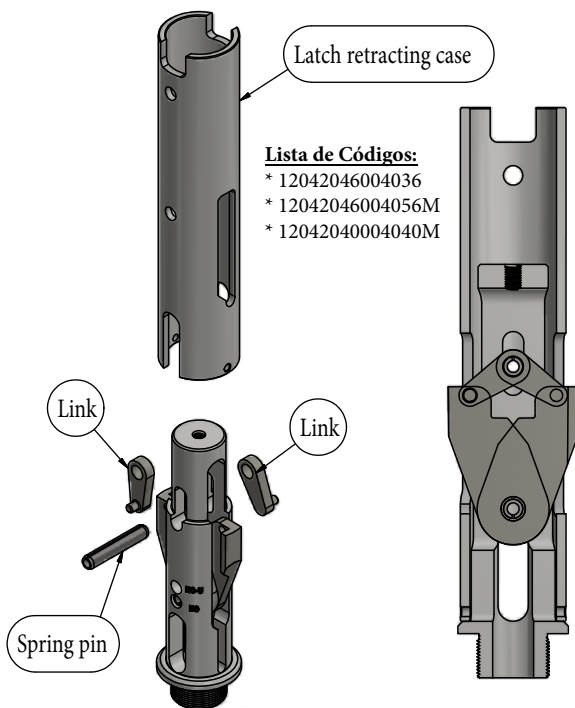


Lista de Códigos:

- * 12042046004036
- * 12042046004056M
- * 12042040004040M

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LATCH RETRACTING CASE" POR LA PARTE SUPERIOR DEL "UPPER BODY"
- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- COLOCAR LOS "LINK" (2 und) EN LOS "LATCH".
- POSICIONAR "LINK" (2 und) PARA QUE EL AGUJERO DE ESTAS SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL "SPRING PIN".
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTA.
- * DESPUÉS DEL ENSAMBLE LOS "LATCH" DEBERÁN PODER ACCIONARSE AL DESLIZAR DE ARRIBA HACIA ABAJO EL "LATCH RETRACTING CASE".

8

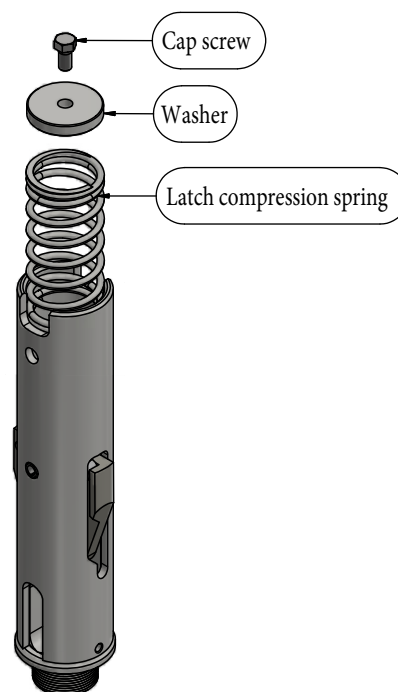


PROCEDIMIENTO

- INSERTAR "LATCH COMPRESSION SPRING" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- DESLIZAR EL "WASHER" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE", HASTA QUE EL "WASHER" SE ENCUENTRE SOBRE EL RESORTE.
- ENROSCAR "CAP SCREW" AL "UPPER BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS), AJUSTAR EL "CAP SCREW" CON AYUDA DE UN DADO + EXTENSIÓN.

Lista de códigos:


- * 12042026004046M
- * 12042046004047M
- * 12042046004050M

9

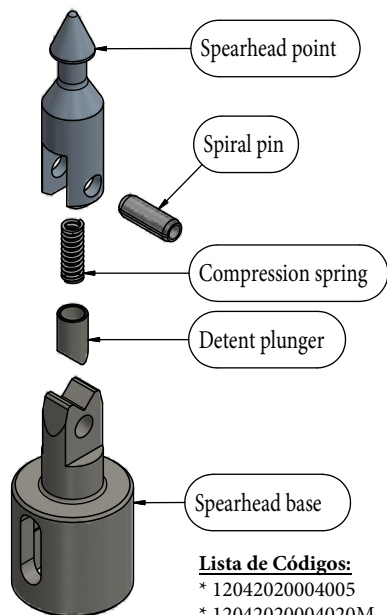

Lista de Códigos:

- * 12042020004005
- * 12042020004020M
- * 12042020004010M
- * 12042020004015M
- * 12042040004045M

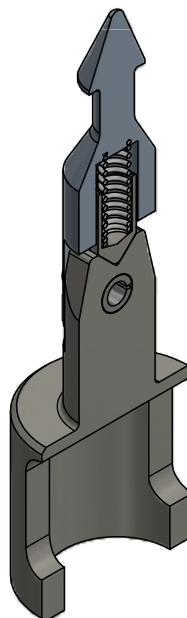


PROCEDIMIENTO

- SUJETAR "SPEARHEAD BASE".
- ENGRASAR "DETENT PLUNGER" CON GRASA MULTIPROPOSITO.
- INSERTAR RESORTE EN EL "DETENT PLUNGER" Y POSICIONAR ÉSTE SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- POSICIONAR "SPEARHEAD POINT" SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- INSERTAR "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DEL "SPEARHEAD POINT" HASTA QUE EL "SPIRAL PIN" SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL "SPEARHEAD POINT".
- * LUEGO DEL ENSAMBLE EL "SPEARHEAD POINT" PODRA PIVOTEAR DE UN LADO A OTRO.



10

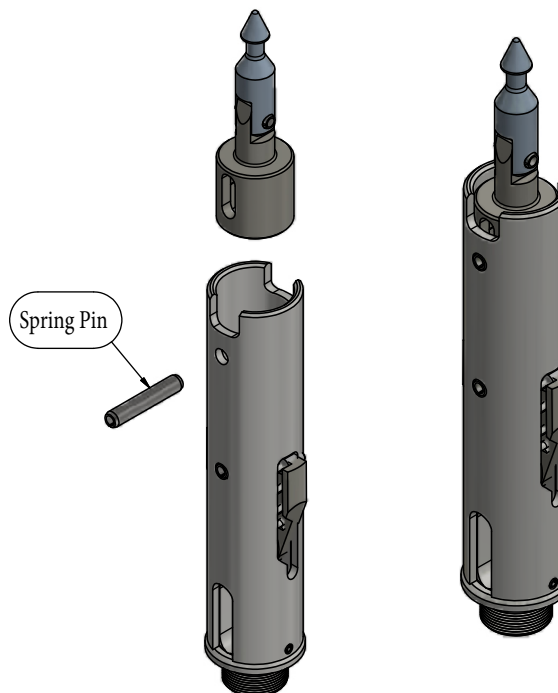

PROCEDIMIENTO


- DESLIZAR "SPEARHEAD BASE" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE SE ENCUENTRE SOBRE EL "WASHER".
- ALINEAR "SPEARHEAD BASE" PARA QUE EL CANAL DE ESTA SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- INSERTAR EN EL AGUJERO DEL "LATCH REATRACTING CASE" EL "SPRING PIN", ESTE DEBE PASAR POR DENTRO DEL CANAL DEL "SPEARHEAD BASE".

Lista de Códigos:

- * 12042040004040M

11


CÓDIGO: 12042046003005
DESCRIPCIÓN: HO NGII HEAD ASSY

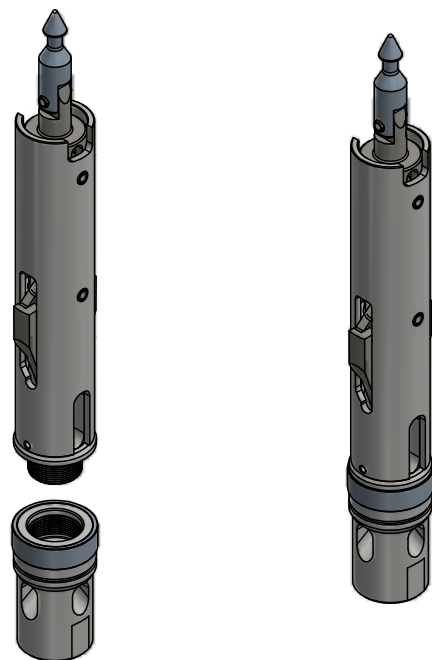

PROCEDIMIENTO

- SUJETAR "LOWER BODY".
- ENROSCAR "UPPER BODY" CON EL "LOWER BODY", AJUSTA CON LLAVE STILLSON SUJETANDO DEL "LATCH RETRACTING CASE".

12

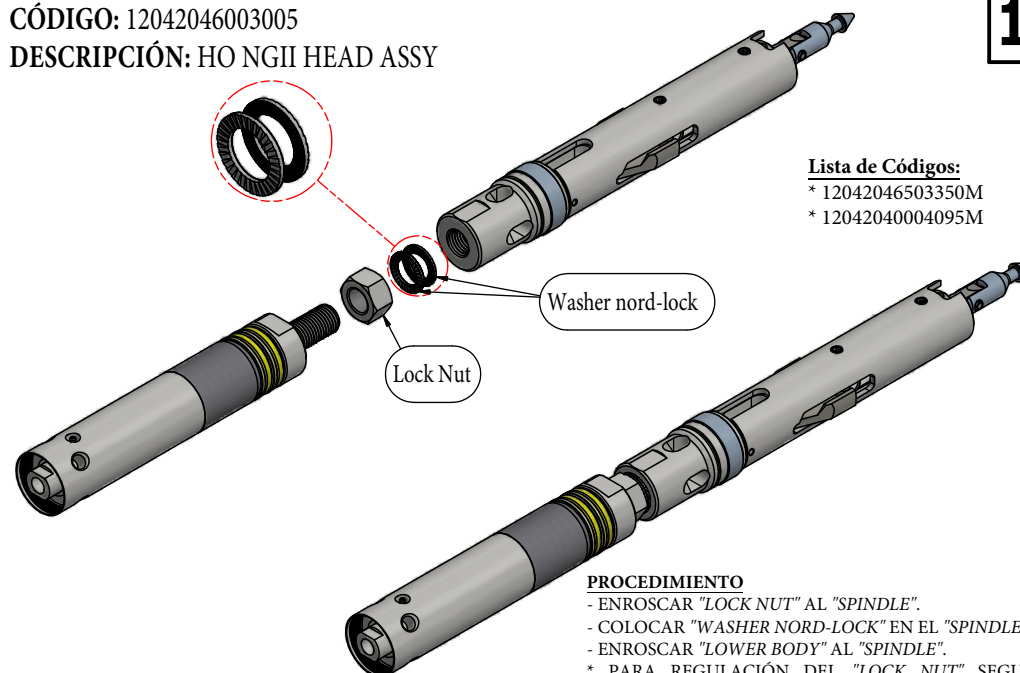

Lista de Códigos:

- * 12042046503350M
- * 12042040004095M

PROCEDIMIENTO

- ENROSCAR "LOCK NUT" AL "SPINDLE".
- COLOCAR "WASHER NORD-LOCK" EN EL "SPINDLE".
- ENROSCAR "LOWER BODY" AL "SPINDLE".
- * PARA REGULACIÓN DEL "LOCK NUT" SEGUIR PROCEDIMIENTO DE LUZ ENTRE ZAPATA Y BROCA.