


1



INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS

2

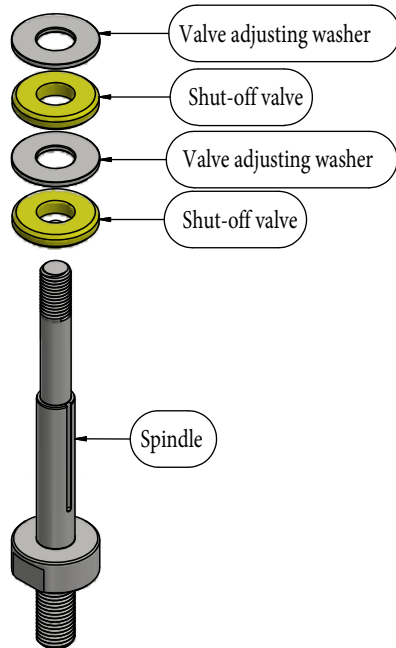


PROCEDIMIENTO
- COLOCAR ARANDELAS DE GOMA Y ACERO (SEGÚN EL ORDEN INDICADO EN EL GRÁFICO).

Lista de Códigos:
* 12042040004101
* 12042040004105M
* 12042040004110M

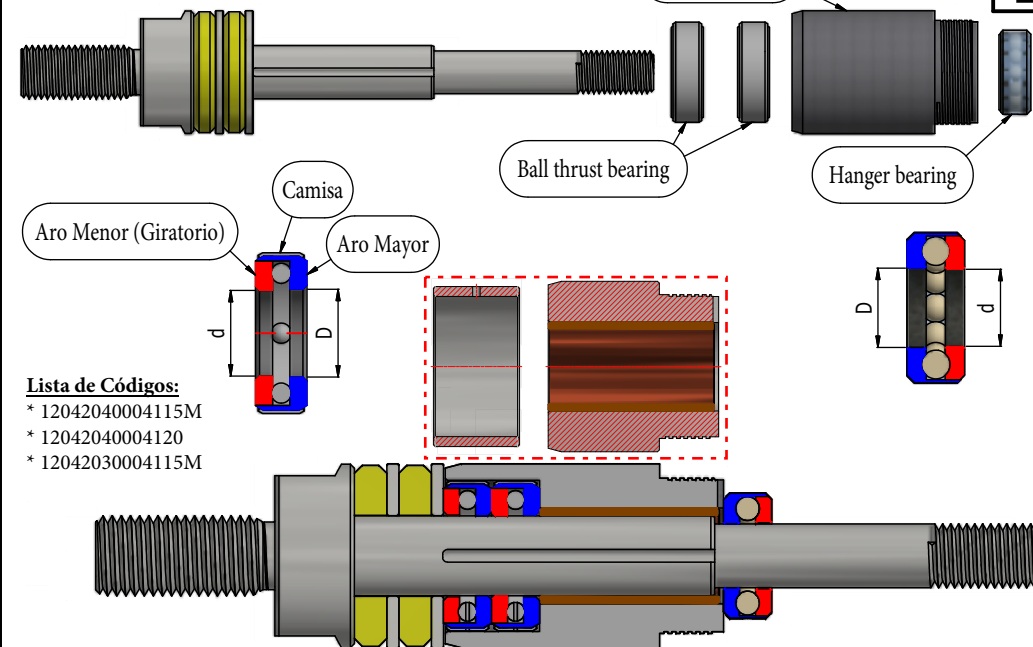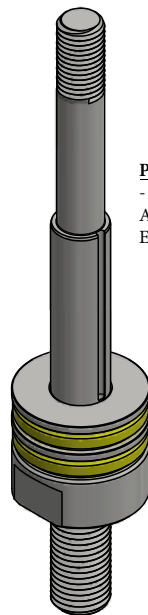


3

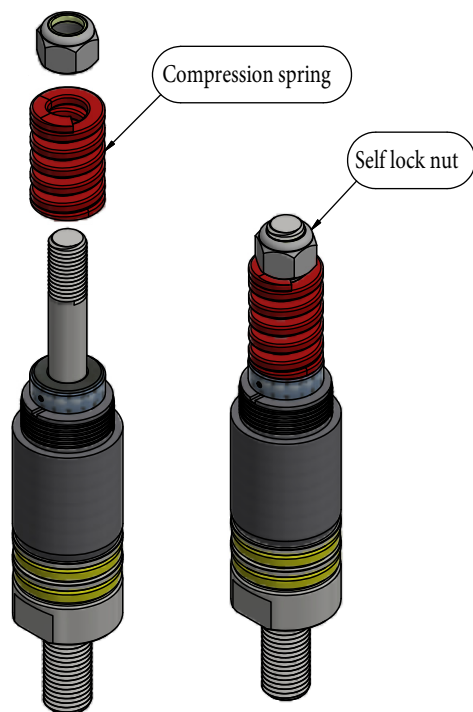

PROCEDIMIENTO
- COLOCAR RESORTE
- ENROSCAR "SELF LOCK NUT" AL "SPINDLE".
* EL LADO DE "SELF LOCK NUT" QUE NO TENGA NYLON DEBERÁ SER EL QUE HAGA CONTACTO CON EL RESORTE.
* CUANDO EL "SELF LOCK NUT" HAGA CONTACTO CON EL RESORTE APLICAR UNA VUELTA ADICIONAL O VERIFICAR QUE LA LONGITUD DEL RESORTE ESTE EN UN RANGO DE 70 A 73 mm.; ESTO DARÁ LA CARGA NECESARIA A LOS RODAMIENTOS

Lista de Códigos:
* 12042040004130M
* 12042040004135M



4

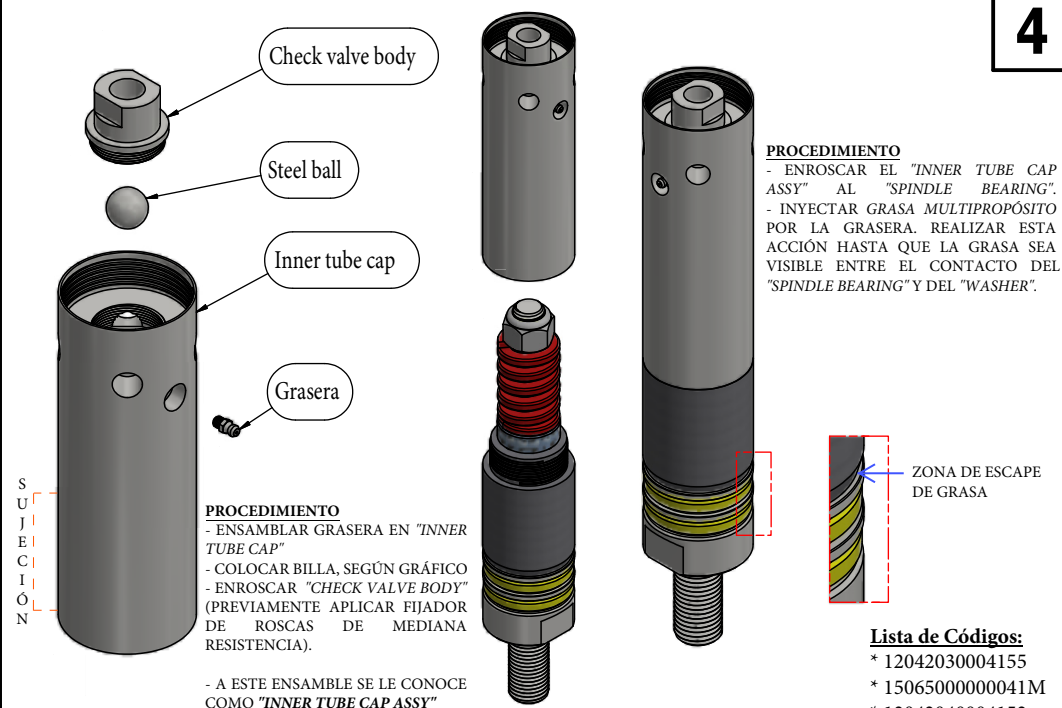

Lista de Códigos:
* 12042030004155
* 15065000000041M
* 12042040004152

Lista de Códigos:

- * 12042046004080
- * 12042030004060M
- * 12042046004055M

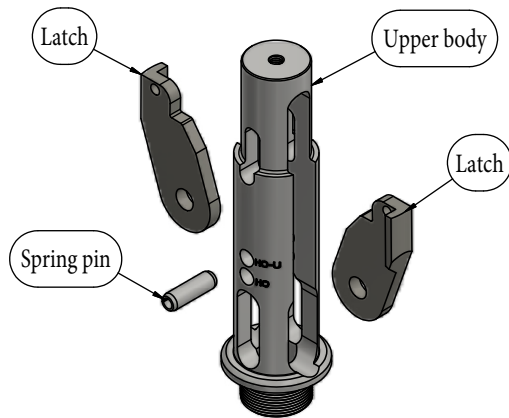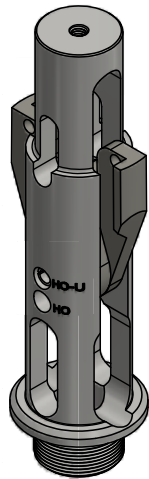

PROCEDIMIENTO


- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO MARCADO CON LAS LETRAS **HO-U** DEL "UPPER BODY", LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR "LATCH" (2und) EN EL CANAL DEL "UPPER BODY", HASTA QUE LOS AGUJEROS DE ESTE SE ENCUENTREN ALINEADOS CON EL "SPRING PIN"
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "UPPER BODY" HASTA QUE SE POSICIONE POR DEBAJO DE LA SUPERFICE DE ESTE.

5

Landing indicator bushing




Adapter

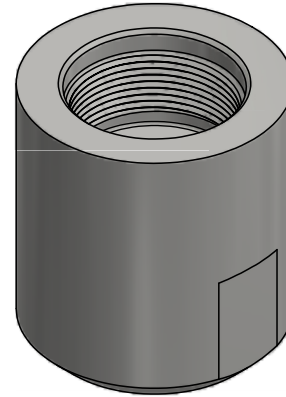

Lista de Códigos:

- * 12042028504088
- * 12042048504169

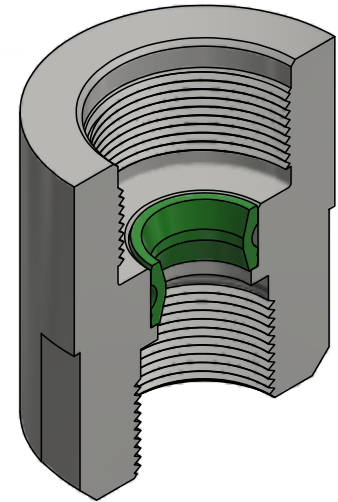

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR EL "LANDING INDICATOR BUSHING" DENTRO DEL ALOJAMIENTO DEL "ADAPTER" CON LA AYUDA DE UNA MACETA DE BRONCE.
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.


6



Pum-in lip seal




Seal seat



Landing shoulder



Lower body

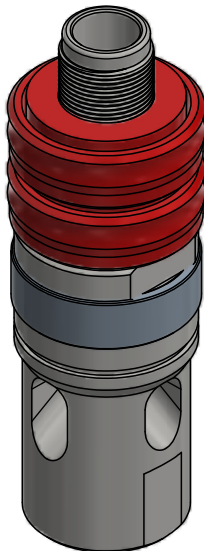




PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LANDING SHOULDER" SOBRE EL "LOWER BODY".
- ENROSCAR EL "SEAL SEAT" CON EL "LOWER BODY"
- POSICIONAR Y DESLIZAR LOS "PUMP-IN LIP SEAL" POR EL "SEAL SEAT".
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

Lista de Códigos:

- * 12042042004036M
- * 12042048504167
- * 12042046004085
- * 12042046004090

7

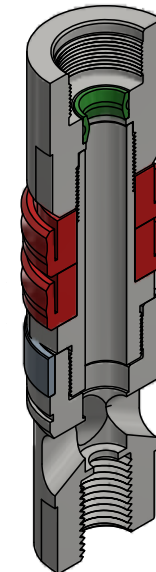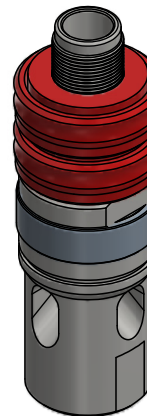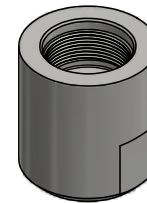


PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "ADAPTER" CON EL "SEAL SEAT"
- LOS "PUMP-IN LIP SEAL" DEBEN ESTAR LIBRES; ES DECIR DEBEN PODER GIRAR SOBRE SU PROPIO EJE.
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

8


9

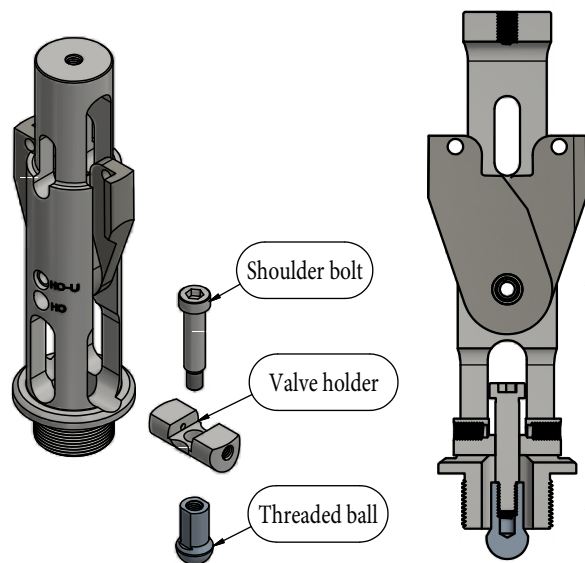

Lista de Códigos:
 * 12042048504086M
 * 12042046004087
 * 12042046004089

PROCEDIMIENTO
 - POSICIONAR EL "VALVE HOLDER" POR LA RANURA CENTRAL DEL "UPPER BODY".
 - POSICIONAR E INSERTAR EL "SHOULDER BOLT" EN EL AGUJERO CENTRAL DEL "VALVE HOLDER".
 - POSICIONAR Y ENROSCAR EL "THREAD BALL" CON "SHOULDER BOLT".


10

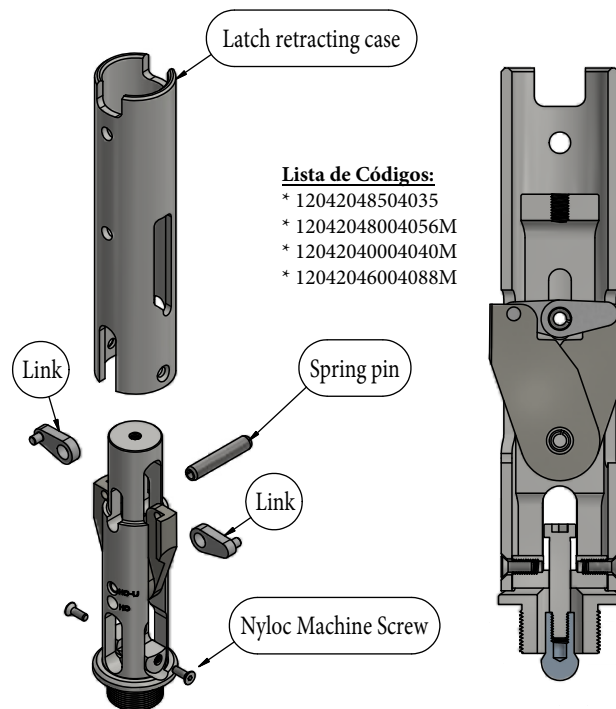

Lista de Códigos:
 * 12042048504035
 * 12042048004056M
 * 12042040004040M
 * 12042046004088M

PROCEDIMIENTO
 - POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LATCH RETRACTING CASE" POR LA PARTE SUPERIOR DEL "UPPER BODY".
 - INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
 - COLOCAR LOS "LINK" (2und) EN LOS "LATCH".
 - POSICIONAR "LINK" (2und) PARA QUE EL AGUJERO DE ESTAS SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL "SPRING PIN". - TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTA.
 - ALINEAR LOS "NYLOC MACHINE SCREW" CON LOS AGUJEROS ROSCADOS DEL "VALVE HOLDER". UTILIZAR LOCKTITE EN LAS ROSCAS DEL "NYLOC MACHINE SCREW" Y AJUSTAR CON AYUDA DE UNA LLAVE ALLEN.


11

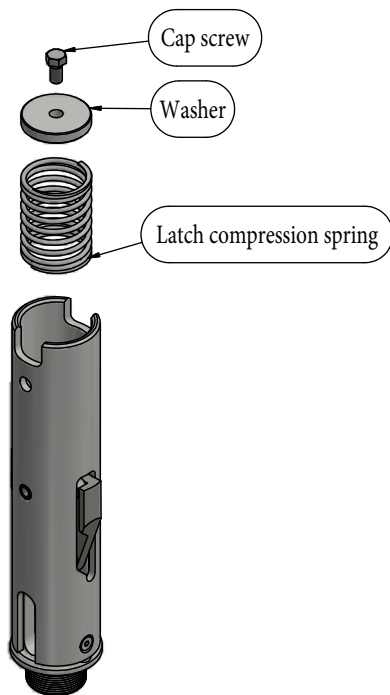

PROCEDIMIENTO
 - INSERTAR EL "LATCH COMPRESSION SPRING" EN EL "LATCH RETRACTING CASE".
 - DESLIZAR EL "WASHER" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE", HASTA QUE EL "WASHER" SE ENCUENTRE SOBRE EL "LATCH COMPRESSION SPRING".
 - POSICIONAR Y ENROSCAR EL "CAP SCREW" AL "UPPER BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS), AJUSTAR EL "CAP SCREW" CON AYUDA DE UN DADO + EXTENSIÓN.

Lista de Códigos:
 * 12042026004046M
 * 12042046004047
 * 12042048504050M

12

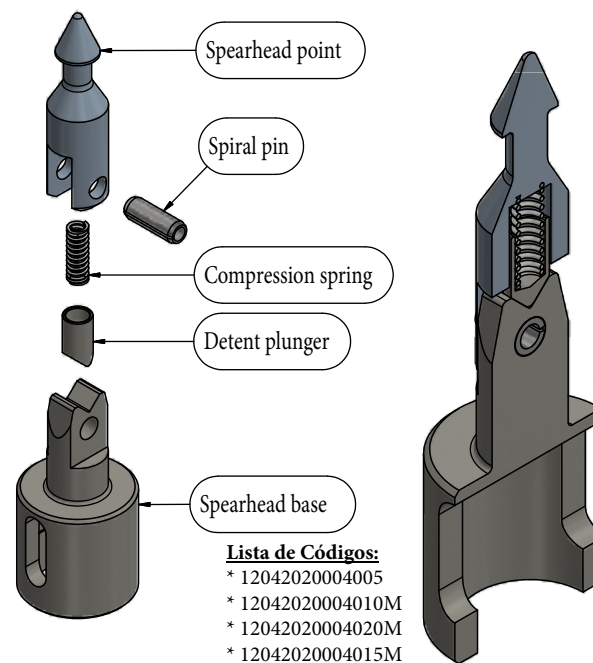


Lista de Códigos:
 * 12042020004005
 * 12042020004010M
 * 12042020004020M
 * 12042020004015M
 * 12042040004045M

PROCEDIMIENTO
 - SUJETAR "SPEARHEAD BASE".
 - ENGRASAR "DETENT PLUNGER" CON GRASA MULTIPROPOSITO.
 - INSERTAR RESORTE EN EL "DETENT PLUNGER" Y POSICIONAR ÉSTE SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
 - POSICIONAR "SPEARHEAD POINT" SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
 - INSERTAR "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DEL "SPEARHEAD POINT" HASTA QUE EL "SPIRAL PIN" SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL "SPEARHEAD POINT".
 * LUEGO DEL ENSAMBLE EL "SPEARHEAD POINT" PODRA PIVOTEAR DE UN LADO A OTRO.



13

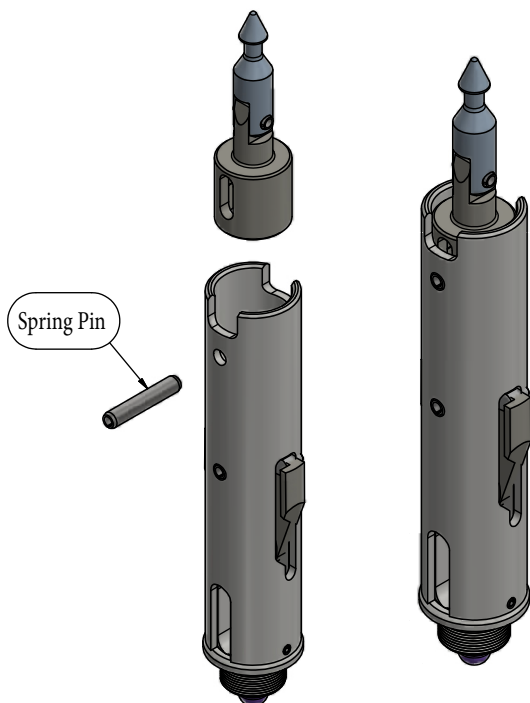
**PROCEDIMIENTO**

- DESLIZAR "SPEARHEAD BASE" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE SE ENCUENTRE SOBRE LA ARANDELA.
- ALINEAR "SPEARHEAD BASE" PARA QUE EL CANAL DE ÉSTA SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- INSERTAR EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" EL "SPRING PIN", ESTE DEBE PASAR POR DENTRO DEL CANAL DEL "SPEARHEAD BASE".

Lista de Códigos:


* 12042040004040M

14

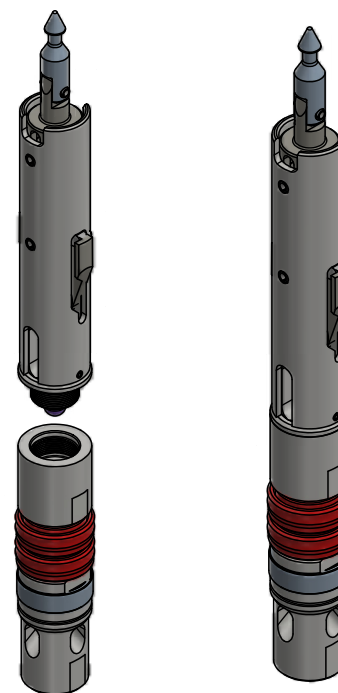**PROCEDIMIENTO**

- SUJETAR "ADAPTER".
- ENROSCAR "UPPER BODY" CON EL "ADAPTER", AJUSTAR CON LLAVE STILLSON SUJETANDO DEL "LATCH RETRACTING CASE".

15

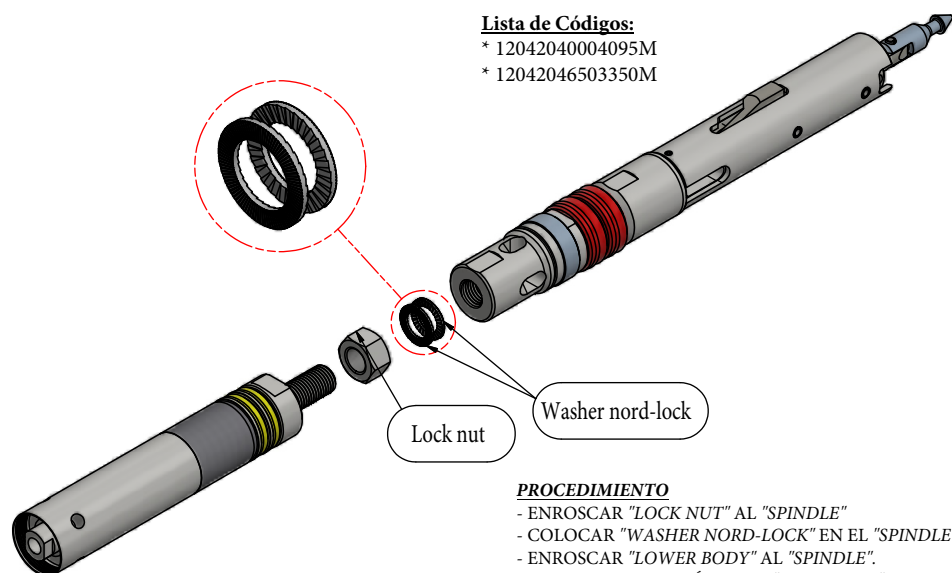
**Lista de Códigos:**

* 12042040004095M
* 12042046503350M

PROCEDIMIENTO

- ENROSCAR "LOCK NUT" AL "SPINDLE"
- COLOCAR "WASHER NORD-LOCK" EN EL "SPINDLE"
- ENROSCAR "LOWER BODY" AL "SPINDLE".
- * PARA REGULACIÓN DE "LOCK NUT" SEGUIR PROCEDIMIENTO DE LUZ ENTRE ZAPATA Y BROCA.

16

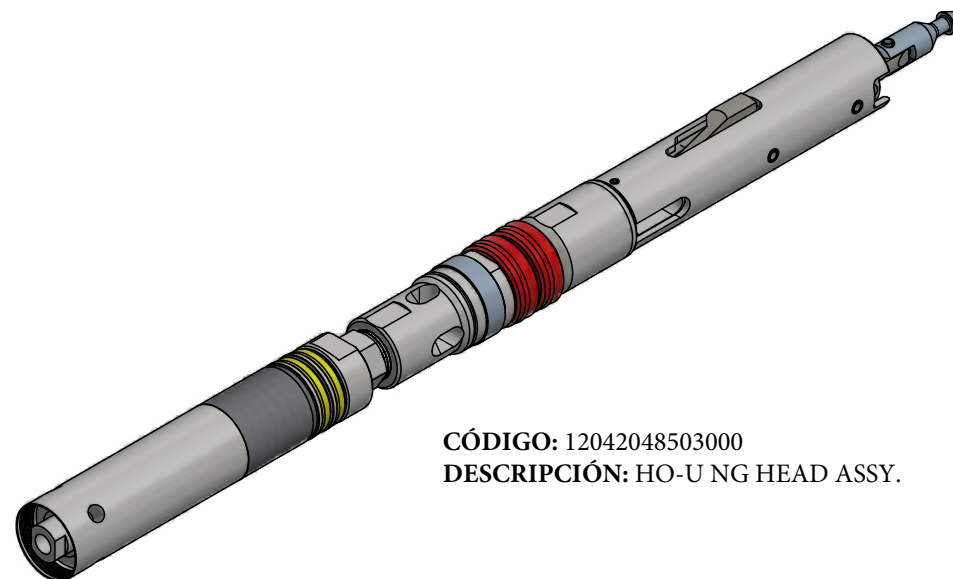**CÓDIGO:** 12042048503000**DESCRIPCIÓN:** HO-UNG HEAD ASSY.