
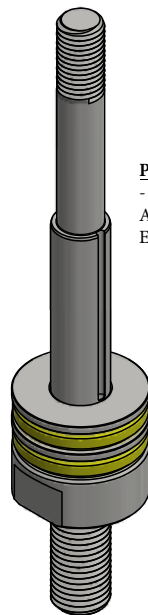


1

## INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS

2

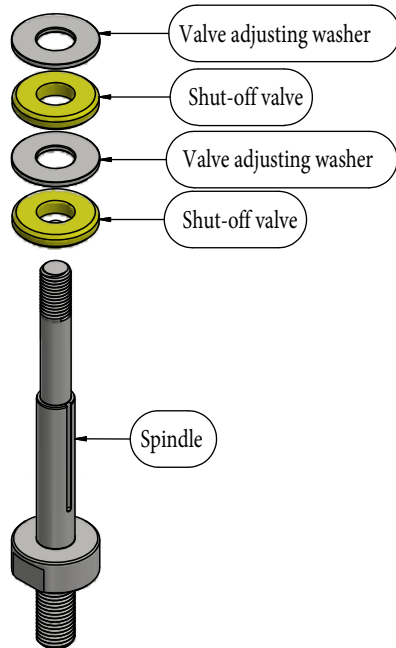


### PROCEDIMIENTO


- COLOCAR ARANDELAS DE GOMA Y ACERO (SEGÚN EL ORDEN INDICADO EN EL GRÁFICO).

### Lista de Códigos:

- \* 12042040004101
- \* 12042040004105M
- \* 12042040004110M

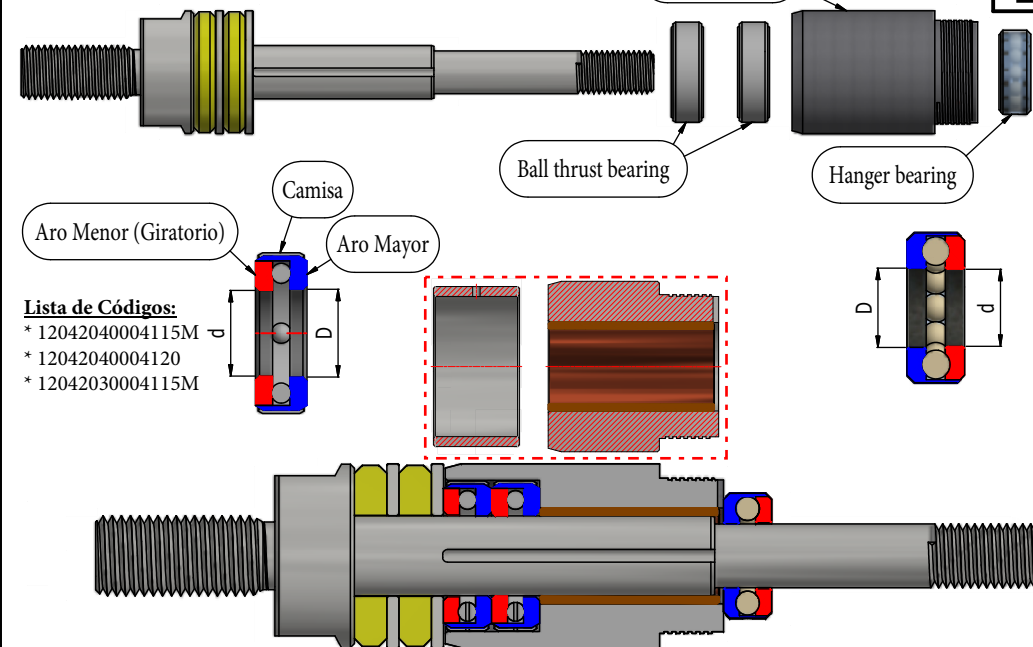

3

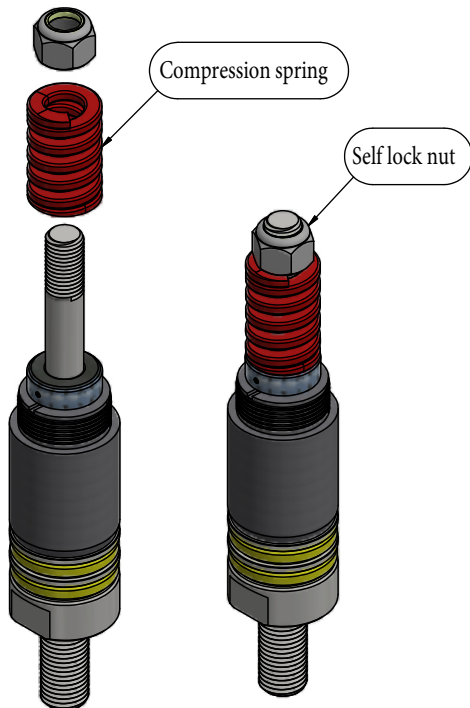

### PROCEDIMIENTO

- COLOCAR RESORTE

- ENROSCAR "SELF LOCK NUT" AL "SPINDLE".


\* EL LADO DE "SELF LOCK NUT" QUE NO TENGA NYLON DEBERÁ SER EL QUE HAGA CONTACTO CON EL RESORTE.

\* CUANDO EL "SELF LOCK NUT" HAGA CONTACTO CON EL RESORTE APLICAR UNA VUELTA ADICIONAL O VERIFICAR QUE LA LONGITUD DEL RESORTE ESTE EN UN RANGO DE 70 A 73 mm.; ESTO DARÁ LA CARGA NECESARIA A LOS RODAMIENTOS

### Lista de Códigos:



- \* 12042040004130M
- \* 12042040004135M

4

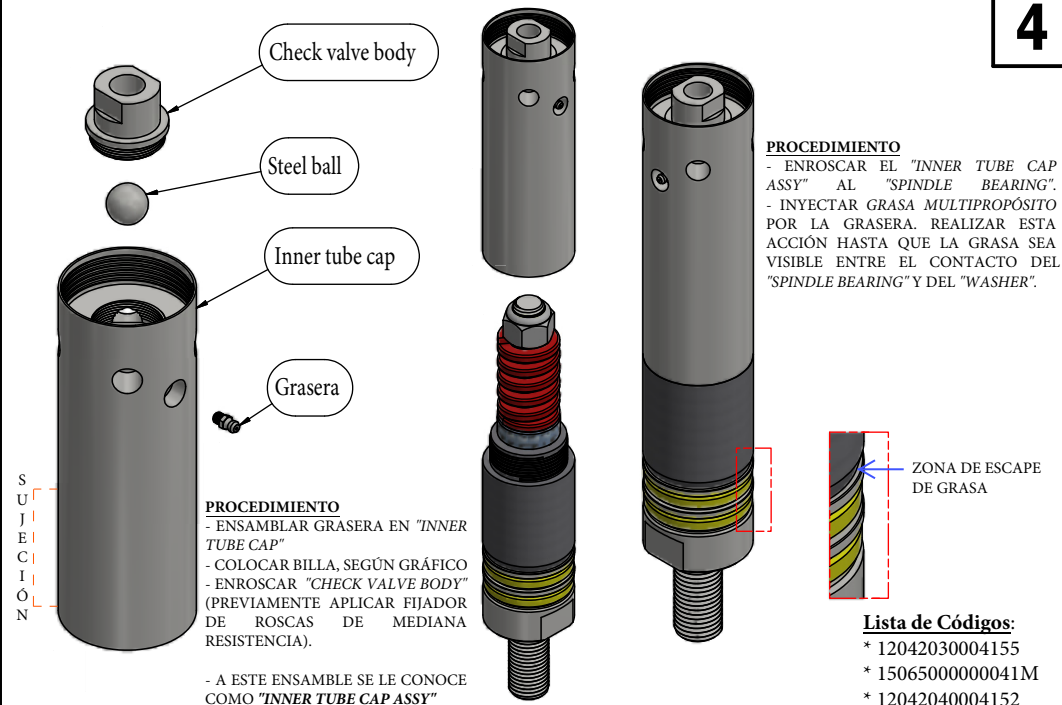

**Lista de Códigos:**

- \* 12042046004081
- \* 12042046004055M
- \* 12042030004040M

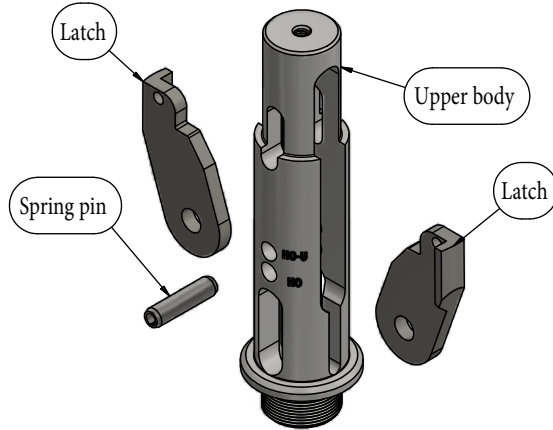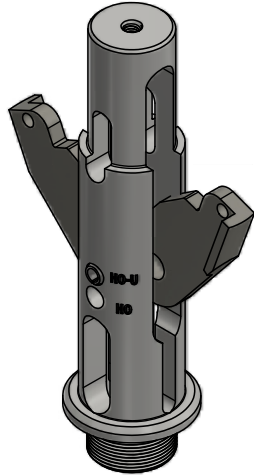


**PROCEDIMIENTO**

- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO MARCADO CON LAS LETRAS **HO-U** DEL "UPPER BODY", LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR "LATCH" (2und) EN EL CANAL DEL "UPPER BODY", HASTA QUE LOS AGUJEROS DE ESTE SE ENCUENTREN ALINEADOS CON EL "SPRING PIN"
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "UPPER BODY" HASTA QUE SE POSICIONE POR DEBAJO DE LA SUPERFICE DE ESTE.

**5**

Landing indicator bushing

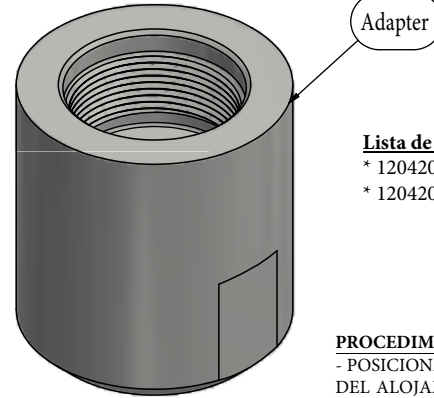


**Lista de Códigos:**

- \* 12042028504088M
- \* 12042048504169



**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR E INSERTAR EL "LANDING INDICATOR BUSHING" DENTRO DEL ALOJAMIENTO DEL "ADAPTER" CON LA AYUDA DE UNA MACETA DE BRONCE.
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

**6**

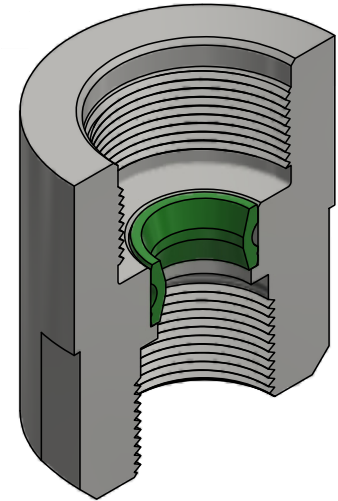

**7**

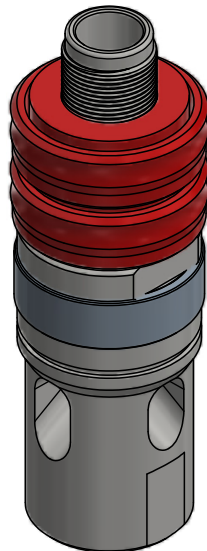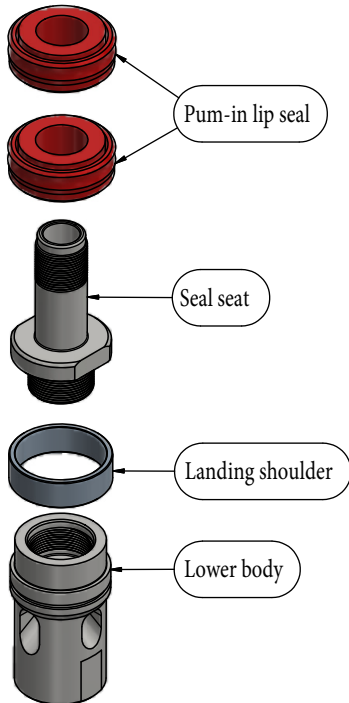


**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LANDING SHOULDER" SOBRE EL "LOWER BODY".
- ENROSCAR EL "SEAL SEAT" CON EL "LOWER BODY"
- POSICIONAR Y DESLIZAR LOS "PUMP-IN LIP SEAL" POR EL "SEAL SEAT".
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

**Lista de Códigos:**

- 12042042004036M
- 12042048504167
- 12042046004085
- 12042046004090


**8**

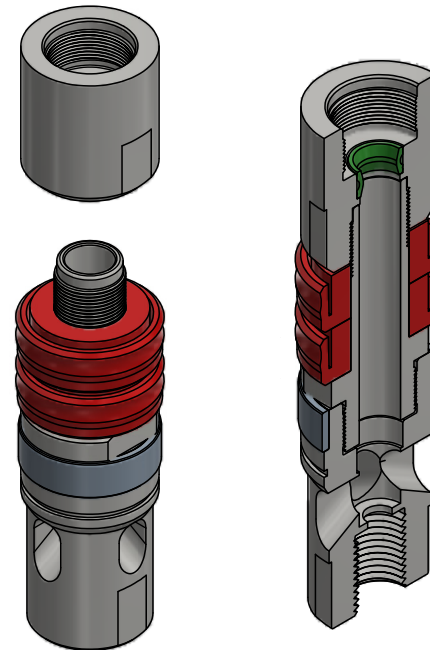

**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "ADAPTER" CON EL "SEAL SEAT"
- LOS "PUMP-IN LIP SEAL" DEBEN ESTAR LIBRES; ES DECIR DEBEN PODER GIRAR SOBRE SU PROPIO EJE.
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

9

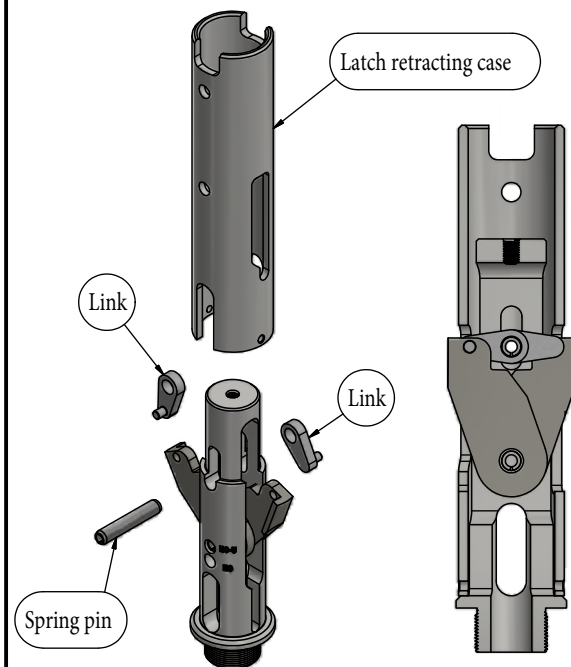**PROCEDIMIENTO**


- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LATCH RETRACTING CASE" POR LA PARTE SUPERIOR DEL "UPPER BODY".
- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- COLOCAR LOS "LINK" (2 und) EN LOS "LATCH".
- POSICIONAR "LINK" (2 und) PARA QUE EL AGUJERO DE ESTAS SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL "SPRING PIN".
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTA.

\* DESPUÉS DEL ENSAMBLE LOS "LATCH" DEBERÁN PODER ACCIONARSE AL DESLIZAR DE ARRIBA HACIA ABAJO EL "LATCH RETRACTING CASE".

**Lista de Códigos:**

- 12042048504037
- 12042048004056M
- 12042040004040M

10

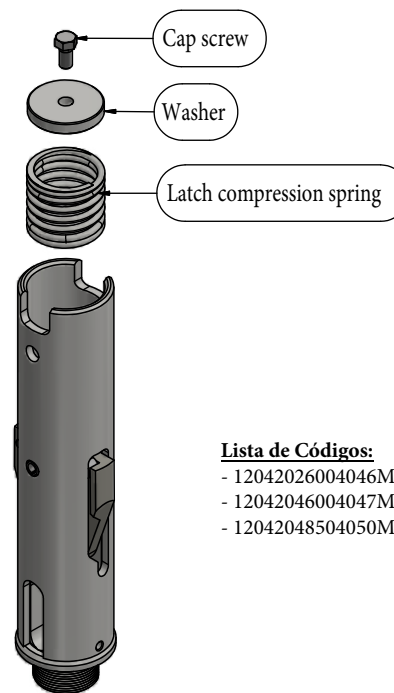
**PROCEDIMIENTO**

- INSERTAR RESORTE DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- DESLIZAR EL "WASHER" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE", HASTA QUE EL "WASHER" SE ENCUENTRE SOBRE EL RESORTE.
- ENROSCAR "CAP SCREW" AL "UPPER BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS), AJUSTAR EL "CAP SCREW" CON AYUDA DE UN DADO + EXTENSIÓN.

**Lista de Códigos:**

- 12042026004046M
- 12042046004047M
- 12042048504050M

11

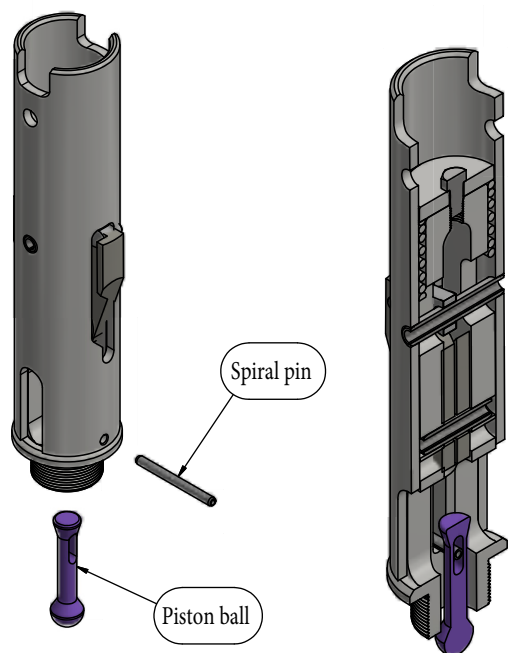
**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR E INSERTAR EL "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DE Ø6.4mm del "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR EL "PISTON BALL" HASTA QUE LA RANURA DE ÉSTE SE ENCUENTRE A LA ALTURA DEL "SPIRAL PIN", TAL COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPIRAL PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTA.

**Lista de Códigos:**

- 12042046104089
- 12042046104300M

12

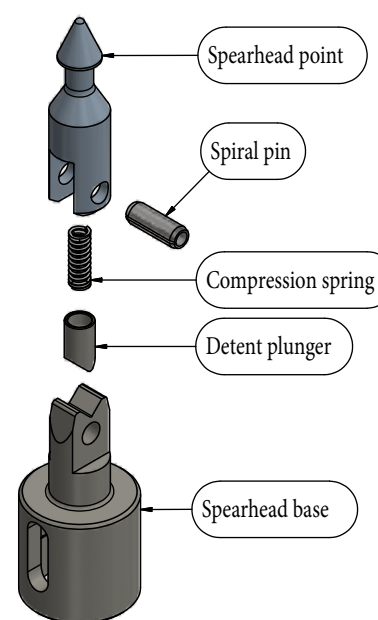
**PROCEDIMIENTO**

- SUJETAR "SPEARHEAD BASE".
- ENGRASAR "DETENT PLUNGER" CON GRASA MULTIPROPOSITO.
- INSERTAR RESORTE EN EL "DETENT PLUNGER" Y POSICIONAR ÉSTE SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- POSICIONAR "SPEARHEAD POINT" SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- INSERTAR "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DEL "SPEARHEAD POINT" HASTA QUE EL "SPIRAL PIN" SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL "SPEARHEAD POINT".
- \* LUEGO DEL ENSAMBLE EL "SPEARHEAD POINT" PODRÁ PIVOTEAR DE UN LADO A OTRO.

**Lista de Códigos:**

- 12042020004005
- 12042020004020M
- 12042020004010M
- 12042020004015M
- 12042040004045M


13

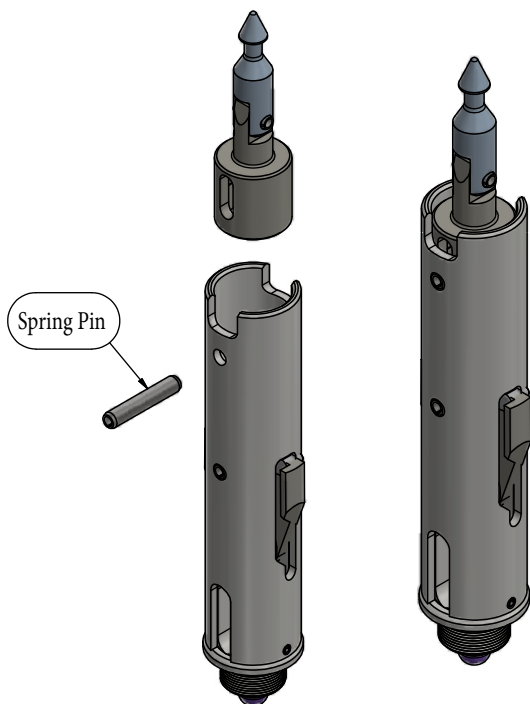**PROCEDIMIENTO**

- DESLIZAR "SPEARHEAD BASE" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE SE ENCUENTRE SOBRE LA ARANDELA.
- ALINEAR "SPEARHEAD BASE" PARA QUE EL CANAL DE ÉSTA SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- INSERTAR EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" EL "SPRING PIN", ESTE DEBE PASAR POR DENTRO DEL CANAL DEL "SPEARHEAD BASE".

**Lista de Códigos:**  
- 12042040004040M


14

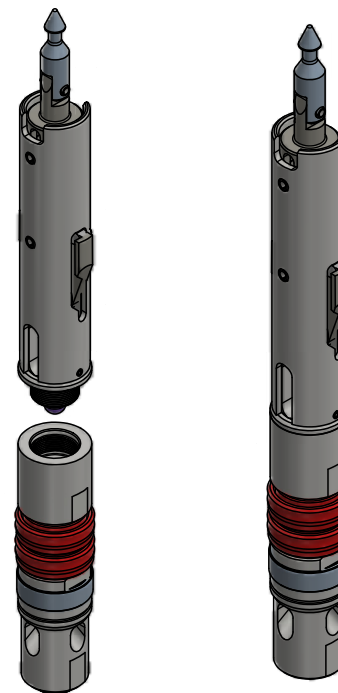**PROCEDIMIENTO**

- SUJETAR "ADAPTER".
- ENROSCAR "UPPER BODY" CON EL "ADAPTER", AJUSTAR CON LLAVE STILLSON SUJETANDO DEL "LATCH RETRACTING CASE".


15

**Lista de Códigos:**  
- 12042040004095M  
- 12042046503350M

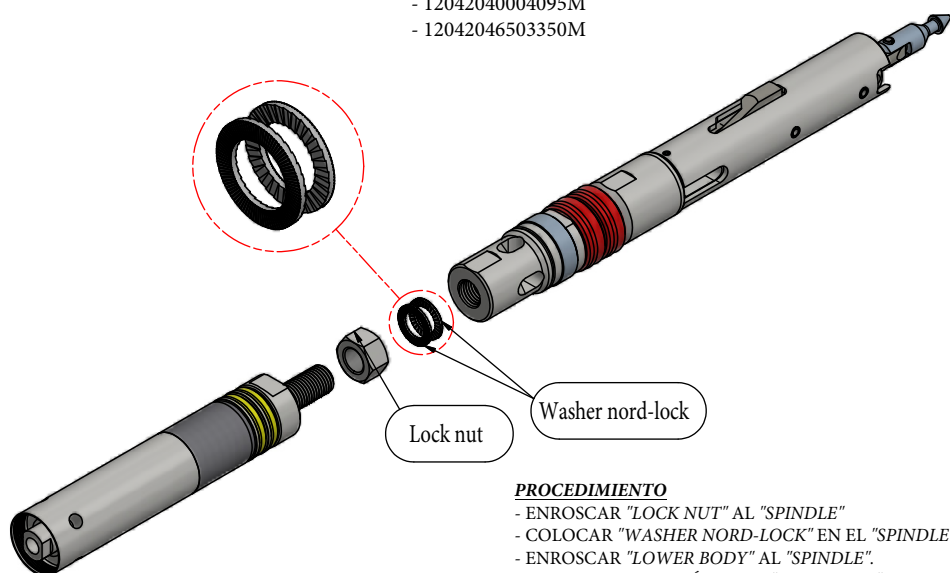**PROCEDIMIENTO**

- ENROSCAR "LOCK NUT" AL "SPINDLE"
- COLOCAR "WASHER NORD-LOCK" EN EL "SPINDLE"
- ENROSCAR "LOWER BODY" AL "SPINDLE".
- \* PARA REGULACIÓN DE "LOCK NUT" SEGUIR PROCEDIMIENTO DE LUZ ENTRE ZAPATA Y BROCA.

16

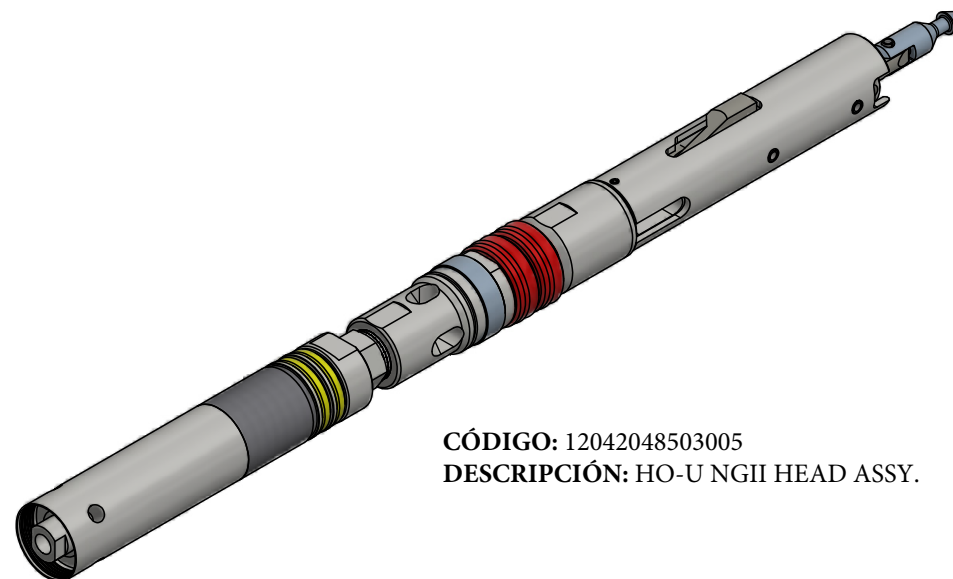

**CÓDIGO:** 12042048503005  
**DESCRIPCIÓN:** HO-U NGII HEAD ASSY.