


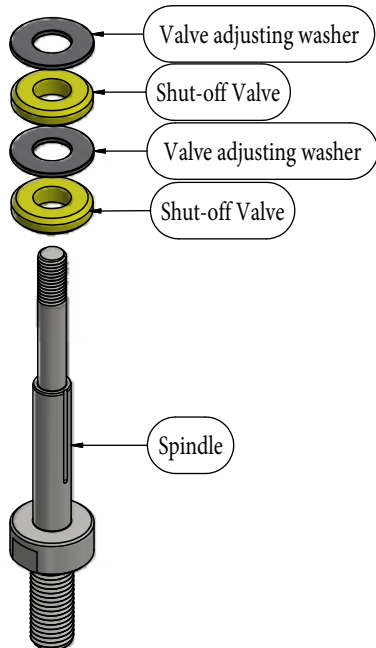


PROCEDIMIENTO

- COLOCAR ARANDELAS DE GOMA Y ACERO (SEGÚN EL ORDEN INDICADO EN EL GRÁFICO)


Lista de Códigos:

* 12042030004101
* 12042030004105M
* 12042030004110M

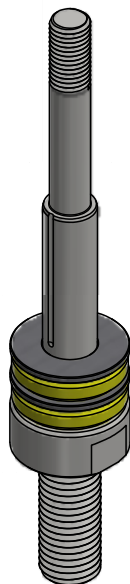

1


INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS

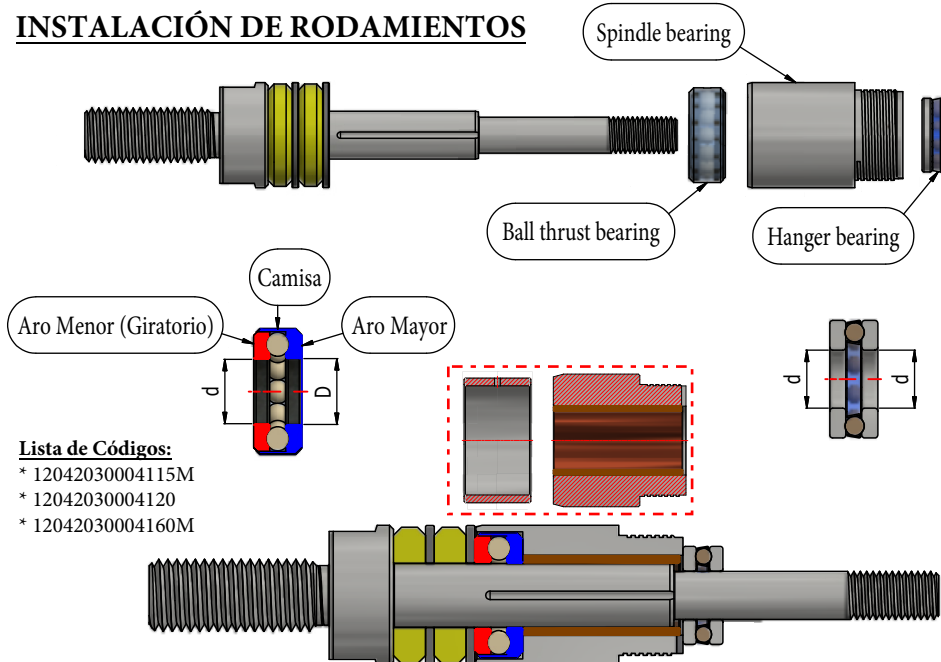

Lista de Códigos:

* 12042030004115M
* 12042030004120
* 12042030004160M

2

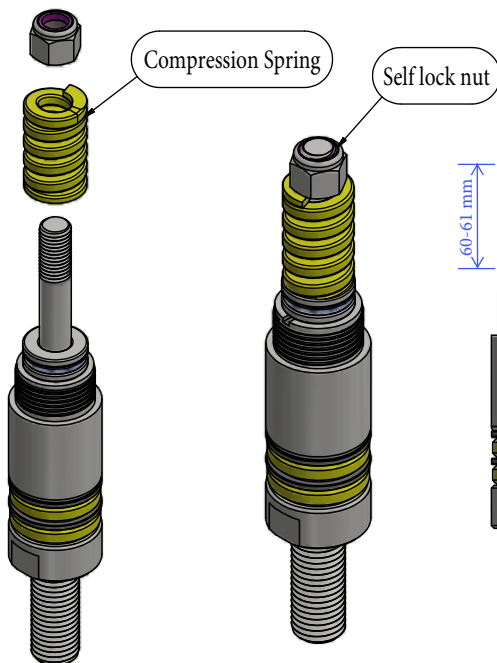


PROCEDIMIENTO

- COLOCAR "COMPRESSION SPRING"
- ENROSCAR "SELF LOCK NUT" AL "SPINDLE".
* EL LADO DE "SELF LOCK NUT" QUE NO TENGA NYLON DEBERÁ SER EL QUE HAGA CONTACTO CON EL RESORTE.
* CUANDO EL "SELF LOCK NUT" HAGA CONTACTO CON EL RESORTE APLICAR UNA VUELTA ADICIONAL O VERIFICAR QUE LA LONGITUD DEL RESORTE ESTE EN UN RANGO DE 60-61 mm; ESTO DARÁ LA CARGA NECESARIA AL RODAMIENTO.

Lista de Códigos:

* 12042030004130M
* 12042030004135M


3

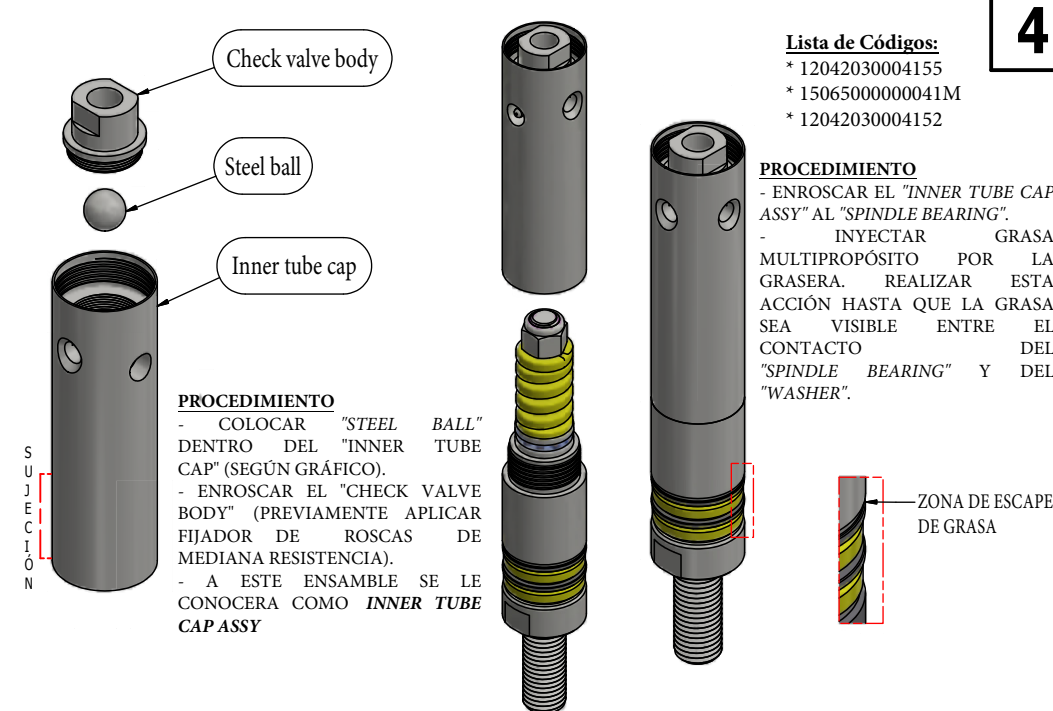

Lista de Códigos:

* 12042030004155
* 15065000000041M
* 12042030004152



PROCEDIMIENTO
- ENROSCAR EL "INNER TUBE CAP ASSY" AL "SPINDLE BEARING".
- INYECTAR GRASA MULTIPROPÓSITO POR LA GRASERA. REALIZAR ESTA ACCIÓN HASTA QUE LA GRASA SEA VISIBLE ENTRE EL CONTACTO DEL "SPINDLE BEARING" Y DEL "WASHER".

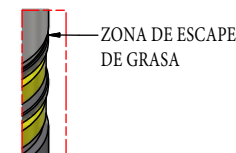

4

Lista de Códigos:

- * 12042036004082
- * 12042036004055M
- * 12042030004060M

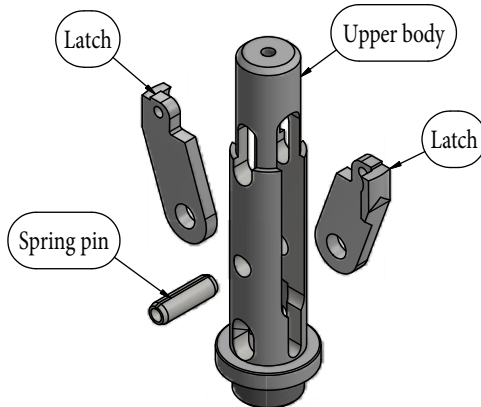
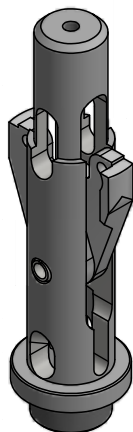


PROCEDIMIENTO

- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "UPPER BODY", LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR LOS "LATCH" (2 und) EN EL CANAL DEL "UPPER BODY", HASTA QUE LOS AGUJEROS DE ESTE SE ENCUENTREN ALINEADOS CON EL "SPRING PIN"
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "UPPER BODY" HASTA QUE SE POSICIONE POR DEBAJE DE LA SUPERFICIE DE ESTE.

5

6

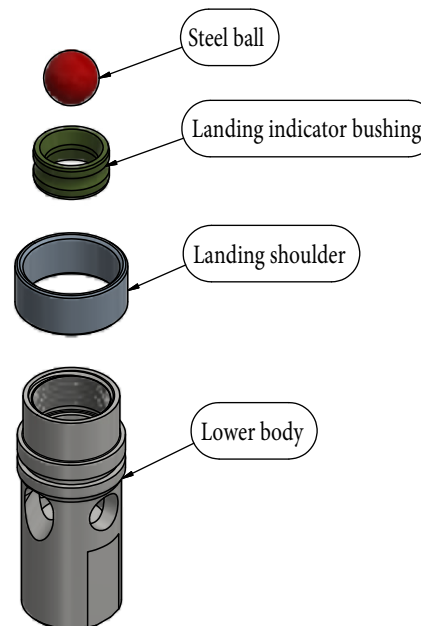

Lista de Códigos:

- * 12042036004090
- * 12042036004085
- * 12042026004088M
- * 12042026004081M

PROCEDIMIENTO



- DESLIZAR "LANDING SHOULDER" EN EL "LOWER BODY".
- DESLIZAR "LANDING INDICATOR BUSHING" DENTRO DEL ALOJAMIENTO DEL "LOWER BODY".
- POSICIONAR EL "STEEL BALL" SOBRE EL "LANDING INDICATOR BUSHING".

Lista de Códigos:

- * 12042036004036
- * 12042036004056M
- * 12042030004040M



PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LATCH RETRACTING CASE" POR LA PARTE SUPERIOR DEL "UPPER BODY"
- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- COLOCAR LOS "LINK" (2 und) EN LOS "LATCH".
- POSICIONAR "LINK" (2 und) PARA QUE EL AGUJERO DE ESTAS SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL "SPRING PIN".
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTA.
- * DESPUÉS DEL ENSAMBLE LOS "LATCH" DEBERÁN PODER ACCIONARSE AL DESLIZAR DE ARRIBA HACIA ABAJO EL "LATCH RETRACTING CASE".

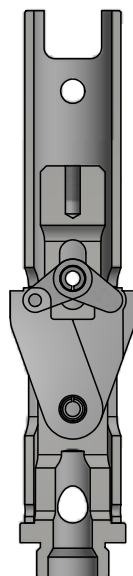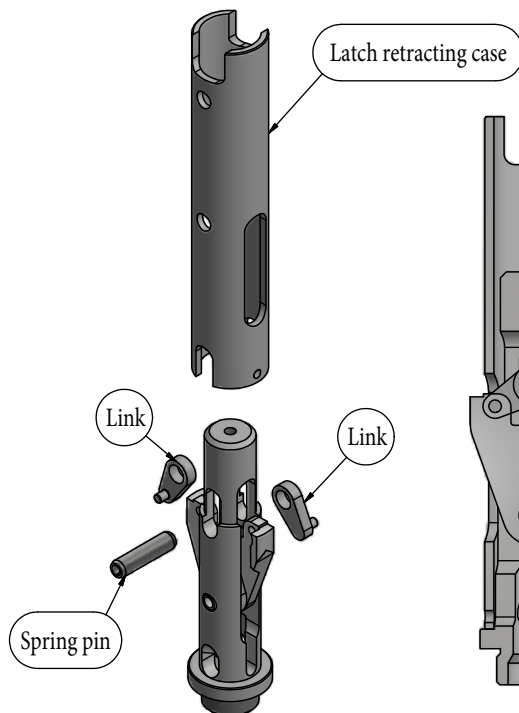

7

8

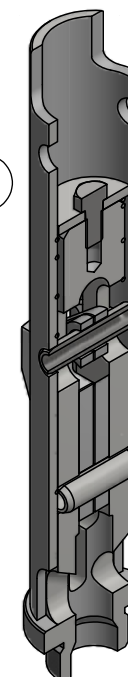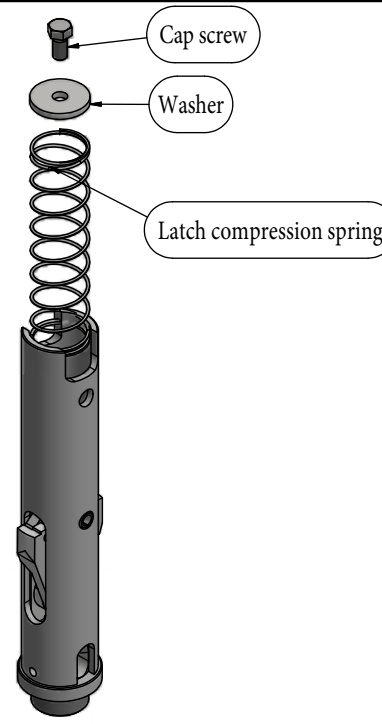


Lista de Códigos:

- 12042026004046M
- 12042036004047M
- 12042036004050M

PROCEDIMIENTO

- INSERTAR "LATCH COMPRESSION SPRING" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- DESLIZAR EL "WASHER" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE", HASTA QUE EL "WASHER" SE ENCUENTRE SOBRE EL RESORTE.
- ENROSCAR "CAP SCREW" AL "UPPER BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS), AJUSTAR EL "CAP SCREW" CON AYUDA DE UN DADO + EXTENSIÓN.

9

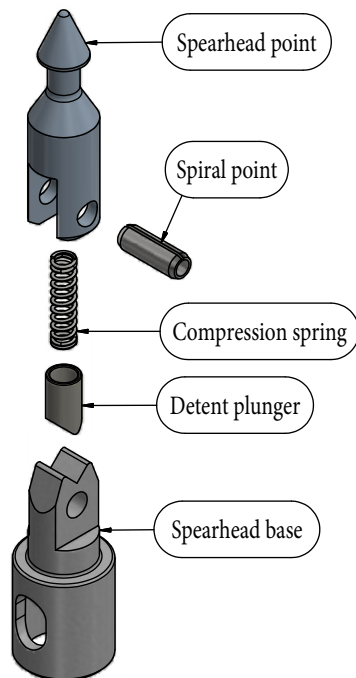**PROCEDIMIENTO**


- SUJETAR "SPEARHEAD BASE".
- ENGRASAR "DETENT PLUNGER" CON GRASA MULTIPROPOSITO.
- INSERTAR RESORTE EN EL "DETENT PLUNGER" Y POSICIONAR ÉSTE SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- POSICIONAR "SPEARHEAD POINT" SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- INSERTAR "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DEL "SPEARHEAD POINT" HASTA QUE EL "SPIRAL PIN" SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL "SPEARHEAD POINT".
- * LUEGO DEL ENSAMBLE EL "SPEARHEAD POINT" PODRA PIVOTEAR DE UN LADO A OTRO.

Lista de Códigos:

- * 12042020004005
- * 12042020004020M
- * 12042020004010M
- * 12042020004015M
- * 12042030004045M



10

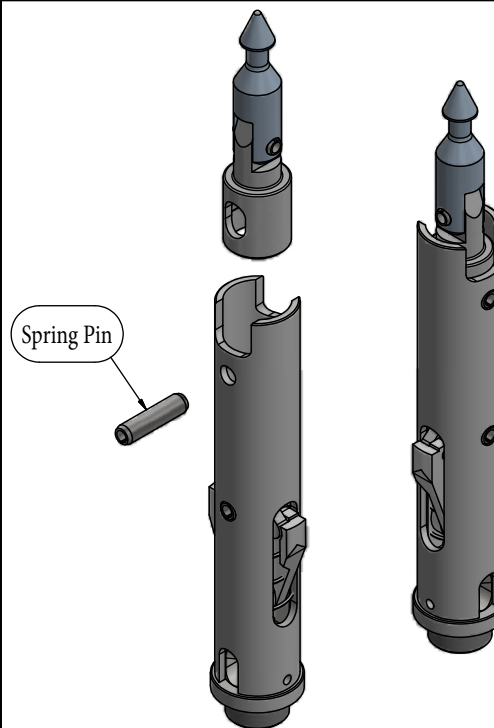
**Lista de Códigos:**

- * 12042030004040M

PROCEDIMIENTO


- DESLIZAR "SPEARHEAD BASE" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE SE ENCUENTRE SOBRE EL "WASHER".
- ALINEAR "SPEARHEAD BASE" PARA QUE EL CANAL DE ESTA SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- INSERTAR EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" EL "SPRING PIN", ESTE DEBE PASAR POR DENTRO DEL CANAL DEL "SPEARHEAD BASE".

11

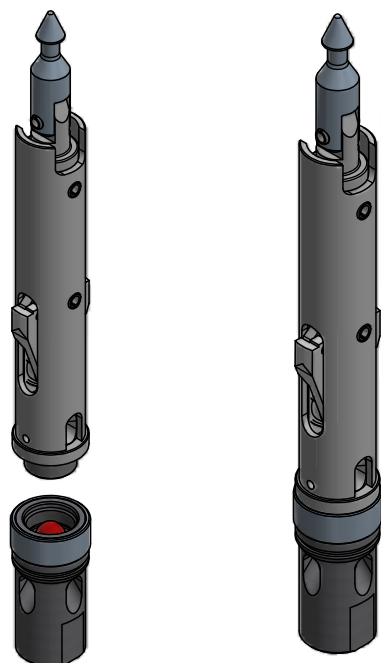**PROCEDIMIENTO**

- SUJETAR "LOWER BODY".
- ENROSCAR "UPPER BODY" CON EL "LOWER BODY", AJUSTA CON LLAVE STILLSON SUJETANDO DEL "LATCH RETRACTING CASE".

12

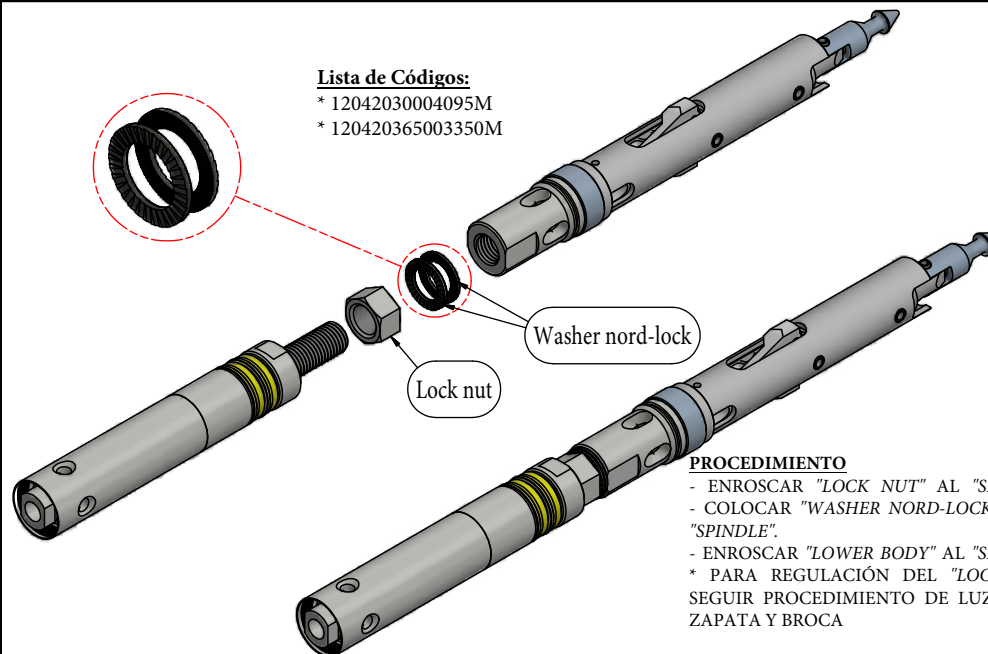**Lista de Códigos:**

- * 12042030004095M
- * 120420365003350M

PROCEDIMIENTO

- ENROSCAR "LOCK NUT" AL "SPINDLE".
- COLOCAR "WASHER NORD-LOCK" EN EL "SPINDLE".
- ENROSCAR "LOWER BODY" AL "SPINDLE".
- * PARA REGULACIÓN DEL "LOCK NUT" SEGUIR PROCEDIMIENTO DE LUZ ENTRE ZAPATA Y BROCA

CÓDIGO: 12042036003001**DESCRIPCIÓN: NO NGII HEAD ASSY**