


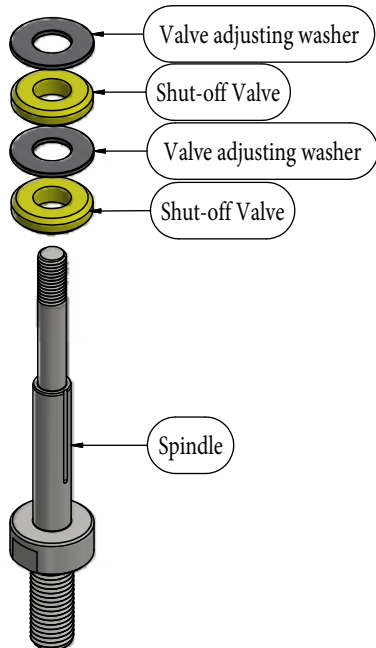


PROCEDIMIENTO
- COLOCAR ARANDELAS DE GOMA Y ACERO (SEGÚN EL ORDEN INDICADO EN EL GRÁFICO)

Lista de Códigos:
* 12042030004101
* 12042030004105M
* 12042030004110M


1

INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS

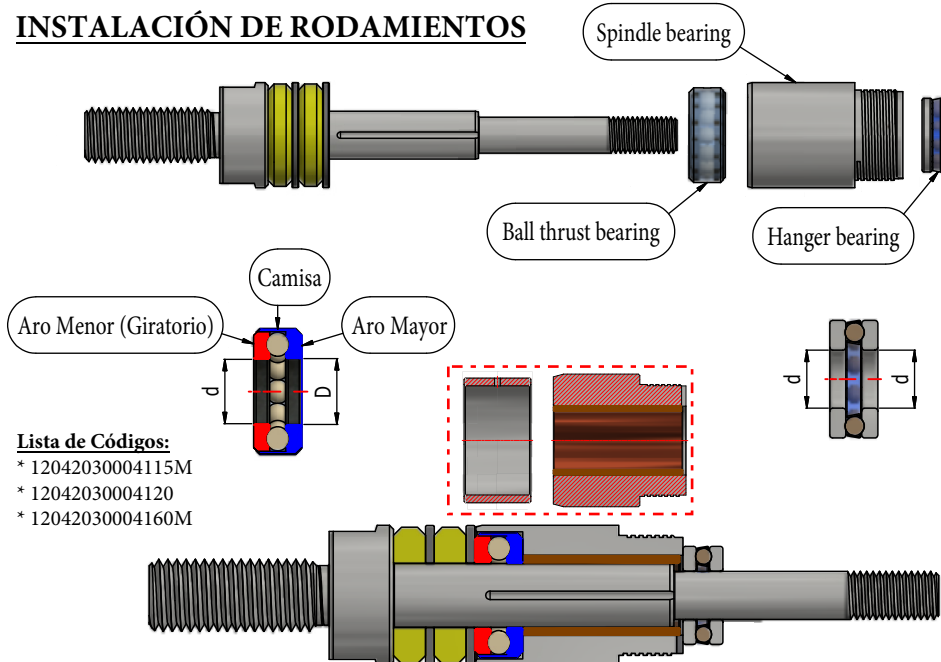

Lista de Códigos:
* 12042030004115M
* 12042030004120
* 12042030004160M

2

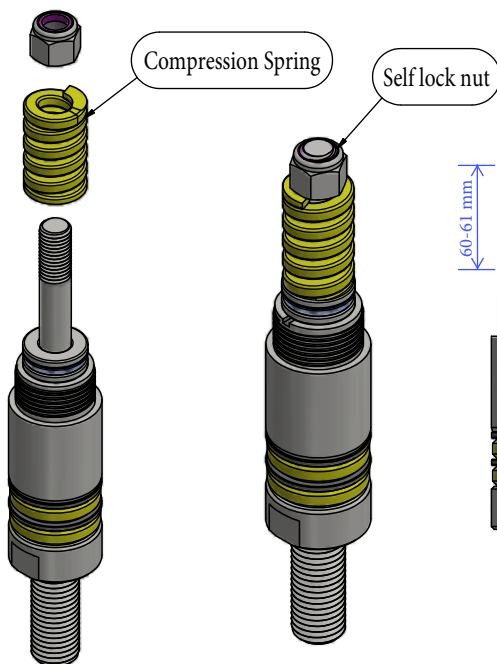


PROCEDIMIENTO
- COLOCAR "COMPRESSION SPRING".
- ENROSCAR "SELF LOCK NUT" AL "SPINDLE". EL LADO DEL "SELF LOCK NUT" QUE NO TENGA NYLON DEBERÁ SER EL QUE HAGA CONTACTO CON EL RESORTE.

* CUANDO EL "SELF LOCK NUT" HAGA CONTACTO CON EL RESORTE APLICAR UNA VUELTA ADICIONAL O VERIFICAR QUE LA LONGITUD DEL RESORTE ESTE EN UN RANGO DE 60-61 mm; ESTO DARÁ LA CARGA NECESARIA AL RODAMIENTO.

Lista de Códigos:
* 12042030004130M
* 12042030004135M


3

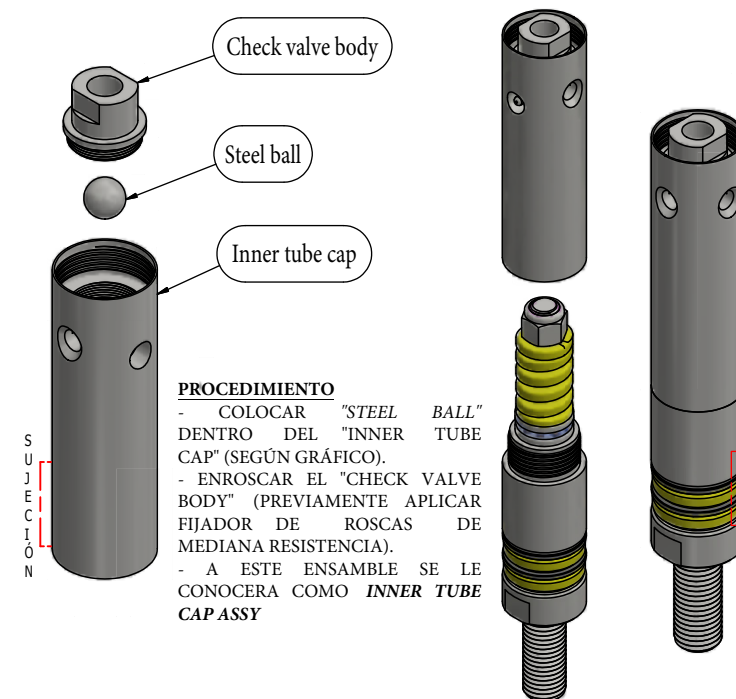

PROCEDIMIENTO
- COLOCAR "STEEL BALL" DENTRO DEL "INNER TUBE CAP" (SEGÚN GRÁFICO).
- ENROSCAR EL "CHECK VALVE BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS DE MEDIANA RESISTENCIA).
- A ESTE ENSAMBLE SE LE CONOCERA COMO **INNER TUBE CAP ASSY**

Lista de Códigos:
* 12042030004155
* 15065000000041M
* 12042030004152

PROCEDIMIENTO
- ENROSCAR EL "INNER TUBE CAP ASSY" AL "SPINDLE BEARING". - INYECTAR GRASA MULTIPROPÓSITO POR LA GRASERA. REALIZAR ESTA ACCIÓN HASTA QUE LA GRASA SEA VISIBLE ENTRE EL CONTACTO DEL "SPINDLE BEARING" Y DEL "WASHER".

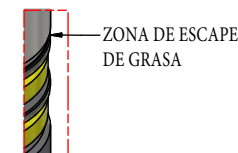

4

6

Landing indicator bushing

Adapter

Lista de Códigos:

- * 12042038504169
- * 12042028504088M

PROCEDIMIENTO


- POSICIONAR E INSERTAR EL "LANDING INDICATOR BUSHING" DENTRO DEL ALOJAMIENTO DEL "ADAPTER" CON LA AYUDA DE UNA MACETA DE BRONCE.
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

8

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "ADAPTER" CON EL "SEAL SEAT"
- LOS "PUMP-IN LIP SEAL" DEBEN ESTAR LIBRES; ES DECIR DEBEN PODER GIRAR SOBRE SU PROPIO EJE.
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.


5

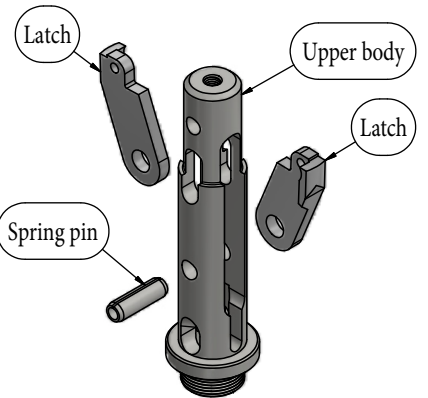

PROCEDIMIENTO

- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "UPPER BODY", LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR LOS "LATCH" (2 und) EN EL CANAL DEL "UPPER BODY", HASTA QUE LOS AGUJEROS DE ESTE SE ENCUENTREN ALINEADOS CON EL "SPRING PIN"
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "UPPER BODY" HASTA QUE SE POSICIONE POR DEBAJE DE LA SUPERFICIE DE ESTE.

7

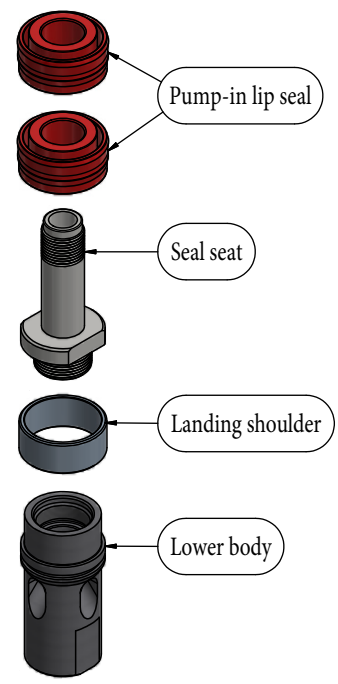

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LANDING SHOULDER" SOBRE EL "LOWER BODY".
- ENROSCAR EL "SEAL SEAT" CON EL "LOWER BODY"
- POSICIONAR Y DESLIZAR LOS "PUMP-IN LIP SEAL" POR EL "SEAL SEAT".
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

Lista de Códigos:

- * 12042032004036M
- * 12042038504167
- * 12042036004085
- * 12042036004090

Lista de Códigos:

- * 12042038504036
- * 12042038004056M
- * 12042030004040M

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LATCH RETRACTING CASE" POR LA PARTE SUPERIOR DEL "UPPER BODY"
- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- COLOCAR LOS "LINK" (2 und) EN LOS "LATCH".
- POSICIONAR "LINK" (2 und) PARA QUE EL AGUJERO DE ESTAS SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL "SPRING PIN".
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTA.
- * DESPUÉS DEL ENSAMBLE LOS "LATCH" DEBERÁN PODER ACCIONARSE AL DESLIZAR DE ARRIBA HACIA ABAJO EL "LATCH RETRACTING CASE".

9

Lista de Códigos:

- * 12042026004046M
- * 12042036004047M
- * 12042038004050M

PROCEDIMIENTO

- INSERTAR "LATCH COMPRESSION SPRING" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- DESLIZAR EL "WASHER" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE", HASTA QUE EL "WASHER" SE ENCUENTRE SOBRE EL RESORTE.
- ENROSCAR "CAP SCREW" AL "UPPER BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS), AJUSTAR EL "CAP SCREW" CON AYUDA DE UN DADO + EXTENSIÓN.

10

Lista de Códigos:

- * 12042036104090M
- * 12042026104089

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR EL "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DE Ø6.4mm del "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR EL "PISTON BALL" HASTA QUE LA RANURA DE ÉSTE SE ENCUENTRE A LA ALTURA DEL "SPIRAL PIN", TAL COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPIRAL PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTA.

11

PROCEDIMIENTO

- SUJETAR "SPEARHEAD BASE".
- ENGRASAR "DETENT PLUNGER" CON GRASA MULTIPROPOSITO.
- INSERTAR RESORTE EN EL "DETENT PLUNGER" Y POSICIONAR ÉSTE SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- POSICIONAR "SPEARHEAD POINT" SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- INSERTAR "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DEL "SPEARHEAD POINT" HASTA QUE EL "SPIRAL PIN" SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL "SPEARHEAD POINT".
- * LUEGO DEL ENSAMBLE EL "SPEARHEAD POINT" PODRÁ PIVOTEAR DE UN LADO A OTRO.

Lista de Códigos:

- * 12042020004005
- * 12042020004020M
- * 12042020004010M
- * 12042020004115M
- * 12042038504045M

12

13

Lista de Códigos:
* 12042030004040M

PROCEDIMIENTO

- DESLIZAR "SPEARHEAD BASE" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE SE ENCUENTRE SOBRE EL "WASHER".
- ALINEAR "SPEARHEAD BASE" PARA QUE EL CANAL DE ESTA SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- INSERTAR EN EL AGUJERO DEL "LATCH REATRACTING CASE" EL "SPRING PIN", ESTE DEBE PASAR POR DENTRO DEL CANAL DEL "SPEARHEAD BASE".

Spring Pin


14

PROCEDIMIENTO

- SUJETAR "ADAPTER".
- ENROSCAR "UPPER BODY" CON EL "ADAPTER", AJUSTAR CON LLAVE STILLSON SUJETANDO DEL "LATCH RETRACTING CASE".

15

Lista de Códigos:
* 12042030004095M
* 12042036503350M

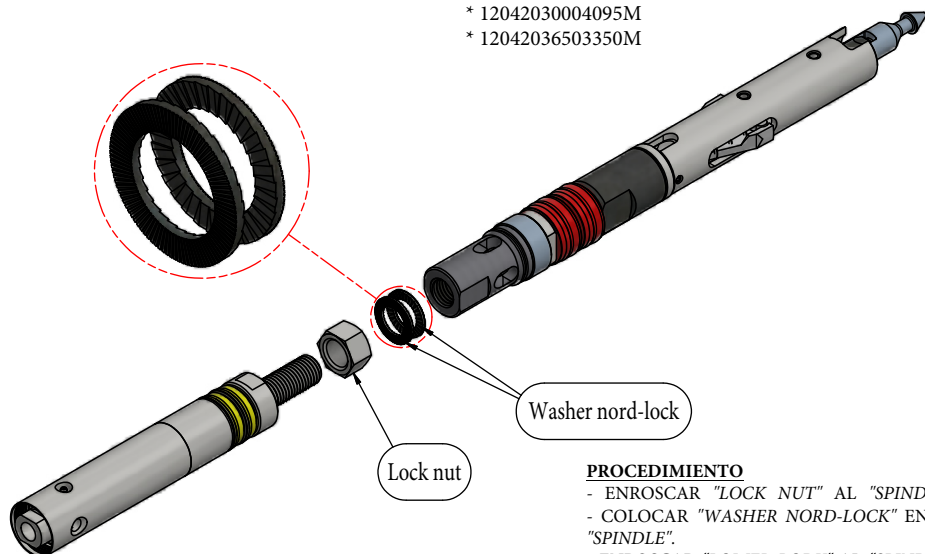

PROCEDIMIENTO

- ENROSCAR "LOCK NUT" AL "SPINDLE".
- COLOCAR "WASHER NORD-LOCK" EN EL "SPINDLE".
- ENROSCAR "LOWER BODY" AL "SPINDLE".
- * PARA REGULACIÓN DEL "LOCK NUT" SEGUIR PROCEDIMIENTO DE LUZ ENTRE ZAPATA Y BROCA

16



CÓDIGO: 12042038503005
DESCRIPCIÓN: NO-U NGII HEAD ASSY