


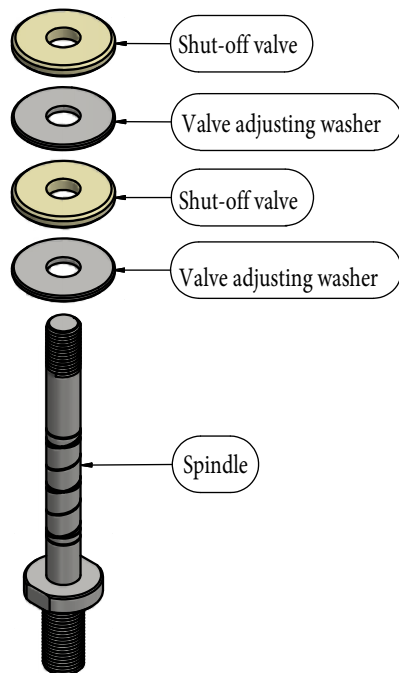


PROCEDIMIENTO

- COLOCAR ARANDELAS DE GOMA Y ACERO (SEGÚN EL ORDEN INDICADO EN EL GRÁFICO).

Lista de Códigos:

- * 12042056504105
- * 12042056004103M
- * 12042056004110M


1

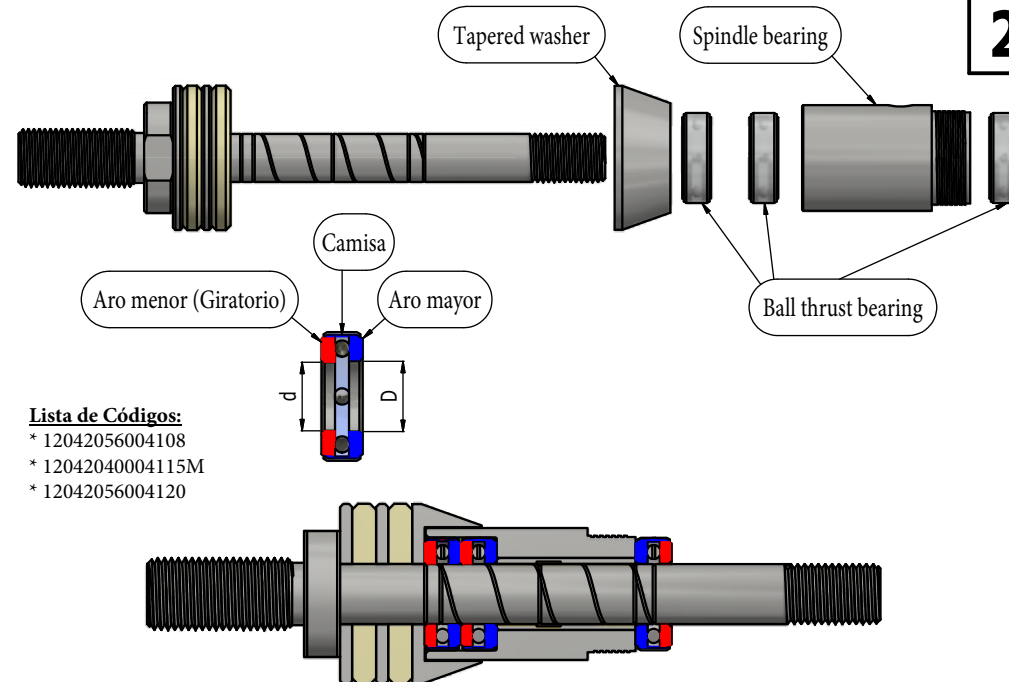

Lista de Códigos:

- * 12042056004108
- * 12042040004115M
- * 12042056004120

2

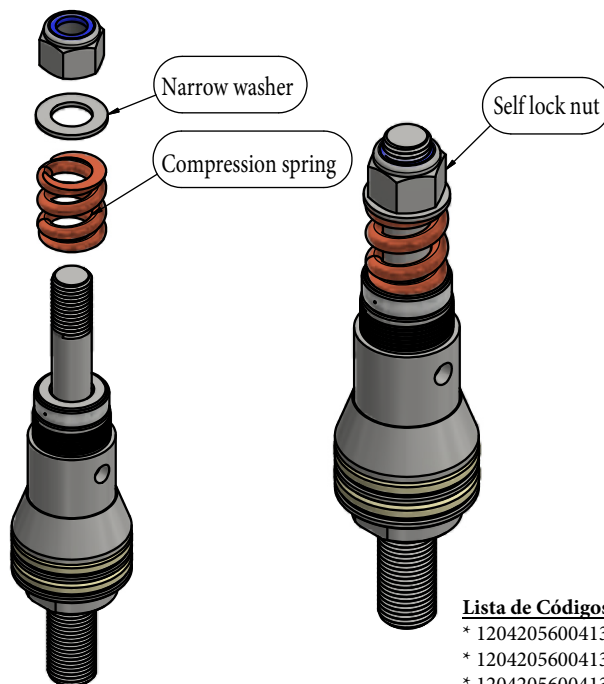


PROCEDIMIENTO


- POSICIONAR E INSERTAR EL "COMPRESSION SPRING" EN EL "SPINDLE".
 - POSICIONAR E INSERTAR EL "NARROW WASHER" EN EL "SPINDLE".
 - POSICIONAR Y ENROSCAR EL "SELF LOCK NUT" AL "SPINDLE".
 * EL LADO DE "SELF LOCK NUT" QUE NO TENGA NYLON DEBERÁ SER EL QUE HAGA CONTACTO CON EL "COMPRESSION SPRING".
 * CUANDO EL "SELF LOCK NUT" HAGA CONTACTO CON EL RESORTE APLICAR UNA VUELTA ADICIONAL O VERIFICAR QUE LA LONGITUD DEL RESORTE ESTE EN UN RANGO DE 61 A 62 mm.; ESTO DARÁ LA CARGA NECESARIA A LOS RODAMIENTOS

Lista de Códigos:

- * 12042056004130M
- * 12042056004133
- * 12042056004135M

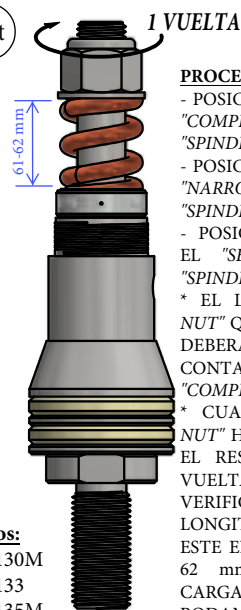

3

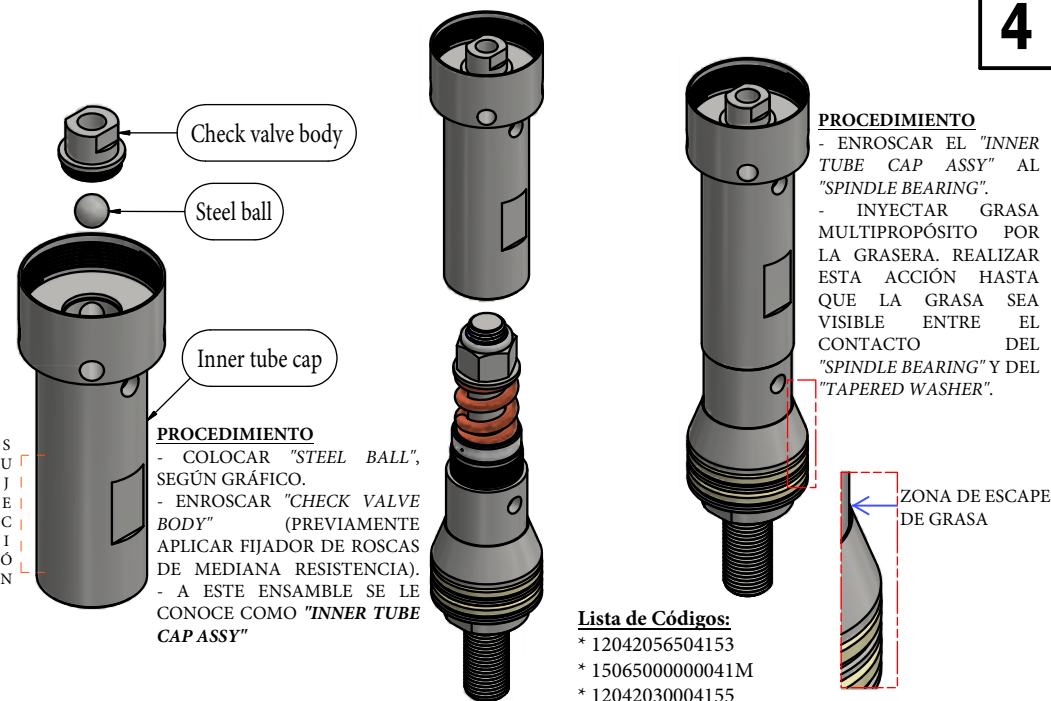


PROCEDIMIENTO

- COLOCAR "STEEL BALL", SEGÚN GRÁFICO.
 - ENROSCAR "CHECK VALVE BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS DE MEDIANA RESISTENCIA).
 - A ESTE ENSAMBLE SE LE CONOCE COMO "INNER TUBE CAP ASSY"

Lista de Códigos:


- * 12042056504153
- * 1506500000041M
- * 12042030004155

PROCEDIMIENTO
 - ENROSCAR EL "INNER TUBE CAP ASSY" AL "SPINDLE BEARING".
 - INYECTAR GRASA MULTIPROPÓSITO POR LA GRASERA. REALIZAR ESTA ACCIÓN HASTA QUE LA GRASA SEA VISIBLE ENTRE EL CONTACTO DEL "SPINDLE BEARING" Y DEL "TAPERED WASHER".

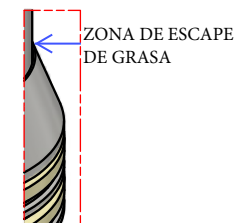


4

5

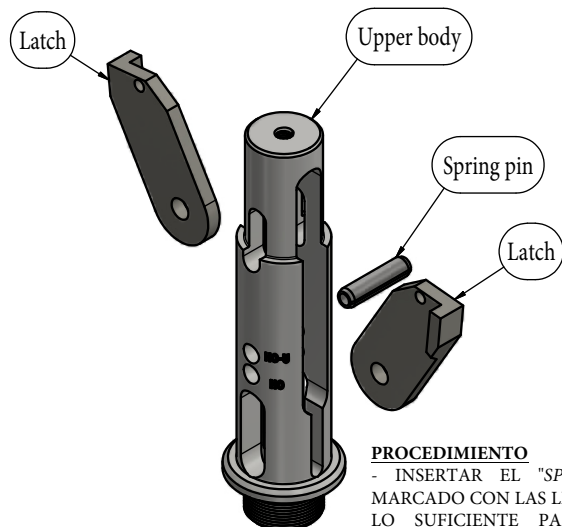

Lista de Códigos:

- * 120420460004081
- * 12042056004055M
- * 12042030004040M

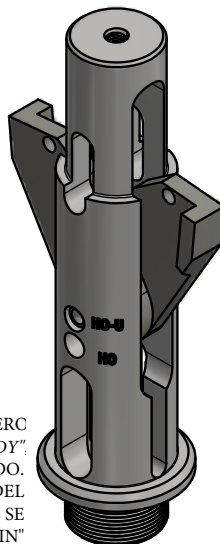

PROCEDIMIENTO

- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO MARCADO CON LAS LETRAS **HO-U** DEL "UPPER BODY". LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR LOS "LATCH" (2 und) EN EL CANAL DEL "UPPER BODY", HASTA QUE LOS AGUJEROS DE ESTE SE ENCUENTREN ALINEADOS CON EL "SPRING PIN"
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "UPPER BODY" HASTA QUE SE POSICIONE POR DEBAJE DE LA SUPERFICIE DE ESTE.

6




Lista de Códigos:

- * 12042048504169
- * 12042028504088M

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR EL "LANDING INDICATOR BUSHING" DENTRO DEL ALOJAMIENTO DEL "ADAPTER" CON LA AYUDA DE UNA MACETA DE BRONCE.
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

7

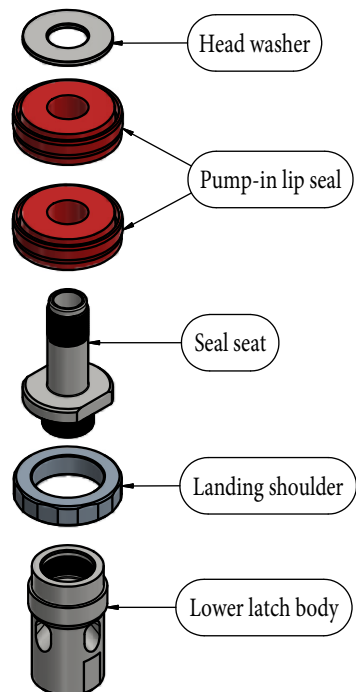


Lista de Códigos:


- * 12042058504170
- * 12042052004036M
- * 12042058504167
- * 12042056004085
- * 12042056504090

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LANDING SHOULDER" SOBRE EL "LOWER BODY".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "SEAL SEAT" CON EL "LOWER BODY"
- POSICIONAR Y DESLIZAR LOS "PUMP-IN LIP SEAL" POR EL "SEAL SEAT".
- POSICIONAR E INSERTAR EL "HEAD WASHER" EN EL "SEAL SEAT".
- * EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

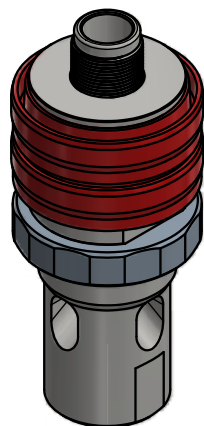


8

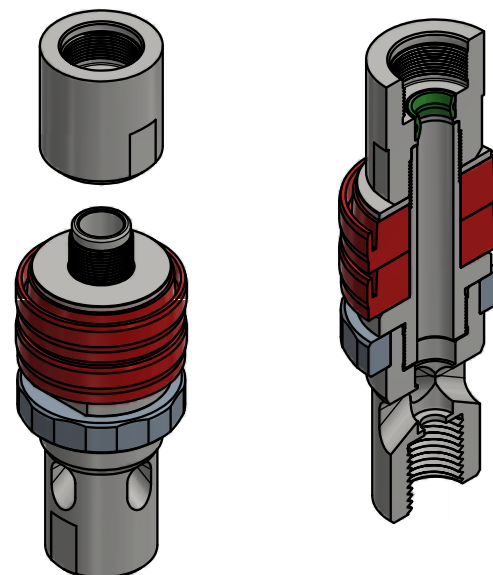

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "ADAPTER" CON EL "SEAL SEAT"
- LOS "PUMP-IN LIP SEAL" DEBEN ESTAR LIBRES; ES DECIR DEBEN PODER GIRAR SOBRE SU PROPIO EJE.
- * EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

9

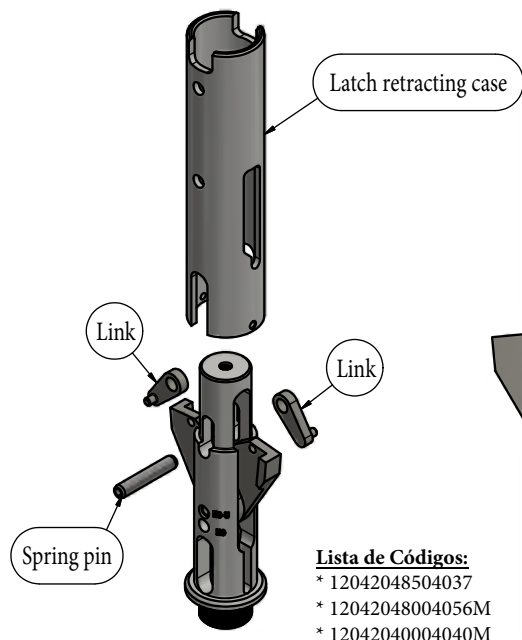


Lista de Códigos:
 * 12042048504037
 * 12042048004056M
 * 12042040004040M

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LATCH RETRACTING CASE" POR LA PARTE SUPERIOR DEL "UPPER BODY".
- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- COLOCAR LOS "LINK" (2 und) EN LOS "LATCH".
- POSICIONAR "LINK" (2 und) PARA QUE EL AGUJERO DE ESTAS SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL "SPRING PIN".
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTA.

* DESPUÉS DEL ENSAMBLE LOS "LATCH" DEBERÁN PODER ACCIONARSE AL DESLIZAR DE ARRIBA HACIA ABAJO EL "LATCH RETRACTING CASE".

10

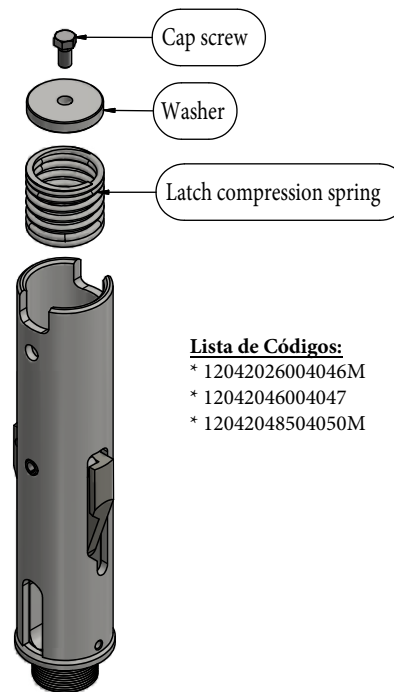


Lista de Códigos:
 * 12042026004046M
 * 12042046004047
 * 12042048504050M

PROCEDIMIENTO

- INSERTAR RESORTE DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- DESLIZAR EL "WASHER" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE", HASTA QUE EL "WASHER" SE ENCUENTRE SOBRE EL RESORTE.
- ENROSCAR "CAP SCREW" AL "UPPER BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS), AJUSTAR EL "CAP SCREW" CON AYUDA DE UN DADO + EXTENSIÓN.

11

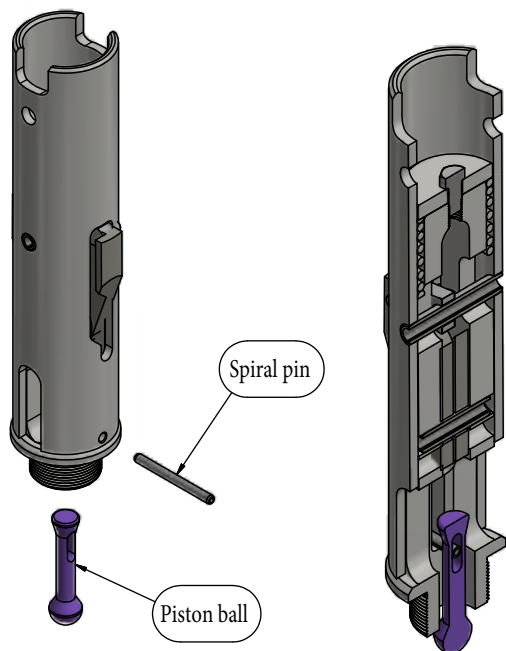


PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR EL "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DE Ø6.4mm del "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR EL "PISTON BALL" HASTA QUE LA RANURA DE ÉSTE SE ENCUENTRE A LA ALTURA DEL "SPIRAL PIN", TAL COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPIRAL PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTA.

Lista de Códigos:
 * 12042046104089
 * 12042046104300M

12

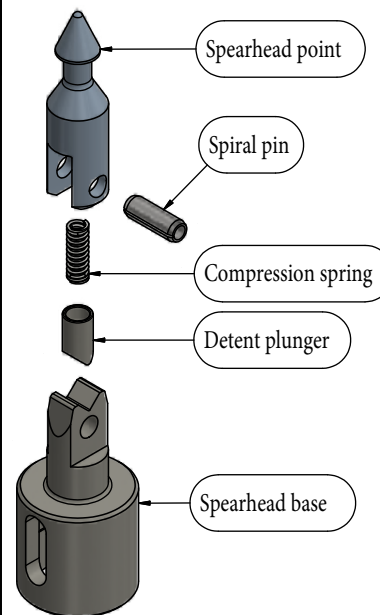


PROCEDIMIENTO

- SUJETAR "SPEARHEAD BASE".
- ENGRASAR "DETENT PLUNGER" CON GRASA MULTIPROPOSITO.
- INSERTAR RESORTE EN EL "DETENT PLUNGER" Y POSICIONAR ÉSTE SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- POSICIONAR "SPEARHEAD POINT" SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- INSERTAR "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DEL "SPEARHEAD POINT" HASTA QUE EL "SPIRAL PIN" SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL "SPEARHEAD POINT".
- * LUEGO DEL ENSAMBLE EL "SPEARHEAD POINT" PODRÁ PIVOTEAR DE UN LADO A OTRO.

Lista de Códigos:
 * 12042020004005
 * 12042020004010M
 * 12042020004020M
 * 12042020004015M
 * 12042040004045M

13

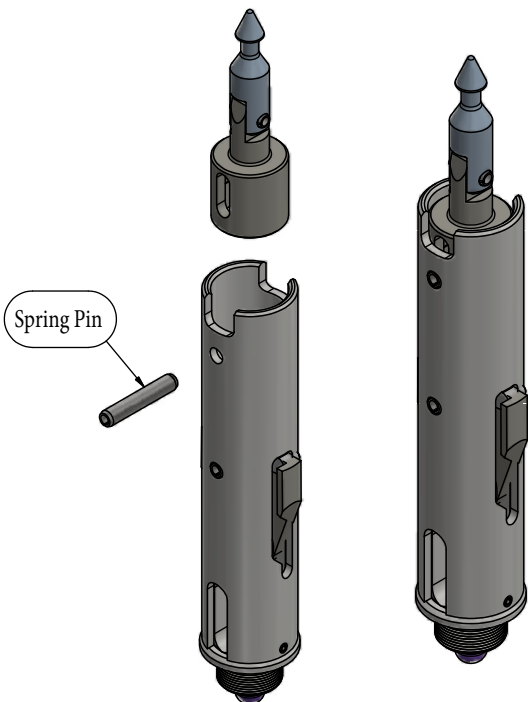
**PROCEDIMIENTO**

- DESLIZAR "SPEARHEAD BASE" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE SE ENCUENTRE SOBRE LA ARANDELA.
- ALINEAR "SPEARHEAD BASE" PARA QUE EL CANAL DE ÉSTA SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- INSERTAR EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" EL "SPRING PIN", ESTE DEBE PASAR POR DENTRO DEL CANAL DEL "SPEARHEAD BASE".

Lista de Códigos:


* 12042040004040M

14

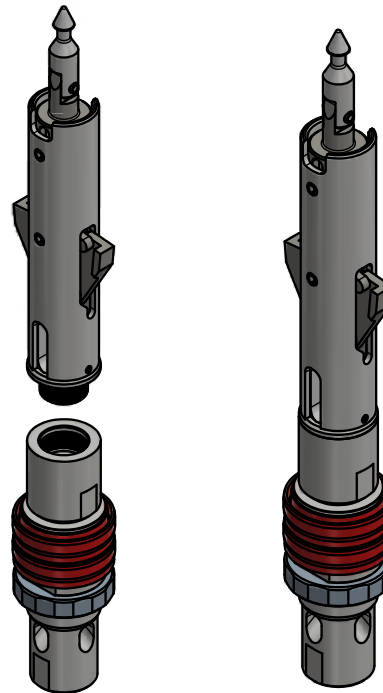**PROCEDIMIENTO**

- SUJETAR "ADAPTER".
- ENROSCAR "UPPER BODY" CON EL "ADAPTER", AJUSTAR CON LLAVE STILLSON SUJETANDO DEL "LATCH RETRACTING CASE".

15

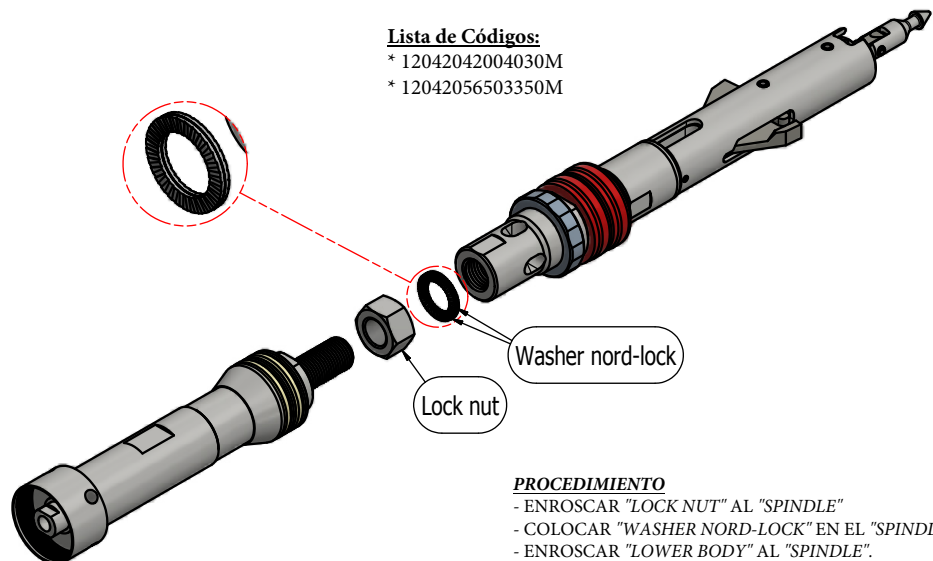**Lista de Códigos:**


* 12042042004030M

* 12042056503350M

PROCEDIMIENTO

- ENROSCAR "LOCK NUT" AL "SPINDLE"
- COLOCAR "WASHER NORD-LOCK" EN EL "SPINDLE"
- ENROSCAR "LOWER BODY" AL "SPINDLE".
- * PARA REGULACIÓN DE "LOCK NUT" SEGUIR PROCEDIMIENTO DE LUZ ENTRE ZAPATA Y BROCA.

16

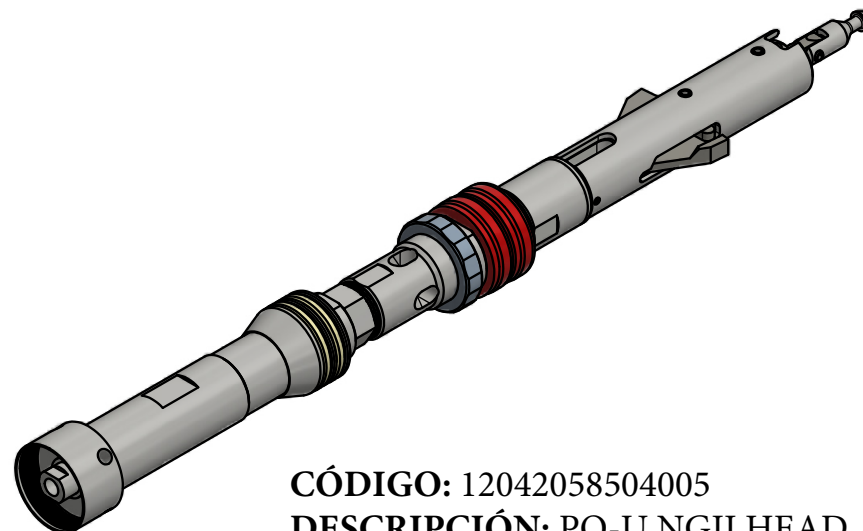**CÓDIGO:** 12042058504005**DESCRIPCIÓN:** PO-U NGII HEAD ASSY.