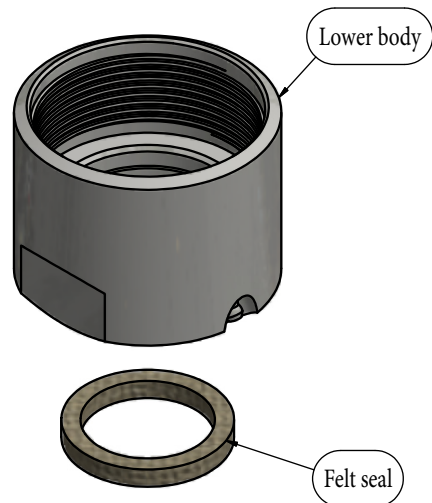


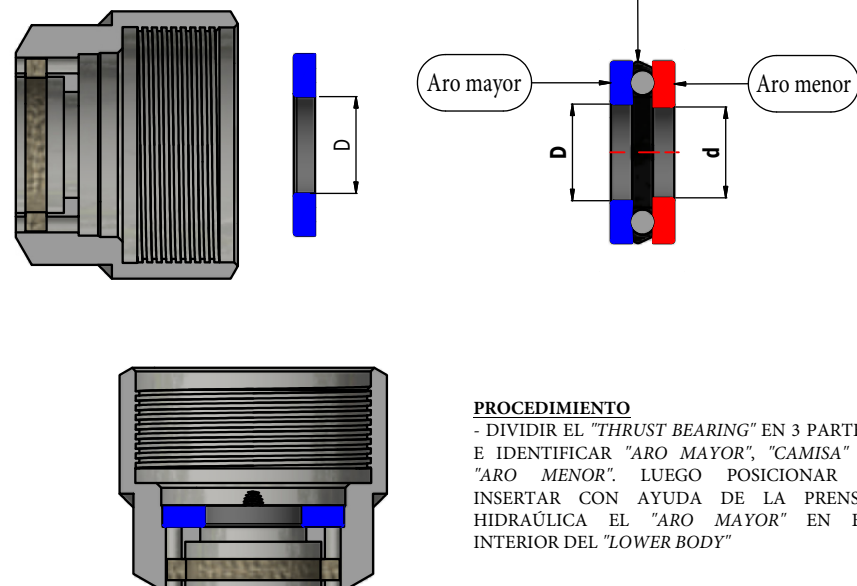
1



PROCEDIMIENTO

- COLOCAR "FELT SEAL" DENTRO DEL "BODY", POR LA PARTE INFERIOR, COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.

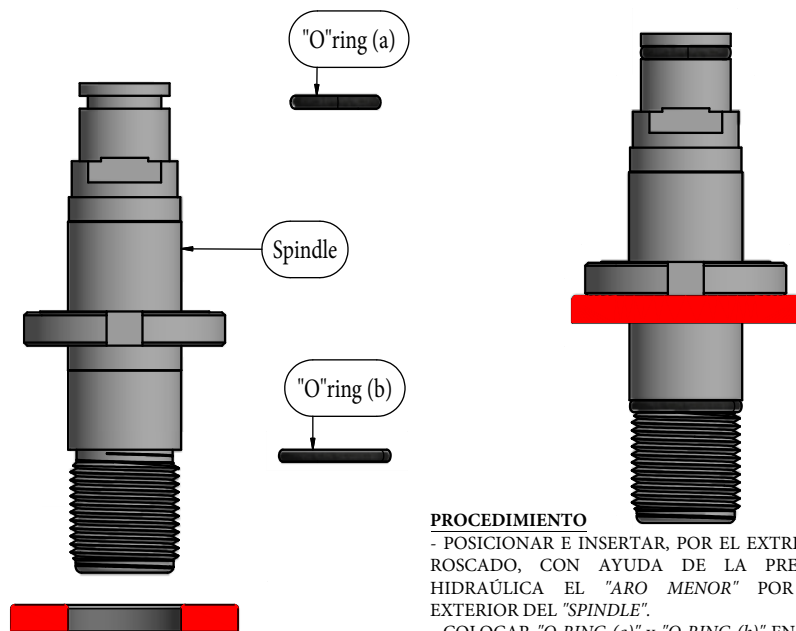
2



PROCEDIMIENTO

- DIVIDIR EL "THRUST BEARING" EN 3 PARTES E IDENTIFICAR "ARO MAYOR", "CAMISA" Y "ARO MENOR". LUEGO POSICIONAR E INSERTAR CON AYUDA DE LA PRENSA HIDRAÚLICA EL "ARO MAYOR" EN EL INTERIOR DEL "LOWER BODY"

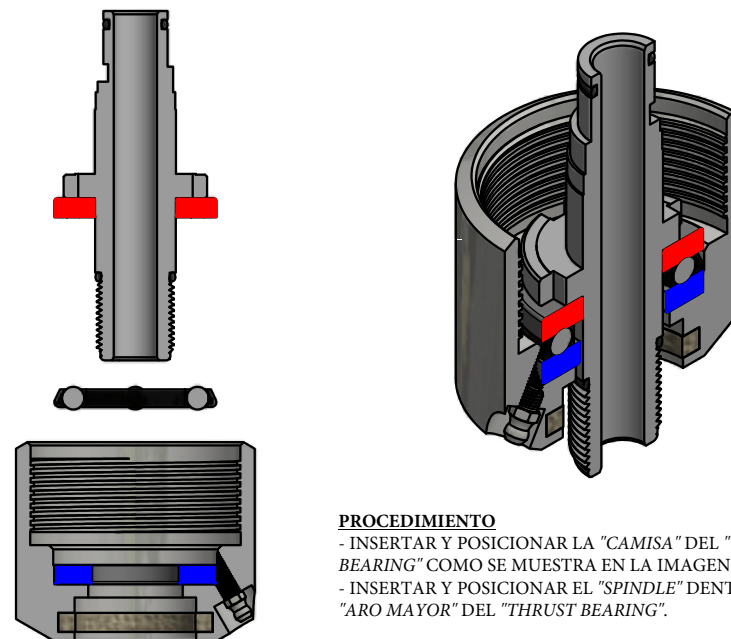
3



PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR, POR EL EXTREMO ROSCADO, CON AYUDA DE LA PRENSA HIDRAÚLICA EL "ARO MENOR" POR EL EXTERIOR DEL "SPINDLE".
- COLOCAR "O-RING (a)" y "O-RING (b)" EN LAS RANURAS DEL "SPINDLE", COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.

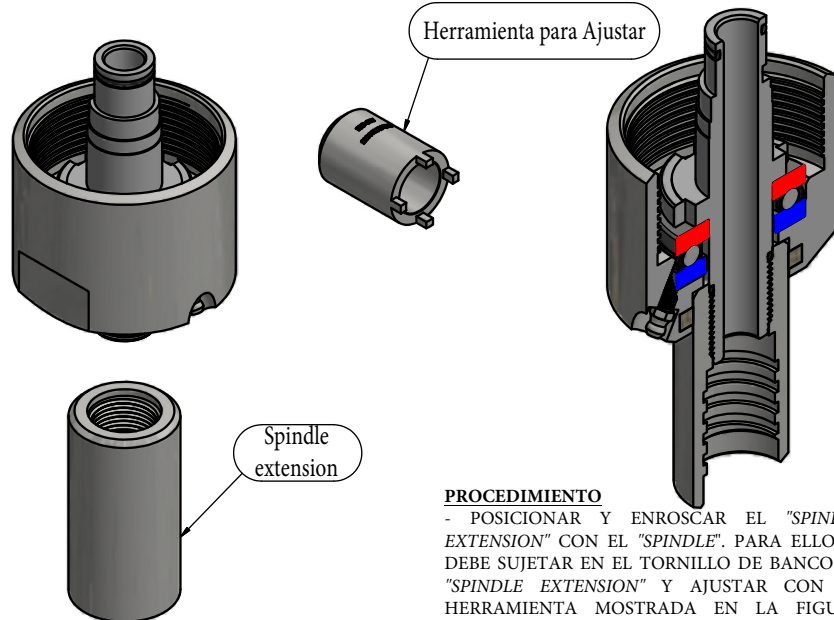
4



PROCEDIMIENTO

- INSERTAR Y POSICIONAR LA "CAMISA" DEL "THRUST BEARING" COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.
- INSERTAR Y POSICIONAR EL "SPINDLE" DENTRO DEL "ARO MAYOR" DEL "THRUST BEARING".

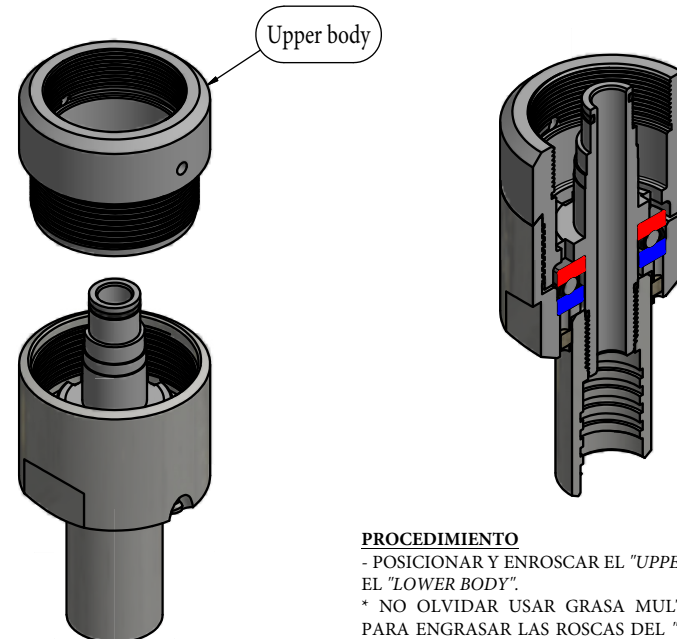
5

**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "SPINDLE EXTENSION" CON EL "SPINDLE". PARA ELLO SE DEBE SUJETAR EN EL TORNILLO DE BANCO AL "SPINDLE EXTENSION" Y AJUSTAR CON LA HERRAMIENTA MOSTRADA EN LA FIGURA (12044010002080) AL "SPINDLE".

* NO OLVIDAR USAR GRASA MULTIPROPÓSITO PARA ENGRASAR LAS ROSCAS PIN Y BOX.

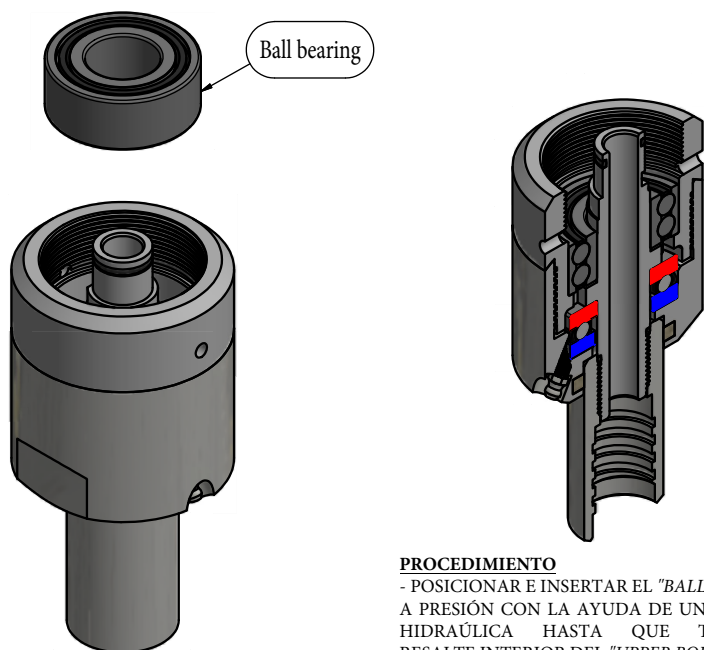
6

**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "UPPER BODY" CON EL "LOWER BODY".

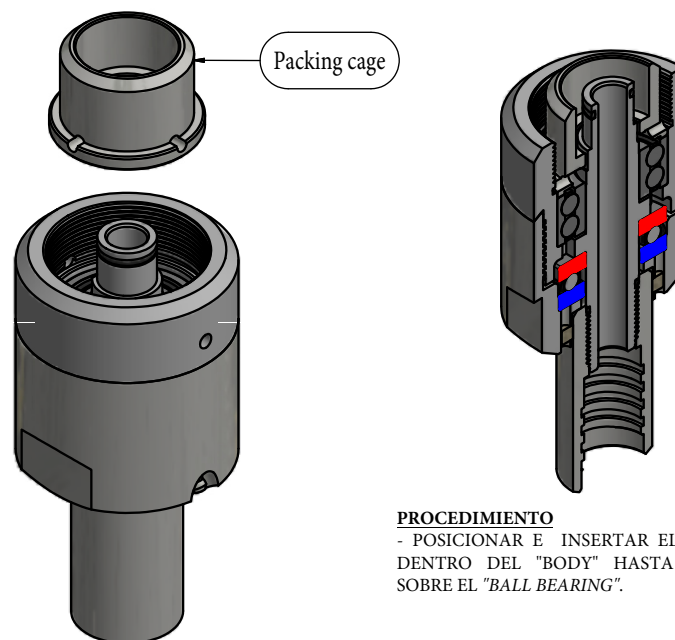
* NO OLVIDAR USAR GRASA MULTIPROPÓSITO PARA ENGRASAR LAS ROSCAS DEL "UPPER BODY" Y "LOWER BODY".

7

**PROCEDIMIENTO**

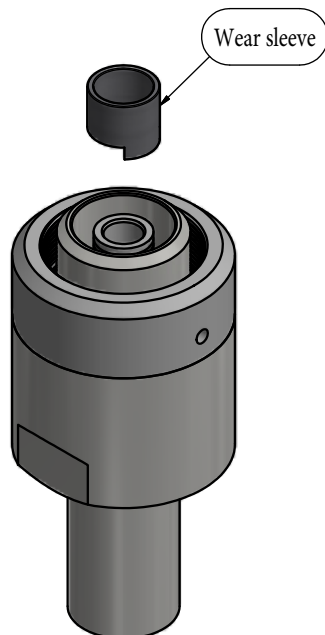
- POSICIONAR E INSERTAR EL "BALL BEARING" A PRESIÓN CON LA AYUDA DE UNA PRENSA HIDRAÚLICA HASTA QUE TOPE EL RESALTE INTERIOR DEL "UPPER BODY".

8

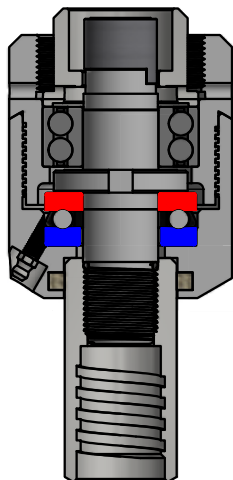
**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR E INSERTAR EL "PACKING CAGE" DENTRO DEL "BODY" HASTA QUE SE APOYE SOBRE EL "BALL BEARING".

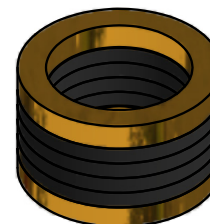
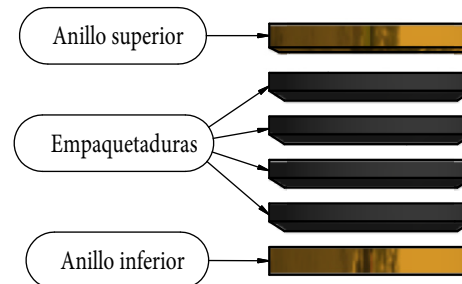
9

**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR E INSERTAR EL "WEAR SLEEVE" EN EL "SPINDLE". EL "WEAR SLEEVE" TIENE UNA ALETA, LA CUAL DEBE POSICIONAR EN UNA SUPERFICIE PLANA DEL "SPINDLE", COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA.



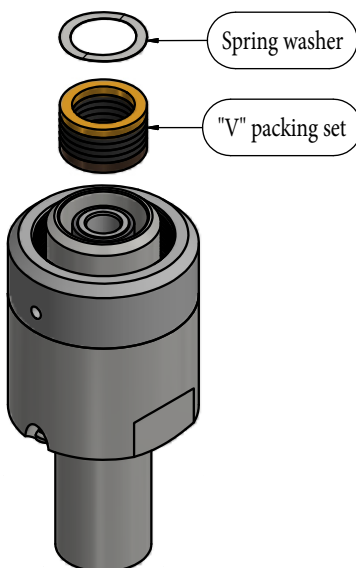
10

**PROCEDIMIENTO**

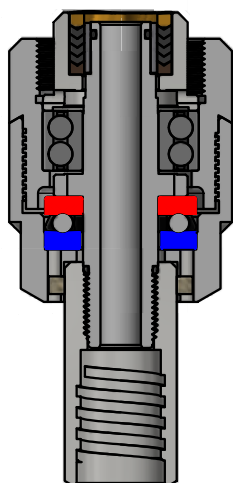
- COLOCAR EL ANILLO SUPERIOR EMPAQUETADURAS Y ANILLO INFERIOR (SEGÚN EL ORDEN INDICADO EN EL GRÁFICO).



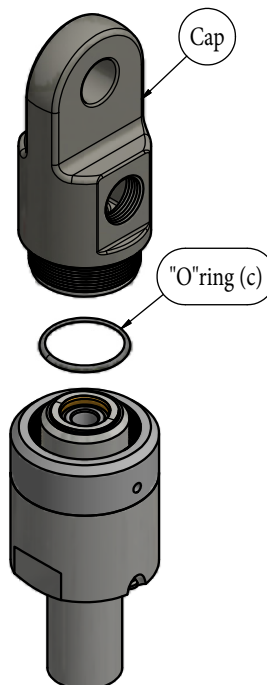
11

**PROCEDIMIENTO**

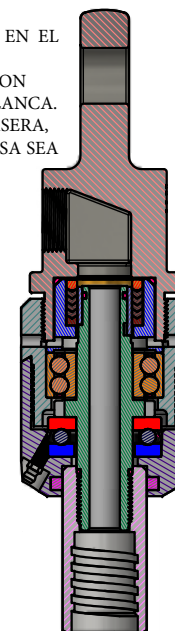
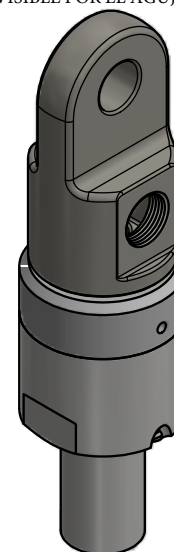
- INSERTAR EL "V PACKING SET" POR EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL "PACKING CAGE" Y "SPINDLE" RESPECTIVAMENTE.
- POSICIONAR "SPRING WASHER" SOBRE EL "V PACKING SET".
- POSICIONAR EL "O RING (c)" SOBRE EL "PACKING CAGE".



12

**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR E INSERTAR EL "O' RING (c)" EN EL INTERIOR DEL "CAP".
- ENROSCAR "CAP" CON EL "BODY". AJUSTAR CON AYUDA DEL TORNILLO DE BANCO Y UNA PALANCA.
* NO OLVIDAR INYECTAR GRASA POR LA GRASERA, REALIZAR ESTA ACCIÓN HASTA QUE LA GRASA SEA VISIBLE POR EL AGUJERO DEL "UPPER BODY".



DESCRIPCIÓN: COMPACT PLUS WATER SWIVEL ASSY 20K (AW ROD BOX)

CÓDIGO: 12044010001500