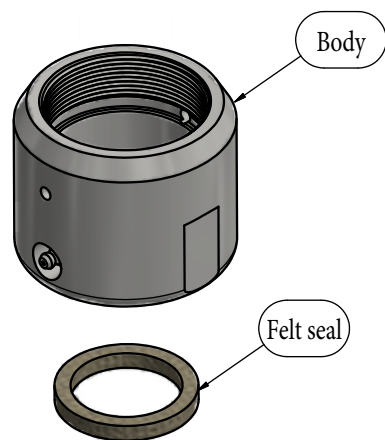
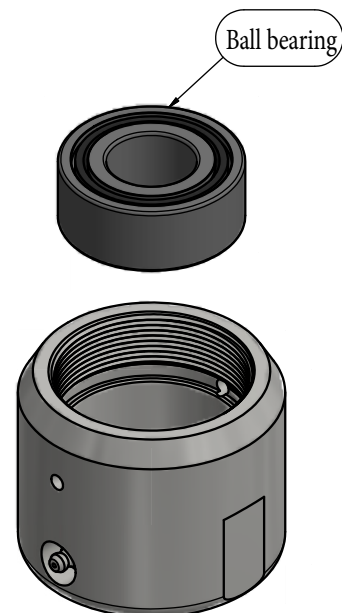


1

**PROCEDIMIENTO**


- COLOCAR "FELT SEAL" DENTRO DEL "BODY", POR LA PARTE INFERIOR, COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.

2

**PROCEDIMIENTO**


- POSICIONAR E INSERTAR EL "BALL BEARING" A PRESIÓN CON LA AYUDA DE UNA PRENSA HIDRAÚLICA HASTA EL TOPE INTERIOR DEL "BODY".

3

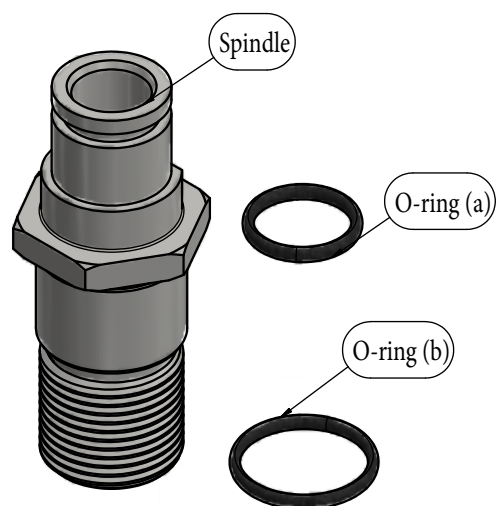**PROCEDIMIENTO**


- COLOCAR "O-RING (a)" y "O-RING (b)" EN LAS RANURAS DEL "SPINDLE", COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.

4

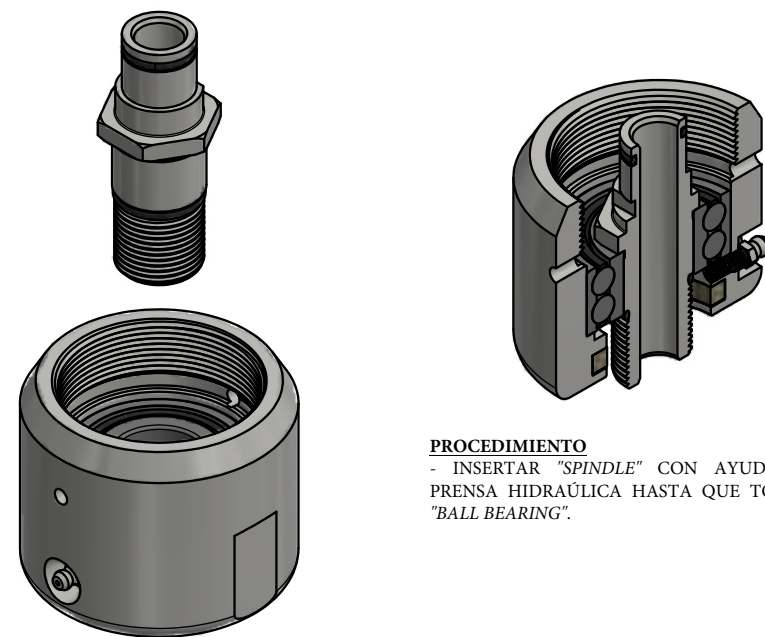**PROCEDIMIENTO**

- INSERTAR "SPINDLE" CON AYUDA DE UNA PRENSA HIDRAÚLICA HASTA QUE TOPE CON EL "BALL BEARING".


5

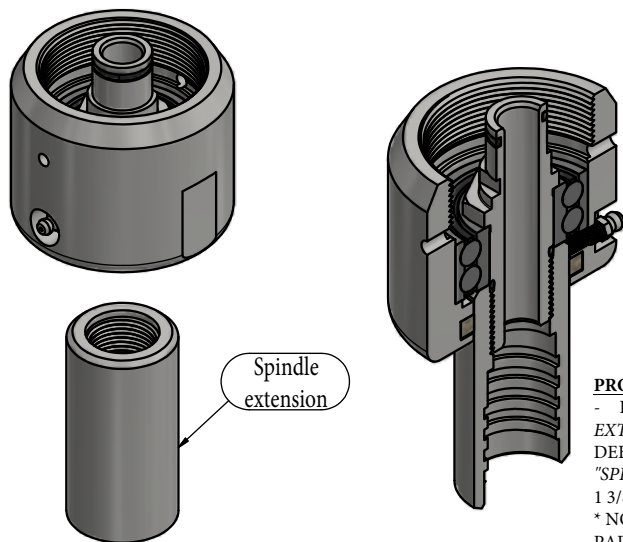**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "SPINDLE EXTENSION" CON EL "SPINDLE". PARA ELLO SE DEBE SUJETAR EN EL TORNILLO DE BANCO AL "SPINDLE EXTENSION" Y AJUSTAR CON DADO DE 1 3/8".


* NO OLVIDAR USAR GRASA MULTIPROPÓSITO PARA ENGRASAR LAS ROSCAS PIN Y BOX.

6

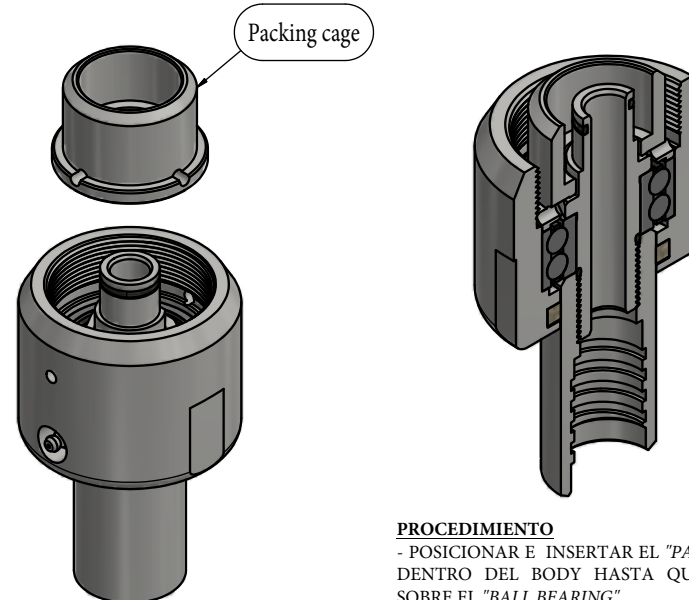**PROCEDIMIENTO**


- POSICIONAR E INSERTAR EL "PACKING CAGE" DENTRO DEL BODY HASTA QUE SE APOYE SOBRE EL "BALL BEARING"

7

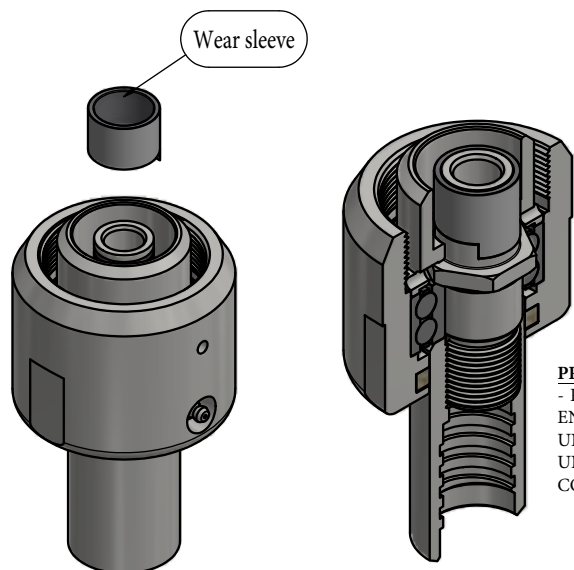**PROCEDIMIENTO**



- POSICIONAR E INSERTAR EL "WEAR SLEEVE" EN EL "SPINDLE". EL "WEAR SLEEVE" TIENE UNA ALETA, LA CUAL DEBE POSICIONAR EN UNA SUPERFICIE PLANA DEL "SPINDLE", COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA.

8

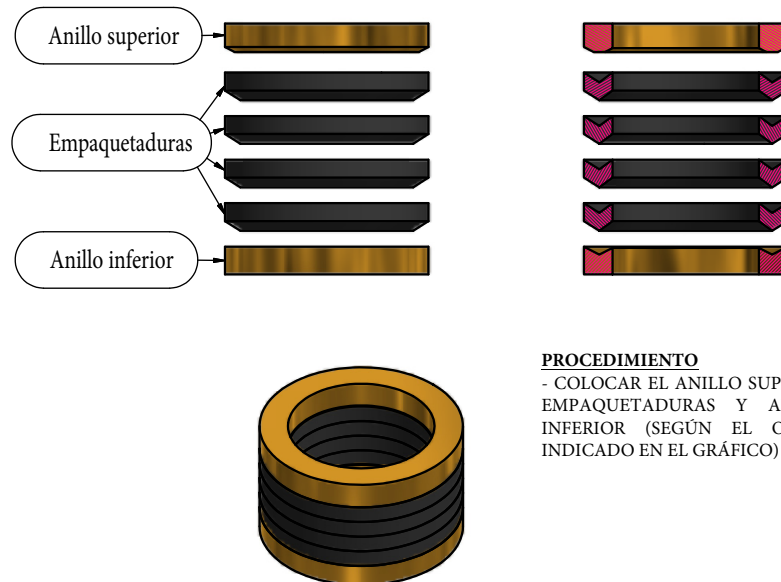**PROCEDIMIENTO**

- COLOCAR EL ANILLO SUPERIOR EMPAQUETADURAS Y ANILLO INFERIOR (SEGÚN EL ORDEN INDICADO EN EL GRÁFICO)



9

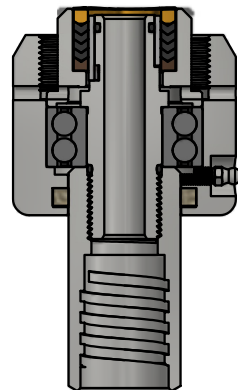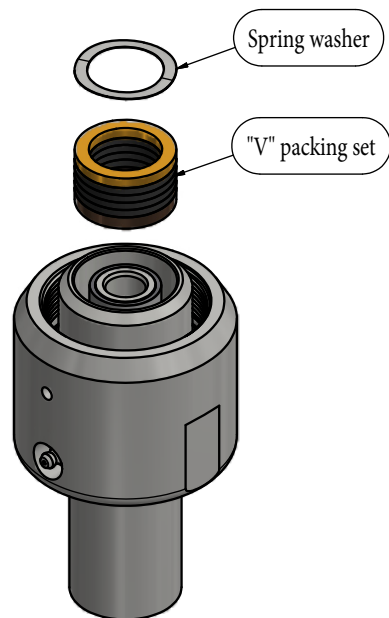

PROCEDIMIENTO

- INSERTAR EL "V PACKING SET" POR EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL "PACKING CAGE" Y "SPINDLE" RESPECTIVAMENTE.
- POSICIONAR "SPRING WASHER" SOBRE EL "V PACKING SET".

10

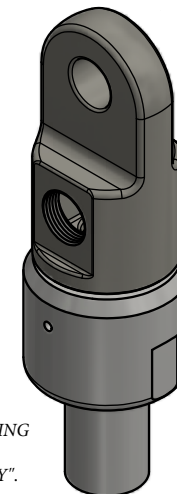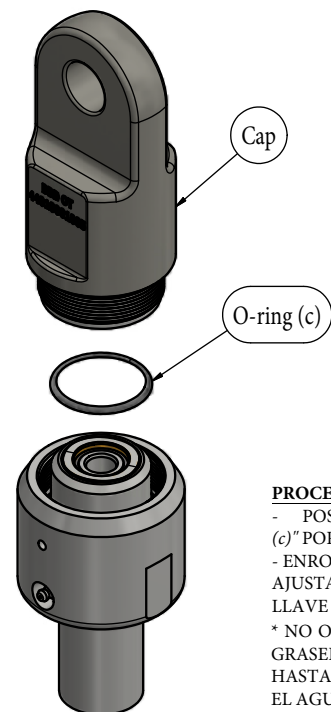

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR EL "O' RING (c)" POR EL INTERIOR DEL "CAP".
- ENROSCAR "CAP" CON EL "BODY". AJUSTAR CON AYUDA DE UNA LLAVE STILLSON.
- * NO OLVIDAR INYECTAR GRASA POR LA GRASERA, REALIZAR ESTA ACCIÓN HASTA QUE LA GRASA SEA VISIBLE POR EL AGUJERO DEL "BODY".

11

DESCRIPCIÓN: COMPACT WATER SWIVEL ASSY 5K (AW ROD BOX)

CÓDIGO: 12044010001000

