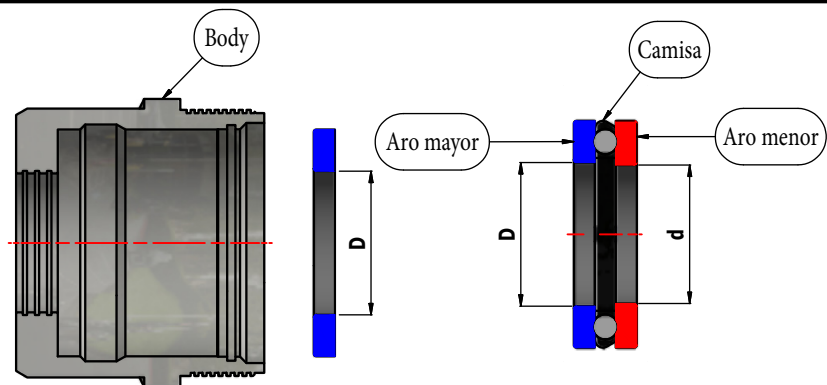
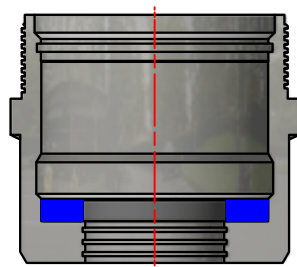


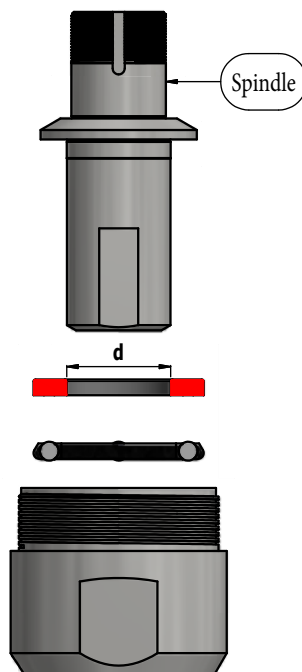


1

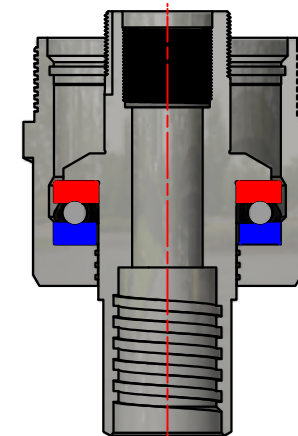


PROCEDIMIENTO

- DIVIDIR EL "THRUST BEARING" EN 3 PARTES E IDENTIFICAR "ARO MAYOR", "CAMISA" Y "ARO MENOR". LUEGO POSICIONAR E INSERTAR CON AYUDA DE LA PRENSA HIDRAÚLICA EL "ARO MAYOR" EN EL INTERIOR DEL "BODY".

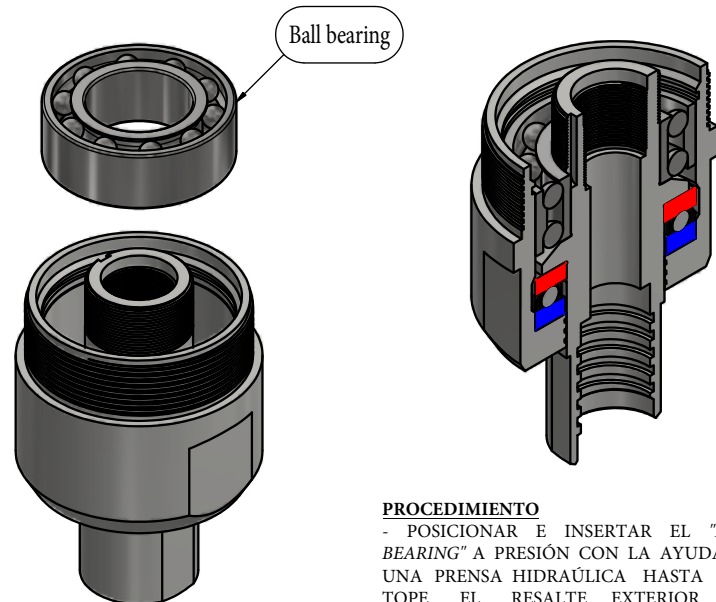


2



PROCEDIMIENTO

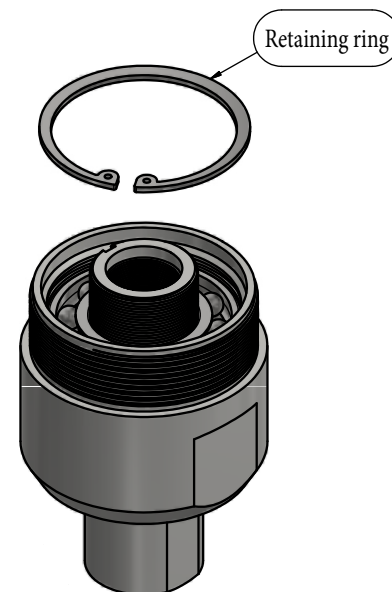
- POSICIONAR E INSERTAR, POR EL EXTREMO SIN ROSCA, CON AYUDA DE LA PRENSA HIDRAÚLICA EL "ARO MENOR" POR EL EXTERIOR DEL "SPINDLE".
- INSERTAR Y POSICIONAR LA "CAMISA" DEL "THRUST BEARING" COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.
- INSERTAR Y POSICIONAR EL "SPINDLE" DENTRO DEL "ARO MAYOR" DEL "THRUST BEARING".



3

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR EL "BALL BEARING" A PRESIÓN CON LA AYUDA DE UNA PRENSA HIDRAÚLICA HASTA QUE TOPE EL RESALTE EXTERIOR DEL "SPINDLE".

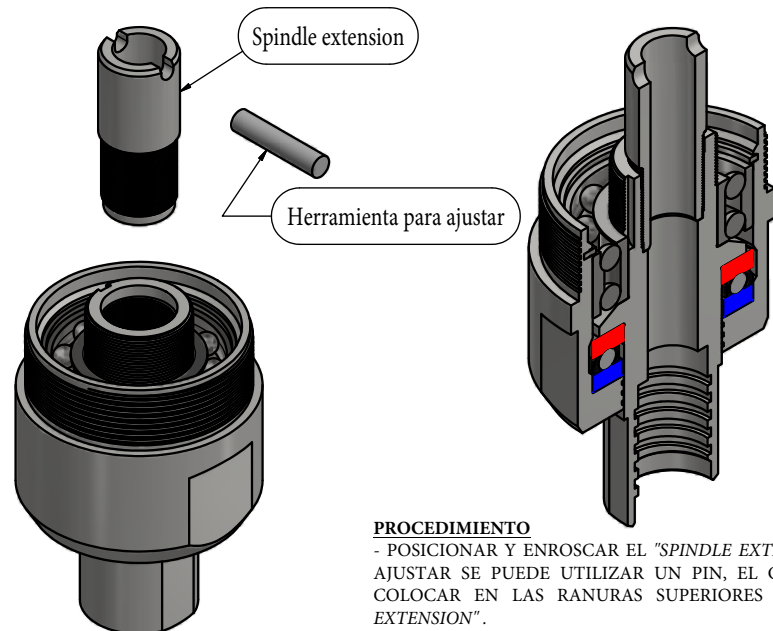


4

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR EL "RETAINING RING" CON LA AYUDA DE UN ALICATE DE PINZAS HASTA QUE SE ALOJE CORRECTAMENTE EN EL "BODY".

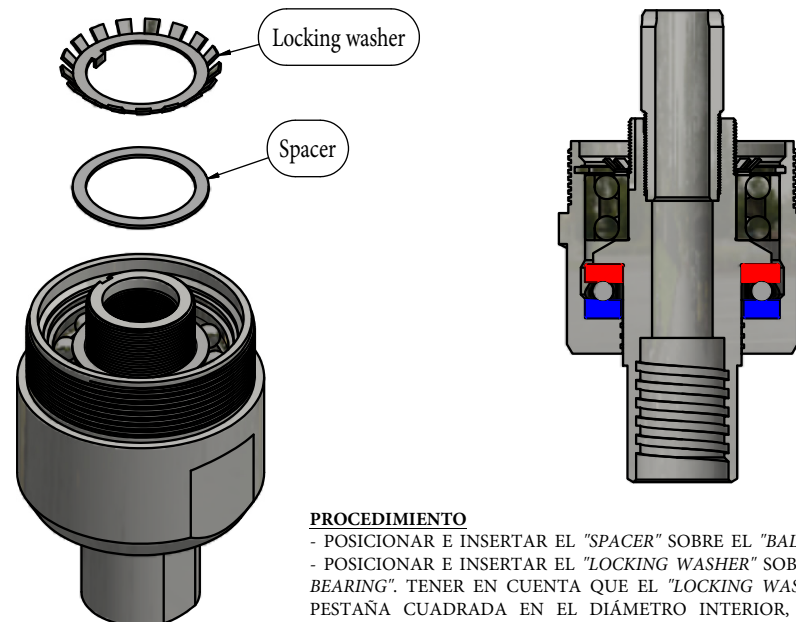
5

**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "SPINDLE EXTENSION"; PARA AJUSTAR SE PUEDE UTILIZAR UN PIN, EL CUAL SE DEBE COLOCAR EN LAS RANURAS SUPERIORES DEL "SPINDLE EXTENSION".

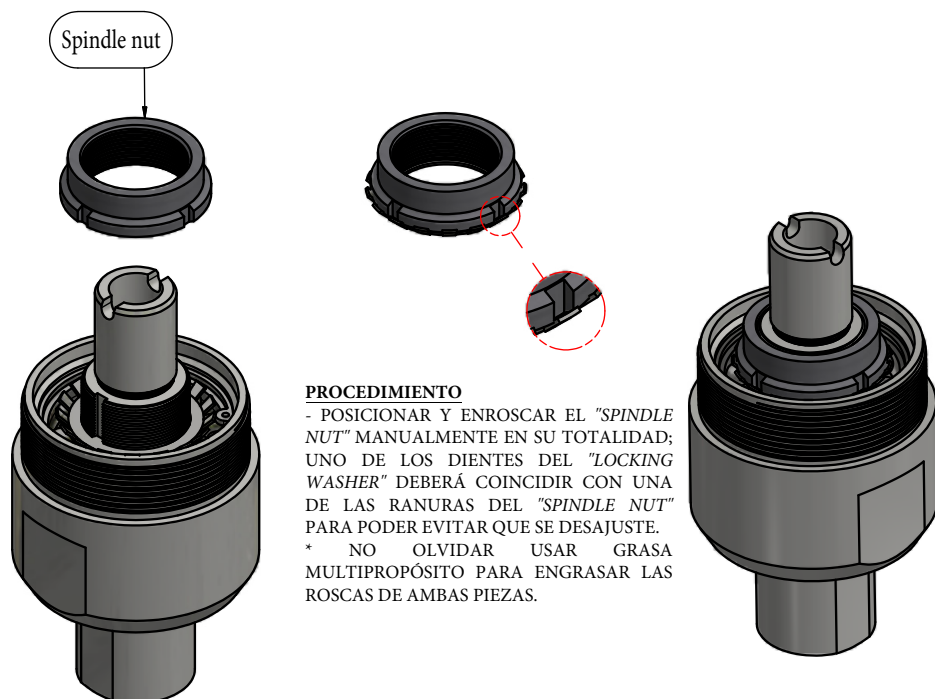
* NO OLVIDAR USAR GRASA MULTIPROPÓSITO PARA ENGRASAR LAS ROSCAS DE AMBAS PIEZAS.

6

**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR E INSERTAR EL "SPACER" SOBRE EL "BALL BEARING".
- POSICIONAR E INSERTAR EL "LOCKING WASHER" SOBRE EL "BALL BEARING". TENER EN CUENTA QUE EL "LOCKING WASHER" TIENE PESTAÑA CUADRADA EN EL DIÁMETRO INTERIOR, ÉSTA DEBE COINCIDIR CON EL CANAL CHAVETERO QUE TIENE EL "SPINDLE".

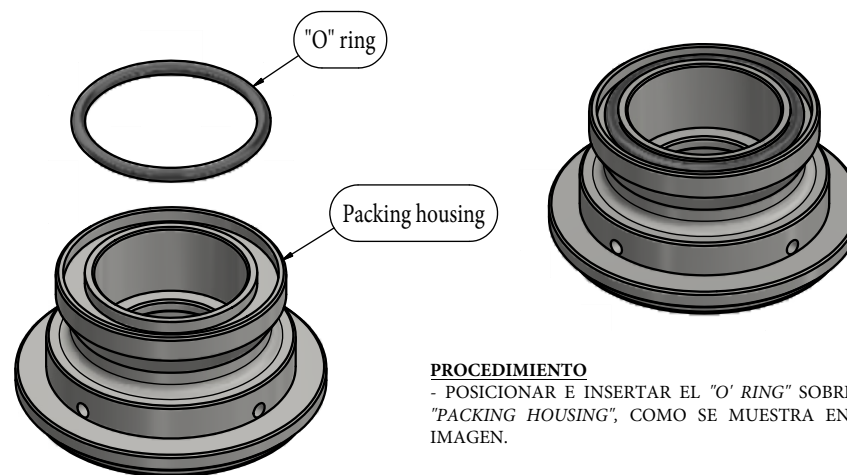
7

**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "SPINDLE NUT" MANUALMENTE EN SU TOTALIDAD; UNO DE LOS DIENTES DEL "LOCKING WASHER" DEBERÁ COINCIDIR CON UNA DE LAS RANURAS DEL "SPINDLE NUT" PARA PODER EVITAR QUE SE DESAJUSTE.

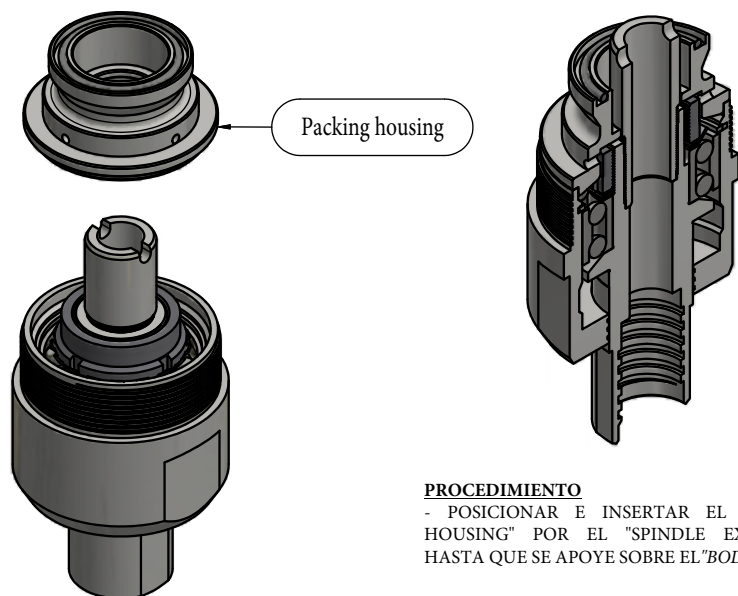
* NO OLVIDAR USAR GRASA MULTIPROPÓSITO PARA ENGRASAR LAS ROSCAS DE AMBAS PIEZAS.

8

**PROCEDIMIENTO**

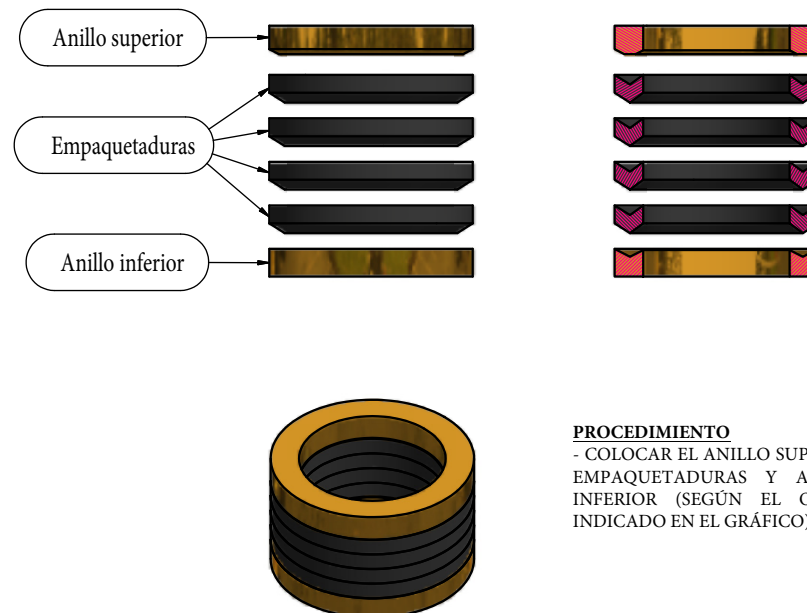
- POSICIONAR E INSERTAR EL "O" RING SOBRE EL "PACKING HOUSING", COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.

9

**PROCEDIMIENTO**

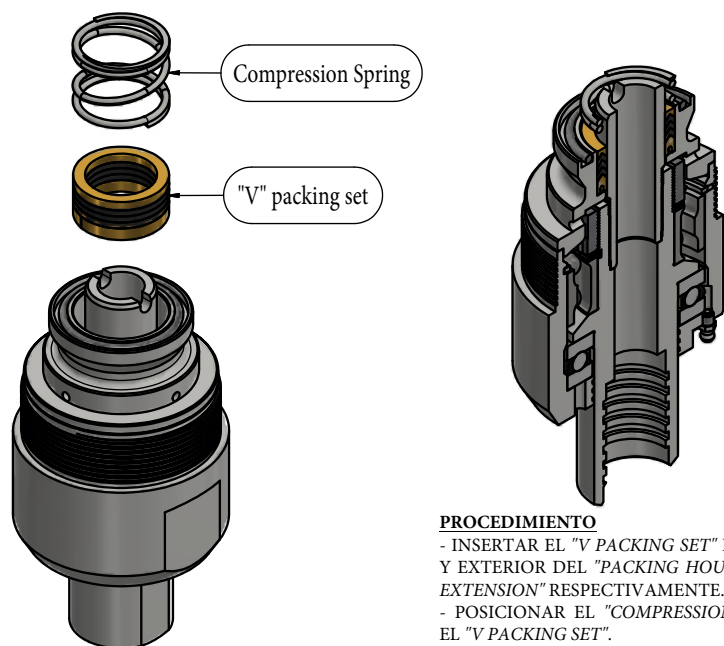
- POSICIONAR E INSERTAR EL "PACKING HOUSING" POR EL "SPINDLE EXTENSION" HASTA QUE SE APOYE SOBRE EL "BODY".

10

**PROCEDIMIENTO**

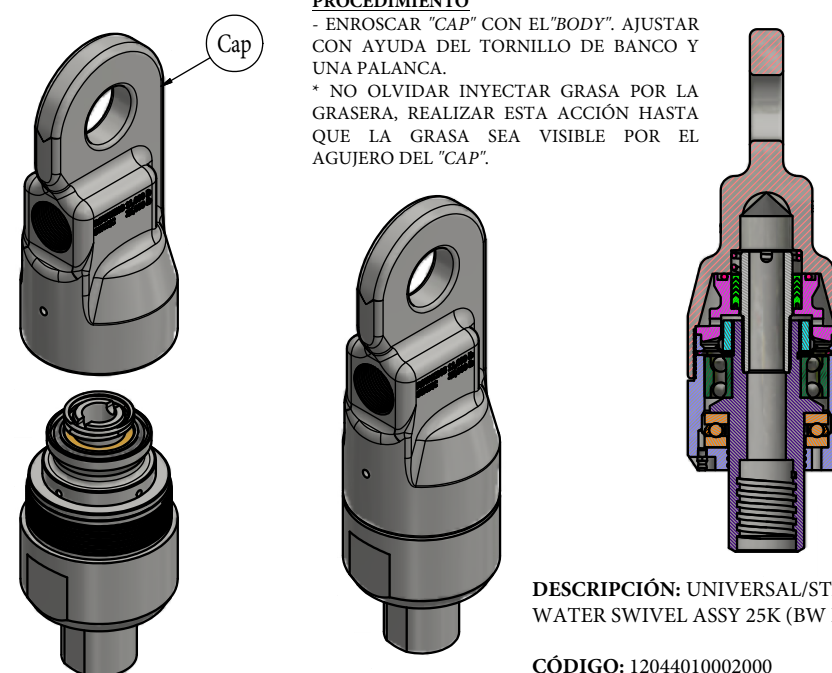
- COLOCAR EL ANILLO SUPERIOR EMPAQUETADURAS Y ANILLO INFERIOR (SEGÚN EL ORDEN INDICADO EN EL GRÁFICO).

11

**PROCEDIMIENTO**

- INSERTAR EL "V PACKING SET" POR EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL "PACKING HOUSING" Y "SPINDLE EXTENSION" RESPECTIVAMENTE.
- POSICIONAR EL "COMPRESSION SPRING" SOBRE EL "V PACKING SET".

12

**PROCEDIMIENTO**

- ENROSCAR "CAP" CON EL "BODY". AJUSTAR CON AYUDA DEL TORNILLO DE BANCO Y UNA PALANCA.

* NO OLVIDAR INYECTAR GRASA POR LA GRASERA, REALIZAR ESTA ACCIÓN HASTA QUE LA GRASA SEA VISIBLE POR EL AGUJERO DEL "CAP".

DESCRIPCIÓN: UNIVERSAL/STANDARD DUTY WATER SWIVEL ASSY 25K (BW ROD BOX)

CÓDIGO: 12044010002000