RESUMEN DE TABLAS

Curvas de disparo para fusibles gG/gL

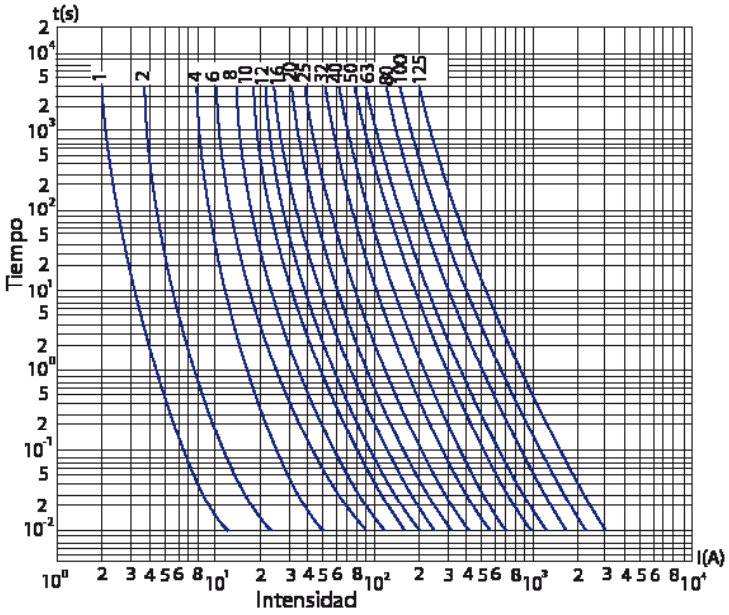


Figura 1. Curvas de fusión de fusibles cilíndricos gG/gL.

Tipos de fusibles	Aplicaciones
gG/gL	Uso general
aM	Acompañamiento de motor

Clases de fusibles según su forma	Medidas
Cilíndricos	10x38 14x51 22x48
Diazed	D (DII, DIII, DIV) D0(D01, D02, D03)
NH	NH00, NH0, NH1, NH2, NH3, NH4 y NH4a

Calibres de fusibles
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35 (para fusibles D0),40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500, 600, 630, 800, 1.000 y 1.250 A

Curvas de disparo de interruptores automáticos para carril DIN

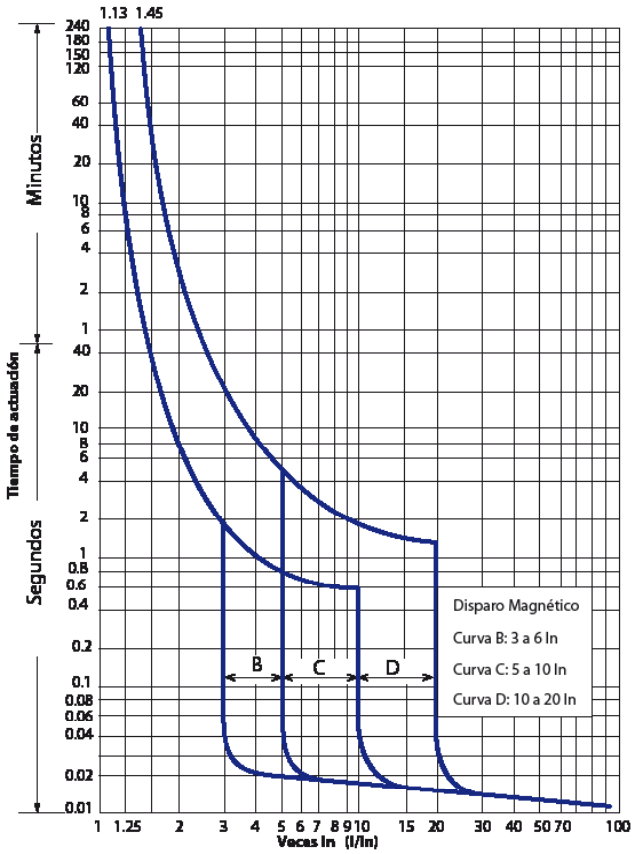


Figura 2. Curvas de disparo de interruptores automáticos.

Calibres de interruptores automáticos de carril DIN
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A

Curva	Disparo magnético	Aplicaciones
B	Entre 3 y 5 veces In	Circuitos puramente resistivos, iluminación, calefacción, etc.
C	Entre 5 y 10 veces In	Para uso general donde se prevea la conexión de lámparas de descargas, pequeños motores, etc..
D	Entre 10 y 20 veces In	Proteción de cables que alimentan a receptores con grandes picos de intensidad tales como grande motores, etc.

© Editorial Editex, S. A.
El presente material didáctico ha sido creado por iniciativa y bajo la coordinación de Editorial Editex, S. A., conforme a su propio proyecto editorial.

RESUMEN DE TABLAS

Curvas de disparo para interruptores automaticos de caja moldeada

Como ejemplo se ajuntan las curvas del interruptor automático de caja moldeada DPX S1 electrónico modelo DPX250 (Legrand).

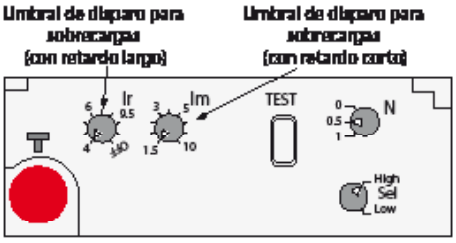


Figura 3. Panel de ajuste DPX630 S1 (Legrand).

Parámetro	Descripción
I	Corriente real
Ir	Protección de ***retardo largo*** contra sobrecargas. Regulable: Ir = Reg x In. (Reg = 0.4, 0.5, 0. 7, 0.8, 0.9, 0.95, 1 x In)
Im	Protección de ***retardo corto*** contra cortocircuitos. Regulable: Im = Reg x Ir (Reg = 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Ir)
If	Protección instantánea de umbral fijo (fijo: de 5 a 20 kA dependiendo del modelo)

Tabla 1.

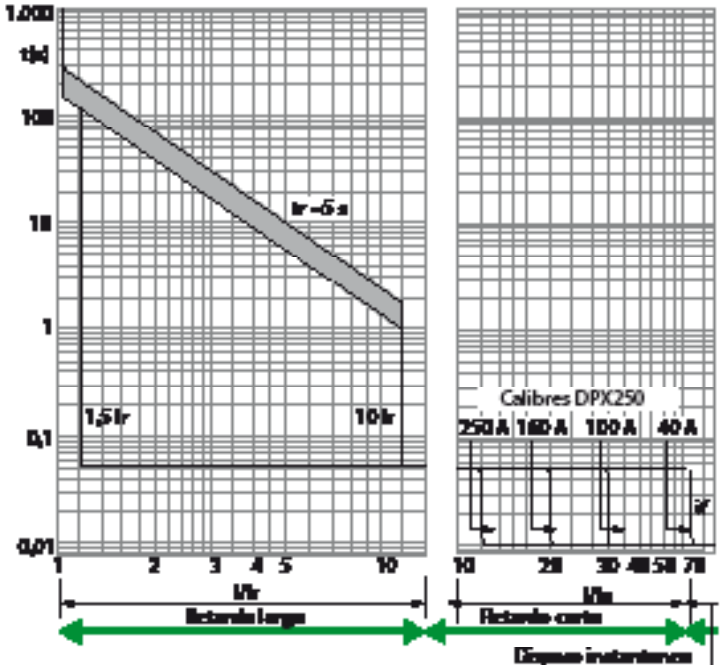


Figura 4. Curva de disparo de interruptor DPX630 (Legrand).

Curvas de disparo de diferenciales

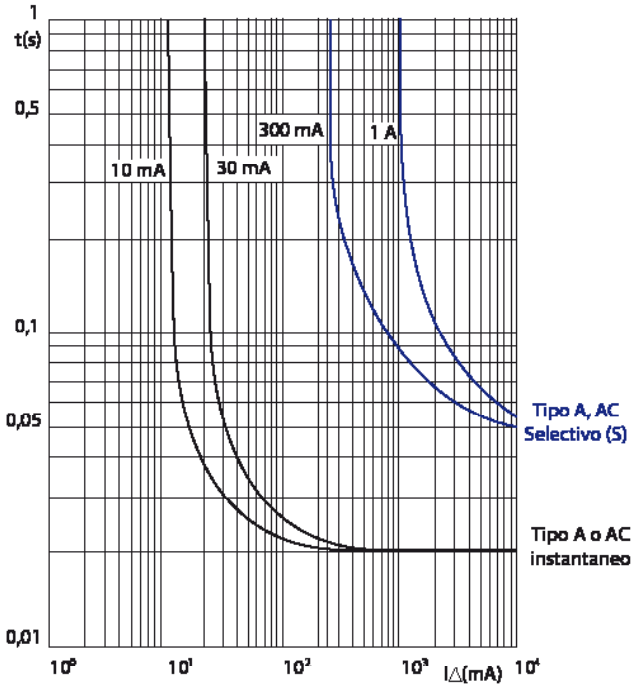


Figura 5. Curva de disparo de diferenciales.

Tipo de sensibilidad	Valor
Muy alta sensibilidad	10 mA
Alta sensibilidad	30 mA
Baja sensibilidad	300 mA, 500 mA, 1 A

Tabla 2.


Clase		Modo de desconexión
AC		Desconexión por defectos a tierra producidos por corrientes alternas, tanto si éstas son aplicadas instantáneamente como si se incrementan lentamente.
A		Desconexión por defectos a tierra producidos por corrientes alternas sinusoidales o por corrientes continuas pulsantes, tanto si éstas son aplicadas instantáneamente como si se incrementan lentamente.
S	S	**SELECTIVO.** Puede ser usado aguas arriba de la instalación para obtener una coordinación selectiva con los diferenciales instalados aguas abajo, en el propio cuadro.

Tabla 3.

© Editorial Editex, S. A.
El presente material didáctico ha sido creado por iniciativa y bajo la coordinación de Editorial Editex, S. A., conforme a su propio proyecto editorial.

Tabla para el calculo de la Intensidad de cortocircuito

Icc en un punto aguas abajo, con relación a un valor de corriente de defecto aguas arriba conocido y la longitud de la sección de los conductores implicados, en un sistema trifásico de 230/400 V.

Sección de la fase (mm^2)	Longitud del circuito (m)																					
1,5														1,3	1,8	2,6	3,6	5,2	7,3	10,3	14,6	21
2,5												1,1	1,5	2,1	3,0	4,3	6,1	8,6	12,1	17,2	24	34
4											1,2	1,7	2,4	3,4	4,9	6,9	9,7	13,7	19,4	27	39	55
6											1,8	2,6	3,6	5,2	7,3	10,3	14,6	21	29	41	58	82
10										2,2	3,0	4,3	6,1	8,6	12,2	17,2	24	34	49	69	97	137
16								1,7	2,4	3,4	4,9	6,9	9,7	13,8	19,4	27	39	55	78	110	155	220
25						1,3	1,9	2,7	3,8	5,4	7,6	10,8	15,2	21	30	43	61	86	121	172	243	343
35						1,9	2,7	3,8	5,3	7,5	10,6	15,1	21	30	43	60	85	120	170	240	340	480
50					1,8	2,6	3,6	5,1	7,2	10,2	14,4	20	29	41	58	82	115	163	231	326	461	
70					2,7	3,8	5,3	7,5	10,7	15,1	21	30	43	60	85	120	170	240	340			
95				2,6	3,6	5,1	7,2	10,2	14,5	20	29	41	58	82	115	163	231	326	461			
120		1,6	2,3	3,2	4,6	6,5	9,1	12,9	18,3	26	37	52	73	103	146	206	291	412				
150	1,2	1,8	2,5	3,5	5,0	7,0	9,9	14,0	19,8	28	40	56	79	112	159	224	317	448				
185	1,5	2,1	2,9	4,2	5,9	8,3	11,7	16,6	23	33	47	66	94	133	187	265	374	529				
240	1,8	2,6	3,7	5,2	7,3	10,3	14,6	21	29	41	58	83	117	165	233	330	466	659				
300	2,2	3,1	4,4	6,2	8,8	12,4	17,6	25	35	50	70	99	140	198	280	396	561					
Icc aguas arriba (kA)	**Icc aguas abajo (kA)**																					
100	93	90	87	82	77	70	62	54	45	37	29	22	17,0	12,6	9,3	6,7	4,9	3,5	2,5	1,8	1,3	0,9
90	84	82	79	75	71	65	58	51	43	35	28	22	16,7	12,5	9,2	6,7	4,8	3,5	2,5	1,8	1,3	0,9
80	75	74	71	68	64	59	54	47	40	34	27	21	16,3	12,2	9,1	6,6	4,8	3,5	2,5	1,8	1,3	0,9
70	66	65	63	61	58	54	49	44	38	32	26	20	15,8	12,0	8,9	6,6	4,8	3,4	2,5	1,8	1,3	0,9
60	57	56	55	53	51	48	44	39	35	29	24	20	15,2	11,6	8,7	6,5	4,7	3,4	2,5	1,8	1,3	0,9
50	48	47	46	45	43	41	38	35	31	27	22	18,3	14,5	11,2	8,5	6,3	4,6	3,4	2,4	1,7	1,2	0,9
40	39	38	38	37	36	34	32	30	27	24	20	16,8	13,5	10,6	8,1	6,1	4,5	3,3	2,4	1,7	1,2	0,9
35	34	34	33	33	32	30	29	27	24	22	18,8	15,8	12,9	10,2	7,9	6,0	4,5	3,3	2,4	1,7	1,2	0,9
30	29	29	29	28	27	27	25	24	22	20	17,3	14,7	12,2	9,8	7,6	5,8	4,4	3,2	2,4	1,7	1,2	0,9
25	25	24	24	24	23	23	22	21	19,1	17,4	15,5	13,4	11,2	9,2	7,3	5,6	4,2	3,2	2,3	1,7	1,2	0,9
20	20	20	19,4	19,2	18,8	18,4	17,8	17,0	16,1	14,9	13,4	11,8	10,1	8,4	6,8	5,3	4,1	3,1	2,3	1,7	1,2	0,9
15	14,8	14,8	14,7	14,5	14,3	14,1	13,7	13,3	12,7	11,9	11,0	9,9	8,7	7,4	6,1	4,9	3,8	2,9	2,2	1,6	1,2	0,9
10	9,9	9,9	9,8	9,8	9,7	9,6	9,4	9,2	8,9	8,5	8,0	7,4	6,7	5,9	5,1	4,2	3,4	2,7	2,0	1,5	1,1	0,8
7	7,0	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8	6,7	6,6	6,4	6,2	6,0	5,6	5,2	4,7	4,2	3,6	3,0	2,4	1,9	1,4	1,1	0,8
5	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,3	4,0	3,7	3,4	3,0	2,5	2,1	1,7	1,3	1,0	0,8
4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,3	3,1	2,9	2,6	2,2	1,9	1,6	1,2	1,0	0,7
3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	2,1	1,9	1,6	1,4	1,1	0,9	0,7
2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,4	1,3	1,1	1,0	0,8	0,6
1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5

Nota: para un sistema trifásico con 230 V entre las fases, divida las longitudes anteriores entre √3.

Tabla 4. Cálculo de intensidades de cortocircuito.

© Editorial Editex, S. A.
El presente material didáctico ha sido creado por iniciativa y bajo la coordinación de Editorial Editex, S. A., conforme a su propio proyecto editorial.