
Daxtromn AOH-3.2KVA → MAX3232 → Seeed XIAO ESP32-S3: схема підключення (v2)

Розташування пінів XIAO показано як на платі (вигляд знизу, USB-C вгорі). Живлення XIAO від Pin 4 інвертора через DC/DC 12→5 В.

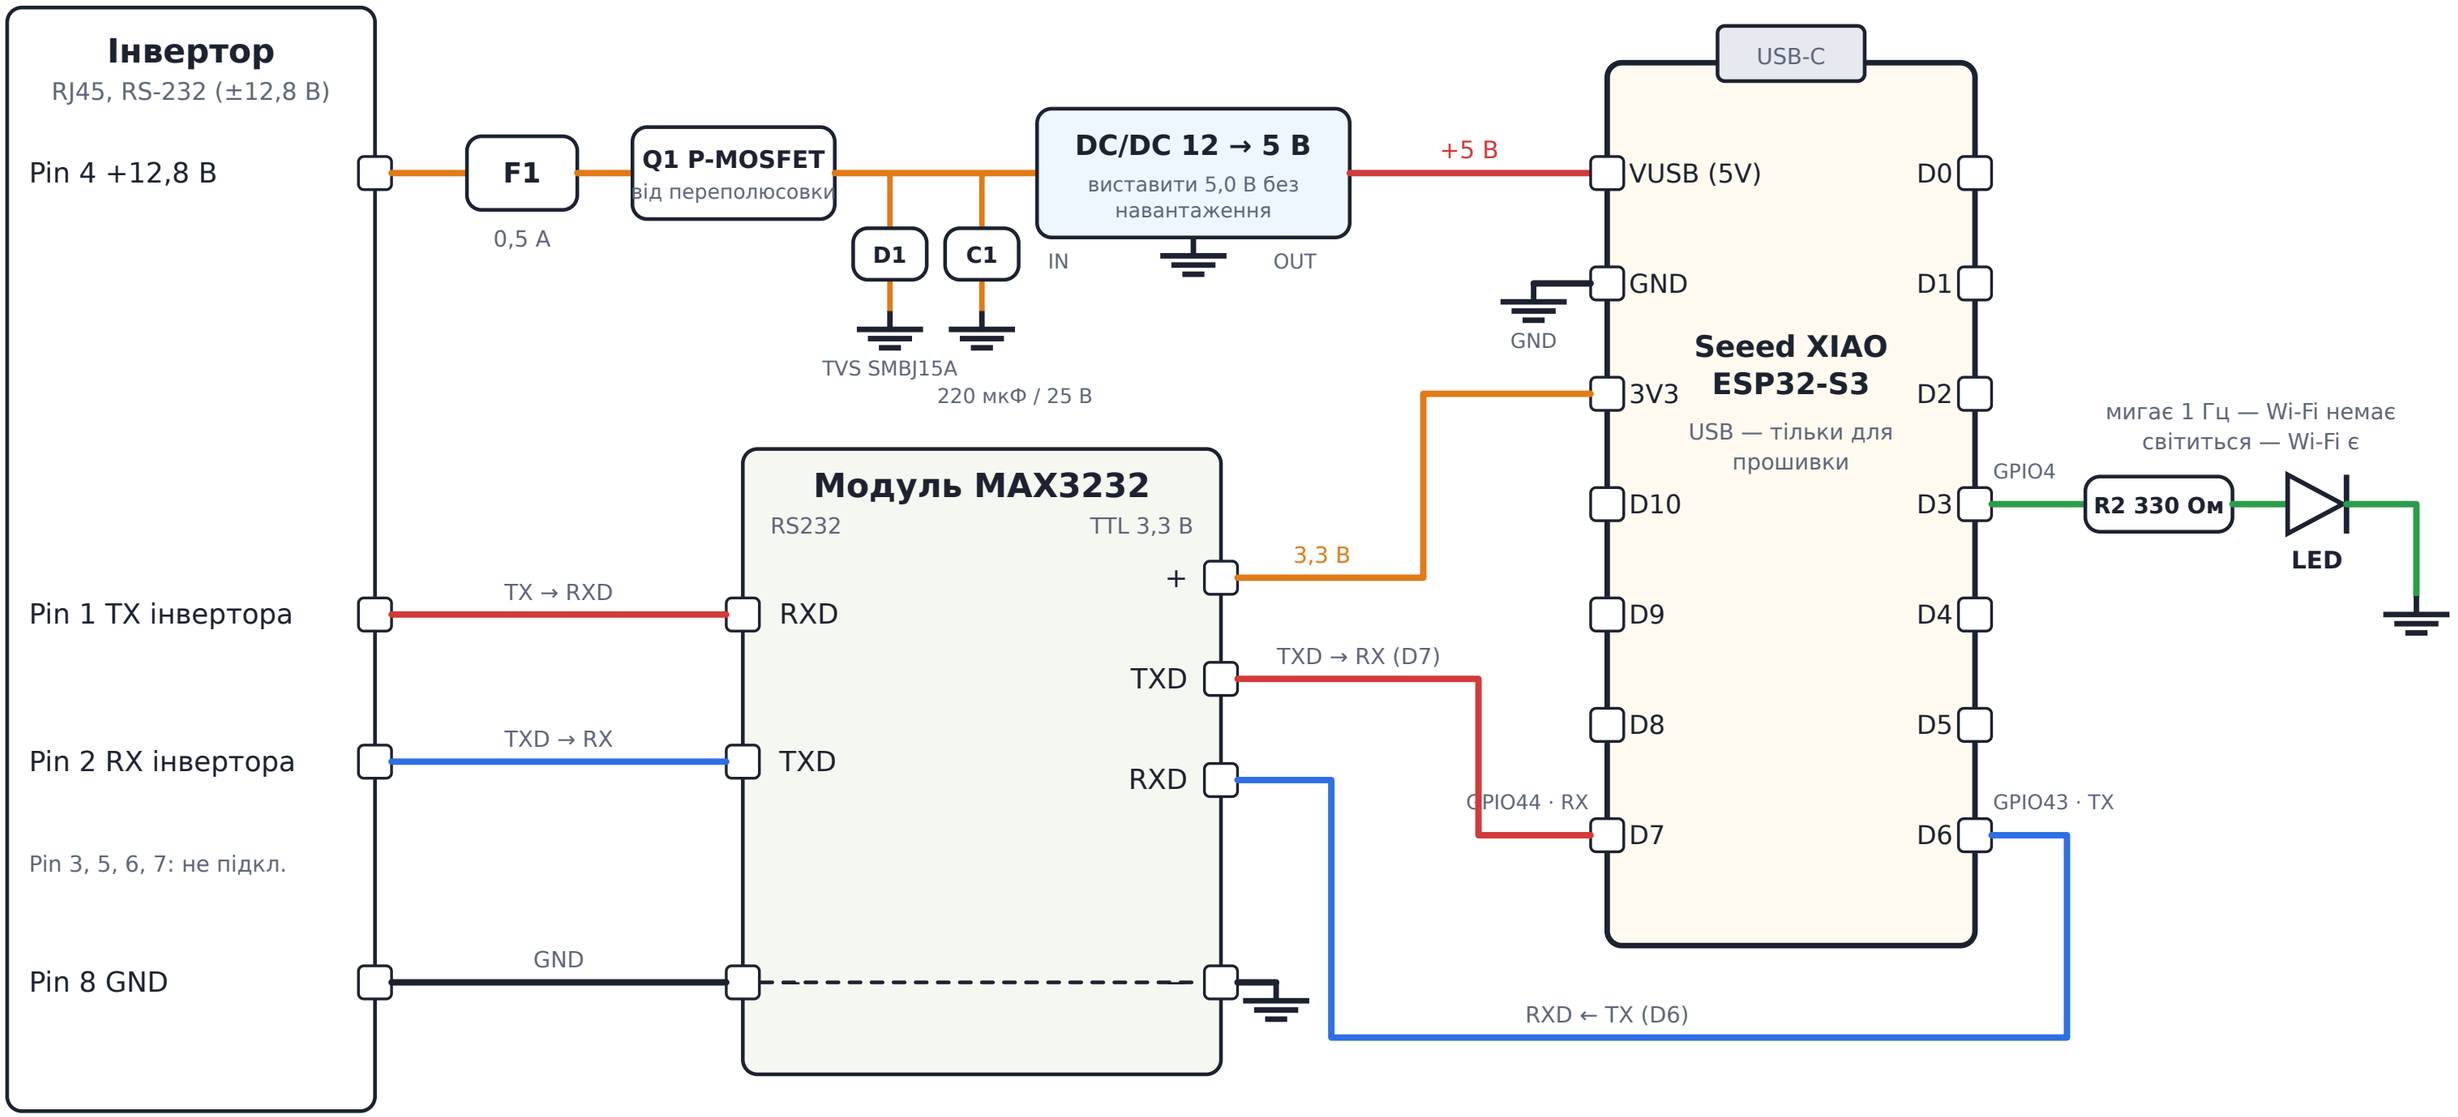

Позначення

- сигнал / +5 В
- сигнал у зворотний бік
- живлення 12 В / 3,3 В
- GND
- світлодіод

1. RS-232 (±12,8 В) на XIAO напряму не підключати: тільки через MAX3232. Модуль живити від 3V3 XIAO, не від 5 В.
2. Pin 4 (+12,8 В) на модуль і напряму на XIAO не подавати: тільки через DC/DC 12→5 В на пін VUSB.
3. DC/DC налаштувати на 5,0 В без навантаження, потім підключати XIAO (виміряти мультиметром).
4. Не вмикати USB XIAO одночасно з живленням від інвертора (USB тільки для прошивки при знятому живленні).
5. Усі GND спільні: Pin 8 інвертора, GND модуля, DC/DC, XIAO, світлодіода. Pin 8 може бути відв'язаний від батареї: з іншою землею не з'єднувати.
6. Захист входу: F1 0,5 А, Q1 (P-MOSFET), D1 TVS SMBJ15A, C1 220 мкФ/25 В. Струм Pin 4 "до 0,6 А" не підтверджено: виміряти під навантаженням.
7. На XIAO ESP32-S3 GPIO16/17 не виведені. UART на D7 (GPIO44) і D6 (GPIO43), світлодіод на D3 (GPIO4). Рівні всіх пінів 3,3 В (5 В не подавати).
8. Якщо відповіді від інвертора немає, поміняти місцями дроти Pin 1 / Pin 2 або RXD/TXD модуля (підписи з боку модуля).