



Sonnhalde Fotobox

Anleitung für Aufbau, Einrichtung und Betrieb

Die Sonnhalde Fotobox ist eine Android-App für Anlässe wie das Personalfest. Gäste machen mit dem Tablet ein Foto, erhalten einen QR-Code zum Herunterladen und können es auf 10 × 15 cm ausdrucken. Die App braucht keine Cloud eines Herstellers.

ABLAUF FÜR GÄSTE

In vier Schritten zum Foto

1

Foto machen

Auf «jetzt starten» tippen. Der Countdown läuft, das Foto wird aufgenommen.

2

QR-Code scannen

Der QR-Code erscheint auf dem Bildschirm. Mit dem Handy scannen und das Foto herunterladen.

3


Drucken

Anzahl Abzüge wählen (1 bis 3) und «Drucken» tippen. Format 10 × 15 cm.


4

Fertig

«Fertig» tippen. Nach 90 Sekunden ohne Eingabe kehrt die App zum Start zurück.

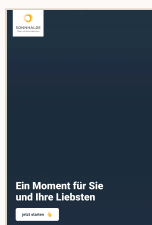

Startbildschirm

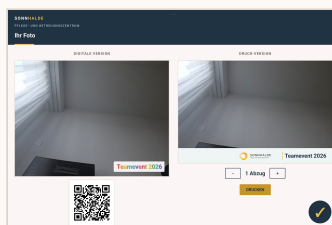

Ergebnis mit QR-Code, Abzügen, «Fertig»

VORAUSSETZUNGEN

Das brauchst du

- Android-Tablet ab Android 10 mit Kamera. Getestet auf Xiaomi-Tablet und Samsung Galaxy Tab S7.
- Fotodrucker DNP QW410 mit WCMPlus-Modul, Papier 4 × 6 Zoll
- WLAN mit Internet, zum Beispiel das Gast-WLAN
- SharePoint mit Power-Automate-Flow für den QR-Code (Nextcloud nur zum Testen)
- Strom für Tablet und Drucker

BETRIEBSARTEN

Setup und Retail

Setup-Modus

Zum Einrichten. Reiter Konfiguration, Kamera, Drucker, Warteschlange und WLAN. Unten startet «Start» den Retail-Modus.


Retail-Modus

Kiosk für die Gäste. Beenden: langer Druck aufs Logo oder den Text, dann PIN 1234.



Tablet, Drucker und Internet

Das Tablet ist immer nur in einem WLAN. Für den QR-Code braucht es Internet, für den Druck das WLAN des Druckers. Die App wechselt deshalb pro Foto kurz zwischen beiden.

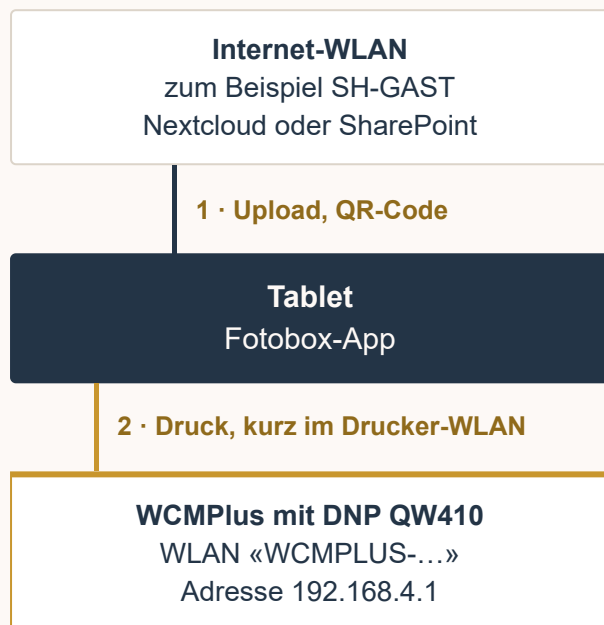

Gut zu wissen

- WCMPPlus ist ein Druckserver und kein Router. Sein WLAN hat kein Internet.
- Das Gast-WLAN (SH-GAST) blendet den Drucker aus.
- Nach dem Druck verbindet Android das Tablet wieder mit dem Internet-WLAN.
- Beim ersten Wechsel fragt Android um Erlaubnis. Bitte mit «Verbinden» bestätigen.

NETZWERK-VARIANTE

Welches Netz

VARIANTE	WANN	STAND
Gast-WLAN mit automatischem Wechsel	Standard, ohne Zusatzgerät. Zum Drucken wechselt die App kurz ins Drucker-WLAN.	Getestet

Warnung. Richte keinen Hotspot mit dem Handy ein. Nutze das Gast-WLAN mit automatischem Wechsel.

Sieben Schritte zur fertigen Fotobox



1

Drucker vorbereiten

DNP QW410 mit WCMPlus einschalten, Papier 4 × 6 Zoll einlegen. WCMPlus sendet das WLAN «WCMPLUS-...» (werkseitiges Passwort dnp12345), das Portal liegt unter 192.168.4.1.

2

Setup öffnen

Die App ist installiert. Auf dem Startbildschirm lange auf das Logo oder den Text drücken, PIN 1234 eingeben. Das Setup mit den Reitern erscheint.

3

Upload für den QR-Code einrichten

Reiter «Konfiguration», Upload-Ziel **SharePoint**: Adresse des Power-Automate-Flows eintragen. **Nextcloud** (nur zum Testen): Adresse, Konto-ID, App-Passwort, Ordner. Dann «Upload testen» tippen und den QR-Code scannen.

4

Texte anpassen

Ebenfalls in der «Konfiguration»: Banner-Text (höchstens 28 Zeichen), Überschrift und Text des Start-Knopfs lassen sich frei ändern, dazu Hintergrundbild und Timer.

5

Drucker-WLAN eintragen und testen

Reiter «Drucker»: «Zum Drucken ins Drucker-WLAN wechseln» einschalten, Name und Passwort eintragen, «Drucker-WLAN testen» tippen und die Android-Abfrage mit «Verbinden» bestätigen.

6

Druckformat einstellen

Im Reiter «Drucker» einstellen wie im Bild: «QW410-4x6» (nicht 4x4), «Einpassen», «Quer», «90°». Dann «Testdruck» tippen. Das Foto kommt als 10 × 15 cm aus dem Drucker.

7

Fotobox starten

Unten «Start» tippen. Die Fotobox läuft jetzt im Retail-Modus.

DOWNLOAD

Upload-Ziel für QR-Code

Ziel

Upload-Link (Power-Automate-Flow)

SHAREPOINT

QR-Code erstellen

Link einer SharePoint-Datei oder eines Ordners einfügen – oder in SharePoint und diese App auswählen.

SharePoint-Link

<https://nextcloud.resol.name/s/8dBjodP4bkAB54j>

Schritt 3: Konfiguration, Upload-Ziel

DRUCKER

Drucker-WLAN automatisch

Für den Fall, dass das Tablet im Internet-WLAN (z. B. SH-GAST) den Drucker nicht sieht: Beim Drucken vor dem WLAN des Druckers und danach wieder zurück. Beim ersten Mal fragt Android um Erlaubnis.

Zum Drucken ins Drucker-WLAN wechseln

Name des Drucker-WLANs (z. B. WCMPLUS-aed)

WCMPLUS-aed

Passwort des Drucker-WLANs

Adresse des Druckers im Drucker-WLAN

192.168.4.1

Gefundene Druckwarteschlangen:

Schritt 5: Drucker, Drucker-WLAN

Druckformat

Druckformat (Warteschlange des Druckers)


Das Papierformat steckt im Namen der Warteschlange (4x6 = 10 x 15 cm).

Skalierung

Ausrichtung

Bild drehen

Schritt 6: Drucker, Druckformat

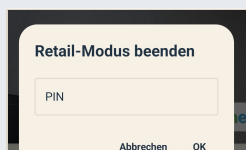

Retail-Modus beenden. Lange auf das Logo oder den Text drücken und die PIN 1234 eingeben. Die App öffnet dann wieder das Setup. In der angehefteten Ansicht öffnet sich das Setup nicht.



Wenn etwas nicht klappt

SYMPTOM	URSACHE	ABHILFE
Anmeldung abgelehnt (401)	Konto-ID oder Passwort falsch. Bei Zwei-Faktor-Anmeldung geht das normale Passwort nicht.	In Nextcloud ein App-Passwort erstellen. Die Konto-ID eintragen, nicht Anzeigenname oder E-Mail.
Keine Verbindung zur Nextcloud	Tablet hat kein Internet, etwa weil es im Drucker-WLAN ist. Oder die Adresse stimmt nicht.	Mit dem Internet-WLAN verbinden. Nur die Hauptadresse eintragen, ohne /index.php oder /login.
Kein Freigabe-Link	«Teilen per Link erlauben» ist in Nextcloud nicht aktiv.	In der Nextcloud-Administration unter Freigabe aktivieren.
Upload scheitert mit 507	Der Speicherplatz des Nextcloud-Kontos ist voll.	Speicherplatz freigeben oder die Quota erhöhen.
Drucker nicht gefunden	Drucker aus, falsches WLAN, oder das Gast-WLAN blendet ihn aus.	Drucker prüfen, «Drucker-WLAN automatisch» einschalten und «Drucker-WLAN testen».
Format 4 × 4 statt 4 × 6	Falsche Warteschlange gewählt.	Im Reiter «Drucker» die Warteschlange QW410-4x6 wählen.
Bild gedreht gedruckt	Ausrichtung oder Drehung passt nicht zum Papier.	Im Reiter «Drucker» Ausrichtung und Drehung anpassen, dann Testdruck.
Tablet bleibt nach dem Druck im Drucker-WLAN	Der Rückwechsel im Kiosk-Betrieb ist nicht ausführlich getestet.	Retail-Modus beenden und das WLAN von Hand wählen. Beobachtung bitte melden.
Update lässt sich nicht installieren	Eine ältere Version mit anderem Signaturschlüssel ist installiert.	Alte App einmal deinstallieren, dann die neue installieren.

Datenschutz

Vorschlag, von der Sonnhalde zu prüfen

Die Fotos liegen im Microsoft-365-Business-Konto der Sonnhalde (SharePoint) und auf dem Tablet. Nextcloud dient nur zum Testen. Wer den QR-Code scannt, kann das Foto ansehen. Gäste erhalten Auskunft, wenn sie danach fragen. Lege fest, wie lange Fotos aufbewahrt werden.

Wartung

Vor dem Anlass Testfoto, Testdruck und Upload prüfen. Fotos, die nicht hochgeladen werden konnten, bleiben im Reiter «Warteschlange» und lassen sich später senden. Gib die PIN nicht weiter.

Hinweis. Die Anleitung beruht auf Tests mit einem Xiaomi-Tablet und einem Samsung Galaxy Tab S7 sowie dem DNP QW410 mit WCMPlus. Beide Tablets funktionierten bei den Tests einwandfrei.