1. Користуючись довідниковою літературою,	технічними	паспортами	сільськогосподарських	тракторів і	машин
та агронормативами до сівби цукрових буряків вказ	вати:				

- агронормативи	
- склад МТА	;
- діапазон допустимих швидкостей руху МТА	;
Виписати дані для розрахунків у таблицю 13.1.	

Таблиця 13.1

Вихідні дані для розрахунків

Показник	Значення показника	Примітка	
m		Ширина міжряддя, м	
L		Довжина поля, м	
Α		Ширина поля	
N_e		Ефективна потужність двигуна, кВт	
$\eta_{\scriptscriptstyle TP}$		ККД трансмісії трактора	
İ _{TP}		Передаточне число трансмісії	
пдв		Частота обертання колінчатого вала двигуна, хв ⁻¹	
r _k		Радіус ведучих коліс (ведучих зірочок) трактора, м	
$G_{\tau p}$		Експлуатаційна вага трактора, кН	
G _м		Вага машини, кН	
B _м		Конструктивна ширина захвату машини, м	
Р _{т.н.}		Сила тяги на передачах, кН	
H _B		Норма висіву насіння, кг/га	
D_{κ}		Діаметр опорно-привідного колеса сівалки	
V _я		Місткість насіннєвих ящиків сівалки, м ³	
I _{TP}		Кінематична довжина трактора, м	
l ₃₄		Кінематична довжина зчіпки, м	
I _M		Кінематична довжина машини, м	
f		Коефіцієнт опору кочення	
İ		Величина підйому, %	
δ		Коефіцієнт буксування, <i>%</i>	
K _M		Питомий опір машини при початковій швидкості, кН	
П		Коефіцієнт приросту питомого опору ґрунту при швидкості 5 км/год	

2. Виконати розрахунок режимів роботи агрегату

2.1. Розрахувати робочі швидкості на вибраних пе	іередачах:
--	------------

 $V_p = 0,377 \cdot (n_{дB} \cdot r_{\kappa})/i_{\tau p} \cdot (1-\delta/100),$ $V_p = \underline{\qquad}_{KM/\Gamma O D}$ 2.2. Визначити тягове зусилля трактора з урахуванням підйому: $P_{\tau} = (10 \cdot N_e \cdot \eta_{\tau p})/(n_{дB} \cdot r_{\kappa}) - G_{\tau p} \cdot (f \pm i),$ $P_{\tau} = \underline{\qquad}_{KH}$ 2. Підготувати до роботи агрегат.
3.1. Перевірити технічний стан трактора та виконати технологічні регулювання: $3.2. \ \ \, \text{Перевірити технічний стан сівалки:}$ 3.3. Виконати технологічні регулювання сівалки:

- 3.4. Скомплектувати агрегат, відрегулювати сівалку на заданий режим роботи.
- 3.4.1. Описати регулювання сівалки на задану норму висіву.

Вирахувати норму висіву насіння цукрового буряку, шт./м:

$$H_{B(\Pi T)} = n_{K} \cdot i / \Pi \cdot D_{K} \cdot K$$

де n_{κ} – кількість комірок на висівному диску, шт.;

і – передаточне число на висівний диск;

К – коефіцієнт, що враховує ковзання коліс, К=0,9-0,95

При встановленні висівних апаратів на норму висіву необхідно підібрати диски із _____ отворами. Користуючись таблицею 13.2 встановити зірочки в механізми передачі із числом зубів на ведучій зірочці _____, на веденій зірочці _____.

Таблиця 13.2

Встановлення сівалки ССТ-12В на норму внесення насіння

Норма	Кількість рядів	Передавальне	Кількість зубів коробки змін		
висіву, шт./м	комірок на висівному лиску	число, і	ведучої	веденої	
8	1	0,162	12	19	
10	1	0,187	19	26	
12	1	0,219	19	23	
14	1	0,256	19	19	
16	1	0,282	21	19	
18	1	0,325	19	15	
20	1	0,358	21	15	
20	2	0,187	19	26	
24	2	0,219	19	23	
28	2	0,282	19	19	
32	2	0,282	21	19	
36	2	0,325	19	15	
40	2	0,358	21	15	

Враховуючи прийняту норму внесення добрив, користуючись таблицею 13.3 розставити шестерні механізму передач

Таблиця 13.3

Встановлення сівалки ССТ-12 В на норму внесення добрив

		Розташування шестерень і кількість зубів у них			
Норма висіву, кг/га	Передавальне число, і	На валу контрприводу	На валу приводу туковисівних апаратів III	На штирі проміжної шестерні II	Змінна шестерня
71	0,131	11	35	18	15
95	0,178	15	35	18	11
120	0,214	18	35	15	11
144	0,254	11	18	35	15
168	0,306	11	15	35	18
210	0,348	15	18	35	11
268	0,500	18	15	35	11
305	0,568	15	11	35	18

3.4.2. Перевірити норму висіву насіння цукрових буряків.

Для цього на регулювальному майданчику натягнути шнур, укласти його в вузловловлювач і на робочій швидкості протягнути сівалку (3 м). В кожному висіяному гнізді підрахувати кількість насіння і визначити середню кількість насіння, що висівається на 1 м довжини рядка. Результат порівняти з нормою висіву кількістю висіяного насіння на 1 м рядка.

3.4.3. Перевірити норму внесення мінеральних добрив на регулювальному майданчику.


Для цього до одного з тукопроводів підв'язати мішечок і встановити важелі регулятора на задану норму висіву добрив. Прокрутити опорно-приводні колеса $n_{\text{опк}}$ разів з швидкістю $V_{\text{опк}}$. Зняти мішечок, зважити добрива, значення помножити на 100 (при ширині міжрядь 45 см), отримавши фактичну норму висіву добрив на 1 га. Результат порівняти з нормою внесення добрив.

$$V_{\text{опк}} = V_p / (0,06 \cdot l_{\text{опк}}),$$
 де $l_{\text{опк}}$ — довжина обода опорно-привідного колеса, м;
$$V_{\text{опк}} = \underline{\qquad \qquad } M$$

$$n_{\text{опк}} = 100 \text{K/} (\Pi \cdot D_k \cdot n_p \cdot m),$$
 де n_p — кількість рядків, що засіваються за один прохід сівалки
$$n_{\text{опк}} = \underline{\qquad \qquad } \text{ обертів}$$
 3.5. Визначити шлях випорожнення сівалки:
$$L_{\text{B}} = (10^4 \cdot V_{\text{N}} \cdot \gamma_{\text{H}}) / (B_p \cdot H_{\text{B}}),$$
 де γ_{H} - об'ємна маса насіння ($\gamma_{\text{H}} = 200\text{-}300 \text{ кг/м}^3$),
$$L_{\text{B}} = \underline{\qquad \qquad }$$

4. Розрахувати виліт маркера.

Лівого:

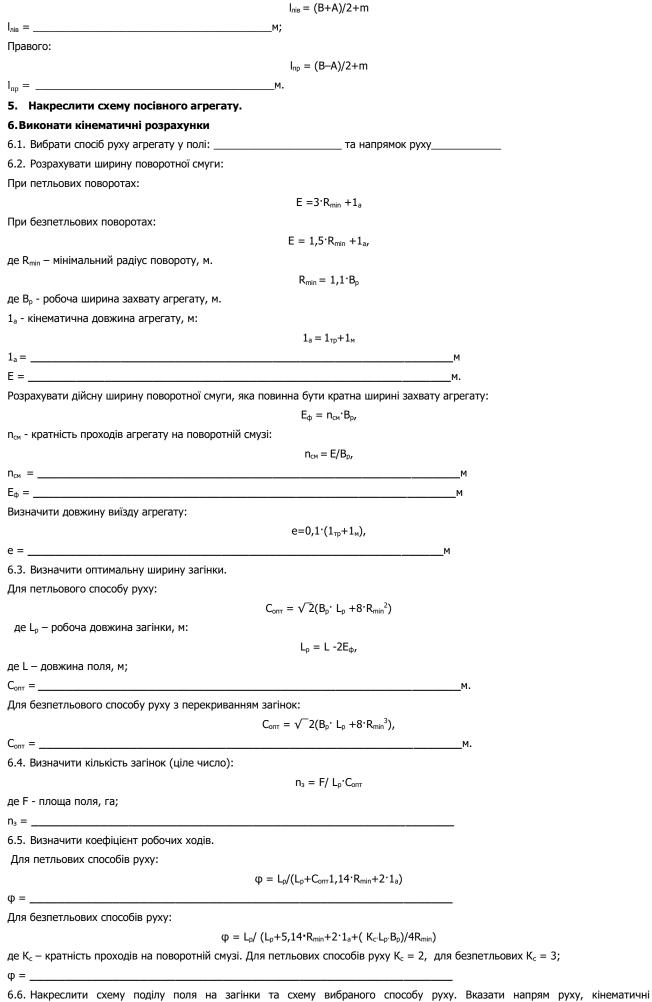

б.б. накреслити схему поділу поля на загінки та схему виораного спосооу руху. вказати напрям руху, кінематичні характеристики робочої ділянки: ширину поля, довжину поля, ширину загінки, лінію першого проходу, ширину поворотної смуги, довжину виїзду, мінімальний радіус повороту, місця заправки сівалок.

7. Розбити поле на загінки й відбити поворотні смуги, провішати лінію першого проходу агрегату.

8. Виконати сівбу.

- 8.1. Виїхати агрегатом до місця виконання операції, вибрати робочу передачу трактора (відповідно до робочої швидкості V_D).
- 6.2. З'ясувати порядок обробітку загонів.
- 6.3. Зробити перший прохід агрегату. Зафіксувати час початку виконання операції, час, що витрачається на зупинки, повороти, переїзди на загінки.
- 6.4. Перевірити правильність норми висіву насіння й добрив, глибину їх загортання, відповідність ширини міжрядь та прямолінійність рядків. За необхідності провести відповідні регулювання сівалки.
 - 6.5. Виконати наступні проходи.
 - 6.6. Обробити поворотні смуги. Зафіксувати час закінчення виконання операції.

9. Визначити продуктивність агрегату

- 9.1. Виміряти засіяну площу і визначити час, витрачений на виконання операції, вирахувати виробіток у [га/год].
- 9.2. Значення продуктивності порівняти з нормативами та обґрунтувати різницю [Л.4].

10. Вирахувати витрату палива на 1 га

Витрата палива визначається шляхом замірювання фактичної витрати палива під час виконання операції, а також розрахунком за формулою:

	$G_{ra} = G_{3M}/W_{3M} = (G_{p} \cdot T_{p} + G_{xx} \cdot T_{xx} + G_{3yn} \cdot T_{3yn})/W_{3M}$
G _{ra} =	кг/га
Порівняти фактичну витрату палива з ро	зрахунковим значенням та нормативним [Л.4], зробити висновок

11. Провести контроль і оцінку якості сівби.

Показники якості роботи та способи їх контролю подати в таблицю 13.4.

Таблиця 13.4

Показники якості сівби

		висіву на 1 м рядка		Глибина	заробки	насіння	Шир	ина стик міжрядь	ОВИХ	Прямол	пінійність	рядків
Показник	Нормативне значення, см	Середне фактичне значення, см	Відхилення, %	Нормативне значення, см	Середне фактичне, значення см	Відхилення, %	Нормативне значення, см	Середне фактичне значення, см	Відхилення, %	Нормативне значення, см	Середне фактичне значення, см	Відхилення, %
Спосіб вимірю- вання												
Кількість												
вимірю-												
вань Прилади і засоби												
Бал												
Період контролю												

17	Відвести	arnerai	г на	MICHE	СТОВНКИ
	DIMPECIA	ui pci u			C. C/111111711

- 13. Виконати операції ЩТО трактора і сівалки.
- 14. Зробити висновок за результатами виконаної роботи.
- 15. Дати відповіді на контрольні запитання.
- 16. Оформити звіт з виконаної роботи.

Оцінка	
	(підпис викладача)