

Práctica de laboratorio: Resolución de problemas de EIGRP avanzado

Topología

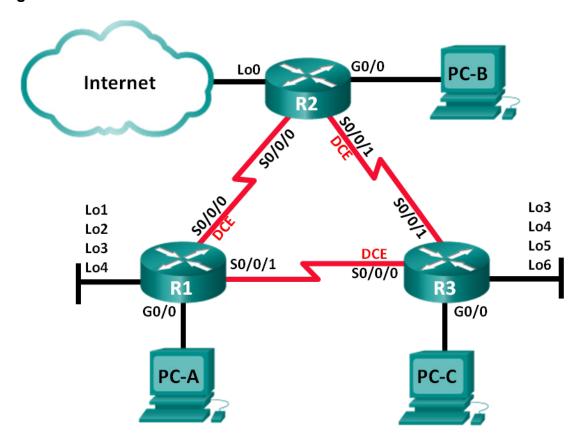


Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	Lo1	172.16.11.1	255.255.255.0	N/A
	Lo2	172.16.12.1	255.255.255.0	N/A
	Lo3	172.16.13.1	255.255.255.0	N/A
	Lo4	172.16.14.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	192.168.12.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.13.1	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
	Lo0	209.165.200.225	255.255.255.252	N/A
	S0/0/0	192.168.12.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1 (DCE)	192.168.23.1	255.255.255.252	N/A
R3	G0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
	Lo3	172.16.33.1	255.255.255.0	N/A
	Lo4	172.16.34.1	255.255.255.0	N/A
	Lo5	172.16.35.1	255.255.255.0	N/A
	Lo6	172.16.36.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	192.168.13.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.23.2	255.255.255.252	N/A
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
РС-В	NIC	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1
PC-C	NIC	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1

Objetivos

Parte 1: armar la red y cargar las configuraciones de los dispositivos

Parte 2: Resolver problemas de EIGRP

Información básica/situación

El protocolo de routing de gateway interior mejorado (EIGRP) tiene características avanzadas que permiten efectuar cambios relacionados con la sumarización, la propagación de rutas predeterminadas, la utilización del ancho de banda, las métricas y la seguridad.

En esta práctica de laboratorio, resolverá problemas en una red que ejecuta EIGRP. Se implementaron características avanzadas de EIGRP, pero ahora la red presenta problemas. Su tarea es encontrar y corregir los problemas de red.

Nota: los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados (ISR) Cisco 1941 con IOS de Cisco versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Pueden utilizarse otros routers y otras versiones del IOS de Cisco. Según el modelo y la versión de IOS de Cisco, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router que se encuentra al final de esta práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: asegúrese de que los routers se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte al instructor.

Recursos necesarios

- 3 routers (Cisco 1941 con Cisco IOS, versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)
- 3 computadoras (Windows 7, Vista o XP con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)
- Cables de consola para configurar los dispositivos con IOS de Cisco mediante los puertos de consola
- Cables Ethernet, como se muestra en la topología

Parte 1: armar la red y cargar las configuraciones de los dispositivos

- Paso 1: Realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología.
- Paso 2: Configure los host del equipo.
- Paso 3: Cargue las configuraciones del router.

Cargue las siguientes configuraciones en el router apropiado. Todos los routers tienen las mismas contraseñas. La contraseña de EXEC privilegiado es **class**, y la contraseña de consola y de vty es **cisco**.

Configuración del router R1:

```
conf t
hostname R1
enable secret class
no ip domain lookup
key chain EIGRP-KEYS
key 1
  key-string cisco123
line con 0
 password cisco
 login
 logging synchronous
line vty 0 4
 password cisco
 login
banner motd @
  Unauthorized Access is Prohibited! @
interface lo1
 description Connection to Branch 11
 ip add 172.16.11.1 255.255.255.0
interface lo2
```

```
description Connection to Branch 12
 ip add 172.16.12.1 255.255.255.0
interface lo3
 description Connection to Branch 13
 ip add 172.16.13.1 255.255.255.0
interface lo4
 description Connection to Branch 14
 ip add 172.16.14.1 255.255.255.0
interface g0/0
 description R1 LAN Connection
 ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface s0/0/0
 description Serial Link to R2
 clock rate 128000
 ip add 192.168.12.1 255.255.255.252
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 EIGRP-KEYS
 ip hello-interval eigrp 1 30
 ip hold-time eigrp 1 90
ip bandwidth-percent eigrp 1 40
no shutdown
interface s0/0/1
 description Serial Link to R3
bandwidth 128
 ip add 192.168.13.1 255.255.255.252
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 EIGRP-KEYS
 ip bandwidth-percent eigrp 1 40
no shutdown
router eigrp 1
 router-id 1.1.1.1
 network 192.168.1.0 0.0.0.255
 network 192.168.12.0 0.0.0.3
 network 192.168.13.0 0.0.0.3
network 172.16.0.0 0.0.255.255
passive-interface g0/0
 auto-summary
end
```

Configuración del router R2:

conf t hostname R2 enable secret class no ip domain lookup key chain EIGRP-KEYS

```
key 1
  key-string Cisco123
line con 0
 password cisco
 login
 logging synchronous
line vty 0 4
 password cisco
 login
banner motd @
  Unauthorized Access is Prohibited! @
interface g0/0
 description R2 LAN Connection
 ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface s0/0/0
 description Serial Link to R1
 bandwidth 128
 ip add 192.168.12.2 255.255.255.252
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 EIGRP-KEYS
 ip bandwidth-percent eigrp 1 40
 ip hello-interval eigrp 1 30
 ip hold-time eigrp 1 90
 no shutdown
interface s0/0/1
 description Serial Link to R3
 bandwidth 128
 ip add 192.168.23.1 255.255.255.252
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip bandwidth-percent eigrp 1 40
 ip hello-interval eigrp 1 30
 ip hold-time eigrp 1 90
 no shutdown
interface lo0
 ip add 209.165.200.225 255.255.255.252
 description Connection to ISP
router eigrp 1
 router-id 2.2.2.2
 network 192.168.2.0 0.0.0.255
 network 192.168.12.0 0.0.0.3
 network 192.168.23.0 0.0.0.3
passive-interface g0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 lo0
end
```

Configuración del router R3:

```
conf t
hostname R3
enable secret class
no ip domain lookup
key chain EIGRP-KEYS
key 1
  key-string Cisco123
line con 0
 password cisco
 login
 logging synchronous
line vty 0 4
 password cisco
 login
banner motd @
  Unauthorized Access is Prohibited! @
interface lo3
 description Connection to Branch 33
 ip add 172.16.33.1 255.255.255.0
interface lo4
 description Connection to Branch 34
 ip add 172.16.34.1 255.255.255.0
interface lo5
 description Connection to Branch 35
 ip add 172.16.35.1 255.255.255.0
interface lo6
 description Connection to Branch 36
 ip add 172.16.36.1 255.255.255.0
interface g0/0
 description R3 LAN Connection
 ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface s0/0/0
 description Serial Link to R1
 ip add 192.168.13.2 255.255.255.252
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 EIGRP-KEYS
 ip hello-interval eigrp 1 30
 ip hold-time eigrp 1 90
 clock rate 128000
 bandwidth 128
 no shutdown
interface s0/0/1
 description Serial Link to R2
```

```
bandwidth 128
 ip add 192.168.23.2 255.255.255.252
ip authentication mode eigrp 1 md5
ip authentication key-chain eigrp 1 eigrp-keys
! ip bandwidth-percent eigrp 1 40
ip hello-interval eigrp 1 30
ip hold-time eigrp 1 90
no shutdown
router eigrp 1
 router-id 3.3.3.3
network 192.168.3.0 0.0.0.255
network 192.168.13.0 0.0.0.3
 network 192.168.23.0 0.0.0.3
 network 172.16.0.0 0.0.255.255
passive-interface g0/0
auto-summary
end
```

Paso 4: Verifique la conectividad de extremo a extremo.

Nota: puede ser necesario inhabilitar el firewall del equipo para hacer ping entre los equipos.

Paso 5: Guardar la configuración en todos los routers.

Parte 2: Resolución de problemas de EIGRP

En la parte 2, verifique que todos los routers hayan establecido adyacencias de vecino y que todas las rutas de la red estén disponibles.

Requisitos adicionales de EIGRP:

- La frecuencia de reloj de todas las interfaces seriales debe establecerse en 128 Kb/s y debe haber un ajuste de ancho de banda coincidente disponible para permitir el cálculo correcto de las métricas de costo EIGRP.
- Se debe utilizar la sumarización manual de las rutas de las redes de las sucursales, que se simulan con interfaces loopback en el R1 y el R3. No se debe usar la característica de sumarización automática de EIGRP.
- EIGRP debe redistribuir la ruta estática predeterminada a Internet. Esto se simula mediante la Interfaz loopback 0 en el R2.
- EIGRP debe configurarse para que use no más del **40**% del ancho de banda disponible en las interfaces seriales.
- Los intervalos del temporizador de saludo y de espera de EIGRP deben configurarse en **30/90** en todas las interfaces seriales.
- Todas las interfaces seriales deben configurarse con autenticación MD5, con el llavero EIGRP-KEYS y la cadena de clave Cisco123.

Práctica de laboratorio: Resolución de problemas de EIGRP avanzado

Indique los comandos que usó durante el proceso de resolución de problemas de EIGRP:
Indique los cambios que realizó para resolver problemas de EIGRP. Si no se detectaron problemas en el dispositivo, responda "No se detectaron problemas". Router R1:
_
Router R2:

Router R3: Reflexión 1. ¿De qué forma ocasiona problemas de routing en EIGRP el comando auto-summary? 2. ¿Qué ventajas proporciona la sumarización manual de las rutas de las sucursales (interfaces loopback en el R1 y el R3) en esta red? 3. ¿Por qué querría cambiar los intervalos de saludo y de tiempo de espera EIGRP en una interfaz?

Práctica de laboratorio: Resolución de problemas de EIGRP avanzado

Tabla de resumen de interfaces del router

Resumen de interfaces del router						
Modelo de router	Ethernet Interface #1	Ethernet Interface #2	Serial Interface #1	Serial Interface #2		
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)		
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		

Nota: para conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla, se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, si bien puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en los comandos de IOS de Cisco para representar la interfaz.