손 안의 계산대,
잇다PDA
이 순서대로 익히세요

매장 어디서든 바코드를 찍어
판매 · 결제 · 재고조사 · 서가 정리까지.
PDA의 모든 화면을 한 권에 담았습니다.

이 매뉴얼에 담긴 것

01 · 1쪽	로그인 · 시작 전 확인
02 · 2쪽	홈 · 하단 탭 · 더보기
03 · 3쪽	바코드 스캔 (모든 화면 공통)
04 · 4쪽	판매 화면
04-1 · 5쪽	└ 회원 · 할인 · 미등록상품
04-2 · 6쪽	└ 현금 · 카드 결제
05 · 7쪽	판매 조회 · 결제 취소
06 · 8쪽	상품 관리 · 상품 등록
07 · 9쪽	재고조사
08 · 10쪽	서가 위치 · 도서 위치 찾기
09 · 11쪽	카테고리 지정
10 · 11쪽	기기 연결
12쪽	막힐 때 · 고객지원

01 로그인

1 잇다PDA 앱을 엽니다
노란 바탕의 민트색 캐릭터 아이콘입니다. 처음 켜면 카메라 · 블루투스 권한을 물어보는데 모두 **허용**을 누르세요.

2 사업장 코드를 입력합니다
잇다POS에서 쓰는 매장 번호와 같습니다. (예: 1000)

3 아이디 · 비밀번호를 입력합니다
잇다POS 계정 그대로 씁니다. 판매 담당자가 영수증과 판매 내역에 남습니다.

4 자동 로그인을 켜고 로그인
계정 저장하기는 기본으로 켜져 있습니다. PDA는 **자동 로그인**을 켜 두세요. 인터넷이 끊겨도 앱을 다시 켜면 바로 판매할 수 있습니다.



로그인 화면 · 숫자는 왼쪽 단계 번호

! 로그인이 안 될 때
사업장 코드 · 아이디 · 비밀번호를 다시 확인하세요. 비밀번호 칸 오른쪽 눈 모양을 누르면 입력한 글자가 보입니다. 카드 가맹점 정보가 등록되지 않은 매장은 로그인되지 않으니 12쪽의 잇다 고객센터로 문의해 주세요.

판매 시작 전, 한 번만 확인하세요

KIS MOBILE 앱
카드 결제는 KIS MOBILE 앱이 처리합니다. 설치 여부는 **기기 연결** 화면(11쪽)에서 확인합니다.

카드 단말기
휴대용 KIS 블루투스 단말기의 전원을 켜고, PDA의 블루투스를 켜 두세요.

바코드 스캔
PDA 내장 스캐너 또는 카메라로 찍습니다. 3쪽을 참고하세요.

02 홈 · 하단 탭 · 더보기


로그인하면 오늘 매출과 자주 쓰는 메뉴가 한 화면에



홈 · 1000 데모 사업장

1	**사업장 이름**	로그인한 매장
2	**기기 연결**	연결된 블루투스 기기 수 · 누르면 기기 연결 화면
3	**오늘 매출**	오늘 매출 · 판매 건수 · 객단가, 어제와 비교
4	**요일 막대**	최근 7일 매출. 막대를 누르면 그날과 **전주 같은 요일** 매출을 비교해 보여 줍니다
5	**상품 · 재고 현황**	전체 상품 · 재고 보유 상품 · 총 재고 수량
6	**바로가기**	판매 · 판매 조회 · 상품 관리 · 재고조사 · 서가 위치 · 카테고리 지정 · 기기 연결
7	**하단 탭**	홈 · 판매 · 재고 · 더보기, 어느 화면에서나 같은 자리
8	**가운데 스캔**	지금 화면 위쪽에 카메라를 켭니다 (3쪽)
9	**더보기**	하단 탭에 없는 화면 모음 · 로그아웃

4 요일 막대를 누르면

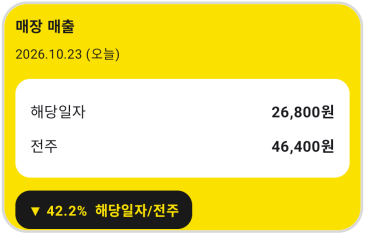

해당일자 · 전주 매출과 증감률

9 더보기



맨 아래에 **로그아웃**

판매 · 상품 수정 · 재고 반영 · 서가/분류 저장 · 결제 취소는 매니저 이상 계정만 할 수 있습니다. 일반 직원 계정이면 조회만 되고 "매니저 이상만 … 할 수 있습니다" 안내가 나옵니다.

03 바코드 스캔 · 모든 화면 공통


찍는 방법은 두 가지,
어느 화면에서나 똑같습니다

A · 카메라로 찍기

1 하단 가운데 노란 스캔 버튼
화면 위쪽에 카메라가 열립니다. 전체 화면으로 바뀌지 않아 아래 목록을 보면서 찍을 수 있습니다.

2 노란 모서리 안에 바코드 전체를
책에서 한 뼘쯤 떨어뜨려 비추세요. 바코드가 모서리 안에 다 들어와야 읽습니다. 읽으면 "삑" 소리와 진동이 울립니다.

3 카메라 아래 버튼
한건스캔 ↔ 계속스캔: 한 권 읽고 닫을지, 켜 둔 채 계속 찍을지 고릅니다 (고른 값은 저장). 왼쪽 아래 ↕를 끌면 카메라 높이가 바뀝니다.

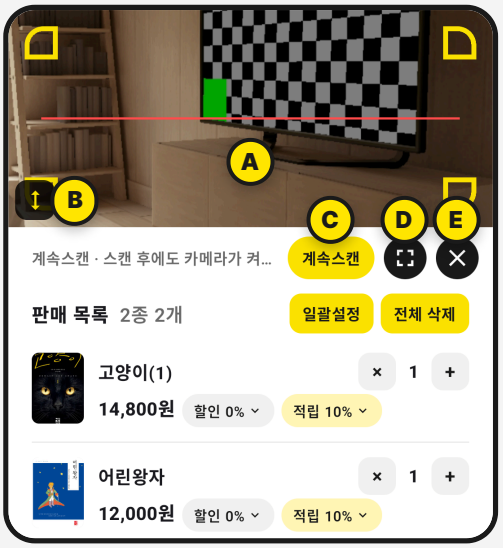

A 가늠자 · 빨간 선 **B** 높이 조절 **C** 한건/계속스캔 **D** 전체화면 **E** 닫기

B · PDA 스캐너 · 블루투스 스캐너로 찍기

PDA 옆면의 스캔 버튼이나 블루투스 바코드 스캐너(키보드 모드)로 찍으면 **입력칸을 누르지 않아도** 지금 보고 있는 화면이 바로 받습니다. 카메라를 켤 필요가 없어 가장 빠릅니다.

팝업 창이 떠 있는 동안에는 스캔을 받지 않습니다. 창을 닫고 다시 찍으세요. 잘못된 바코드는 "바코드 오류" 음성과 함께 무시됩니다.


찍으면 화면마다 이렇게 처리됩니다

판매	판매 목록에 담김 · 같은 책은 수량 +1
재고조사	실사 수량 +1
서가 위치 관리	고른 서가로 바로 저장 (서가 바코드는 서가 선택)
카테고리 지정	고른 분류로 바로 저장
상품 관리 · 도서 위치 찾기	그 상품 조회
홈 · 더보기 · 판매 조회	상품 관리로 이동해 조회

찍을 때마다 상품 이름 앞 다섯 글자(같은 책이면 수량)를 음성으로 읽어 줍니다. 없는 상품이면 "미등록". 소리 · 진동은 기기 연결 화면에서 끌 수 있습니다.

04 판매 화면 · 4~6쪽은 모두 이 화면에서 합니다

찍어서 담고, 현금 또는 카드로

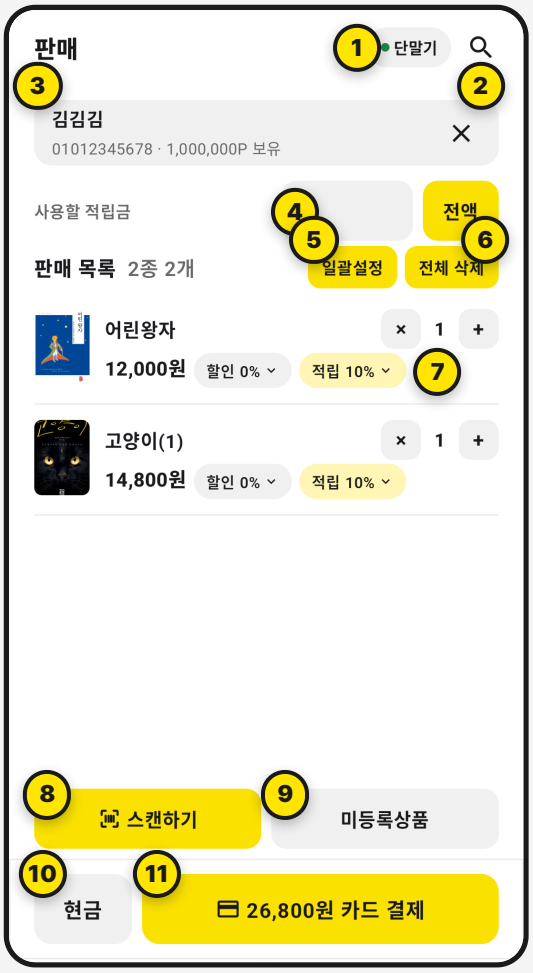

판매 · 하단 탭 **판매** 또는 홈 바로가기

① **단말기**	카드 단말기 상태 (초록 = 준비)
② **돋보기**	도서명 · ISBN · 상품코드로 검색해 담기
③ **회원**	휴대폰 번호로 찾기 · 가입 (5쪽)
④ **사용할 적립금**	금액 입력 또는 **전액**
⑤ **판매 목록**	몇 종 · 몇 개인지
⑥ **일괄설정 · 전체 삭제**	모든 상품 할인 · 적립을 한 번에 (5쪽) / 목록 비우기
⑦ **상품 줄**	**×** · 수량 · **+**, 할인 · 적립 칩을 눌러 이 상품만 변경
⑧ **스캔하기**	카메라 켜기 (하단 스캔과 같음)
⑨ **미등록상품**	등록 안 된 물건을 금액만 넣어 판매 (5쪽)
⑩ **현금** ⑪ **카드**	결제 (6쪽)

② 검색해서 담기



ISBN · 도서명 일부를 넣고 **검색**

같은 바코드가 여러 개면



재고 많은 순 · 매입처를 보고 고르기

+ 같은 책을 또 찍으면
묻지 않고 수량이 1 올라갑니다. 새로 담기거나 수량이 바뀐 줄은 목록 맨 아래로 내려옵니다.


× 빼려면
수량이 1일 때 **×**를 누르면 그 줄이 빠집니다. 전부 지우려면 **전체 삭제**.

적립 · 할인 · 바코드 없는 물건도 판매 화면에서 바로

회원 적립 · 적립금 사용

1 휴대폰 번호로 찾기

회원 칸에 번호를 숫자만 입력하고 확인(Enter). 끝 4자리만 넣어도 찾습니다.

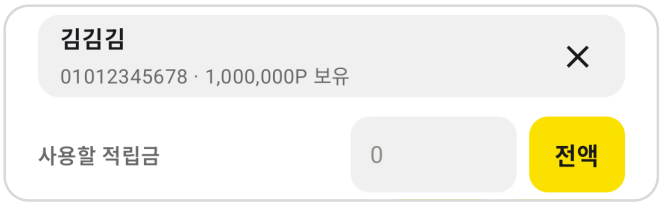


2 적립금 쓰기

금액을 입력하거나 **전액**. 다시 누르면(**취소**) 0으로 돌아갑니다. 결제하면 현금 · 카드 결제분만큼 적립됩니다.


3 처음 오신 손님은 가입

이름 · 휴대폰 번호만 넣고 **가입하고 적용**.

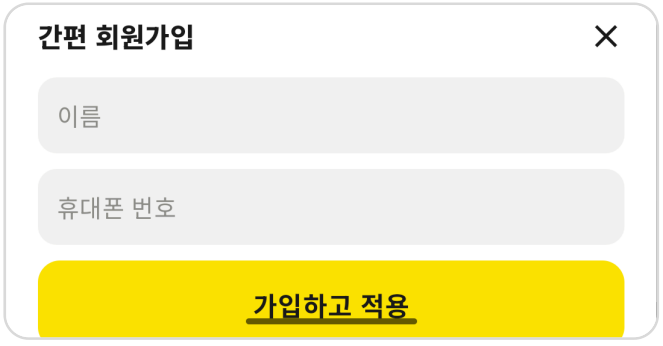

일괄설정 · 할인 · 적립

상품 줄의 **할인 · 적립** 칩은 그 상품만, **일괄설정**은 담긴 상품 전체에 같은 값을 넣습니다. **판매시 계속 적용하기**를 켜면 이후 담는 상품에도 자동 적용됩니다.

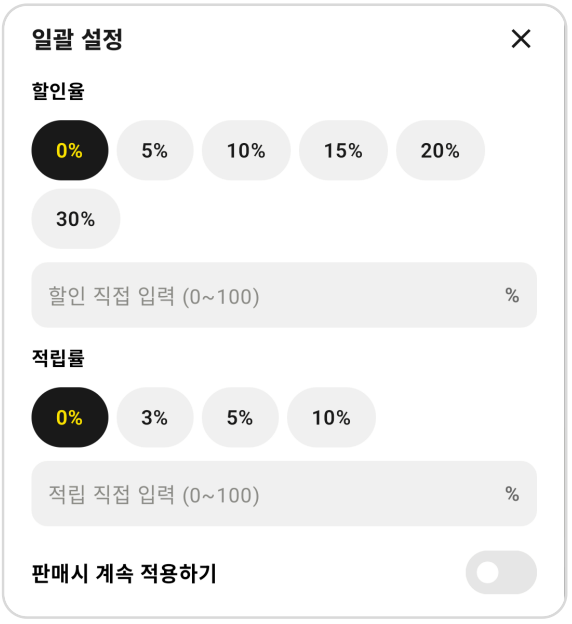

미등록상품

바코드가 없거나 등록 안 된 물건은 금액만 넣어 팝니다. **비과세/과세**는 다음에도 그대로 유지됩니다. 금액을 빼야 하면 **차감(−)**을 고르세요.



금액을 확인하고 결제 버튼 한 번

현금 결제

1 하단 현금
상품 금액 · 할인 · 적립 · 결제 금액을 보여 줍니다. 손님께 받은 뒤 **결제 하기**.

2 결제 완료
판매번호(P로 시작) · 일시 · 금액이 나옵니다. 다음 손님은 **새 판매 시작**.

3 모바일 영수증
손님 휴대폰 번호를 넣고 **문자 보내기**. 회원이면 번호가 미리 채워집니다. 같은 번호로는 3분 뒤에 다시 보낼 수 있습니다.



현금 결제 확인



결제 완료


카드 결제 · KIS 블루투스 단말기

1 하단 ○○원 카드 결제
앱이 KIS MOBILE 앱 · 블루투스 · 단말기 전원을 먼저 확인합니다("단말기 확인 중..."). 문제가 있으면 오른쪽 같은 안내가 뜨니 버튼을 눌러 해결하세요.

2 결제 금액 · 할부 · 결제단말기 확인
5만 원 미만은 일시불로 승인됩니다. 결제단말기는 보통 **일반** 그대로 둡니다(다른 사업자 단말기를 등록한 매장만 선택).

3 승인 요청 → 단말기에 카드
KIS MOBILE 화면이 잠깐 뜨고, 단말기에 카드를 꽂거나 대면 승인되어 결제 완료 화면으로 돌아옵니다.

4 "카드 결제가 완료되지 않았습니다"가 뜨면
단말기 전원 · 연결을 확인하고 **승인 요청**을 다시 누르세요. 승인은 됐는데 매출 저장이 실패한 경우에만 **매출 다시 저장** 버튼이 나옵니다.

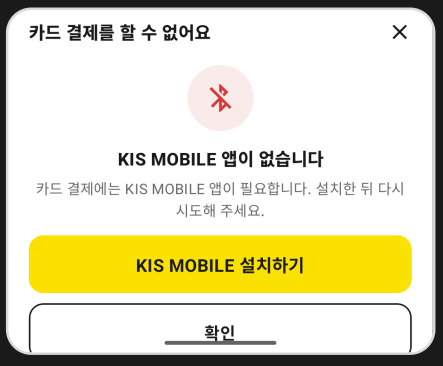

결제 전 확인 · KIS MOBILE 앱이 없을 때


! 주황색 "승인 확인 필요" 배너가 보이면
결제 중 앱이 꺼져 결과를 못 받은 건입니다. **확인**을 누르고 단말기 · 카드전표의 승인번호로 매출을 저장하거나, 승인이 안 됐으면 **승인 안 됨**으로 정리하세요.

3 모바일 영수증



05 판매 조회 · 결제 취소

지난 판매를 찾아 영수증을 다시 보내고, 필요하면 결제를 취소합니다

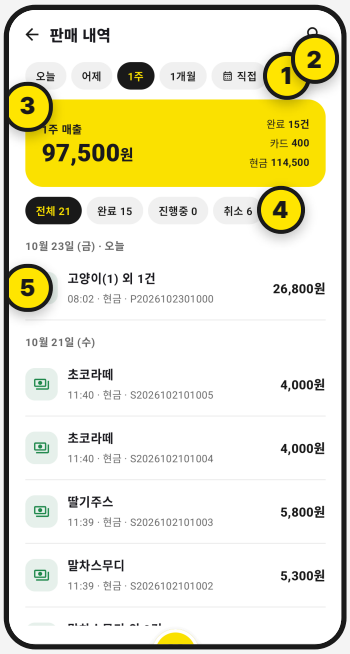

판매 내역 · 더보기 › 판매 조회

1	**기간**	오늘 · 어제 · 1주 · 1개월 · 직접(날짜 선택)
2	**돋보기**	판매번호나 상품명으로 찾기
3	**기간 매출**	완료 건 합계 · 건수 · 카드 · 현금
4	**상태**	전체 · 완료 · 진행중 · 취소
5	**판매 건**	누르면 영수증이 열립니다

1 영수증 확인 · 다시 보내기


판매 건을 누르면 영수증이 열립니다. 위쪽 **영수증 발송**으로 모바일 영수증을 다시 보냅니다.

2 아래 결제취소 → 내용 확인


판매번호 · 취소 금액 · 결제수단을 확인합니다. **현금**은 손님께 현금을 돌려드린 뒤 누르세요. **카드**는 단말기로 카드 취소 승인을 받습니다.

3 취소 완료

영수증에 **취소** 도장이 찍히고 버튼은 **취소된 결제**로 바뀝니다. 적립금도 자동으로 되돌아갑니다.

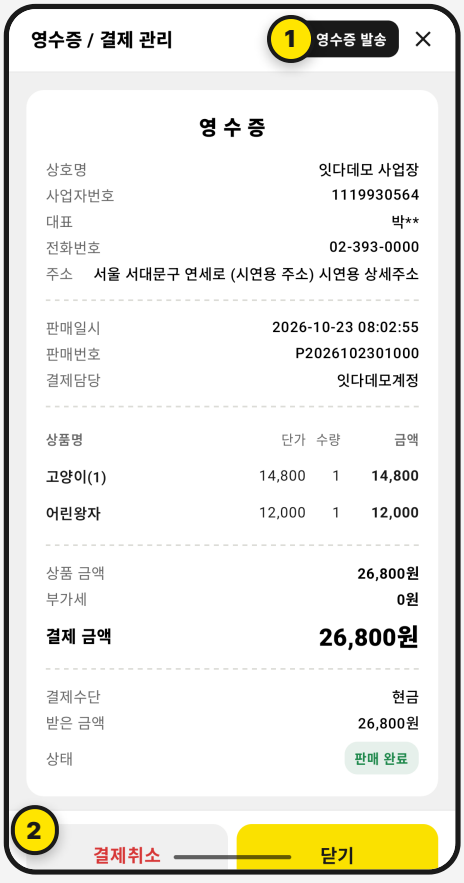

영수증 / 결제 관리

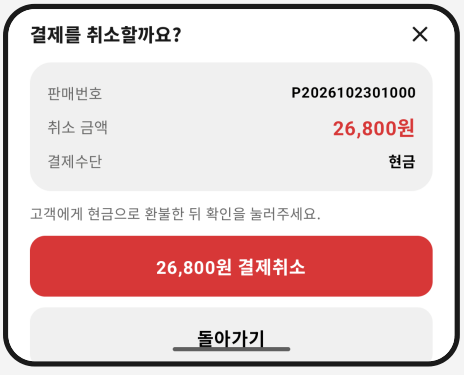

결제 취소 확인 (현금)



취소 완료 · 취소 도장

PDA에서 취소가 안 되는 결제

· POS 계산대에서 카드로 결제한 건
· 카드 여러 장으로 나눠 낸 건
· 온라인 결제 건


이런 건은 잇다POS의 **반품 환불**에서 취소하세요. 안내 문구가 함께 나옵니다.

06 상품 관리 · 상품 등록

서가 앞에서 찍어 보고,
가격 · 사진 · 위치까지 바로 고칩니다



처음 화면

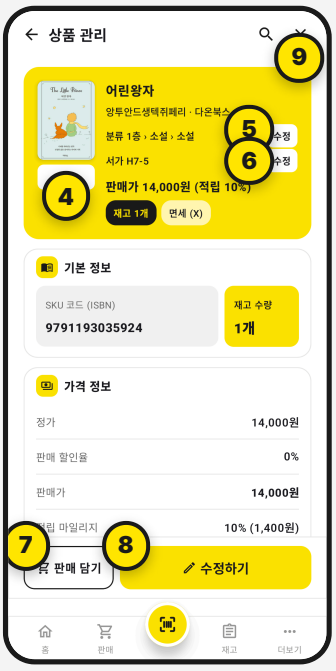

상품을 찍으면

1	**스캔하기**	카메라로 찍어 조회
2	**상품명 검색**	ISBN · 상품명 · SKU로 찾기 (위 돋보기와 같음)
3	**상품등록**	새 상품 간편 등록 (아래)
4	**사진 수정**	촬영 · 앨범에서 최대 20장, 길게 눌러 끌면 순서 변경, 첫 장이 대표
5	**분류 수정**	카테고리 지정 화면으로 이동
6	**서가 수정**	서가를 고르면 이 상품이 바로 그 서가로
7	**판매 담기**	이 상품을 판매 목록에 담고 판매 화면으로
8	**수정하기**	정가 · 할인율 · 적립 · 재고 수량 등 수정 → **저장**
9	**닫기**	조회를 비우고 처음 화면으로

수정 중에는 노란 줄 "수정 중입니다. 저장해야 판매 · 재고에 반영됩니다."가 보입니다. 저장하지 않으려면 **취소**.


새 상품 등록

찍은 바코드가 등록되지 않은 상품이면 "상품을 등록하시겠습니까?"가 뜹니다. 처음 화면의 **상품등록**으로도 엽니다.

1 SKU 코드
노란 **스캔**으로 바코드를 읽거나 직접 입력합니다. 바코드가 없는 상품은 **자동**을 누르면 번호를 만들어 줍니다.

2 도서 정보 불러오기
ISBN을 넣으면 "상품 정보를 불러오시겠습니까?" → **불러오기**를 누르면 상품명 · 정가 등 빈 칸이 채워집니다.


3 정가 · 재고 · 사진 확인 후 저장
저장은 등록한 상품을 열어 보여 주고, **저장(계속)**은 칸을 비워 다음 상품을 이어서 등록합니다. 저자 · 출판사 등은 **추가 정보**에.

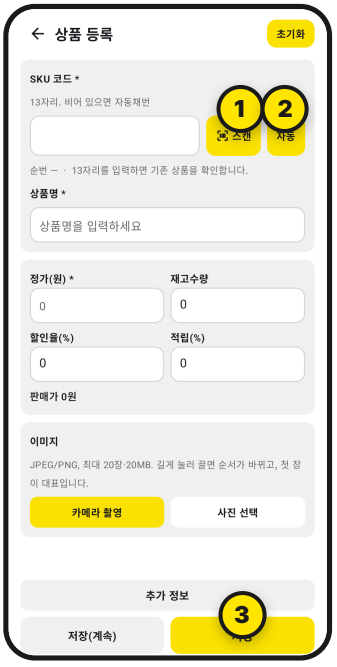

상품 등록

07 재고조사

서가를 돌며 찍기만 하면 실제 수량이 쌓입니다

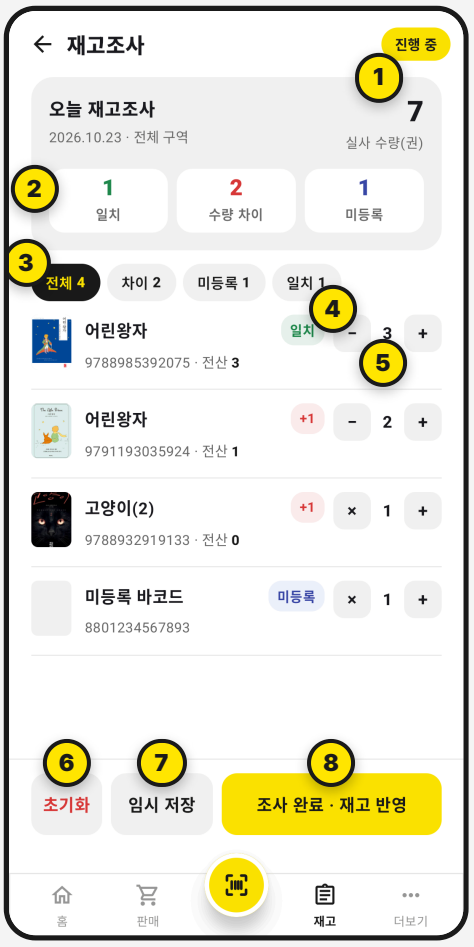


재고조사 · 하단 탭 **재고**

1	**상태**	대기 → 찍기 시작하면 진행 중
2	**요약**	실사 수량(권) · 일치 · 수량 차이 · 미등록
3	**필터**	전체 · 차이 · 미등록 · 일치만 보기
4	**결과 배지**	**일치** / **+1 · −1** 차이 / **미등록**
5	**수량**	찍은 횟수만큼 올라감, − · + 로 고치기
6	**초기화**	찍은 내역 전부 지우기 (전산 재고는 그대로)
7	**임시 저장**	나눠서 조사할 때 · 다음에 이어서
8	**조사 완료**	실사 수량으로 재고 반영

1 책을 한 권씩 찍습니다
같은 책이 3권이면 3번 찍습니다. 각 줄에 **전산 재고**와 비교한 결과가 바로 표시됩니다.

2 쉬는 시간엔 임시 저장
여러 날 · 여러 사람이 나눠 해도 이어서 조사할 수 있습니다.

3 끝나면 조사 완료 · 재고 반영
확인 창에서 차이 · 미등록 건수를 보고 **재고에 반영하기**.

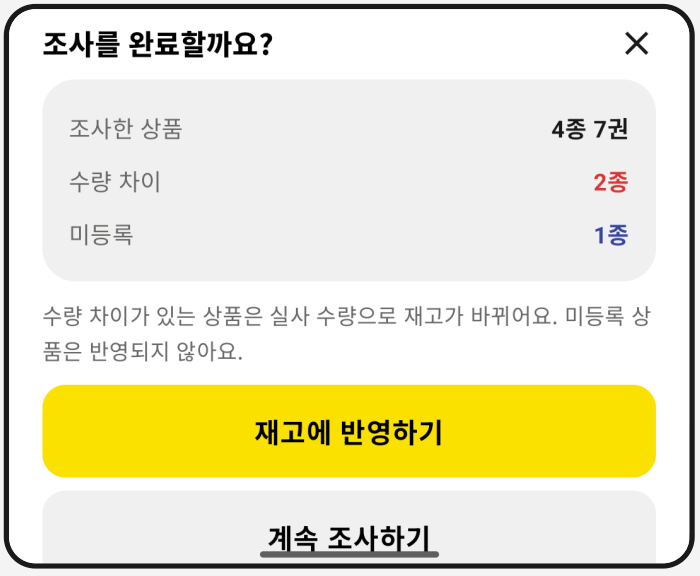

조사 완료 확인




초기화 확인 · 되돌릴 수 없습니다

! **수량 차이가 있는 상품만 실사 수량으로 바뀝니다.** 미등록 상품은 반영되지 않으니, 필요하면 상품 관리에서 먼저 등록하세요 (8쪽). 조사하지 않은(찍지 않은) 상품의 재고는 그대로입니다.

08 서가 위치 관리 · 도서 위치 찾기

서가를 고르고 책을 찍으면 그 자리로 위치가 저장됩니다

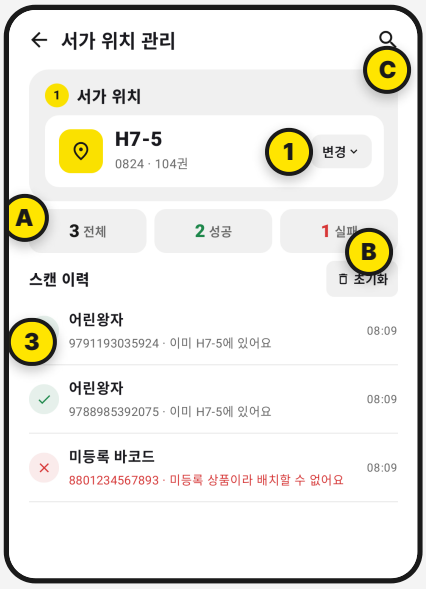

서가 위치 관리 · 더보기 › 서가 위치 관리



서가 선택 · 코드나 이름으로 검색

1 서가 고르기
변경을 눌러 서가를 고릅니다. 서가 바코드를 찍어도 바로 선택됩니다.

2 책을 찍기
찍는 즉시 저장됩니다. 저장 버튼이 따로 없습니다.


3 스캔 이력 확인
✓ 성공 · × 실패, **기존 위치 → 새 서가**가 남습니다. 이미 그 서가에 있으면 "이미 ○○에 있어요".

A 칩	전체 · 성공 · 실패만 보기
B 초기화	이력만 지움 (저장된 위치는 그대로)
C 위치 찾기	도서 위치 찾기로 이동


도서 위치 찾기 · 손님이 책을 찾을 때

1 찍거나 검색
바코드를 찍거나, 위 돋보기로 도서명을 검색합니다. 결과 오른쪽에 서가가 보이고, 위치가 없으면 빨간색 **미지정**.

2 책을 누르면 위치가 크게
노란 칸의 서가 이름을 보고 안내하세요. **서가 변경 / 서가 지정**으로 바로 위치를 고칠 수 있습니다.

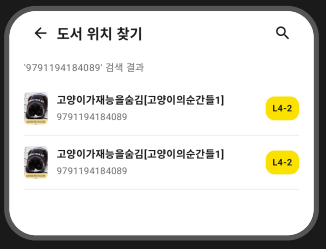


검색 결과

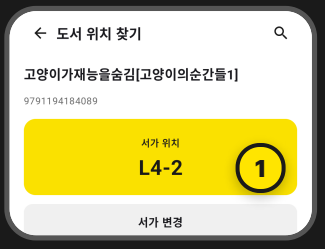

서가 위치

09 카테고리 지정

분류를 고르고 찍으면 그 분류로 지정

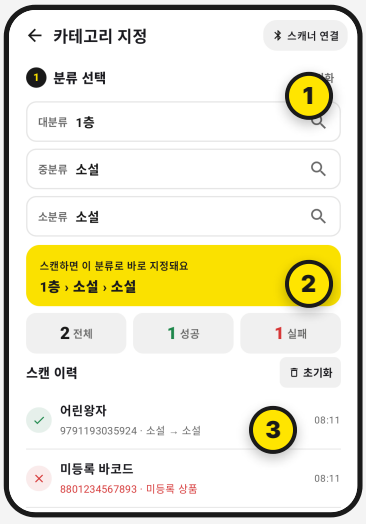


카테고리 지정 · 더보기 › 카테고리 지정

1 대 · 중 · 소분류 고르기
칸을 누르면 분류 목록이 열립니다. 분류명이나 코드로 검색할 수 있습니다. 대분류만 골라도 됩니다.

2 노란 칸의 경로 확인
"스캔하면 이 분류로 바로 지정돼요" 아래 지금 고른 분류가 보입니다.


3 책을 찍기
찍는 즉시 저장되고 이력에 **이전 분류 → 새 분류**가 남습니다. 같은 ISBN의 다른 순번 상품도 함께 바뀝니다.

분류를 고르기 전에 스캔 버튼을 누르면 "카테고리를 먼저 선택하세요"라고 알려 줍니다. 서가 위치 관리도 같습니다.

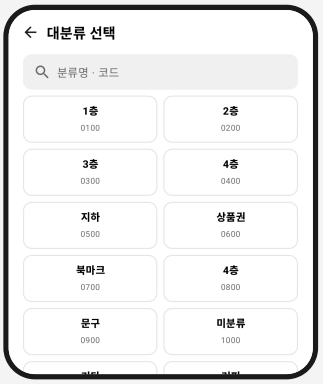

대분류 선택

10 기기 연결

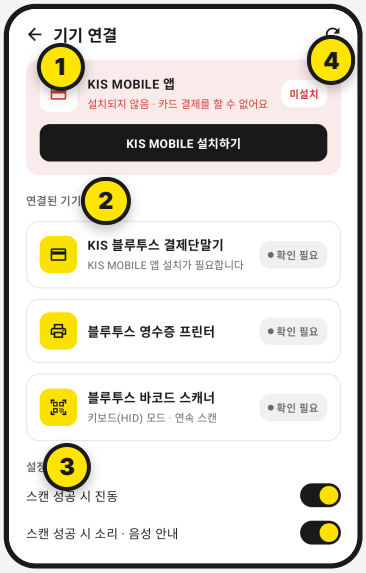

에뮬레이터 화면이라 미설치로 보입니다

1 **KIS MOBILE 앱**	카드 결제용 앱. **설치됨 · 버전**이 보이면 정상, **미설치**면 **KIS MOBILE 설치하기**로 스토어에서 설치 후 돌아오면 다시 확인합니다.
2 **연결된 기기**	KIS 블루투스 결제단말기 · 블루투스 영수증 프린터 · 블루투스 바코드 스캐너의 상태. 연결은 휴대폰 **설정 › 블루투스**에서 페어링합니다.
3 **설정**	**스캔 성공 시 진동**, **스캔 성공 시 소리 · 음성 안내** 켜기/끄기 (조용한 매장은 소리 끄기)
4 **다시 검색**	기기 상태를 새로 확인

막힐 때 · 고객지원

이럴 땐 이렇게 하세요

화면 맨 위가 빨갛게 **장애대응모드(결제가능)**	인터넷이나 서버 연결이 끊긴 상태입니다. **판매(현금 · 카드)는 계속할 수 있고**, 매출은 PDA에 보관했다가 연결이 돌아오면 자동으로 보냅니다. 회원은 휴대폰 번호 전체를 입력하면 적립이 예약됩니다. 재고조사 · 서가 · 카테고리 · 상품 조회 · 판매 조회는 연결이 돌아온 뒤에 쓸 수 있습니다. 빨간 줄을 누르면 연결을 다시 확인합니다.
"미전송 매출 N건 · 지금 전송"	연결이 돌아왔는데 보관된 매출이 남아 있습니다. 눌러서 바로 보내세요. "전송 실패 N건(관리자 확인)"이 보이면 고객센터로 연락해 주세요.
카메라가 바코드를 못 읽어요	바코드 전체가 노란 모서리 안에 들어오게, 한 뼘쯤 떨어뜨려 비추세요. 어두우면 카메라 아래 **조명** 버튼. 화면을 누르면 그 자리에 초점을 다시 맞춥니다.
"등록된 상품이 없습니다"	매장에 등록되지 않은 바코드입니다. 판매는 **미등록상품**(5쪽)으로, 등록은 **상품 관리 › 상품등록**(8쪽)으로.
카드 결제가 시작되지 않아요	"카드 결제를 할 수 없어요" 창의 안내대로 KIS MOBILE 설치 · 블루투스 켜기 · 권한 허용 · 단말기 전원을 확인하세요(6쪽).
"매니저 이상만 ..."	매니저 미만 계정입니다. 판매 · 수정 · 재고 반영은 매니저 이상 계정으로 로그인하세요.
앱을 업데이트하래요	"업데이트가 필요합니다" 창이 뜨면 Play 스토어에서 업데이트한 뒤 사용하세요.

잇다POS와 함께 쓰면

같은 상품 · 같은 매출
PDA에서 판 매출(판매번호 P...)은 잇다POS 판매 조회 · 매출 한눈에 보기에 함께 집계됩니다.

발주 · 매입 · 반품은 POS에서
매입처 발주 · 매입 · 반품, 표 다루기는 잇다POS 빠른 사용자 매뉴얼을 보세요.

잇다 고객지원

고객센터 1551-7596

PDA 설정 · 카드 단말기 연결 · 상품 등록을 1:1로 안내해 드립니다. 원격 지원 가능.

회사	주식회사 잇다 · itda.ai.kr
이메일	itdamast@gmail.com
주소	경기 하남시 미사강변서로16 스마트밸리 F동 838호
사업자	819-81-03749

itda.ai.kr