

Installation du Firmware Saitama T-Deck version RASEC-ALERT

Se connecter à : <https://f1gbd.github.io/F1GBD/meshpager/tdeck/>

Brancher le T-Deck sur le PC via un câble USB-C (ici le T-Deck est en COM6)



Saitama T-Deck — option RASEC-ALERT

Firmware pour **LilyGo T-Deck / T-Deck Plus** (ESP32-S3, LoRa SX1262), version **1.0.3-f1gbd**. Flashez directement depuis ce navigateur, sans rien installer.

Pour flasher :

1. Utilisez **Chrome** ou **Edge** sur ordinateur (Web Serial requis).
2. Branchez le T-Deck en USB-C, interrupteur latéral sur ON.
3. Cliquez sur **Installer** ci-dessous et choisissez le port du T-Deck.
4. Laissez l'installation se terminer, puis appuyez sur **reset**.

⚡ Installer le firmware

Cliquez sur **Installez le firmware** puis, sélectionner le port COM du T-Deck (ici COM6)

f1gbd.github.io veut se connecter à un port série

Périphérique Bluetooth (COM4)

SPP Dev (COM5)

USB JTAG/serial debug unit (COM6) - Jumelé

Se connecter

Annuler

Deck — option RASEC-ALERT


lyGo T-Deck / T-Deck Plus (ESP32-S3, LoRa SX1262), version **1.0.3**-irectement depuis ce navigateur, sans rien installer.

Pour flasher :


1. Utilisez **Chrome** ou **Edge** sur ordinateur (Web Serial requis).
2. Branchez le T-Deck en USB-C, interrupteur latéral sur ON.
3. Cliquez sur **Installer** ci-dessous et choisissez le port du T-Deck.
4. Laissez l'installation se terminer, puis appuyez sur **reset**.

⚡ Installer le firmware

Cliquez sur « **Install Saitama T-Deck** »

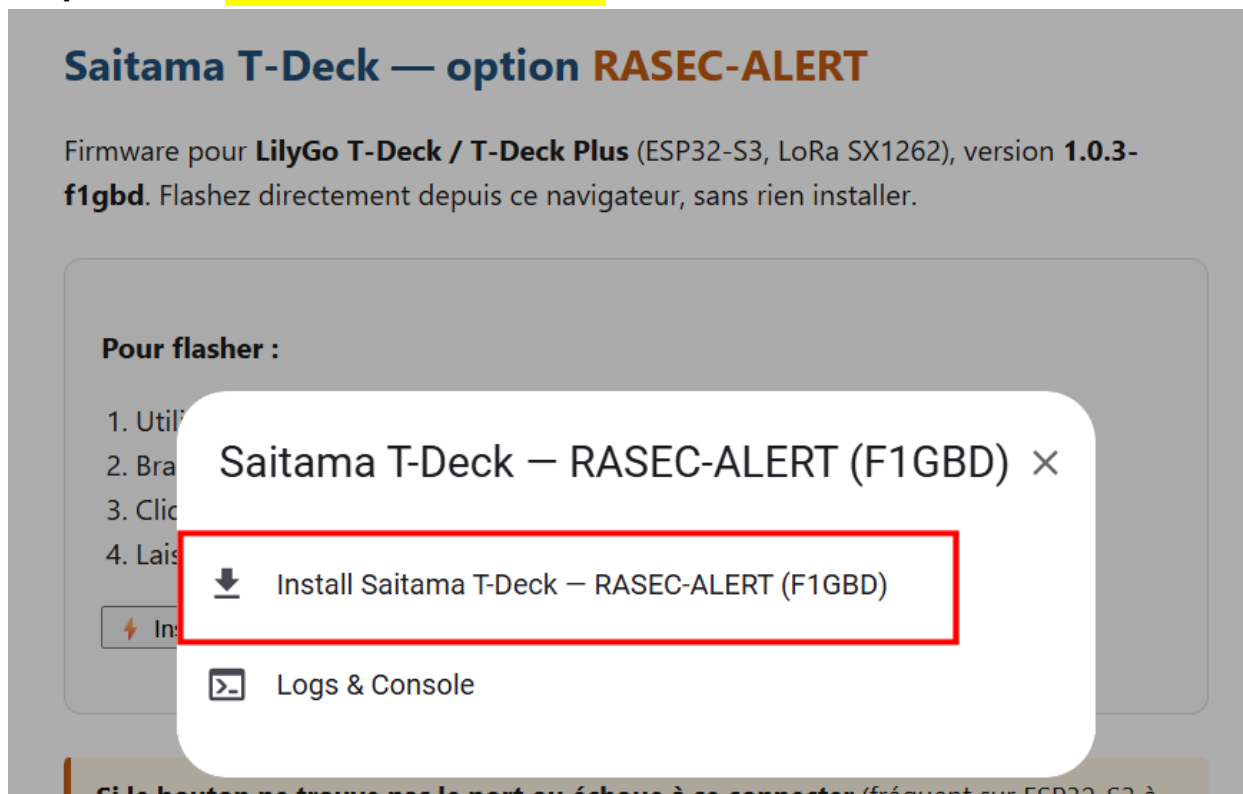

Cochez sur « **Erase Device** » puis « **Next** »

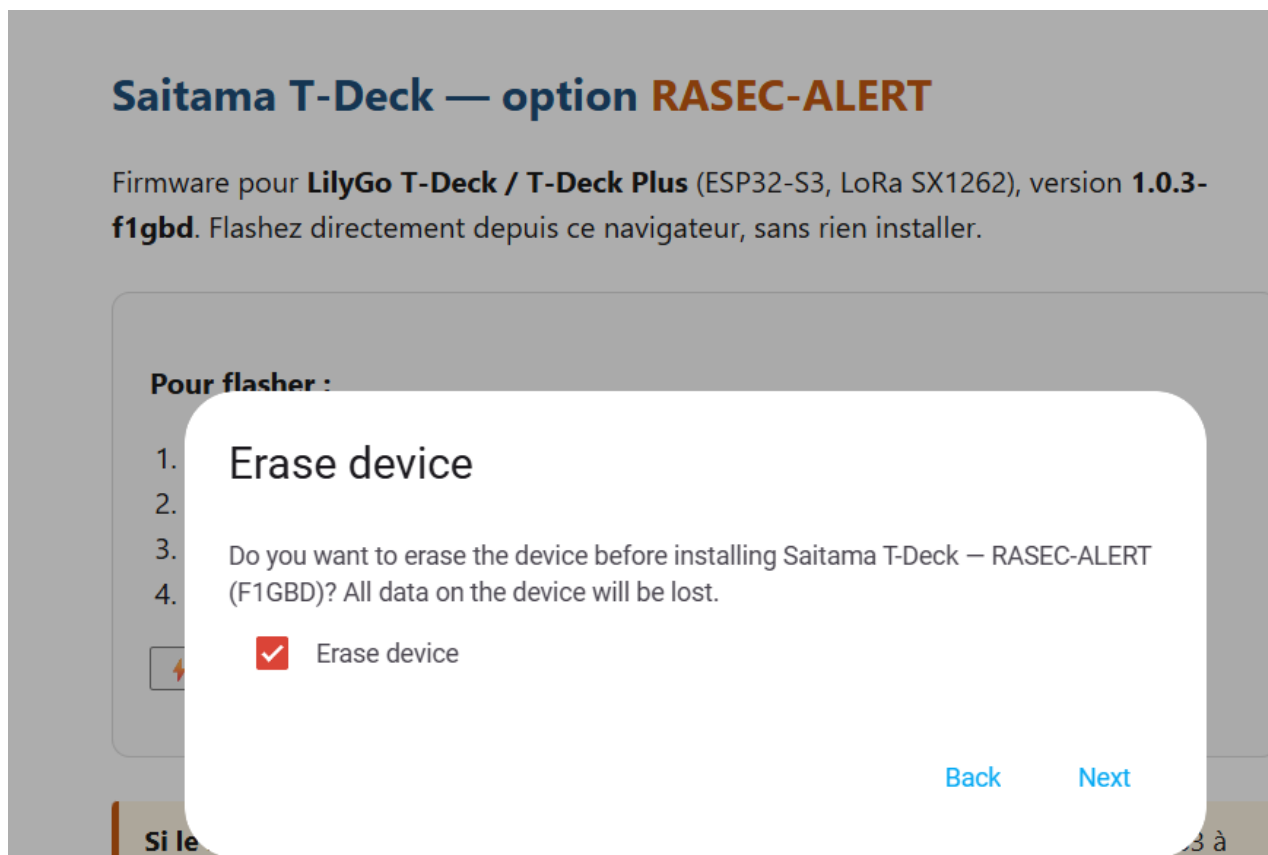

Saitama T-Deck — option RASEC-ALERT

Firmware pour **LilyGo T-Deck / T-Deck Plus** (ESP32-S3, LoRa SX1262), version **1.0.3-f1gbd**. Flashez directement depuis ce navigateur, sans rien installer.

Pour flasher :

1. Utiliser
2. Brancher
3. Cliquer
4. Lancer

Confirm Installation

Do you want to install Saitama T-Deck — RASEC-ALERT (F1GBD) 1.0.3-f1gbd?

All data on the device will be erased.

Back

Install

Si le bouton ne trouve pas le port ou échoue à se connecter (fréquent sur ESP32-S3 à


Cliquez sur « **Install** » et attendez la fin... le T-Deck va redémarrer après l'installation.

Préparez une carte µSD pour installer le fichier SON d'Alerte RASEC-ALERT. Le fichier son est facultatif, si vous ne l'installez pas, l'Alerte sera affiché sans le son.

Vous trouverez le fichier son à :

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/blob/master/meshpager/tdeck/%C3%A0%20copier%20dans%20la%20carte%20SD/redalert.mp3>

Copier ce fichier son à la racine de la carte SD.

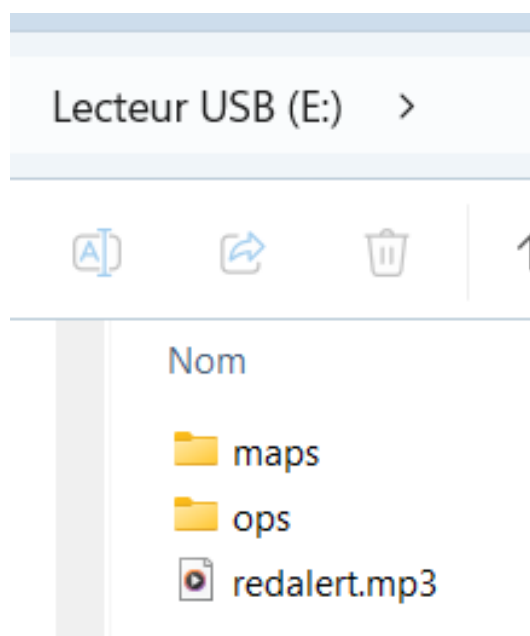


Vous pourrez aussi ajouter les tuiles OSM dans le dossier maps/osm/

Voici un site gratuit pour générer et télécharger les tuiles OSM pour votre T-Deck :


<https://download.tiles.coalition.space/>

Je recommande d'utiliser les paramètres de zoom min = 8, max = 15

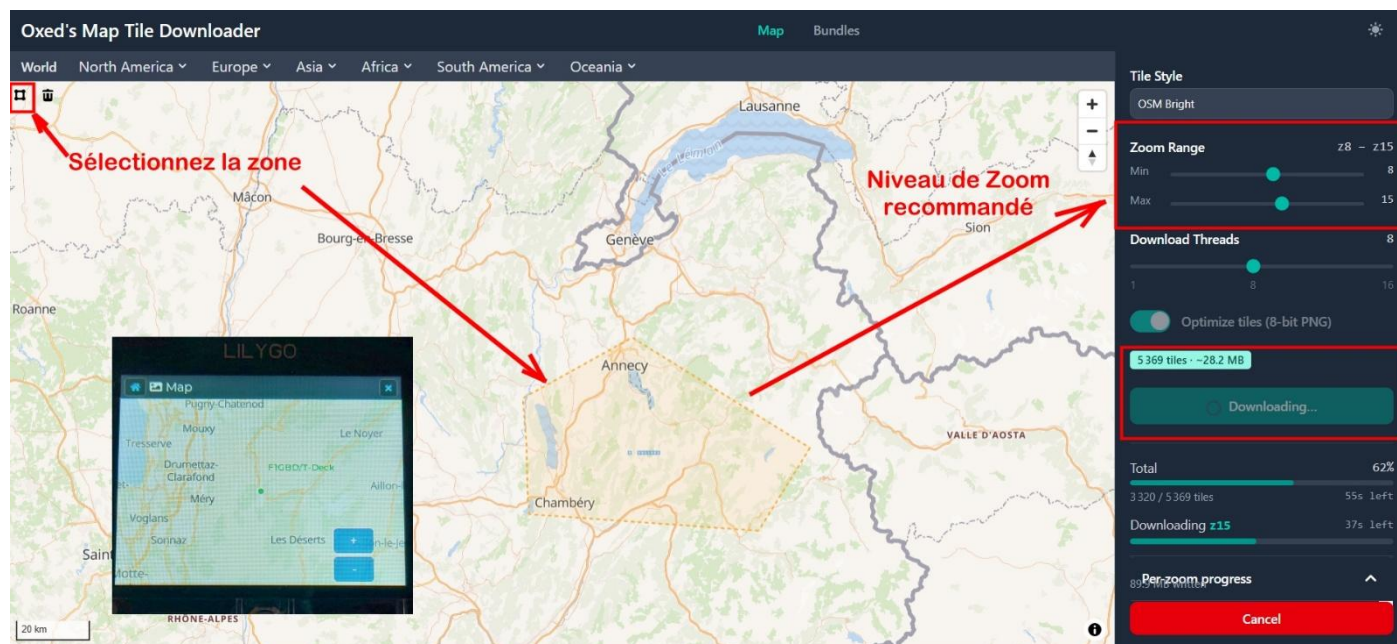

Une fois téléchargé, copiez les tuiles dans la carte SD.

Copiez les tuiles téléchargées dans /maps/osm/{zoom}/{z}/{y}/{x}.png

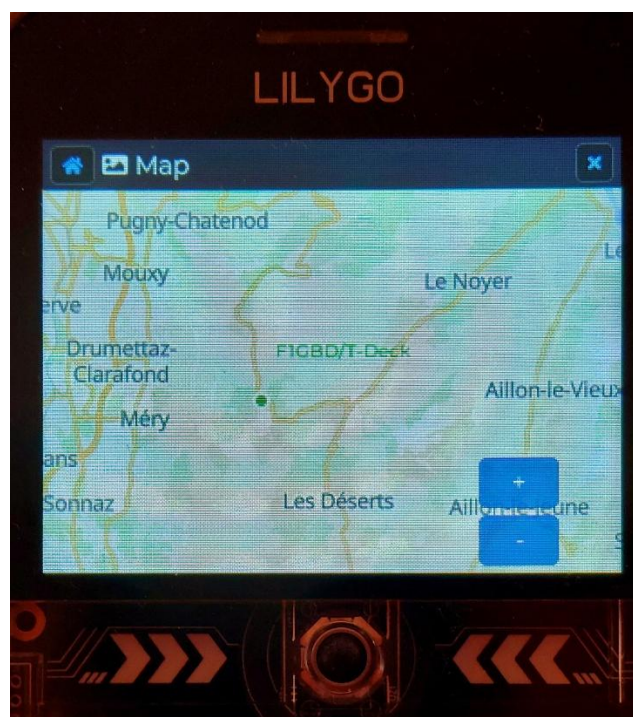

Bonne Installation... 73 de F1GBD