

PEDAL TRINITY

by FabioNET v1.1.3 beta

Preset: Default

REAL MOD
PEDALBOARD

<< <

Slot 1 - 3 di 6 (6/100)

> >>

3

6

9

18

+ Pedale

-

1280 x 760

+



INFO



PEDAL TRINITY

Pedaliera virtuale fino a 100 pedali · 220 modelli

Guida illustrata all'uso

Versione 1.1.3 beta

by **FabioNET**

Plugin VST3 · LV2 · Standalone per Linux e Windows (ASIO)

Software libero rilasciato con licenza GNU General Public License v3

Indice

1	Come suona: l'emulazione	1
2	Installazione	1
2.1	Linux (pacchetto .deb)	1
2.2	Windows 10/11	2
3	L'interfaccia	3
4	Gli slot	5
5	Viste e zoom	6
6	Splitter, cavi e meter	7
7	Opzioni e temi	9
8	Preset	10
9	Pedali speciali	10
10	REAL MOD PEDALBOARD	11
11	NAM-A1A2 Model: modelli Neural Amp Modeler	12
12	Applicazione Standalone e driver audio	13
13	Sicurezza e privacy	14
14	Informazioni e licenza	15
15	Catalogo completo	16
16	Risoluzione dei problemi	22

In breve

Pedal Trinity è una pedaliera virtuale: puoi mettere in catena fino a **100 pedali** scelti da un catalogo di **220 modelli** ispirati all'intero catalogo BOSS (compatti, Waza Craft, serie Twin, 200 e 500, simulatori d'ampli e di cassa, selettori A/B, accordatori e looper) più l'overdrive verde in stile Tube Screamer. Ogni pedale è un'immagine 3D con i comandi regolabili direttamente sull'immagine. Funziona come plugin VST3/LV2 nella DAW o come applicazione indipendente.

1 Come suona: l'emulazione

Ogni modello è ricostruito a partire da dati tecnici raccolti da schemi di fabbrica, service note BOSS, schemi dei cloni con distinta componenti, manuali ufficiali e articoli tecnici (i dossier con tutte le fonti sono nella cartella docs/research del codice sorgente).

- **Pedali analogici a guadagno** (overdrive, distorsori, fuzz, metal, preamp, ampli): sono simulati *stadio per stadio* con i valori reali dei componenti. Filtri RC, stadi a op-amp, stack di tono (Big Muff, Tube Screamer, Fender/Marshall) diventano funzioni di trasferimento esatte; i diodi di clipping (verso massa, in retroazione, in serie) sono risolti campione per campione con l'equazione di Shockley e il metodo di Newton; i triodi 12AX7 seguono il modello di Koren. Tutto in sovracampionamento 4x.
- **Modulazioni e delay analogici** (chorus, flanger, vibrato, Dimension, delay a BBD): la linea *bucket-brigade* è simulata con il suo clock reale: il ritardo nasce dal numero di stadi e dalla frequenza di clock modulata dall'LFO, con filtri anti-alias e compander come nei circuiti originali.
- **Pedali digitali** (delay DD, riverberi RV, pitch shifter, synth...): non esiste un circuito analogico da copiare, quindi sono emulati dalle *specifiche pubblicate*: modi, tempi, gamme e caratteristiche timbriche indicate nei manuali.

Nella tabella del capitolo 15 la colonna *Dati* indica l'affidabilità delle informazioni disponibili per ogni modello (alta = schema di fabbrica verificato).

2 Installazione

2.1 Linux (pacchetto .deb)

Per Ubuntu 22.04 o successivi, Debian 12, Linux Mint 21 e derivate (64 bit):

```
sudo apt install ./pedal-trinity_1.1.3-beta_amd64.deb
```

Installa il VST3 in /usr/lib/vst3, l'LV2 in /usr/lib/lv2, l'applicazione pedal-trinity (menu *Audio*) e questa guida in /usr/share/doc/pedal-trinity/.

2.2 Windows 10/11

Avvia PedalTrinity-1.1.3-beta-Windows-x64-Setup.exe: installa lo Standalone (con driver **ASIO**), il VST3 in C:\Program Files\Common Files\VST3 e l'LV2 in ... \Common Files\LV2.

3 L'interfaccia



- A Preset:** carica i preset di fabbrica e i tuoi, salva, esporta/importa su file, elimina, nuova pedaliera.
- B Scorrimento:** < e > spostano la vista di 3 pedali; « e » di una pagina intera. Compaiono solo quando la catena non sta tutta nella vista (insieme alle frecce ai lati della pedaliera).
- C Posizione:** slot (o colonne, con lo splitter in DUAL) visibili, totale e numero di slot usati su 100.
- D Vista:** 3, 6, 9 o 18 pedali visibili contemporaneamente (18 = due file da 9).
- E + Pedale:** aggiunge uno slot in fondo alla catena (fino a 100).
- F Zoom:** - e + passano tra 1280×760, 1440×810, 1600×900, 1920×1080 e 2560×1440 (2K); la finestra si può anche ridimensionare trascinando l'angolo.
- G INPUT:** meter d'ingresso e fader del guadagno (da -18 a +18 dB); la presa jack porta il segnale al primo pedale.
- H OUTPUT:** meter d'uscita (mono, oppure L/R con lo splitter attivo) e fader del volume; con lo splitter in DUAL o STEREO anche i pomelli BALANCE, LEFT e RIGHT. Tutti automatizzabili nella DAW.
- I INFO:** licenza, autore, versione, crediti e apertura di questa guida.
- J Opzioni (ingranaggio):** tema della pedaliera, cavi jack visibili e colore dei cavi (vedi sezione 7).

Il segnale e i cavi

Il suono attraversa gli slot **da sinistra a destra e dall'alto in basso**, dallo slot 1 all'ultimo, e i **cavi jack** disegnati sulla pedaliera mostrano il percorso: dalla presa del meter INPUT al primo pedale, da un pedale all'altro e dall'ultimo pedale al meter OUTPUT. Ogni volta che aggiungi un pedale compare il suo cavo; gli slot vuoti (e le celle libere in fondo) vengono attraversati dal cavo senza modificare il segnale. Nella vista a 18 il cavo che va a capo passa sotto la pedaliera. Senza splitter la catena è

mono, come con cavi singoli veri: i pedali stereo usano solo le prese A.

4 Gli slot



- 1 numero dello slot (posizione nella catena) e, con lo splitter in DUAL, la corsia **A** o **B**; clic destro: duplica, inserisci, svuota, carica IR, cambia corsia
- 2 **menu di scelta del pedale**: presente su ogni slot, con i modelli divisi per categoria; in cima lo splitter SPL-3 e «Slot vuoto»
- 3 sposta lo slot a sinistra / a destra (nella propria corsia)
- 4 accende / spegne il pedale (come il footswitch)
- 5 **zoom**: apre il pedale ingrandito
- 6 elimina lo slot (i successivi scorrono)
- 7 pomelli, cursori e levette: si regolano **direttamente sull'immagine**
- 8 LED: acceso quando il pedale è attivo
- 9 pedale/footswitch: clic per accendere o spegnere
- 10 **cavo jack**: collega l'uscita del pedale all'ingresso del successivo

Spostare i pedali

Oltre ai tasti **3** puoi **trascinare a mano** un pedale: afferralo dall'intestazione o dal corpo (fuori dai comandi) e rilascialo sopra un altro slot, che si sposta per fargli posto, oppure su una cella libera per metterlo in fondo alla catena. Con lo splitter in DUAL il rilascio in una fila sposta il pedale in quella corsia. Il tasto + nella prima cella libera aggiunge uno slot.

Comandi


- **Pomelli**: trascina in verticale (in alto = aumenta) o usa la rotella del mouse.
- **Pomelli concentrici**: l'anello esterno e il pomello interno sono due comandi distinti.
- **Selettori a scatti** (MODE, TYPE...): trascina o usa la rotella.
- **Levette** (S/C dei Waza Craft e simili): clic.
- **Doppio clic**: riporta il comando al valore di fabbrica. Un fumetto mostra sempre il valore.

5 Viste e zoom



Vista a 6 pedali (1920×1080) e a 18 pedali (due file da 9).

Con il tasto **zoom** di uno slot si apre il **pannello di zoom**: il pedale ingrandito, con tutti i comandi regolabili, la descrizione del circuito e le frecce per passare al pedale precedente/successivo (anche con i tasti freccia; Esc chiude).

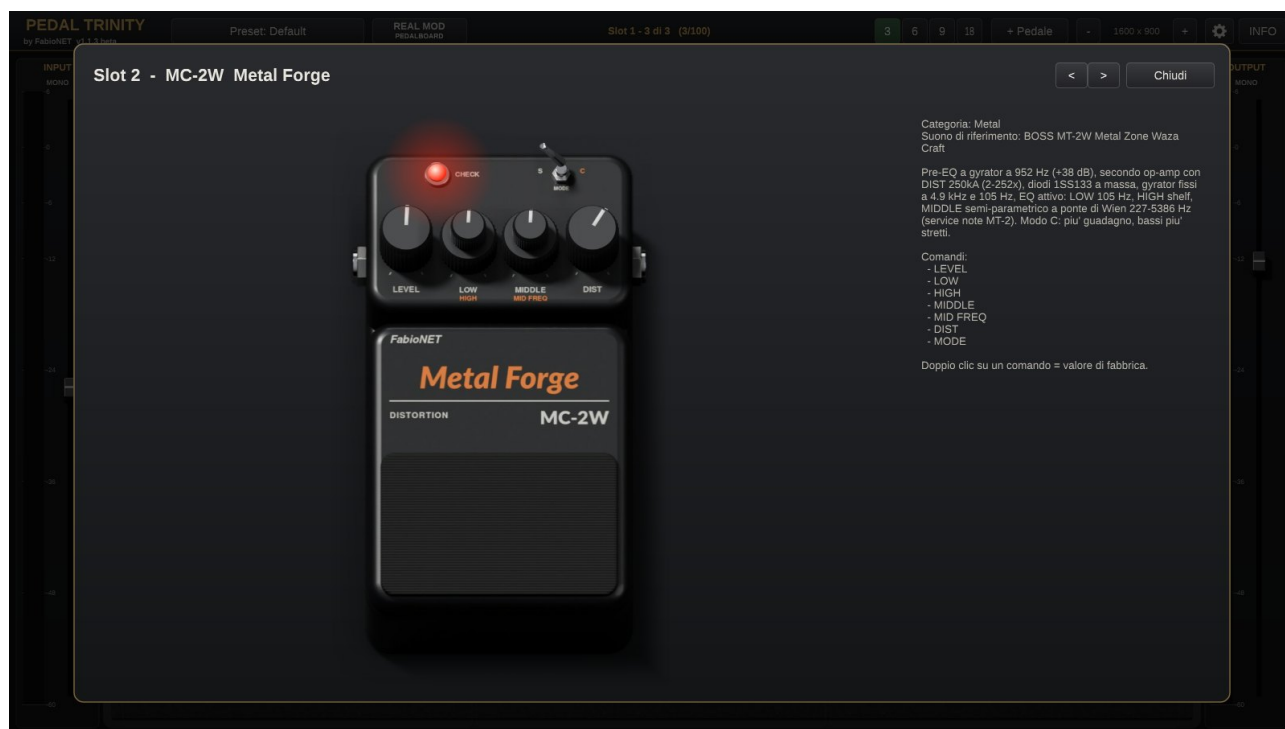

6 Splitter, cavi e meter

Lo **splitter SPL-3** è un modulo che inserisci in uno slot qualsiasi (in cima al menu dei pedali, al massimo uno per catena): prima dello splitter il segnale è mono, dopo lo splitter segue il selettore **MODE**.

- **MONO**: nessuna divisione, il segnale prosegue mono.
- **DUAL**: due catene mono indipendenti. I pedali dopo lo splitter si dividono in due file: la corsia **A** (sopra, uscita sinistra) e la corsia **B** (sotto, uscita destra). Il cavo B scende dallo splitter al primo pedale della corsia B.
- **STEREO**: una catena stereo. I pedali a doppio jack (stereo, con due prese per lato) ricevono i cavi A e B; un pedale mono prende solo il cavo A e da lì il segnale torna mono, finché un pedale stereo non lo riallarga, esattamente come con i pedali veri.

BALANCE, **LEVEL A** e **LEVEL B** sullo splitter regolano le due mandate; in uscita il meter **OUTPUT** diventa stereo (L/R) e mostra **BALANCE**, **LEFT** e **RIGHT**. Il meter **INPUT** mostra le due mandate A/B quando lo splitter è nel primo slot. Le due catene rientrano nel limite di 100 slot.




Splitter in DUAL: corsia A (noise gate, overdrive, ampli) e corsia B (distorsores, ampli) con le due uscite.



Splitter in STEREO: chorus e delay stereo con i cavi A e B; il distorsore mono usa solo la presa A.

7 Opzioni e temi

Il tasto con l'**ingranaggio** apre il pannello delle opzioni. Le scelte valgono subito, sono ricordate per le volte successive e sono comuni a tutte le istanze del plugin e allo Standalone (file `Options.settings` nella cartella `PedalTrinity` delle impostazioni).

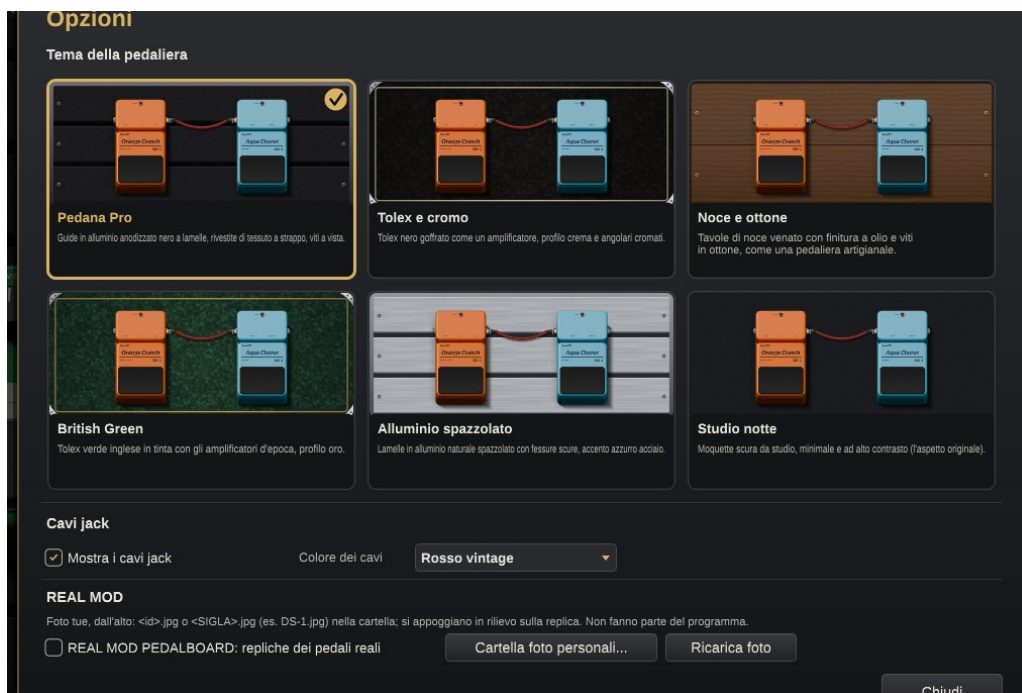

- **Tema della pedaliera:** la superficie su cui poggiano i pedali e la tavolozza coordinata di barra, pannelli e pulsanti. I pedali sono renderizzati senza sfondo, con la loro ombra, e si appoggiano davvero sulla pedana scelta:
 - **Pedana Pro** (predefinito): guide in alluminio anodizzato nero a lamelle rivestite di tessuto a strappo, con viti a vista;
 - **Tolex e cromo:** tolex nero goffrato, profilo crema e angolari cromati;
 - **Noce e ottone:** tavole di noce venato con finitura a olio e viti in ottone;
 - **British Green:** tolex verde in tinta con gli amplificatori d'epoca, profilo oro;
 - **Alluminio spazzolato:** lamelle in alluminio naturale, accento azzurro acciaio;
 - **Studio notte:** moquette scura, l'aspetto originale ad alto contrasto.
- **Cavi jack:** mostra o nasconde i cavi e ne sceglie il colore (nero, grafite, rosso vintage, blu notte, tweed crema).

Barra, pannelli e intestazioni degli slot restano scuri in ogni tema, così i testi sono sempre leggibili: l'autotest verifica per ogni tema il contrasto secondo le linee guida WCAG 2.1 (testo almeno 4,5:1, accenti e segni sulla pedana almeno 3:1).



8 Preset

Il tasto **Preset** apre il menu:

- **Fabbrica:** pedaliera pronte (originale, blues, rock, metal, ambient stereo, fuzz vintage, amp + cabinet, doppio amp in dual mono);
- **I miei preset:** quelli salvati da te;
- **Salva...** (con nome), **Esporta su file...**, **Importa da file...**, **Elimina**;
- **Nuova pedaliera vuota** e **Apri la cartella dei preset**.

Un preset contiene tutta la catena: pedali, posizioni, corsie, splitter, valori di ogni comando, stato on/off, i volumi INPUT/OUTPUT e i comandi d'uscita dello splitter. I file (.ptpreset) si trovano in ~/.config/PedalTrinity/Presets (Linux) o %APPDATA%\PedalTrinity\Presets (Windows). Nella DAW lo stato completo viene salvato anche nel progetto.

9 Pedali speciali

- **Selettore A/B** (stile AB-2) e **line selector** (stile LS-2): lavorano sulle linee A e B quando si trovano nella catena stereo dello splitter SPL-3. AB-2 sceglie l'ingresso A o B oppure manda il segnale all'uscita A o B; LS-2 offre i 6 modi con i livelli A e B (da muto a +20 dB). In un tratto mono (un solo cavo) lasciano passare il segnale.
- **Simulatori d'ampli e di cassa** (stile IR-2, IR-200, FBM-1, FDR-1): preamp a valvole, stack di tono reale, finale con sag e cassa. I pedali *IR Loader* convolvono il segnale con risposte all'impulso di casse generate dal modello dell'altoparlante; con un **click destro sul numero dello slot** puoi caricare le tue risposte all'impulso (.wav).
- **Accordatori:** mostrano nota e scostamento in cent; in modo MUTE silenziano l'uscita.
- **Looper:** il pedale avvia registrazione → riproduzione → sovraincisione; i pulsanti STOP e CLEAR (e UNDO dove presente) completano i comandi; il display mostra stato e durata.

10 REAL MOD PEDALBOARD

Il tasto rosso **REAL MOD PEDALBOARD**, accanto a *Preset*, trasforma la pedaliera: ogni pedale ispirato a un modello BOSS viene mostrato come **replica fedele del pedale reale**, con la sua sigla e il suo nome (DS-1 *Distortion*, DD-500 *Digital Delay*, RC-300 *Loop Station*, FV-500H *Foot Volume*...). Ripremendo il tasto tutto torna com'era.



- **Forma vera:** le repliche sono modellate in 3D sulle misure ufficiali e sulla disposizione dei comandi dei manuali: compatti, Twin (DD-20, RC-20XL, RT-20...), serie 200 e 500, unità da pavimento, pedali di volume/espressione e wah a bilanciere, Rocker degli anni '70, box d'epoca e unità da tavolo (CE-1, DM-1, GE-10...).
- **Comandi adattati:** i pomelli stanno dove sono sul pedale vero (anche i concentrici); sui pedali di volume ed espressione si **trascina il bilanciere** (la barra LED a destra mostra la posizione); sui looper da pavimento REC/PLAY, STOP e CLEAR sono i **footswitch**; pomelli, tasti e display senza corrispondente sono riprodotti ma fissi.
- **Il suono non cambia:** la replica comanda lo stesso modello Pedal Trinity, con gli stessi valori; preset e progetti restano identici. La scelta è ricordata tra una sessione e l'altra (anche dal pannello *Opzioni*).
- I pedali originali di Pedal Trinity (ED-9, NAM-A1A2, IRL-1/2, SPL-3) restano come sono.

Foto personali. Se hai delle foto dei tuoi pedali puoi usarle al posto delle repliche: nel pannello *Opzioni* premi *Cartella foto personali...* e copia lì le foto scattate dall'alto, chiamate con l'identificativo o con la sigla del pedale (ds1.jpg oppure DS-1.jpg, anche .png: la cartella contiene ELENCO_FOTO.txt con i nomi di tutti i 216 pedali); poi premi *Ricarica foto*. Il programma ritaglia il pedale dallo sfondo, lo appoggia sul piano della replica con fronte, bordi, luce e ombra (effetto rilievo) e lascia i comandi regolabili sopra. Un file facoltativo con lo stesso nome e estensione .json permette di correggere il ritaglio e la rotazione e di nascondere i pomelli 3D quando la foto ha già i suoi: { "crop": [x, y, larghezza, altezza], "rotate": 90, "knobs": false }.


Pomelli sulla foto. Il file .json può indicare dove si trova ogni pomello nella foto ("controls": {"TONE": [u, v, r], ...}, centro e raggio in frazioni della foto) e il LED ("led": [u, v]): i pomelli 3D regolabili si sovrappongono esattamente a quelli veri, alla stessa dimensione, e il LED CHECK si accende al suo posto. Non serve scriverlo a mano: nel pannello di zoom di un pedale con foto personale premi **Allinea pomelli sulla foto**, trascina ogni cerchio sul suo pomello (la rotellina ne regola la dimensione, il mirino rosso è il LED) e premi **Salva allineamento**; **Annulla** o **Esc** escono senza salvare.

Foto: note importanti

Le foto restano solo sul tuo computer e non fanno parte del programma: usa foto tue o di cui hai i diritti. Per sicurezza sono accettati solo JPEG e PNG veri (firma controllata), fino a 25 MB e 8000×8000 pixel: le dimensioni sono lette dall'intestazione *prima* di aprire l'immagine. Le repliche non riportano loghi: nomi e sigle servono solo a identificare il pedale di riferimento.

11 NAM-A1A2 Model: modelli Neural Amp Modeler

Il **NAM-A1A2 Model** (rosso sangue, contenitore più grande dei compatti) suona i modelli di ampli e pedali catturati con **Neural Amp Modeler** di Steven Atkinson, usando il suo motore ufficiale *NeuralAmpModelerCore* architetture **A1** (WaveNet standard), **A2** con le due reti **A2-Lite** e **A2-Full**, LSTM e lineari; file .nam e .namb (formato binario di TONE3000). Ha due canali indipendenti, **A** e **B**, ciascuno con il proprio modello e la propria risposta all'impulso (IR).

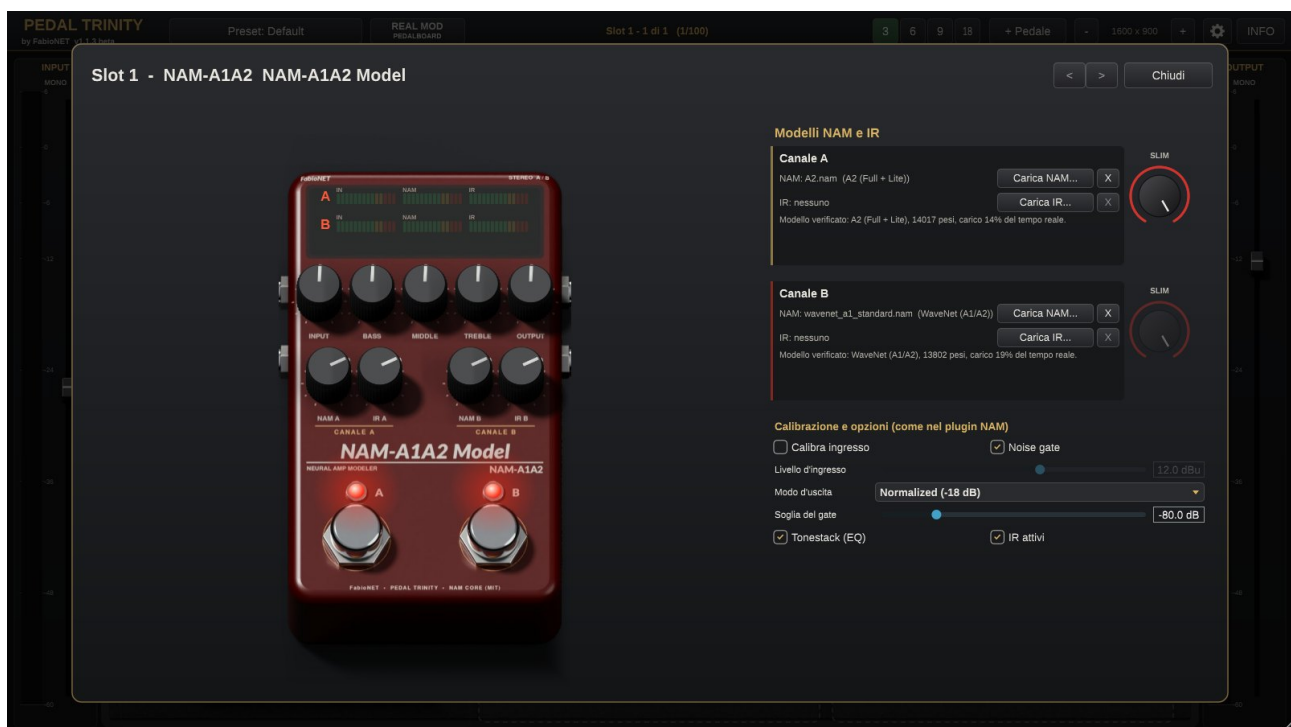

- **Sul pedale:** **INPUT** (da -20 a +20 dB), **BASS**, **MIDDLE**, **TREBLE** (il tonestack del plugin NAM: 150 Hz, 425 Hz, 1,8 kHz), **OUTPUT** (da -40 a +40 dB), i volumi **NAM A**, **IR A**, **NAM B**, **IR B** e i due footswitch **A** e **B** che accendono i canali. Il display mostra per ogni canale tre meter a tacche LED: ingresso, uscita del modello e uscita dell'IR.
- **Nel pannello di zoom** (lente dello slot) si caricano i file: *Carica NAM...* e *Carica IR...* (.wav, .aiff) per ciascun canale, **X** per toglierli. Sotto il nome compare l'esito della verifica, con il tipo di

modello e il carico sul processore.

- **SLIM**: il pomello a destra di ogni canale sceglie la rete di un modello A2 slimmable, da *A2-Lite* (tutto a sinistra, più leggera) ad *A2-Full* (tutto a destra). È attivo solo se il file caricato è davvero slimmable; con A1, LSTM e .namb resta spento.
- **Calibrazione**, come nel plugin NAM: *Calibra ingresso* porta il segnale al livello d'ingresso con cui è stato catturato il modello, dato il *Livello d'ingresso* della tua scheda audio in dBu (quanti dBu corrispondono a 0 dBFS, predefinito 12 dBu). Il *Modo d'uscita* è **Raw** (livello del modello), **Normalized** (loudness portata a -18 dB, predefinito) o **Calibrated** (livello d'uscita reale dell'ampli catturato).
- **Noise gate** (soglia, predefinita -80 dB), **Tonestack** e **IR** si possono escludere. Catena di ogni canale: ingresso → gate → modello → volume NAM → tonestack → IR → volume IR → filtro anti-DC → uscita.
- **Instradamento**: dopo uno splitter STEREO il canale A elabora la linea A e il B la linea B (due ampli in stereo); in un tratto mono i canali con un file caricato ricevono lo stesso segnale e le uscite si sommano. Un canale senza file lascia passare il segnale inalterato.

Sicurezza dei file NAM

Un modello NAM è un insieme di pesi di una rete neurale: un file alterato o danneggiato potrebbe produrre suoni esplosivi o far lavorare il motore fuori dai limiti. Per questo ogni file viene verificato *prima* di essere usato e, se qualcosa non torna, viene rifiutato con il motivo:

- sono accettati solo .nam e .namb, e il contenuto deve corrispondere all'estensione (JSON per .nam, firma NAMB e checksum per .namb); dimensioni e annidamento del JSON sono limitati;
- versione del formato, architettura (solo WaveNet, LSTM, Linear e contenitore A2) e metadati devono essere validi; i pesi devono essere numeri finiti e di scala plausibile;
- il **numero dei pesi** deve essere *esattamente* quello richiesto dalla rete descritta nel file, anche per ogni sotto-modello A2: un peso in più o in meno basta per il rifiuto;
- il modello viene provato a vuoto per mezzo secondo: l'uscita deve essere finita e senza picchi esplosivi; se il calcolo supera l'80% del tempo reale il modello si carica con un avviso (viene rifiutato solo se è oltre 8 volte più lento del tempo reale);
- nei preset viene salvata l'**impronta SHA-256** di ogni file: se il file cambia dopo il salvataggio non viene ricaricato e il display del pedale lo segnala. Per usare comunque la nuova versione ricarica dal pannello di zoom.

Le IR devono essere .wav o .aiff di dimensione e durata ragionevoli, con campioni finiti.

12 Applicazione Standalone e driver audio

Avvia **Pedal Trinity**, apri **Options...** → *Audio/MIDI Settings* e scegli: **ASIO** su Windows (selezionato automaticamente al primo avvio se presente) oppure **WASAPI**; **ALSA** o **JACK** su Linux. Usa un buffer di 64-256 campioni.

Larsen


Lo Standalone ascolta l'ingresso: con microfono e altoparlanti del portatile usa le cuffie.

<code>pedal-trinity --selftest</code>	collaudo automatico di tutti i 220 modelli e della catena
<code>pedal-trinity --version</code>	versione
<code>pedal-trinity --screenshot f.png</code>	immagine dell'interfaccia

13 Sicurezza e privacy

- **Nessuna connessione:** Pedal Trinity non usa la rete, non raccoglie dati e non invia statistiche. L'unico collegamento è il tasto del sito nel pannello INFO, che apre il browser.
- **File verificati prima dell'uso:** modelli NAM e IR (vedi la sezione NAM), risposte all'impulso dei simulatori di cassa (formato, frequenza, durata, valori finiti), foto personali (solo JPEG/PNG veri, dimensioni lette prima di aprirle), preset e stati dei progetti (dimensione e annidamento limitati, valori dei comandi riportati tra 0 e 1).
- **Percorsi dei file:** un preset ricevuto da altri non può far aprire percorsi di rete (\\server\\...) né file speciali di sistema: sono ammessi solo file locali regolari.
- **Preset esportati:** *Esporta su file* toglie i percorsi del tuo computer (modelli NAM, IR); chi riceve il preset ricarica i propri file. I preset salvati nella tua cartella e i progetti della DAW li conservano, per ritrovarli.
- **Foto personali:** restano nella cartella RealPhotos del tuo computer e non compaiono mai nelle immagini della guida.

14 Informazioni e licenza

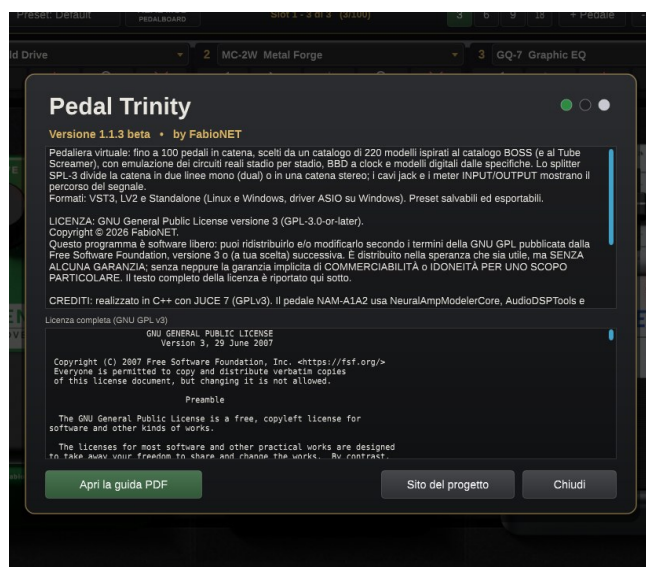

Il tasto **INFO** mostra versione (**1.1.3 beta**), autore (**FabioNET**), il testo completo della **GNU GPL v3** seguito dalle licenze dei componenti del NAM-A1A2 (MIT ed Eigen MPL 2.0), i crediti e apre questa guida.

Licenza. Pedal Trinity è software libero: puoi usarlo, studiarlo, modificarlo e ridistribuirlo secondo la **GNU General Public License versione 3** (o successiva), senza alcuna garanzia. Codice sorgente: <https://github.com/fabionet/Pedal-Trinity>.

Componenti di terze parti. Il NAM-A1A2 Model usa NeuralAmpModelerCore, AudioDSPTools e parti di NeuralAmpModelerPlugin di Steven Atkinson, il lettore .namb di TONE3000 e nlohmann/json (licenza MIT) ed Eigen (MPL 2.0); i testi completi sono nel pannello INFO e nel file THIRD-PARTY-NAM.txt installato con il programma.

Marchi. BOSS, Roland e tutte le sigle dei pedali BOSS (DS-1, MT-2, GE-7, ...) sono marchi di Roland Corporation; Ibanez e Tube Screamer di Hoshino Gakki; Fender di Fender Musical Instruments. Pedal Trinity è un progetto indipendente, non affiliato né approvato: i modelli hanno nomi e sigle originali e i riferimenti servono solo a indicare il suono di riferimento; in modalità REAL MOD le repliche 3D, modellate da zero e senza loghi, riportano sigla e nome del pedale solo per identificarlo. Le immagini sono render 3D originali. VST è un marchio di Steinberg Media Technologies GmbH; ASIO è un marchio e software di Steinberg.

15 Catalogo completo

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
Overdrive / Boost (27)				
CB-2	Color Blend Drive	BOSS OS-2 OverDrive/Distortion	circuito	alta
CC-2	Combo Crunch	BOSS BC-2 Combo Drive	circuito	-
CD-2	Cobalt Driver	BOSS BD-2 Blues Driver	circuito	alta
CD-2-10M	Cobalt Driver Gold	BOSS BD-2 10 million commemorative	circuito	alta
CD-2-50	Cobalt Driver 50	BOSS BD-2-B50A (50th Anniversary)	circuito	-
CD-2C	Cobalt Driver Custom	BOSS BD-2W Waza Craft	circuito	alta
CL-2	Crunch Lead Dual	BOSS SD-2 Dual OverDrive	circuito	media
DA-20	Drive Arena	BOSS OD-20 Drive Zone	circuito	-
ED-9	Emerald Drive	Ibanez TS808 Tube Screamer	circuito	-
FL-1	FET Lift	BOSS FA-1 FET Amplifier	circuito	media
HB-2	Howl Booster	BOSS FB-2 Feedbacker/Booster	circuito	-
HF-200	Hybrid Forge	BOSS OD-200 Hybrid Drive	circuito	-
H0-1	Honey Overdrive	BOSS SD-1 SUPER OverDrive	circuito	alta
H0-1-40	Honey Overdrive 40	BOSS SD-1-4A (40th Anniversary)	circuito	-
H0-1-50	Honey Overdrive 50	BOSS SD-1-B50A (50th Anniversary)	circuito	-
H0-1-TG	Honey Target	BOSS SD-1 'bull's eye' (Ishibashi)	circuito	alta
H0-1C	Honey Overdrive Custom	BOSS SD-1W Waza Craft	circuito	alta
MX-1	Model Carrier	BOSS PX-1 Plugout FX	circuito	-
PD-1X	Prime Drive X	BOSS OD-1X OverDrive	circuito	media
S0-3	Sunny Overdrive	BOSS OD-3 OverDrive	circuito	alta
SR-1	Sunrise Drive	BOSS OD-1 OverDrive	circuito	alta
SR-1-40	Sunrise Drive 40	BOSS OD-1 (riedizione BOX-40)	circuito	alta
TD-2	Touch Dynamo	BOSS DN-2 Dyna Drive	circuito	bassa
TT-2	Twin Turbo Drive	BOSS OD-2 Turbo OverDrive	circuito	alta
TT-2R	Twin Turbo Drive R	BOSS OD-2R Turbo OverDrive	circuito	-
TW-2	Twin Temper	BOSS JB-2 Angry Driver (BOSS x JHS)	circuito	bassa
VP-1	Vintage Preamp Boost	BOSS BP-1W Booster/Preamp Waza Craft	circuito	bassa
Distorsione (20)				
AM-2	Amber Muscle	BOSS PW-2 Power Driver	circuito	media
DV-5	Steel Driver	BOSS DB-5 Driver	circuito	-
DX-1	Orange Crunch	BOSS DS-1	circuito	alta
DX-1A4	Orange Crunch 40	BOSS DS-1-4A 40th Anniversary	circuito	-
DX-1BK	Orange Crunch Black	BOSS DS-1-BK (Black)	circuito	-
DX-1G5	Orange Crunch 50	BOSS DS-1-B50A 50th Anniversary	circuito	-
DX-1M6	Orange Crunch 6M	BOSS DS-1-6M 6 Million	circuito	-
DX-1W	Orange Crunch Craft	BOSS DS-1W Distortion Waza Craft	circuito	media
DX-1WH	Orange Crunch White	BOSS DS-1-WH (White)	circuito	-
DX-1X	Crunch X	BOSS DS-1X Distortion	circuito	media
DZ-2	Pixel Metal	BOSS MZ-2 Digital Metalizer	circuito	media
EA-2	Ember Adapt	BOSS DA-2 Adaptive Distortion	circuito	media
FB-2	Feedback Crunch	BOSS DF-2 Super Feedbacker & Distortion	circuito	alta
MG-2	Crimson Mega	BOSS MD-2 Mega Distortion	circuito	media
RK-1	Treadle Grind	BOSS PD-1 Rocker Distortion	circuito	-

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
SK-2	Tower Stack	BOSS ST-2 Power Stack	circuito	bassa
SW-2	Buzzsaw Black	BOSS HM-2 Heavy Metal	circuito	alta
SW-2W	Buzzsaw Craft	BOSS HM-2W Heavy Metal Waza Craft	circuito	media
TX-2	Twin Turbo	BOSS DS-2 Turbo Distortion	circuito	media
XR-2	Red Contour	BOSS XT-2 Xtortion	circuito	media
Fuzz (5)				
GB-2W	Germanium Blade	BOSS TB-2W Tone Bender Waza Craft	circuito	bassa
HZ-2	Hyper Hive	BOSS FZ-2 Hyper Fuzz	circuito	alta
SZ-3	Silicon Buzz	BOSS FZ-3 Fuzz	circuito	alta
TZ-5	Triple Fuzz	BOSS FZ-5 Fuzz	circuito	media
VZ-1W	Vintage Buzz Craft	BOSS FZ-1W Fuzz Waza Craft	circuito	bassa
Metal (6)				
IA-2	Iron Anvil	BOSS ML-2 Metal Core	circuito	bassa
MC-2W	Metal Forge	BOSS MT-2W Metal Zone Waza Craft	circuito	bassa
MF-2	Metal Forge	BOSS MT-2 Metal Zone	circuito	alta
MF-2A3	Metal Forge 30	BOSS MT-2-3A 30th Anniversary	circuito	-
MF-2M8	Metal Forge 8M	BOSS MT-2-8M 8 Million	circuito	-
SW-3	Hyper Saw	BOSS HM-3 Hyper Metal	circuito	alta
Basso (14)				
BCX-1	Bass Squeeze	BOSS BC-1X Bass Comp	VCA/OTA	alta
BZ-3	Low Synth	BOSS SYB-3 Bass Synthesizer	DSP da specifiche	media
BZ-5	Low Synth II	BOSS SYB-5 Bass Synthesizer	DSP da specifiche	alta
DD-1X	Deep Drive X	BOSS BB-1X Bass Driver	circuito	bassa
DQ-3B	Deep Chorus	BOSS CEB-3 Bass Chorus	BBD a clock	bassa
GQ-7B	Low End EQ	BOSS GE-7B Bass Equalizer	gyrator RLC	media
GQB-7	Bass Graphic 7	BOSS GEB-7 Bass Equalizer	gyrator RLC	bassa
IRL-2B	Bass IR Loader	originale Pedal Trinity (IR loader per basso)	convoluzione IR	specifiche
LG-3	Low End Grit	BOSS ODB-3 Bass OverDrive	circuito	media
LJ-2B	Low Jet	BOSS BF-2B Bass Flanger	BBD a clock	media
LT-2B	Low Tide Chorus	BOSS CE-2B Bass Chorus	BBD a clock	media
LXB-2	Bass Limiter	BOSS LM-2B Bass Limiter	VCA/OTA	-
LXB-3	Bass Limit Enhance	BOSS LMB-3 Bass Limiter Enhancer	VCA/OTA	bassa
PMQ-3B	Bass Para EQ	BOSS PQ-3B Bass Parametric Equalizer	DSP da specifiche	specifiche
Dinamica (9)				
CX-1	Blue Sustain	BOSS CS-1 Compression Sustainer	VCA/OTA	alta
CX-2	Deep Sustain	BOSS CS-2 Compression Sustainer	VCA/OTA	alta
CX-3	Studio Sustain	BOSS CS-3 Compression Sustainer	VCA/OTA	alta
HG-1X	Hush Suppressor X	BOSS NS-1X Noise Suppressor	DSP da specifiche	alta
HG-2	Hush Suppressor	BOSS NS-2 Noise Suppressor	DSP da specifiche	media
LX-2	Peak Limiter	BOSS LM-2 Limiter	VCA/OTA	alta
MCX-1	Multi Comp X	BOSS CP-1X Compressor	VCA/OTA	alta
NG-1	Hush Gate	BOSS NF-1 Noise Gate	DSP da specifiche	specifiche
SWL-1	Violin Swell	BOSS SG-1 Slow Gear	DSP da specifiche	media
Equalizzatori (7)				
GQ-10	Studio Graphic 10	BOSS GE-10	gyrator RLC	bassa
GQ-210	Twin Ten EQ	BOSS EQ-200 Graphic Equalizer	gyrator RLC	alta
GQ-6	Six Band EQ	BOSS GE-6	gyrator RLC	bassa
GQ-7	Graphic EQ	BOSS GE-7	gyrator RLC	alta
PMQ-4	Para Quad EQ	BOSS PQ-4 Parametric Equalizer	DSP da specifiche	alta

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
SQ-1	Spectrum Sweep	BOSS SP-1 Spectrum	circuito	bassa
XH-2	Harmonic Exciter	BOSS EH-2 Enhancer	circuito	-
Wah / Filtri (8)				
AQK-2	Auto Quack	BOSS AW-2 Auto Wah	DSP da specifiche	media
CSW-3	Classic Sweep	BOSS PW-3 Wah	DSP da specifiche	specifiche
DQK-3	Dyna Quack	BOSS AW-3 Dynamic Wah	DSP da specifiche	media
DYF-2	Dyna Filter	BOSS FT-2 Dynamic Filter	DSP da specifiche	media
FSW-3	Foot Sweep	BOSS FW-3 Foot Wah	DSP da specifiche	specifiche
MSW-10	Model Sweep	BOSS PW-10 V-Wah	DSP da specifiche	specifiche
RKW-1	Rock Sweep	BOSS PW-1 Rocker Wah	DSP da specifiche	specifiche
TQ-1	Touch Quack	BOSS TW-1 Touch Wah	DSP da specifiche	media
Chorus / Dimension (12)				
AQ-2	Aqua Chorus	BOSS CE-2 Chorus	BBD a clock	alta
AQ-2C	Aqua Chorus Custom	BOSS CE-2W Chorus Waza Craft	BBD a clock	media
BE-5	Blue Ensemble	BOSS CE-5 Chorus Ensemble	BBD a clock	media
EN-1	Ensemble One	BOSS CE-1 Chorus Ensemble	BBD a clock	-
HY-1	Hyper Chorus	BOSS CH-1 Super Chorus	BBD a clock	media
HY-1T	Hyper Chorus Target	BOSS CH-1-BE Super Chorus (bull's eye)	BBD a clock	-
ML-200	Mod Lab	BOSS MD-200 Modulation	BBD a clock	-
ML-500	Mod Lab Pro	BOSS MD-500 Modulation	BBD a clock	-
PSD-3	Pink Space	BOSS DC-3 Digital Dimension	BBD a clock	media
TI-3	Stereo Tide	BOSS CE-3 Chorus	BBD a clock	alta
WS-2	Wide Space	BOSS DC-2 Dimension C	BBD a clock	media
WS-2C	Wide Space Custom	BOSS DC-2W Dimension C Waza Craft	BBD a clock	media
Flanger (4)				
HJ-2	High Jet	BOSS HF-2 Hi Band Flanger	BBD a clock	media
JT-1	Jet Stream One	BOSS BF-1 Flanger	BBD a clock	bassa
VJ-2	Violet Jet	BOSS BF-2 Flanger	BBD a clock	alta
VJ-3	Violet Jet Digital	BOSS BF-3 Flanger	BBD a clock	media
Phaser (4)				
GS-1	Green Swirl	BOSS PH-1 Phaser	all-pass JFET/OTA	media
GS-1R	Green Swirl Res	BOSS PH-1R Phaser	all-pass JFET/OTA	media
GS-2	Super Swirl	BOSS PH-2 Super Phaser	all-pass JFET/OTA	media
GS-3	Swirl Shifter	BOSS PH-3 Phase Shifter	all-pass JFET/OTA	media
Tremolo / Pan / Slicer (4)				
BCT-2	Beat Cutter	BOSS SL-2 Slicer	DSP da specifiche	media
BCT-20	Beat Cutter Station	BOSS SL-20 Slicer	DSP da specifiche	media
PU-2	Pulse Wave	BOSS TR-2 Tremolo	DSP da specifiche	media
SWG-2	Stereo Swing	BOSS PN-2 Tremolo/Pan	DSP da specifiche	bassa
Vibrato / Rotary (4)				
SPN-2	Spin Cabinet	BOSS RT-2 Rotary Ensemble	DSP da specifiche	specifiche
SPN-20	Spin Station	BOSS RT-20 Rotary Sound Processor	DSP da specifiche	media
WB-2	Pitch Wobble	BOSS VB-2 Vibrato	BBD a clock	media
WB-2C	Pitch Wobble Custom	BOSS VB-2W Vibrato Waza Craft	BBD a clock	bassa
Delay (21)				
KD-1	Bucket Machine	BOSS DM-1 Delay Machine	BBD a clock	-
KD-101	Analog Echo Lab	BOSS DM-101 Delay Machine	BBD a clock	-
KD-2	Rose Echo	BOSS DM-2 Delay	BBD a clock	alta
KD-2C	Rose Echo Custom	BOSS DM-2W Delay Waza Craft	BBD a clock	media
KD-3	Crimson Echo	BOSS DM-3 Delay	BBD a clock	media
QD-2	Snow Echo	BOSS DD-2 Digital Delay	DSP da specifiche	alta

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
QD-20	Titan Delay	BOSS DD-20 Giga Delay	DSP da specifiche	alta
QD-200	Delay Lab	BOSS DD-200 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-3	Ice Delay	BOSS DD-3 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-3T	Ice Delay Tap	BOSS DD-3T Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-5	Frost Delay	BOSS DD-5 Digital Delay	DSP da specifiche	media
QD-500	Delay Lab Pro	BOSS DD-500 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-6	Glacier Delay	BOSS DD-6 Digital Delay	DSP da specifiche	media
QD-7	Polar Delay	BOSS DD-7 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QD-8	Arctic Delay	BOSS DD-8 Digital Delay	DSP da specifiche	alta
QE-3	Twin Line Delay	BOSS SDE-3 Dual Digital Delay	DSP da specifiche	bassa
QE-3KD	Rack Twin Delay	BOSS SDE-3000D Dual Digital Delay	DSP da specifiche	specifiche
QE-3KV	Striped Twin Delay	BOSS SDE-3000EVH Dual Digital Delay	DSP da specifiche	specifiche
QS-2	Sample Echo	BOSS DSD-2 Digital Sampler/Delay	DSP da specifiche	specifiche
QS-3	Sample Echo II	BOSS DSD-3 Digital Sampler/Delay	DSP da specifiche	specifiche
QT-2	Nebula Echo	BOSS TE-2 Tera Echo	DSP da specifiche	media
Eco a nastro (3)				
TK-2	Tape Drift	BOSS RE-2 Space Echo	DSP da specifiche	alta
TK-20	Tape Drift Twin	BOSS RE-20 Space Echo	DSP da specifiche	media
TK-202	Tape Drift Deluxe	BOSS RE-202 Space Echo	DSP da specifiche	media
Riverbero (7)				
RY-2	Night Hall	BOSS RV-2 Digital Reverb	DSP da specifiche	alta
RY-200	Abyss Verb	BOSS RV-200 Reverb	DSP da specifiche	alta
RY-3	Night Hall & Echo	BOSS RV-3 Digital Reverb/Delay	DSP da specifiche	media
RY-5	Slate Reverb	BOSS RV-5 Digital Reverb	DSP da specifiche	alta
RY-500	Abyss Verb Pro	BOSS RV-500 Reverb	DSP da specifiche	alta
RY-6	Midnight Reverb	BOSS RV-6 Reverb	DSP da specifiche	alta
RY-63	Walnut Spring 63	BOSS FRV-1 '63 Fender Reverb	DSP da specifiche	alta
Pitch / Ottave (11)				
HV-2	Twin Voices	BOSS HR-2 Harmonist	flip-flop / DSP	media
HV-6	Harmony Weaver	BOSS PS-6 Harmonist	flip-flop / DSP	alta
MV-2	Overtone Mist	BOSS MO-2 Multi Overtone	flip-flop / DSP	bassa
PV-2	Pitch Voyager	BOSS PS-2 Digital Pitch Shifter/Delay	flip-flop / DSP	media
PV-3	Pitch Voyager II	BOSS PS-3 Digital Pitch Shifter/Delay	flip-flop / DSP	media
PV-5	Super Transposer	BOSS PS-5 Super Shifter	flip-flop / DSP	media
U0-2	Deep Divider	BOSS OC-2 Octave	flip-flop / DSP	alta
U0-3	Super Divider	BOSS OC-3 Super Octave	flip-flop / DSP	alta
U0-5	Octave Divider	BOSS OC-5 Octave	flip-flop / DSP	alta
XP-1	Poly Transposer	BOSS XS-1 Poly Shifter	flip-flop / DSP	specifiche
XP-100	Poly Transposer Pro	BOSS XS-100 Poly Shifter	flip-flop / DSP	specifiche
Synth (4)				
SN-1	Synth Garden	BOSS SY-1 Synthesizer	DSP da specifiche	alta
SN-200	Synth Garden 200	BOSS SY-200 Synthesizer	DSP da specifiche	alta
SN-300	Synth Engine	BOSS SY-300 Guitar Synthesizer	DSP da specifiche	specifiche
VX-1	Robot Choir	BOSS VO-1 Vocoder	DSP da specifiche	specifiche
Acustica (7)				
AK-2	Wooden Voice	BOSS AC-2 Acoustic Simulator	DSP da specifiche	bassa
AK-3	Spruce Top	BOSS AC-3 Acoustic Simulator	DSP da specifiche	media
APR-10	Dual Acoustic DI	BOSS AD-10 Acoustic Preamp	circuito	-
APR-2	Piezo Preamp	BOSS AD-2 Acoustic Preamp	circuito	media
APR-3	Stage Acoustic	BOSS AD-3 Acoustic Instrument Processor	circuito	-

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
APR-5	Acoustic Desk	BOSS AD-5 Acoustic Instrument Processor	circuito	-
APR-8	Acoustic Station	BOSS AD-8 Acoustic Guitar Processor	circuito	-
Amp / IR (6)				
AIR-2	Amp & IR Compact	BOSS IR-2 Amp & Cabinet	circuito (valvole)	alta
AIR-200	Amp & IR Station	BOSS IR-200 Amp & IR Cabinet	circuito (valvole)	alta
BF-65	Blackface 65	BOSS FDR-1 Fender '65 Deluxe Reverb	circuito (valvole)	alta
IRL-1	IR Loader	originale Pedal Trinity (IR loader)	convoluzione IR	specifiche
NAM-A1A2	NAM-A1A2 Model	Neural Amp Modeler di Steven Atkinson (core NAM, MIT)	DSP da specifiche	specifiche
TB-59	Tweed Bass 59	BOSS FBM-1 Fender '59 Bassman	circuito (valvole)	alta
Utility / Routing (19)				
ABX-2	Two Way	BOSS AB-2 2-Way Selector	DSP da specifiche	alta
EXP-1W	Wireless Expression	BOSS EV-1-WL Wireless MIDI Expression Pedal	DSP da specifiche	specifiche
EXP-30	Dual Expression	BOSS EV-30 Dual Expression Pedal	DSP da specifiche	specifiche
LR-5	Loop Router 5	BOSS ES-5 Effects Switching System	DSP da specifiche	alta
LR-8	Loop Router 8	BOSS ES-8 Effects Switching System	DSP da specifiche	alta
LSX-2	Line Switcher	BOSS LS-2 Line Selector	DSP da specifiche	alta
PMS-5	Master Loop	BOSS PSM-5 Power Supply & Master Switch	DSP da specifiche	media
VL-1	Rocker Volume	BOSS PV-1 Rocker Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-100	Guitar Volume 100	BOSS FV-100 Guitar Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-200	Keys Volume 200	BOSS FV-200 Keyboard Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-300H	Foot Volume 300H	BOSS FV-300H Foot Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-300L	Foot Volume 300L	BOSS FV-300L Foot Volume/Expression	DSP da specifiche	specifiche
VL-30H	Foot Volume 30H	BOSS FV-30H Foot Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-30L	Foot Volume 30L	BOSS FV-30L Foot Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-500H	Foot Volume 500H	BOSS FV-500H Foot Volume	DSP da specifiche	media
VL-500L	Foot Volume 500L	BOSS FV-500L Foot Volume/Expression	DSP da specifiche	media
VL-50H	Foot Volume 50H	BOSS FV-50H Foot Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-50L	Foot Volume 50L	BOSS FV-50L Foot Volume	DSP da specifiche	specifiche
VL-60	Stereo Volume 60	BOSS FV-60 Stereo Volume Pedal	DSP da specifiche	specifiche
Tuner / Looper (18)				
LQ-1	Loop Ring	BOSS RC-1 Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-10R	Groove Looper	BOSS RC-10R Rhythm Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-1K	Loop Ring Black	BOSS RC-1BK Loop Station (Black)	DSP da specifiche	specifiche
LQ-2	Phrase Looper	BOSS RC-2 Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-20	Twin Looper	BOSS RC-20 Loop Station	DSP da specifiche	specifiche
LQ-20X	Twin Looper XL	BOSS RC-20XL Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-3	Loop Keeper	BOSS RC-3 Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-30	Dual Track Looper	BOSS RC-30 Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-300	Loop Command	BOSS RC-300 Loop Station	DSP da specifiche	specifiche
LQ-5	Loop Keeper Pro	BOSS RC-5 Loop Station	DSP da specifiche	alta
LQ-50	Triple Phrase Looper	BOSS RC-50 Loop Station	DSP da specifiche	specifiche
LQ-500	Dual Track Pro	BOSS RC-500 Loop Station	DSP da specifiche	specifiche
LQ-600	Loop Commander Six	BOSS RC-600 Loop Station	DSP da specifiche	specifiche
TN-1000	Big Stage Tuner	BOSS TU-1000 Stage Tuner	DSP da specifiche	specifiche
TN-2	Stage Tuner	BOSS TU-2 Chromatic Tuner	DSP da specifiche	media
TN-3	Chromatic Tuner	BOSS TU-3 Chromatic Tuner	DSP da specifiche	alta

Sigla	Nome	Suono di riferimento	Emulazione	Dati
TN-3S	Tuner Switchless	BOSS TU-3S Chromatic Tuner	DSP da specifiche	specifiche
TN-3W	Tuner Craft	BOSS TU-3W Chromatic Tuner (Waza Craft)	DSP da specifiche	alta
Splitter (1)				
SPL-3	Signal Splitter		DSP da specifiche	specifiche

16 Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il plugin non compare nella DAW	Ripeti la scansione; su Linux controlla <code>/usr/lib/vst3</code> e <code>/usr/lib/lv2</code> .
Nessun suono nello Standalone	Controlla ingresso/uscita in <i>Options</i> e che <i>Mute audio input</i> sia disattivato.
Suono in ritardo	Riduci il buffer; su Windows usa ASIO.
Carico CPU alto	Molti pedali a guadagno (sovracampionamento 4x) e riverberi pesano: spegni gli slot che non usi.
File NAM rifiutato	Il messaggio nel pannello di zoom indica il motivo: scarica di nuovo il modello dalla fonte originale (per esempio TONE3000). Il <code>.namb</code> contiene un solo modello: per lo SLIM usa il <code>.nam A2</code> .
Volume troppo alto/basso	Usa OUT e i LEVEL dei pedali; i livelli seguono quelli dei pedali reali.