

Datacenter Design and Operation

Appunti Sintetici e Rielaborati

A cura di Gemini
(da appunti originali)

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Introduzione, Architettura e Infrastruttura	1
1.1	Evoluzione: Dalle Sale Server alle AI Factories	1
1.1.1	Dai Mainframe alla Bolla delle Dot-Com	2
1.1.2	L'Era dell'Intelligenza Artificiale e la Top500	2
1.2	Fondamenti e Vincoli Fisici	2
1.2.1	Pavimento Flottante	3
1.3	Raffreddamento e Gestione Termica	3
1.3.1	L'Architettura ad Aria: Sistemi CRAC e Flussi	4
1.3.2	Liquid Cooling	5
1.4	L'Efficienza Energetica (PUE)	5
1.5	Sicurezza e Continuità	5
2	Cablaggio, Switching e Fabric di Rete	6
2.1	Il Mezzo Fisico: Rame e Fibra Ottica	6
2.1.1	Cavi in Rame ed Ethernet	6
2.1.2	Fibra Ottica e Transceiver	7
2.2	Architettura interna degli Switch	8
2.2.1	Software-Defined Networking (SDN) e SONiC	9
2.3	Topologie di Rete: Dal 3-Tier allo Spine-and-Leaf	10
2.4	Segmentazione e Virtualizzazione della Rete	12
2.4.1	VLAN (Virtual LAN)	12
2.4.2	VXLAN e Overlay	12
2.5	Fabric ad Alte Prestazioni (HPC e AI)	12
3	Storage: Architetture e Servizi	14
3.1	Evoluzione del Mezzo di Memorizzazione	14
3.1.1	Dal Nastro Magnetico all'HDD e all'SSD NVMe	14
3.1.2	Celle NAND e Asimmetria	15
3.2	Aggregazione e Protezione: Il RAID	15
3.3	Architetture di Storage nel Datacenter	15
3.3.1	SAN (Storage Area Network)	15
3.3.2	NAS (Network Attached Storage)	16
3.3.3	Object Storage	16
3.3.4	HCI (Hyper-Converged Infrastructure)	16
3.4	Servizi Avanzati e Resilienza	17
3.4.1	Snapshot, Thin Provisioning e Replica	17
3.4.2	Backup vs Replica	17

4	Compute e Virtualizzazione	19
4.1	Architettura Compute: CPU, GPU e NPU	19
4.1.1	Sostenibilità Energetica	19
4.1.2	Architettura CPU: Pipeline e Multi-Core	19
4.1.3	GPU e NPU: Il cambio di paradigma	20
4.2	Architetture Server Fisici e BMC	20
4.2.1	Server Rack (1U / 2U)	21
4.2.2	Blade Server	22
4.2.3	Server HGX (AI GPU Server)	23
4.3	Virtualizzazione e Live Migration	24
4.3.1	L'Evoluzione dell'Hypervisor: Dai Ring CPU alla Virtualizzazione Hardware	24
4.3.2	Il Virtual Switch (vSwitch)	25
4.3.3	Live Migration	25
4.4	Containerizzazione	25
5	Cloud Computing, Orchestrazione e Sicurezza	26
5.1	Il Modello Cloud Computing	26
5.1.1	Definizione e Caratteristiche (NIST)	27
5.1.2	Modelli di Servizio	27
5.2	Architettura di Riferimento (Reference Model)	27
5.2.1	Cloud Service Lifecycle	28
5.3	Business Continuity e Data Protection	28
5.3.1	Tecniche di Resilienza e Limiti Geografici	29
5.4	Sicurezza (Security)	29
5.4.1	Minacce Classiche e Attacchi	29
5.4.2	Gestione delle Identità e Policy (AAA e RBAC)	29
5.4.3	Approccio Defense-in-Depth e Zero Trust	30
5.4.4	Gestione dei Rischi (GRC)	30

Capitolo 1

Introduzione, Architettura e Infrastruttura

1.1 Evoluzione: Dalle Sale Server alle AI Factories

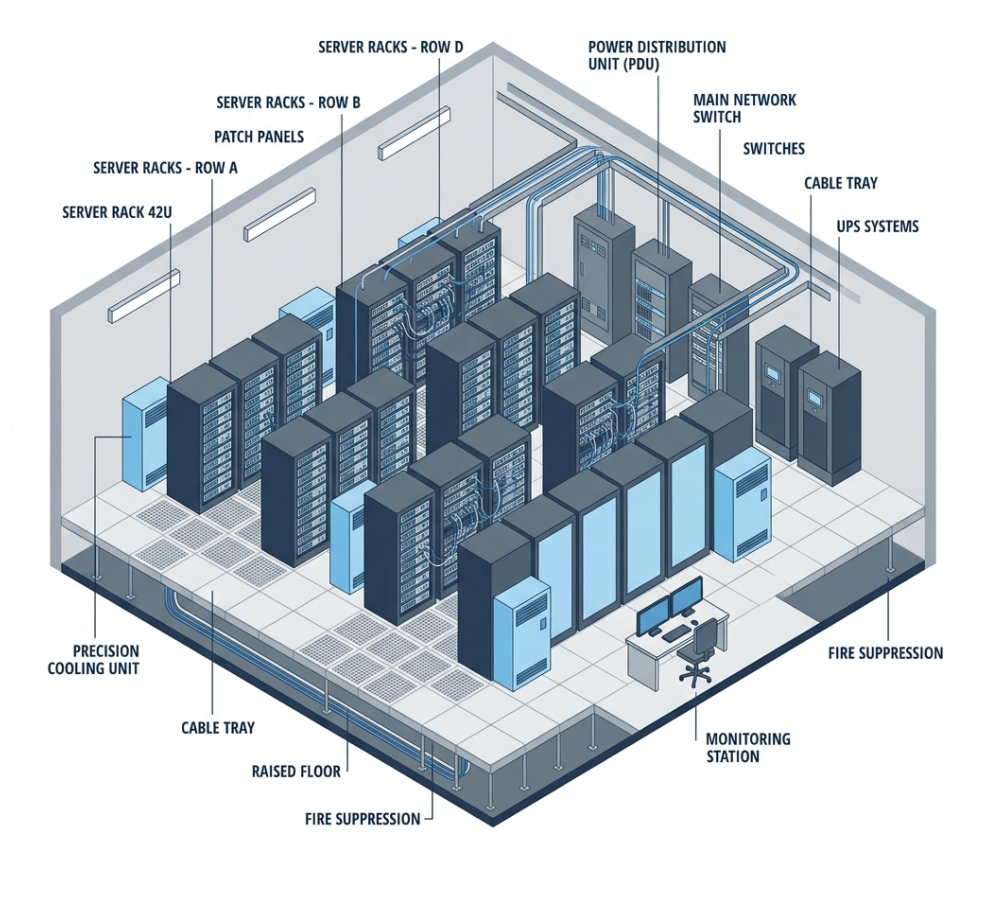


Figura 1.1: Illustrazione isometrica di un moderno datacenter ad alta densità.

1.1.1 Dai Mainframe alla Bolla delle Dot-Com

Storicamente, il calcolo centralizzato nasce negli anni '60 e '70 con i **Mainframe** (es. sistemi IBM): giganteschi armadi chiusi in stanze asettiche ("glass house") a cui gli utenti accedevano tramite terminali stupidi (green screen). In questa fase, il sistema era un blocco monolitico proprietario e altamente centralizzato. Negli anni '80 e '90 si passa al modello **Client-Server**, con i server x86 (architettura aperta) distribuiti in semplici "sale server" aziendali, spesso ex ripostigli riadattati con un condizionatore commerciale e nessuna vera progettazione ingegneristica. Alla fine degli anni '90, l'esplosione di Internet porta alla **bolla delle Dot-Com**: la necessità di scalare globalmente spinge le aziende ad affittare spazio (Colocation) in giganteschi edifici specializzati gestiti da telco e provider, per garantire l'accessibilità H24. Da qui nasce il vero e proprio concetto moderno di Datacenter.

1.1.2 L'Era dell'Intelligenza Artificiale e la Top500

Oggi si tratta di un'infrastruttura critica a livello nazionale, che richiede investimenti dell'ordine di centinaia di milioni, se non miliardi, di euro. L'esplosione dell'intelligenza artificiale (IA) ha portato all'era delle **AI Factories**: complessi industriali in grado di assorbire fino a 1-2 Gigawatt, l'equivalente di un'intera città. La potenza di questi cluster è costantemente tracciata da due classifiche mondiali semestrali (nate nel 1993):

- **Top500**: Misura le prestazioni assolute (benchmark di algebra lineare in PetaFLOPS).
- **Green500**: Misura l'efficienza energetica (GigaFLOPS per Watt), evidenziando il profondo **impatto ambientale** di queste strutture.

L'IA ha radicalmente alterato i paradigmi del passato: mentre nel Cloud computing tradizionale si sfrutta la virtualizzazione per massimizzare l'uso dell'hardware (normalmente inattivo per il 90% del tempo), l'IA è il primo *workload* che **satura integralmente l'hardware fisico**. Questo rende la virtualizzazione inutile nello stack AI e impone l'utilizzo di architetture hardware distribuite su decine di migliaia di GPU interconnesse.

1.2 Fondamenti e Vincoli Fisici

La costruzione di un datacenter moderno si scontra con limiti ingegneristici definiti **Hard Thresholds**: soglie fisiche oltre le quali non è possibile semplicemente "scalare" (ingrandire) una tecnologia, ma diventa necessario un ripensamento radicale.

Attenzione: Scale Up vs Scale Out

- **Scale Out**: aggiungere nuovi nodi o server per distribuire il carico.
- **Scale Up**: aumentare la capacità del singolo nodo (o, nel caso elettrico, del singolo cavo o edificio).

L'infrastruttura elettrica di un intero datacenter è costretta a operare in logica **Scale Up**: all'aumentare del consumo occorrono cavi in rame via via più spessi e costosi.

1.2.1 Pavimento Flottante



Figura 1.2: Sollevamento di una piastrella dal pavimento flottante in un data center (Wikimedia Commons).

Una delle eredità ingegneristiche più diffuse è il **Floating Floor** (pavimento flottante). Costituito da pannelli sollevati su piedistalli metallici, nei moderni DC può reggere fino a 1.5 tonnellate per metro quadrato. I due grandi vantaggi sono:

1. **Gestione cavi:** passaggio ordinato dell'infrastruttura di cablaggio e tubazioni idrauliche.
2. **Plenum per l'aria:** creazione di un condotto pressurizzato sotto il pavimento per distribuire l'aria fredda dal sistema di raffreddamento verso le griglie posizionate di fronte ai rack.

1.3 Raffreddamento e Gestione Termica

A causa dell'estrema densità di calore, dovuta all'elevato **TDP (Thermal Design Power)** dei nuovi processori (che raggiungono il Kilowatt per singola GPU), il controllo termico è diventato l'aspetto più critico del design. La temperatura estrema può fondere i componenti in silicio; l'interruzione del sistema di raffreddamento, unita al tentativo delle ventole dei server di spingere aria, causa aumenti termici esponenziali che possono danneggiare l'intera stanza in pochissimi minuti.

1.3.1 L'Architettura ad Aria: Sistemi CRAC e Flussi

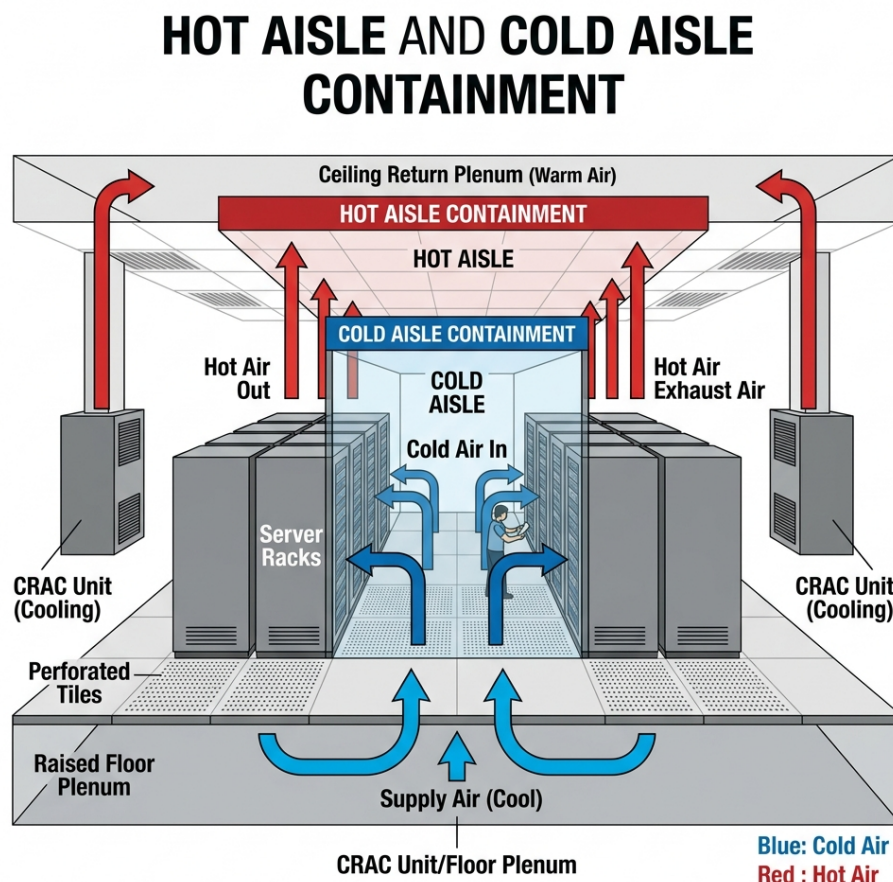


Figura 1.3: Schema del flusso d'aria: contenimento del corridoio freddo (Cold Aisle Containment) e corridoio caldo.

I sistemi **CRAC (Computer Room Air Conditioning)** si basano sul pavimento flottante e sul principio della rigorosa separazione tra *Cold Aisle* (corridoio freddo) e *Hot Aisle* (corridoio caldo). Il flusso dell'aria segue un percorso preciso: le unità CRAC immettono aria ghiacciata pressurizzata nel *plenum* (lo spazio sotto il pavimento flottante). L'aria fuoriesce dalle grate forate esattamente di fronte ai rack (Cold Aisle). Le ventole dei server risucchiano l'aria frontalmente, raffreddano i dissipatori interni, ed espellono l'aria rovente dal retro nel corridoio caldo (Hot Aisle), dove sale verso il soffitto per tornare ai CRAC ed essere raffreddata nuovamente tramite scambiatori di calore ad acqua (Chiller).

Regola Aurea

Mai mescolare l'aria calda e l'aria fredda. Se i flussi si mescolano, l'efficienza crolla e le CPU rischiano il *thermal throttling*. Per questo si usano porte a vetri e tettucci chiusi per creare sistemi di **contenimento fisico** dei corridoi.

Tuttavia, l'aria è un pessimo conduttore termico. Per carichi elevati (Rack oltre i 15-20 kW, per non parlare dei moderni rack AI da 200 kW), i sistemi CRAC ad aria sono insufficienti.

1.3.2 Liquid Cooling

Il raffreddamento a liquido è oggi uno standard di fatto per l'high performance computing (HPC):

- **Direct-to-Chip:** placche di rame raffreddate ad acqua poste direttamente a contatto con CPU, GPU e RAM. Rimuove la necessità di ventole ad alta velocità.
- **Waterless Cooling:** utilizzo di fluidi dielettrici (es. glicole) in tubazioni. In caso di sversamento, non causano cortocircuiti.
- **Immersion Cooling:** immersione completa della scheda madre in olio minerale. Elimina ogni punto di calore localizzato (hot-spot), ma rende la manutenzione complessa e costosa.

1.4 L'Efficienza Energetica (PUE)

L'efficienza di un datacenter si misura con un valore adimensionale standard, il **PUE (Power Usage Effectiveness)**:

$$PUE = \frac{\text{Total Facility Power}}{\text{IT Equipment Power}}$$

Più il PUE si avvicina a 1, maggiore è l'efficienza (significa che non si sta sprecando energia per raffreddare). I migliori data center odierni hanno un PUE annuo attorno a 1.15 - 1.20.

1.5 Sicurezza e Continuità

La progettazione logica segue la cosiddetta **CIA Triad**:

- **Confidentiality** (Riservatezza)
- **Integrity** (Integrità)
- **Availability** (Disponibilità)

L'approvvigionamento elettrico è vitale. La distribuzione avviene seguendo una rigorosa catena: Dalla rete esterna in alternata (AC), si passa agli **UPS (Uninterruptible Power Supply)** industriali (basati su enormi batterie e sistemi a molla precompressa per scambi istantanei) che stabilizzano la corrente e prevengono micro-interruzioni. Dagli UPS si arriva alle **PDU (Power Distribution Unit)** gerarchiche, fino ai server che internamente convertono l'AC in corrente continua (DC).

La necessità di resilienza estrema si scontra con limiti pratici e geografici. La collocazione dei data center deve infatti tener conto di variabili critiche quali rischio sismico, escursioni termiche, accesso immediato alla rete di trasmissione in altissima tensione e obblighi normativi imposti dal GDPR.

Capitolo 2

Cablaggio, Switching e Fabric di Rete

2.1 Il Mezzo Fisico: Rame e Fibra Ottica

La rete è il sistema vascolare del datacenter. L'evoluzione della densità di traffico ha segnato il progressivo abbandono del rame a favore della fibra ottica.

2.1.1 Cavi in Rame ed Ethernet

Storicamente, i data center si basavano pesantemente sul rame (es. i vecchi cavi **Cat 5** o Cat 5e che limitavano le velocità a 100 Mbps o 1 Gbps). I limiti fisici del rame (diafonia e attenuazione del segnale) e la necessità di gestire un preciso *pin-out* per l'allineamento dei contatti hanno reso sempre più complessa l'evoluzione. Oggi, il tradizionale cavo in rame (standard Ethernet con connettore RJ45) è confinato al limite pratico dei **10 Gbps (Cat 6A)**. Andare oltre con standard come Cat 7 o Cat 8 risulta impraticabile: i cavi diventano spessi, rigidi e difficili da gestire (il cosiddetto *cable management* è vitale, poiché un cablaggio disordinato blocca il flusso d'aria e distrugge l'efficienza termica del rack).

2.1.2 Fibra Ottica e Transceiver



Figura 2.1: Connettori ottici in fibra (LC e SC a confronto).

La trasmissione ottica azzerla la dissipazione termica e aumenta vertiginosamente la banda, ma richiede l'uso di **transceiver** (moduli hot-swappable) per convertire il segnale elettrico in ottico. L'evoluzione di questi moduli ha definito le velocità del datacenter:

- **SFP28:** Standard per porte server a 25 Gbps (singola lane).
- **Famiglia QSFP (Quad SFP):** Usa 4 lane interne. Include QSFP+ (40G), **QSFP28** (100G, standard per uplink), fino ai moderni **QSFP56** (200G) e **QSFP-DD** (fino a 800G).

Il salto prestazionale oltre i 100G non è avvenuto aggiungendo cavi, ma cambiando modulazione del segnale da **NRZ** (1 bit per simbolo) a **PAM4** (2 bit per simbolo, raddoppiando la banda alla stessa frequenza). I moduli utilizzano codici colore standardizzati incisi sul corpo (es. blu per monomodale, nero/grigio per multimodale).

Le fibre si dividono in due grandi famiglie:

- **Multimodale (OM):** core più largo ($50\ \mu\text{m}$), permette più rimbalzi dei fotoni. Ha distanze operative brevi (fino a $\sim 100\text{-}300\ \text{m}$) ma costi inferiori. È lo standard dominante *all'interno* del datacenter.
- **Monomodale (OS):** core sottilissimo ($9\ \mu\text{m}$), permette un unico percorso rettilineo. Ideale per collegamenti metropolitani a lungo raggio (fino a 40 km).

2.2 Architettura interna degli Switch

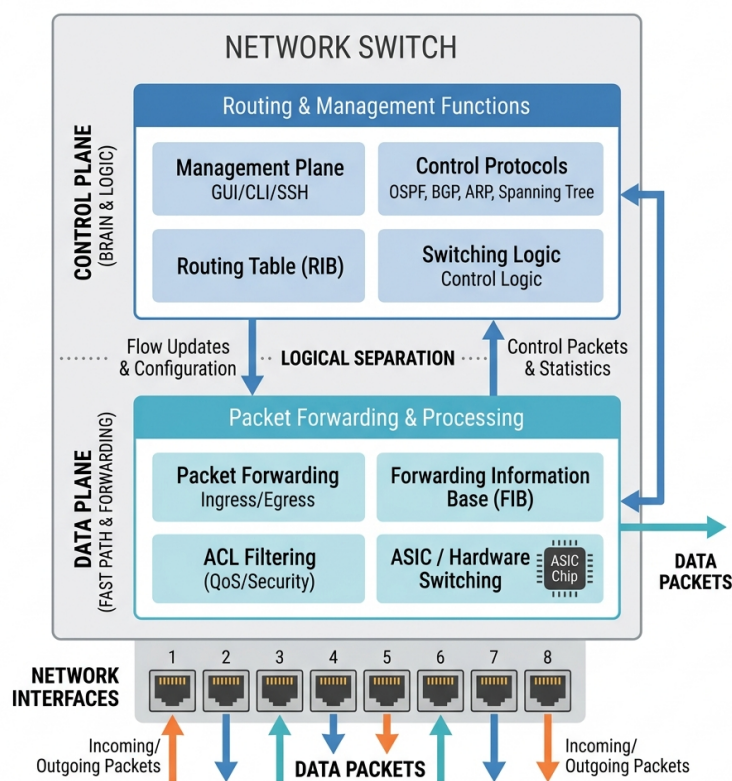


Figura 2.2: Architettura logica: separazione tra Control Plane e Data Plane in un dispositivo di rete.

In passato, l'architettura di rete dominante si basava su enormi *chassis modulari* proprietari (es. i grandi switch core di Cisco), costosi e difficili da scalare gradualmente. Lo switch moderno, spinto dalle esigenze iperscalabili del cloud, ha abbandonato gli chassis a favore del **Fixed Form Factor** (1U o 2U), spesso definito *White-box switch*.

2.2.1 Software-Defined Networking (SDN) e SONiC

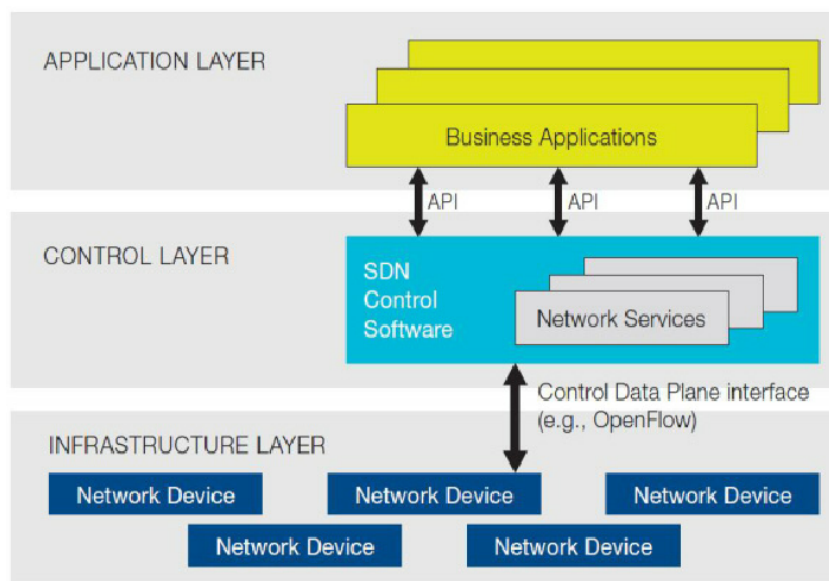


Figura 2.3: Modello SDN: l'intelligenza di rete viene astratta dall'infrastruttura fisica sottostante.

La grande rivoluzione è stata la separazione concettuale in due piani:

1. **Data Plane (Piano Dati):** hardware dedicato (spesso ASIC commodity, es. chip Broadcom) che si occupa di inoltrare pacchetti (*forwarding*) a velocità *line-rate*. Gli switch moderni sono *non-blocking*, ovvero capaci di inoltrare traffico su tutte le porte simultaneamente senza colli di bottiglia.
2. **Control Plane (Piano di Controllo):** un vero e proprio computer (spesso con CPU x86 e sistema operativo Linux) che gestisce la logica di rete (routing come BGP, policy, ecc.).

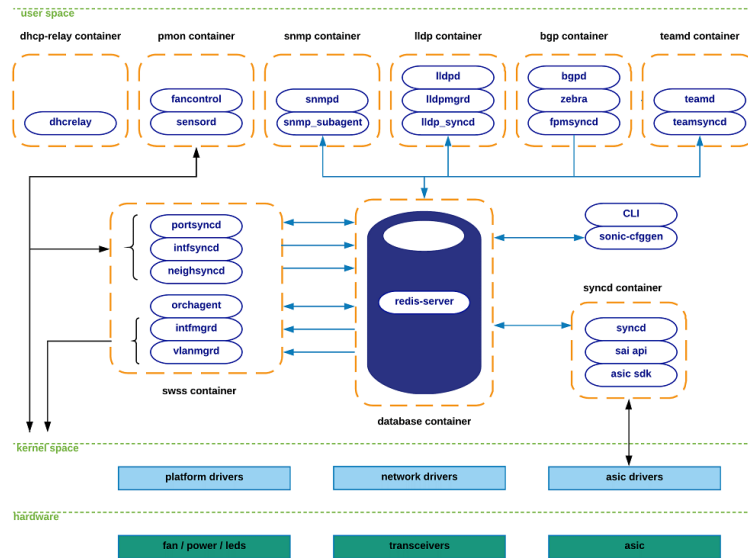


Figura 2.4: Architettura SONiC: ogni funzione di rete gira nel proprio container Docker comunicando tramite Redis.

La disaggregazione hardware-software ha portato alla nascita di Sistemi Operativi di Rete (NOS) open source come **SONiC** (Software for Open Networking in the Cloud, creato da Microsoft). Avviato tramite il bootloader ONIE, SONiC tratta lo switch come un server standard, eseguendo ogni demone di routing all'interno di *container Docker* isolati.

2.3 Topologie di Rete: Dal 3-Tier allo Spine-and-Leaf

Storicamente, i datacenter adottavano una topologia **3-tier** (Access, Distribution, Core), ottimizzata per il traffico **Nord-Sud** (client-server). I collegamenti ridondanti creavano inevitabilmente loop fisici. Se un pacchetto broadcast iniziava a ciclare, innescava un catastrofico **Broadcast Storm** in grado di paralizzare l'intero datacenter in pochi secondi. Per evitarlo si utilizzava il protocollo **STP (Spanning Tree Protocol)**, che disabilitava preventivamente i link fisici ridondanti. I difetti dell'STP erano molteplici: enormi sprechi di banda (fino al 50% dei cavi posati rimaneva dormiente) e lenti tempi di convergenza in caso di guasto (i ricalcoli della topologia bloccavano momentaneamente il traffico).

Oggi, l'esplosione dei microservizi, del cloud e dell'IA ha reso assolutamente dominante il traffico **Est-Ovest** (server-to-server). La topologia standard dei moderni data center è diventata la **Spine-and-Leaf** (derivata dalle reti di *Clos*):

SPINE-LEAF NETWORK ARCHITECTURE

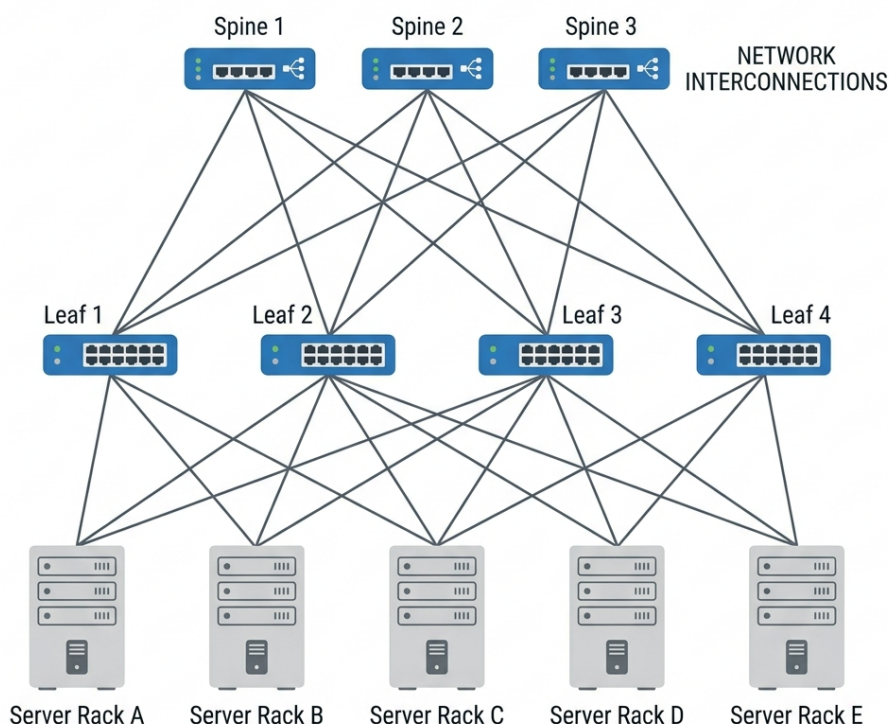


Figura 2.5: Architettura Spine-Leaf: connessione Full-Mesh tra livello Leaf e livello Spine.

L'architettura si sviluppa su due livelli fisici rigorosi:

- **Leaf Layer (Accesso):** Costituito dagli switch ToR (Top-of-Rack). I server fisici si collegano *solo* a questi switch. A loro volta, gli switch Leaf **non sono mai collegati tra loro**.
- **Spine Layer (Backbone):** Il livello centrale di aggregazione. Ogni singolo switch Leaf possiede almeno un collegamento uplink in fibra verso **ogni** singolo switch Spine (creando una configurazione *Full-Mesh* tra i due livelli). Anche gli switch Spine **non si parlano mai direttamente tra di loro**.

Vantaggi e Oversubscription

- **Latenza Deterministica:** Ogni server comunica con un qualsiasi altro server impiegando esattamente lo stesso numero di salti (1 hop logico: *leaf* → *spine* → *leaf*).
- **ECMP (Equal-Cost Multi-Path):** Senza i tradizionali loop fisici, l'STP viene sostituito dal routing L3. Il traffico viene bilanciato uniformemente (load balancing) su *tutti* gli uplink disponibili. Se uno switch Spine fallisce, la rete si degrada solo frazionalmente in banda, ma non si interrompe.
- **Oversubscription Ratio:** Il rapporto tra banda totale di downlink (verso i server) e uplink (verso gli Spine). Un tipico cloud usa rapporti 3:1. Gli ambienti HPC o AI esigono un rapporto **1:1** (detto *Non-blocking*), garantendo che tutti i server possano trasmettere al massimo contemporaneamente senza colli di bottiglia.

2.4 Segmentazione e Virtualizzazione della Rete

2.4.1 VLAN (Virtual LAN)

L'header Ethernet classico contiene un indirizzo MAC di destinazione (6 byte), un MAC sorgente (6 byte) e un campo EtherType (2 byte). Le VLAN (standard IEEE 802.1Q) permettono di suddividere una rete fisica in più domini di broadcast logici, inserendo un tag di 4 byte subito dopo il MAC sorgente. Questo tag 802.1Q include un campo TPID (che indica la presenza della VLAN) e un TCI, il quale a sua volta contiene 3 bit per la priorità (QoS) e **12 bit per l'identificativo VLAN (VID)**. Essendo l'ID VLAN lungo esattamente 12 bit, il limite teorico invalicabile è di **4094 reti** utilizzabili ($2^{12} - 2$), un numero assolutamente insufficiente per i moderni cloud provider multi-tenant che devono ospitare centinaia di migliaia di reti isolate.

2.4.2 VXLAN e Overlay

Per superare la rigidità architetturale e il limite di 4096 reti delle VLAN tradizionali, il datacenter cloud moderno usa **VXLAN (Virtual eXtensible LAN)**. È un protocollo di *overlay* (Mac-in-UDP) che incapsula interi pacchetti Layer 2 (Ethernet) all'interno di pacchetti di trasporto Layer 3 (UDP/IP). Questo innalza il limite a **16 milioni di reti virtuali isolate** (grazie a un identificativo VNI a 24 bit) e permette di creare domini di broadcast Layer 2 arbitrari su un'infrastruttura fisica di routing Layer 3. Ciò significa che due macchine virtuali possono credere di essere collegate allo stesso switch fisico (stessa subnet L2), anche se si trovano in due rack fisicamente distanti instradati in L3.

2.5 Fabric ad Alte Prestazioni (HPC e AI)

In contesti HPC e di addestramento AI, dove la computazione è pesantemente distribuita e sincronizzata, la latenza introdotta dallo stack TCP/IP Ethernet (tipicamente $\sim 70 \mu s$) è inaccettabile.

In questi scenari domina **InfiniBand**, una rete che offre latenze di 1-3 μs . Il segreto è l'implementazione del protocollo **RDMA (Remote Direct Memory Access)**, che permette a un server di scrivere direttamente nella memoria RAM di un altro server scavalcando completamente l'intervento della CPU e del sistema operativo ricevente. Oggi, RDMA è disponibile anche su reti Ethernet avanzate tramite il protocollo **RoCE** (RDMA over Converged Ethernet).

Full Fat Tree

Per evitare l'*overbooking* (sovraccarico degli uplink) critico per l'HPC, si usa la topologia **Full Fat Tree**: una struttura non-bloccante in cui la larghezza di banda verso i livelli superiori è esattamente pari a quella dei livelli inferiori, garantendo comunicazioni senza strozzature.

Capitolo 3

Storage: Architetture e Servizi

3.1 Evoluzione del Mezzo di Memorizzazione

Lo storage rappresenta il secondo pilastro fondamentale di un datacenter, il luogo dove i dati persistono alla perdita di alimentazione (persistenza). La regola assoluta dello storage è una sola: **perdere i dati è il peccato imperdonabile**.

3.1.1 Dal Nastro Magnetico all'HDD e all'SSD NVMe

Storicamente, i primi datacenter utilizzavano **Nastri Magnetici (Tape)**: cartucce robotiche lente ma dalla capacità e densità enormi. Il nastro costringe ad un accesso sequenziale ai dati (non si può saltare alla fine senza "srotolare" tutto), ma è ancora oggi impiegato per il cold storage e i backup offline impenetrabili ai ransomware (Air-gap).



Figura 3.1: Interno di un Hard Disk Drive magnetico meccanico tradizionale.

Successivamente, si è passati agli **HDD (Hard Disk Drive)**, che offrono accesso casuale ai dati. Tuttavia, essi sono limitati da vincoli meccanici (rotazione dei piatti, tempo di *seek* della testina), con latenze invalicabili di circa 3-5 ms. Le configurazioni storiche per i server usavano interfacce complesse in cascata (es. **SCSI**), oggi sostituite da protocolli SAS o SATA. Attualmente gli HDD sono relegati quasi esclusivamente all'archiviazione di massa a basso costo.

La transizione verso gli **SSD (Solid State Drive)** ha abbattuto la latenza a poche centinaia di microsecondi. Tuttavia, l'uso dei vecchi controller SATA si è rivelato rapidamente un collo di bottiglia. La rivoluzione successiva è stata l'introduzione dello standard **NVMe (Non-Volatile Memory Express)**, un protocollo che collega direttamente la

memoria flash al bus **PCIe**, portando la latenza a $\sim 5\text{-}20\ \mu\text{s}$ e il throughput a decine di GB/s.

Gerarchia della Memoria Moderna

Con NVMe, il divario prestazionale tra DRAM (nanosecondi) e storage permanente (microsecondi) si è ridotto da 6 a soli 2 ordini di grandezza, permettendo architetture software impensabili prima, come database (es. RocksDB) che operano direttamente su storage senza pesanti strati di caching in RAM.

3.1.2 Celle NAND e Asimmetria

A differenza della DRAM, la memoria NAND Flash presenta un'asimmetria intrinseca: le operazioni di lettura sono veloci, mentre le scritture richiedono un ciclo PE (Program/Erase) molto più lento. La densità dei bit per cella determina il tipo di SSD:

- **SLC (Single-Level Cell):** 1 bit, altissima resistenza (100k cicli PE), altissimo costo.
- **MLC, TLC, QLC:** rispettivamente 2, 3 e 4 bit per cella. Costi decrescenti ma resistenza (endurance) e prestazioni in scrittura in rapido calo.

3.2 Aggregazione e Protezione: Il RAID

Un singolo disco è un single point of failure inaccettabile. Si utilizza quindi il **RAID** (Redundant Array of Inexpensive Disks):

- **RAID 0 (Striping):** Nessuna ridondanza, altissime prestazioni, rischio massimo.
- **RAID 1 (Mirroring):** Copia identica, perde il 50% dello spazio.
- **RAID 5:** Ridondanza calcolata tramite funzione logica **XOR**. Tolleranza alla rottura di 1 solo disco. Se un secondo disco si rompe durante la fase di *rebuild*, si perdono tutti i dati.
- **RAID 6:** Usa doppia parità, permettendo il fallimento simultaneo di **2 dischi**. È lo standard de facto nei datacenter odierni per via delle grandi capacità dei drive e dei lunghi tempi di rebuild.

3.3 Architetture di Storage nel Datacenter

3.3.1 SAN (Storage Area Network)

La SAN centralizza lo storage separandolo dai server, comunicando a livello di blocco (espone dischi grezzi, non file). I protocolli dominanti per questo fabric sono:

- **Fibre Channel (FC):** Una rete fisicamente e logicamente separata dall'Ethernet standard. Richiede schede dedicate sui server, dette **HBA (Host Bus Adapter)**, e switch FC dedicati. Identifica i nodi non tramite MAC address, ma tramite indirizzi a 64 bit chiamati **WWN (World Wide Name)**.

- **iSCSI:** Alternativa economica che trasporta i comandi SCSI all'interno di normali pacchetti TCP/IP su rete Ethernet. Funziona tramite un'architettura client-server: il server host agisce da **iSCSI Initiator** (che richiede i blocchi), mentre lo storage array è l'**iSCSI Target** (che li fornisce). I nodi sono identificati tramite stringhe IQN.
- **FCoE (Fibre Channel over Ethernet):** Il tentativo di unificare le due reti. Incapsula i frame FC direttamente dentro l'Ethernet standard, eliminando la necessità di stendere cavi in fibra separati e riducendo il numero di switch, ma mantenendo il protocollo FC senza l'overhead del TCP/IP.

Sicurezza SAN: Zoning e Masking

Per evitare che un server formatti per errore il disco (o intercetti i dati) di un altro server, si usano due barriere:

1. **Zoning (Lato Rete):** Applicato sugli switch, crea zone hardware chiuse. Simile al concetto di VLAN nell'Ethernet, impedisce a due HBA che non sono nella stessa zona di comunicare o "vedersi" a vicenda.
2. **LUN Masking (Lato Storage):** Lo storage array autorizza l'accesso a un disco logico (**LUN, Logical Unit Number**) esclusivamente allo specifico indirizzo WWN (per FC) o IQN (per iSCSI) del server proprietario.

3.3.2 NAS (Network Attached Storage)

Il NAS opera a un livello di astrazione più alto, connesso tramite rete Ethernet standard (protocolli NFS o SMB).

- **Astrazione:** Espone un File System logico (*file e directory*).
- **Limiti:** Maggiore latenza e impossibilità di usare la tecnica del *memory mapping* in rete.
- **Casi d'uso:** File sharing, backup, documenti aziendali.

3.3.3 Object Storage

Sviluppato per gestire scalabilità a livello di Exabyte (es. Amazon S3). Abbandona cartelle e blocchi, utilizzando **oggetti** piatti allocati in *bucket* e interrogabili tramite API REST. Per garantire la scalabilità e distribuire i dati senza un collo di bottiglia centrale, utilizza algoritmi di routing come il **Consistent Hashing**. Ideale per dati statici e massivi, come dataset di Machine Learning o archivi medici.

3.3.4 HCI (Hyper-Converged Infrastructure)

Per decenni il mercato datacenter è stato dominato da grandi vendor che fornivano SAN e NAS hardware proprietari (es. i famosi array **EMC Symmetrix** o i **Filer NetApp**), apparati costosissimi e dal difficile scaling orizzontale. Per abbattere i costi e scalare

linearmente, si è passati all'**HCI**, che trasforma lo storage SAN centralizzato in un approccio distribuito (*Scale-out*). Ogni server (nodo commodity x86) contiene CPU, RAM e dischi NVMe locali. Un livello software (Software-Defined Storage) raggruppa tutti i dischi locali di tutti i nodi e li presenta all'hypervisor come un'unica grande SAN virtuale condivisa.

Vantaggio dell'HCI

Data Locality: Il software tenta sempre di scrivere/leggere i dati di una VM nel disco fisicamente residente nello stesso server che la esegue, azzerando il traffico di rete Nord-Sud e sfruttando al massimo la banda PCIe locale.

3.4 Servizi Avanzati e Resilienza

3.4.1 Snapshot, Thin Provisioning e Replica

- **Thin Provisioning:** Permette di allocare logicamente più spazio agli utenti rispetto a quanto fisicamente presente nello storage, basandosi sul principio che raramente lo spazio allocato viene subito riempito (*Overcommitment*). Il rischio intrinseco è esaurire fisicamente lo spazio se tutti gli utenti scrivono contemporaneamente, causando un blocco sistemico dei dischi.
- **Snapshot vs Clone:** La *Snapshot* è una fotografia istantanea del volume che occupa inizialmente zero spazio aggiuntivo. Sfrutta il meccanismo del **Copy-on-Write (COW)**: congela i blocchi originali e alloca nuovi blocchi solo per le successive scritture. Se i dati originali si rompono, la snapshot è inservibile perché basata su puntatori condivisi. Un **Clone**, invece, è una copia fisica completa bit-a-bit (che impiega tempo e spazio) ed è totalmente indipendente.
- **Replica Sincrona/Asincrona:** Indispensabile per il Disaster Recovery. Nel caso di siti geografici vicini (max 300 km o 15ms di latenza round-trip), è possibile realizzare **Metro Cluster** con replica sincrona active-active.

3.4.2 Backup vs Replica

La **replica** è una copia speculare in tempo reale: protegge dai guasti hardware, ma propaga istantaneamente cancellazioni umane o attacchi ransomware. Il **backup** è un salvataggio point-in-time e sconnesso (offline) che permette il recupero.

Nel dimensionamento di un sistema di continuità aziendale due metriche sono fondamentali:

- **RPO (Recovery Point Objective):** Quantità di dati che l'azienda è disposta a perdere (frequenza dei backup).
- **RTO (Recovery Time Objective):** Tempo massimo tollerabile per il ripristino dell'infrastruttura.

GDPR e Data Breach

Secondo il GDPR, un *data breach* non è solo il furto dei dati (perdita di *confidenzialità*), ma include anche la perdita di *integrità* (dati corrotti) e di **disponibilità** (dati integri ma non accessibili, ad esempio durante un attacco ransomware che cifra l'unico storage primario).

Capitolo 4

Compute e Virtualizzazione

4.1 Architettura Compute: CPU, GPU e NPU

L'elaborazione dei dati (Compute) è il terzo pilastro del datacenter. L'evoluzione hardware moderna è guidata dalla fine della scalabilità lineare del singolo core (Legge di Moore) e dalla necessità di efficienza e specializzazione per carichi di lavoro legati all'Intelligenza Artificiale.

4.1.1 Sostenibilità Energetica

I datacenter consumano enormi quantità di energia elettrica e acqua. Le metriche di riferimento sono:

- **PUE (Power Usage Effectiveness):** Rapporto tra energia totale consumata dal datacenter e quella effettivamente usata dai server. Il valore ideale è 1.0.
- **WUE (Water Usage Effectiveness):** Consumo idrico per kWh, critico nei datacenter che usano raffreddamento evaporativo (Torri di raffreddamento).

4.1.2 Architettura CPU: Pipeline e Multi-Core

Storicamente, per aumentare le prestazioni, si aumentava la frequenza di clock e si ottimizzava la **Pipeline delle istruzioni** (suddivisa classicamente nelle fasi: *Instruction Fetch, Decode, Execute, Memory Access, Write-back*). Aumentando la profondità della pipeline (fino a 20+ stadi), si potevano eseguire più istruzioni sovrapposte nel tempo, ma gli errori di previsione dei salti (*Branch Misprediction*) causavano lo stallo e lo svuotamento completo della coda ("bolle" nella pipeline), vanificando l'efficienza.

Arrivati al limite fisico del calore dissipabile (Power Wall), si è passati al parallelismo Multi-Core. Per superare i colli di bottiglia della condivisione della RAM, le CPU moderne adottano architetture **NUMA (Non-Uniform Memory Access)**, in cui ogni processore ha un proprio banco di memoria locale ad accesso diretto rapido; l'accesso alla RAM degli altri processori avviene tramite interconnessioni esterne a latenza maggiore. Inoltre, per ridurre i tempi di inattività del processore si usa l'**Hyperthreading (SMT)**: vengono esposti due core logici per ogni core fisico, duplicando lo stato architetturale (registri) ma condividendo le unità di esecuzione (ALU).

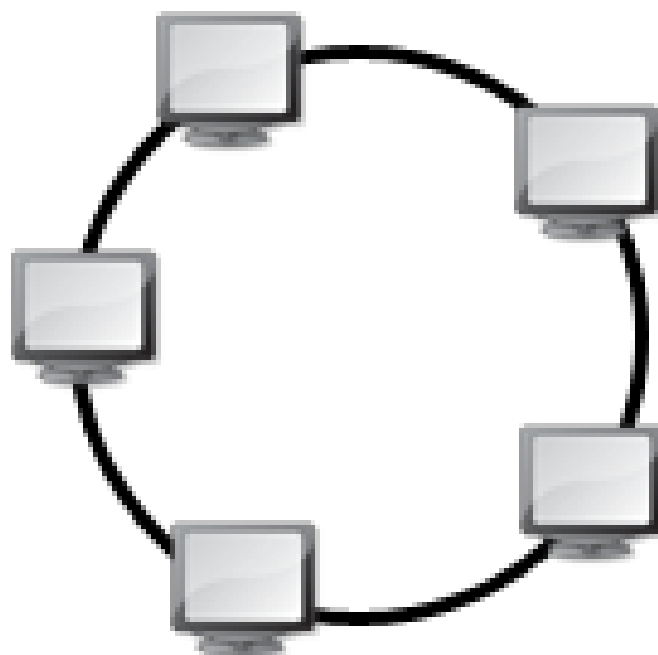


Figura 4.1: Schema logico di una topologia Ring, storicamente usata per l'interconnessione interna dei core CPU.

A livello di interconnessione interna (die), le vecchie architetture usavano un Ring Bus. Le CPU moderne preferiscono l'approccio a **Tile (o Chiplet)** uniti da **Mesh Network** o **Crossbar Switch**, migliorando enormemente le rese produttive (yield) e limitando l'impatto dei difetti di fabbricazione del silicio.

4.1.3 GPU e NPU: Il cambio di paradigma

- **CPU:** Ottimizzata per la *minima latenza*. Pochi core molto complessi con esecuzione *Out-of-Order* e grandi cache.
- **GPU:** Ottimizzata per il *massimo throughput*. Migliaia di core semplici che eseguono lo stesso calcolo in parallelo (SIMT), ideale per l'addestramento dell'AI.
- **NPU (Neural Processing Unit):** Circuiti dedicati e specializzati esclusivamente nel calcolo tensoriale e inferenza AI a bassa precisione numerica e bassissimo consumo energetico.

4.2 Architetture Server Fisici e BMC

L'involucro fisico (form factor) dei server si è diversificato negli anni per rispondere a diverse esigenze di densità, potenza di calcolo e dissipazione termica.

4.2.1 Server Rack (1U / 2U)



Figura 4.2: Server Rack 1U standard con alloggiamenti per dischi frontali (hot-swap).

È il formato "general-purpose" più diffuso nei data center tradizionali. Un server rack è un computer completo e indipendente (dotato di propri alimentatori, ventole, CPU, RAM e dischi) racchiuso in uno chassis metallico standardizzato largo 19 pollici. L'altezza si misura in unità rack (U, circa 4,4 cm). Sono ideali per workload eterogenei, ma in grandi quantità richiedono un enorme lavoro di cablaggio singolo per ogni macchina (cavi di alimentazione e di rete separati per ogni singolo server).

4.2.2 Blade Server



Figura 4.3: Chassis Blade System: decine di server-lama inseriti in un singolo modulo.

Progettati per ottenere l'altissima densità necessaria nei cluster di virtualizzazione. Un sistema Blade si divide in due componenti: lo **Chassis** (l'involucro esterno che fornisce alimentazione condivisa, mega-ventole e switch di rete integrati) e le **Lame** (i server veri e propri). La lama (Blade) è sottilissima perché contiene solo CPU, RAM e pochi dischi; non ha ventole o alimentatori propri. Inserendola nello chassis, si collega automaticamente al *midplane* posteriore, azzerando quasi totalmente il disordine del cablaggio nel rack.

4.2.3 Server HGX (AI GPU Server)



Figura 4.4: Server HGX (aperto): GPU ad alte prestazioni coperte da enormi dissipatori metallici per gestire il calore estremo.

Con l'esplosione dell'intelligenza artificiale generativa, i normali server rack non sono più sufficienti. Un server HGX è una macchina immensa (spesso 4U o 8U, pesante oltre 100 kg) progettata esclusivamente attorno alle GPU (es. NVIDIA H100). Le GPU non sono più inserite come schede PCIe estraibili, ma sono saldate direttamente su una *baseboard* proprietaria e interconnesse tramite bus dedicati (come NVLink) che scavalcano il collo di bottiglia del PCIe. Generano un calore spaventoso, rendendo spesso obbligatorio il passaggio al raffreddamento a liquido (*Direct-to-Chip Liquid Cooling*).

BMC (Baseboard Management Controller) e lo Standard Redfish

Tutti i server di livello enterprise montano un **BMC** (es. iLO di HPE o iDRAC di Dell). Si tratta di un micro-computer indipendente inserito nella scheda madre, dotato di una porta di rete dedicata (*out-of-band management*). Essendo alimentato separatamente, permette il controllo fisico del server (accensione, configurazione BIOS, console KVM virtuale) anche se il sistema operativo principale è bloccato o se il server è fisicamente spento.

Redfish: L'API del Datacenter Moderno

Storicamente, i BMC venivano gestiti tramite il protocollo IPMI, che col tempo si è rivelato insicuro e difficile da integrare. Per questo motivo, il consorzio DMTF ha introdotto **Redfish**, lo standard moderno per la gestione dell'infrastruttura.

- **Come funziona:** Redfish espone tutti i parametri hardware tramite una **RESTful API** standard. Utilizza i protocolli del web moderno (HTTPS per la sicurezza) e restituisce i dati in formato **JSON** (OData), facilmente leggibile sia dagli umani che dagli script.
- **Cosa fa:** Permette di automatizzare su larga scala le operazioni più tediose. Tramite semplici script Python o strumenti come Ansible, si possono inviare richieste web (GET, POST, PATCH) per monitorare le temperature, aggiornare i firmware, modificare l'ordine di boot o riavviare un intero rack di server, indipendentemente dalla marca dell'hardware sottostante.

4.3 Virtualizzazione e Live Migration

La virtualizzazione svincola il software dall'hardware fisico, permettendo a più Sistemi Operativi (Guest) di girare simultaneamente sullo stesso server fisico (Host). Il cuore di questo processo è l'**Hypervisor** (o Virtual Machine Monitor).

4.3.1 L'Evoluzione dell'Hypervisor: Dai Ring CPU alla Virtualizzazione Hardware

L'architettura x86 originale non era progettata per essere virtualizzata. Prevedeva quattro livelli di privilegio logici chiamati **Ring**, da Ring 0 (massimo privilegio, destinato al kernel del SO) a Ring 3 (spazio utente). In un ambiente virtualizzato, l'Hypervisor deve avere il controllo assoluto, quindi deve risiedere in Ring 0. Questo costringeva i sistemi operativi Guest a scalare in Ring 1 (modalità non privilegiata, definita *Ring De-privileging*). Poiché i SO Guest non sapevano di essere virtualizzati, tentavano di eseguire istruzioni privilegiate (es. manipolazione hardware) che, fallendo, venivano intrappolate dall'Hypervisor. Quest'ultimo doveva tradurle ed emularle in tempo reale (tecnica della **Binary Translation**), causando un enorme e insostenibile overhead prestazionale.

Il problema è stato risolto nel 2005 dai produttori di CPU con l'introduzione di estensioni hardware dedicate (**Intel VT-x** e **AMD-V**). Queste istruzioni hanno creato un nuovo livello di privilegio inferiore allo zero (spesso chiamato colloquialmente **Ring -1**). Oggi l'Hypervisor risiede in Ring -1, permettendo ai kernel dei sistemi operativi Guest di operare nel loro nativo Ring 0, eseguendo istruzioni in modo diretto e a velocità hardware, annullando la necessità di lenta traduzione binaria.

4.3.2 Il Virtual Switch (vSwitch)

Per connettere le VM al mondo esterno, l'Hypervisor implementa un **Virtual Switch** in memoria RAM. Le macchine virtuali possiedono schede di rete logiche (**vNIC**), che si collegano alle porte del vSwitch. A sua volta, il vSwitch instrada il traffico verso la rete fisica tramite le schede di rete reali del server (**pNIC**). Il vSwitch gestisce in software logiche complesse come tagging VLAN, traffic shaping e raggruppamento delle interfacce fisiche in modo del tutto trasparente per le macchine virtuali ospiti.

4.3.3 Live Migration

La funzionalità più dirompente della virtualizzazione è la **Live Migration** (es. VMware vMotion), che permette di spostare una VM accesa da un host fisico a un altro senza interruzione di servizio. Si sviluppa in due fasi:

1. **Pre-copy (Dirty tracking):** Trasferimento massivo della memoria mentre la VM gira, tracciando continuamente quali pagine vengono modificate nel frattempo.
2. **Stop and copy:** Una volta ridotto il set di dati "sporchi", la VM viene "congelata" per pochi millisecondi, viene copiato lo stato residuo dei registri e l'esecuzione riparte sul nuovo host fisico. Un *Gratuitous ARP* informa gli switch fisici di reindirizzare il traffico verso la nuova destinazione.

4.4 Containerizzazione

A differenza della virtualizzazione, i **Container** non emulano un hardware o un intero kernel, ma **condividono il kernel Linux dell'host**. L'isolamento, vitale per impedire che i container collassino tra loro o consumino tutte le risorse, è gestito nativamente dal sistema operativo tramite due primitive fondamentali:

- **Namespaces:** Isolano la visibilità logica. Un namespace fa credere al container di essere l'unico sistema in esecuzione, dotandolo di un proprio albero dei processi (PID namespace), un proprio stack di rete isolato (IP, porte) e mount point esclusivi.
- **Cgroups (Control Groups):** Limitano e misurano l'utilizzo effettivo delle risorse fisiche hardware (impongono un tetto massimo di CPU, limiti ferrei sulla quantità di RAM allocabile o sull'I/O del disco).

Vantaggi dei Container

Essendo privi di kernel, i container (come Docker) si avviano in millisecondi, hanno un *overhead* irrisorio e impacchettano l'applicazione con tutte le sue dipendenze e librerie, garantendo l'esecuzione identica su qualsiasi ambiente. L'orchestrazione a livello datacenter dei container viene tipicamente gestita tramite piattaforme come **Kubernetes**.

L'integrazione di Container e Virtualizzazione è molto comune: il cloud moderno esegue spesso cluster Kubernetes composti da nodi che sono essi stessi macchine virtuali, combinando così la leggerezza del container con l'isolamento hardware e la "mobilità" della VM.

Capitolo 5

Cloud Computing, Orchestrazione e Sicurezza

5.1 Il Modello Cloud Computing

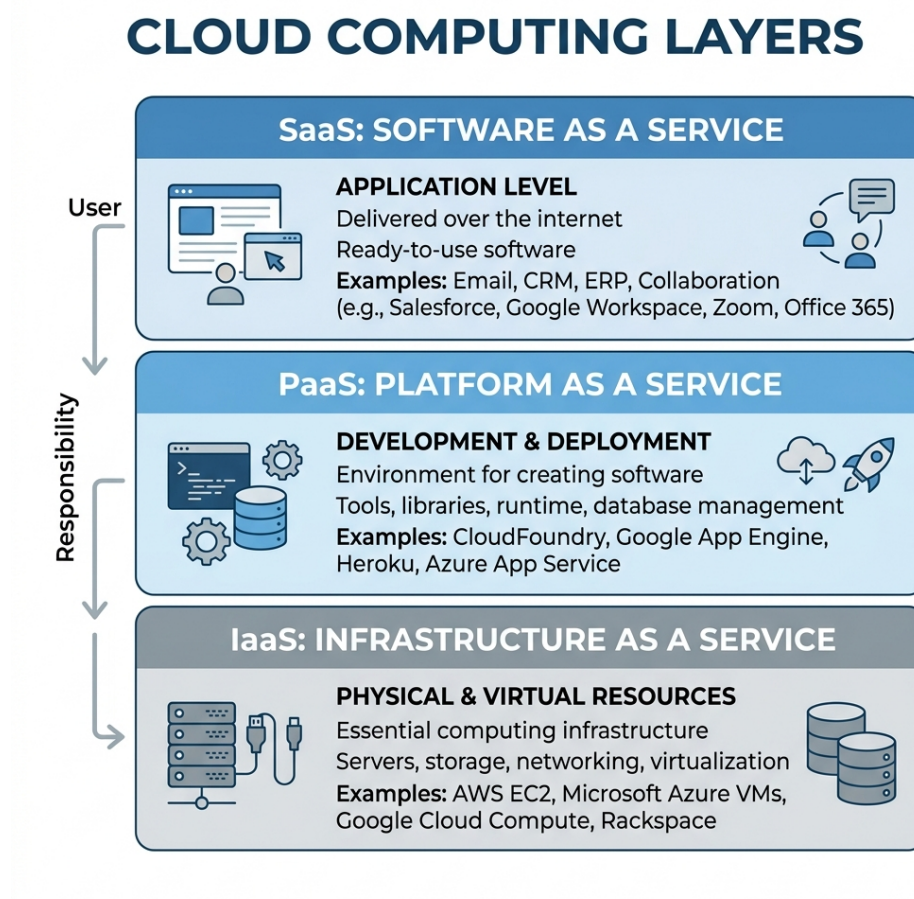


Figura 5.1: Rappresentazione astratta dei layer dell'architettura Cloud Computing.

Il cloud computing rappresenta non solo un cambio tecnologico, ma un profondo mutamento nel modello di business IT: si passa dall'acquisto di hardware (CapEx) al pagamento per consumo di un servizio (OpEx).

5.1.1 Definizione e Caratteristiche (NIST)

Secondo il NIST, il cloud è caratterizzato da:

- **On-demand self-service:** Provvigionamento autonomo da parte del cliente senza intervento umano del provider.
- **Broad network access:** Accessibilità ubiqua via rete standard.
- **Resource pooling:** Risorse condivise in modalità multi-tenant.
- **Rapid elasticity:** Capacità di scalare rapidamente verso l'alto e verso il basso (le risorse appaiono infinite al consumatore).
- **Measured service:** Modello pay-as-you-go e misurazione continua delle risorse.

5.1.2 Modelli di Servizio

- **IaaS (Infrastructure as a Service):** Il provider fornisce CPU, rete e storage "grezzi" o virtualizzati. Il consumatore gestisce dal Sistema Operativo in su.
- **PaaS (Platform as a Service):** Il provider gestisce anche l'OS e l'ambiente di runtime. Il consumatore carica solo la sua applicazione (es. database managed, web app).
- **SaaS (Software as a Service):** Tutto è gestito dal provider (es. Gmail, Microsoft 365). L'utente usa solo il software finale.

5.2 Architettura di Riferimento (Reference Model)

Il Reference Model si articola in livelli (layer):

1. **Physical Layer:** Hardware fisico (Server, Switch, Storage array). A questo livello operano gli **Element Manager**, ovvero interfacce di gestione proprietarie fornite dal produttore (es. la GUI di un singolo switch o di un array EMC) che vedono *solo* il proprio dispositivo fisico.
2. **Virtual Layer:** Macchine virtuali, vSwitch, LUN virtuali. Astrae l'hardware fisico fornendo pool di risorse flessibili.
3. **Control Layer:** Si occupa di gestire e raggruppare globalmente le risorse virtuali. Qui opera lo **Unified Manager** (es. VMware vCenter o Microsoft SCVMM), un super-gestore che aggrega migliaia di host ignorando le differenze di brand hardware e permette all'amministratore di applicare *policy* di allocazione (riserve assolute vs relative) e di sovra-allocazione (Overbooking).
4. **Orchestration Layer:** Automatizza flussi di lavoro complessi tramite script e chiamate asincrone ad API. Mentre il control layer esegue un singolo compito primario ("accendi VM"), l'orchestratore coordina una *pipeline* intera multi-step ("crea VM, configura vSwitch, alloca IP, installa OS, installa Database").
5. **Service Layer:** Fornisce il *Cloud Portal* e il *Service Catalog* in modalità self-service, da cui gli utenti finali (tenant) ordinano le risorse con un click, senza dover aprire ticket all'IT.

5.2.1 Cloud Service Lifecycle

Dietro le quinte, l'erogazione di un servizio cloud passa attraverso quattro macro-fasi obbligatorie:

- **Phase 1: Service Planning.** L'architetto IT definisce i confini del servizio, calcola le risorse richieste e, soprattutto, definisce la **Billing Policy** (la metrica esatta di fatturazione, es. per GB allocato, per CPU-hour o per Giga di traffico in uscita).
- **Phase 2: Service Creation.** L'orchestratore riceve l'ordine dal portale e lo converte in dozzine di chiamate API concrete all'infrastruttura per costruire il servizio, allocando IP, dischi e CPU.
- **Phase 3: Service Operation.** Il servizio entra in produzione e passa in mano al tenant. Viene costantemente monitorato tramite sonde per verificare il rispetto degli SLA (Quality of Service) e per quantificare le risorse consumate a fini di addebito (Metering).
- **Phase 4: Service Termination.** Alla scadenza del contratto o disdetta, il sistema deve automaticamente disallocare tutte le risorse, cancellare i dati in modo irreversibile (Secure Wipe) per proteggere la privacy del vecchio tenant, e rimettere indirizzi IP e storage nel pool disponibile.

SLA (Service Level Agreement) e Clausole Legali

È il contratto vincolante tra cloud provider e consumatore che stabilisce i livelli di servizio garantiti (uptime, performance, security). Include metriche di misurazione e sanzioni (*Service Credits*) in caso di violazione. Storicamente, gli SLA nascondono clausole complesse a favore del provider:

- **Downtime vs User-minutes:** Il calcolo del disservizio non è assoluto. Un guasto del 10% dell'infrastruttura potrebbe non violare l'SLA se calcolato sul totale degli "user-minutes" mensili previsti.
- **Esclusioni:** Le manutenzioni programmate (*Scheduled Downtime*) o i disservizi causati da un uso improprio del cliente esulano dalle sanzioni.
- **Lock-in:** Difficoltà tecnico-legali nel migrare i propri dati in uscita senza incorrere in enormi costi di trasferimento (*Egress*) o dipendenza da formati proprietari.

5.3 Business Continuity e Data Protection

Il cloud assume che i guasti hardware siano fisiologici. L'obiettivo è minimizzare l'impatto sul servizio (High Availability). I parametri principali sono:

- **RTO (Recovery Time Objective):** Tempo necessario per ripristinare il servizio in caso di disastro.
- **RPO (Recovery Point Objective):** Quanto indietro nel tempo si perde in dati in caso di ripristino. Determina la frequenza dei backup.

5.3.1 Tecniche di Resilienza e Limiti Geografici

Per evitare i **SPOF (Single Point of Failure)**, si usano tecniche di ridondanza:

- **Active/Active vs Active/Passive:** L'approccio Active/Passive usa un nodo secondario in standby. L'approccio Active/Active distribuisce il carico simultaneamente su più datacenter geografici, ma incontra un grave limite fisico dettato dalla velocità della luce nella fibra ottica.
- **Replica Sincrona vs Asincrona:** Affinché due datacenter operino in vero Active/Active (senza corrompere i database condivisi), la replica dello storage deve essere **Sincrona** (la scrittura viene confermata al client solo dopo che entrambi i siti geografici l'hanno salvata). Per far ciò senza paralizzare le applicazioni, il tempo di latenza (*Round-Trip Time*) tra i datacenter non deve superare i **10-15 millisecondi**, il che obbliga i siti a non distare più di ~100-150 km l'uno dall'altro. Per distanze superiori (es. tra continenti), si è obbligati a usare la replica **Asincrona** (dove c'è una finestra di vulnerabilità, $RPO > 0$), poiché l'attesa del segnale luminoso renderebbe il sistema inutilizzabile.
- **Availability Zones:** Divisione in zone distinte (spesso in datacenter diversi entro la soglia dei 15ms) isolate da guasti comuni (alimentazione, allagamenti) ma connesse in fibra ottica dedicata (Dark fiber) per apparire come un'unica grande infrastruttura logica.

5.4 Sicurezza (Security)

La sicurezza nel cloud si basa sul concetto di **Trust** tra cliente e fornitore, costruito tramite visibilità e controllo. L'obiettivo è garantire i pilastri **CIA** (Confidentiality, Integrity, Availability).

5.4.1 Minacce Classiche e Attacchi

Storicamente, i datacenter dovevano difendersi da attacchi mirati al perimetro (Firewall). Le minacce classiche includono:

- **Spoofing:** Falsificazione dell'identità (es. IP spoofing) per bypassare le ACL.
- **Man-in-the-Middle (MitM) e Sniffing:** Intercettazione non autorizzata del traffico in transito.
- **Denial of Service (DDoS):** Saturazione delle risorse (computazionali o di banda) per abbattere la disponibilità del servizio.
- **Phishing / Social Engineering:** Compromissione del fattore umano per rubare credenziali valide.

5.4.2 Gestione delle Identità e Policy (AAA e RBAC)

Oltre alla difesa perimetrale, il fondamento vitale della sicurezza cloud in ambienti multi-tenant è la corretta gestione degli accessi e dei privilegi:

- **Modello AAA:** Rappresenta il framework di sicurezza fondamentale.
 - *Authentication (Chi sei?):* Verifica rigorosa dell'identità (es. tramite password, certificati o Multi-Factor Authentication).
 - *Authorization (Cosa puoi fare?):* Valutazione e concessione dei permessi esatti dell'utente sulle singole risorse del cloud.
 - *Accounting (Cosa hai fatto?):* Tracciamento e logging immutabile di ogni azione (Audit Trail) per scopi di analisi forense post-incidente e per la fatturazione.
- **RBAC (Role-Based Access Control):** Nel cloud i permessi non si assegnano quasi mai al singolo utente direttamente (sarebbe ingestibile). Vengono creati dei **Ruoli** logici (es. "Storage Admin", "Auditor"). L'utente assume il ruolo o viene associato ad esso. Questo sistema evita la proliferazione incontrollata di privilegi e garantisce il rispetto del principio della sicurezza del *Least Privilege* (fornire sempre e solo il minimo privilegio necessario per compiere una mansione).

5.4.3 Approccio Defense-in-Depth e Zero Trust

Poiché gli attacchi classici hanno dimostrato che non esiste un solo perimetro sicuro e che le minacce provengono anche dall'interno (*Insider Threat*), il modello classico (basato su un'unica DMZ esterna) è oggi sostituito dalla **Zero Trust Architecture (ZTA)**. Il principio è: "Non fidarsi mai, verificare sempre", basandosi su autenticazione forte e *Micro-segmentazione* dinamica prima di accedere a ogni singolo workload. La base dell'architettura di sicurezza è la **TCB (Trusted Computing Base)**, l'insieme dei componenti critici (es. hypervisor, firmware BMC), che se compromessi fanno cadere inevitabilmente l'intera catena di fiducia.

5.4.4 Gestione dei Rischi (GRC)

Si racchiude nel framework **GRC** (Governance, Risk management, Compliance):

- Nessun sistema è inviolabile al 100%. Il Risk Assessment valuta la probabilità di incidente contro il costo della contromisura.
- La Compliance assicura il rispetto di normative come GDPR, NIS2, ecc.