

Produto: **Caixa d'água PRFV MULTCAIXA**

1- CARACTERÍSTICAS GERAIS

A MULTCAIXA fabrica seus produtos seguindo as normas da ABNT (NBR 13210-PRFV) em conformidade com as exigências do INMETRO.

O produto comercializado é um compósito formado por um laminado estrutural composto por resina poliéster e fibra de vidro, gerando um material de alta resistência mecânica e baixa densidade.

a. Teor de Fibra

O produto contém um teor de fibra acima de 20%, de acordo as normas regentes.

b. Pintura com Gel Coat

O gel coat utilizado tem alongamento de ruptura acima de 3% e é elaborado com insumos que proporcionam resistência química ao laminado, não transmitindo odor e sabor para a água, seguindo a norma 13210-PRFV.


c. Espessura

As caixas são fabricadas com espessura específica para cada tipo, de modo a resistir as cargas máximas testadas. Seguindo os padrões estabelecidos pela ABNT:

Capacidade Nominal (L)	Espessura mínima do corpo (mm)	Espessura mínima da tampa (mm)
500	1,8	1,5
1000	2,0	1,5
1500	2,5	2,0
2000	2,5	2,0
3000	3,0	2,5
5000	3,0	2,5

2- PESOS E DIMENSÕES

CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO						PESO (kg)	
CAPACIDADE	DIMENSÕES (m)					CAIXA VAZIA	CAIXA CHEIA
	A	B	C	D	E		
250L	0,93	0,89	0,61	0,55	0,73	7,5	257,5
310L	1,00	0,95	0,60	0,53	0,60	8,5	318,5
500L	1,23	1,19	0,65	0,57	1,00	12	512
1.000L	1,52	1,44	0,89	0,79	1,15	18	1018
1.500L	1,74	1,67	0,88	0,75	1,50	26	1526
2.000L	1,90	1,80	1,07	0,94	1,52	33	2033
3.000L	2,05	1,95	1,45	1,31	1,51	45	3045
5.000L	2,34	2,30	1,90	1,63	1,84	73	5073
10.000L	2,90	2,80	2,30	1,98	2,30	140	10140
15.000L	2,94	2,59	3,09	2,95	2,50	198	15198
20.000L	3,67	3,26	3,25	3,08	2,42	276	20276

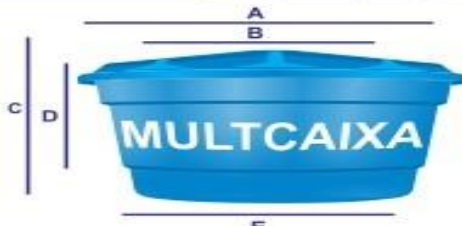

A = Diâmetro com tampa
 B = Diâmetro sem tampa
 C = Altura com tampa
 D = Altura sem tampa
 E = Diâmetro da base

3- RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Procedimentos de Instalação

Assentamento

Instale o produto numa superfície de concreto, maior que o fundo da caixa e forte o suficiente para suportá-lo cheio.



Assentamentos Incorretos



Não enterre.



Não assente o produto diretamente sobre o solo.



Não instale sobre terreno arenoso.



Não instale sobre terreno desnivelado.



Não use base gradeada.



Não use base de cruzetas.

Procedimentos de Instalação

Furação correta

Fure com **serra-copo** apenas nos locais adequados.



Furação Incorreta

Não fure o seu produto por baixo ou pelas laterais.



Tubulação

A caixa d'água Multcaixa deve ter:

1. Tubo de entrada
2. Tubo de saída
3. Tubo do extravasor (ladrão)
4. Tubo de limpeza

A. Aperte bem as conexões e as tubulações para que elas não se movimentem.



A Multcaixa recomenda que os diâmetros das conexões de entrada e saída estejam dentro dos limites:

Capacidade	Diâmetro
310 a 1.500 litros	50mm
2.000 a 25.000 litros	60mm

4- RECOMENDAÇÕES PARA TRANSPORTE E LIMPEZA

Informações Importantes

Limpeza

Limpe a caixa d'água antes da instalação com sabão neutro e uma esponja macia. Limpe a cada 6 meses ou conforme orientação da companhia de saneamento básico local.

Ventilação

Instale o produto em local ventilado e de fácil acesso, para facilitar a manutenção, limpeza e para evitar danos em forros e pinturas.

Manuseio e Transporte

Transporte o produto com segurança não arraste ou deixe que sofra quedas.

Manuseio e Transporte

- Sempre acondicione a caixa d'água MULTCAIXA na posição lateral, no caminhão ou pickup, evitando quebras; nunca coloque produtos como: piso, ferragens etc, dentro da caixa ao transportar, evitando avarias; trave sempre com a própria caixa as tampas, evitando que voe ao transportar.



Fabício da Silva Mendes
Engenheiro de Produção CREA-BA 77351