

MagLev Switch

リファレンスキーボード


組み立てマニュアルバージョン：1.02

【内容物】




【組み立て手順】

①基板の裏面(MagLev Switchが取り付けられていない面)
にキーソケット21個をはんだ付けする

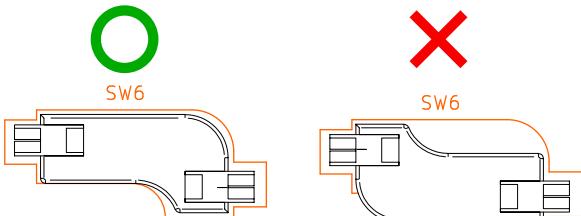


※基板に印字されたシルクと同じ向きになるように注意


②基板の表面に、ロータリーエンコーダーを挿入し、
裏面よりはんだ付けする

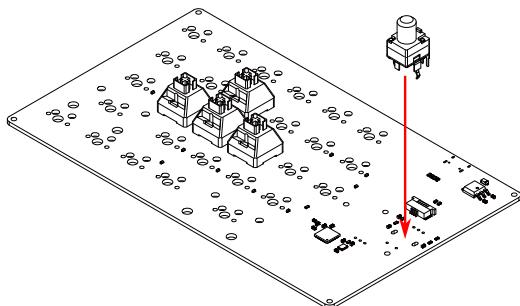

③スタビライザーを基板表面から取り付ける(2箇所)

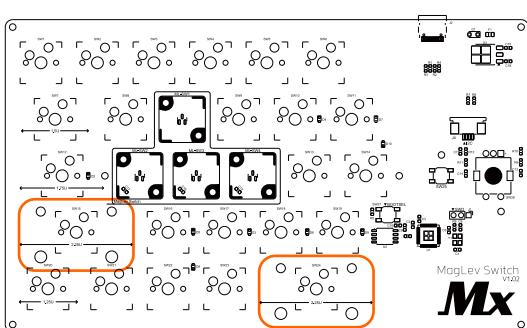


④別売りのCherry MX互換スイッチをトッププレートへ
はめ込み、キーソケットへ挿入する

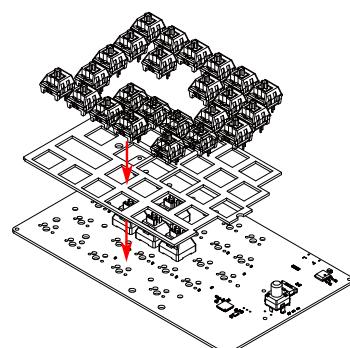


※スイッチのピンが曲がらないように注意


⑤ボタンキャップをボトムケースに入れる
※Ver 1.02以前の場合は飛ばしてください

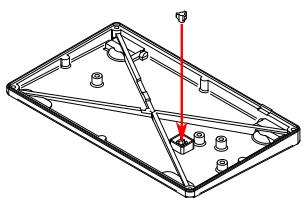

⑥M2×5mmボルト4本で基板をボトムケースに固定する

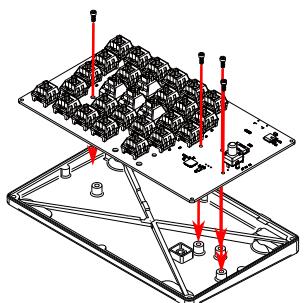


⑦基板表面のBOOTSELボタンを押しながら、基板とPCをUSBケーブルで接続し、認識されたドライブにUF2ファイルをコピーする

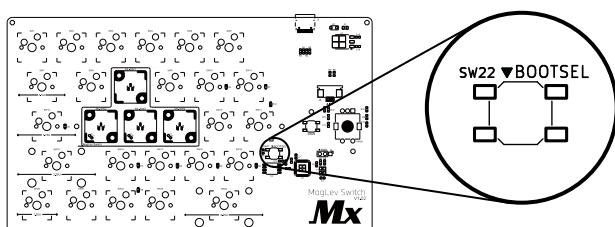

※Ver 1.03以降の場合、組み立て後に裏面ボタンから同様の操作が可能です

※UF2ファイルは以下の製品ページよりダウンロードして下さい
https://famichu.github.io/htmls/reference_keyboard.html

⑧USBケーブルを抜いて、トップケースに固定されているOLEDのフレキケーブルを基板表面のコネクタに挿入し、ロックする

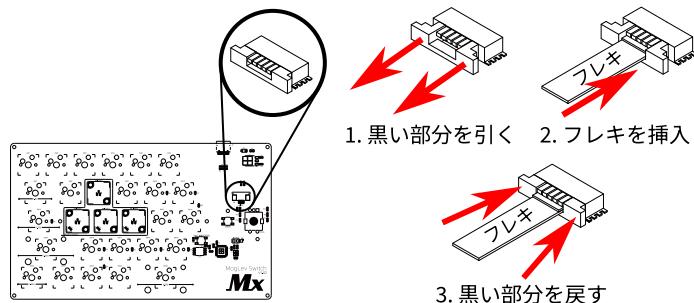


※必ずUSBケーブルを抜き、通電していない状態で作業して下さい
※コネクタの黒い部分は完全には外れません

【保証規定】


- ・購入から1ヶ月間、初期不良に限り返品、交換対応いたします。
- ・返品交換時は、購入時のレシートもしくはその写真、または購入したことが確認可能なメールが必要となります。
- ・万が一お気づきの点や、不明な点がございましたら、SNSのリプライまたはDMにてお気軽にご相談ください。

⑨M2×8mmボルト4本でトップケースをボトムケースに固定する


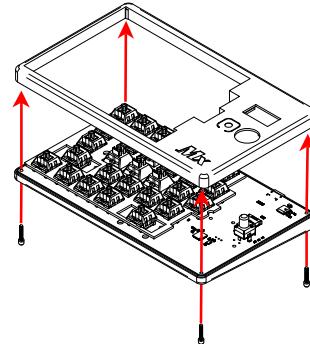


※閉じる際、OLEDのフレキケーブルは優しくZ字にたたむ

⑩ボトムケース底面の溝にゴム足を貼り付ける

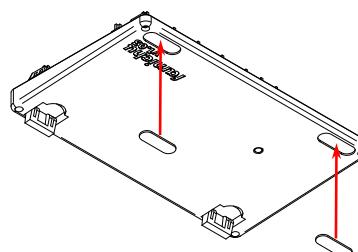

⑪ノブと、別途用意したキークリップを装着し完成

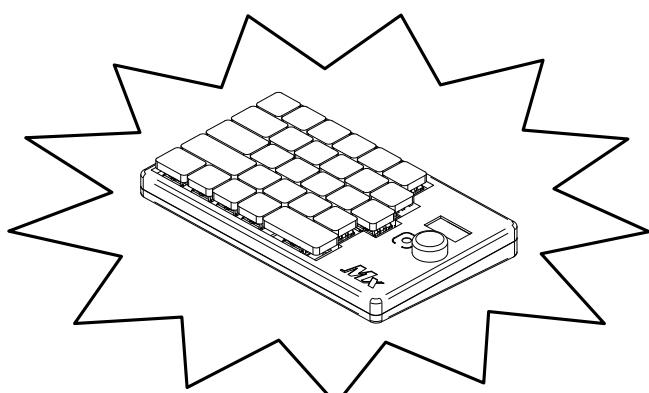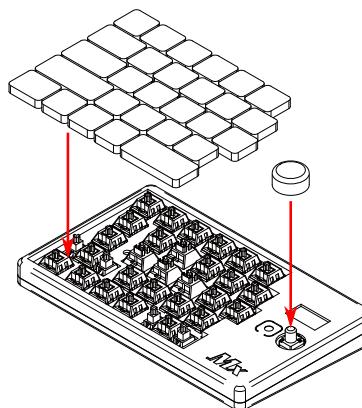

【制作者情報】



famichu

X: <https://twitter.com/famichu>
Bluesky: <https://bsky.app/profile/famichu.bsky.social>
Web: <https://famichu.github.io/>