




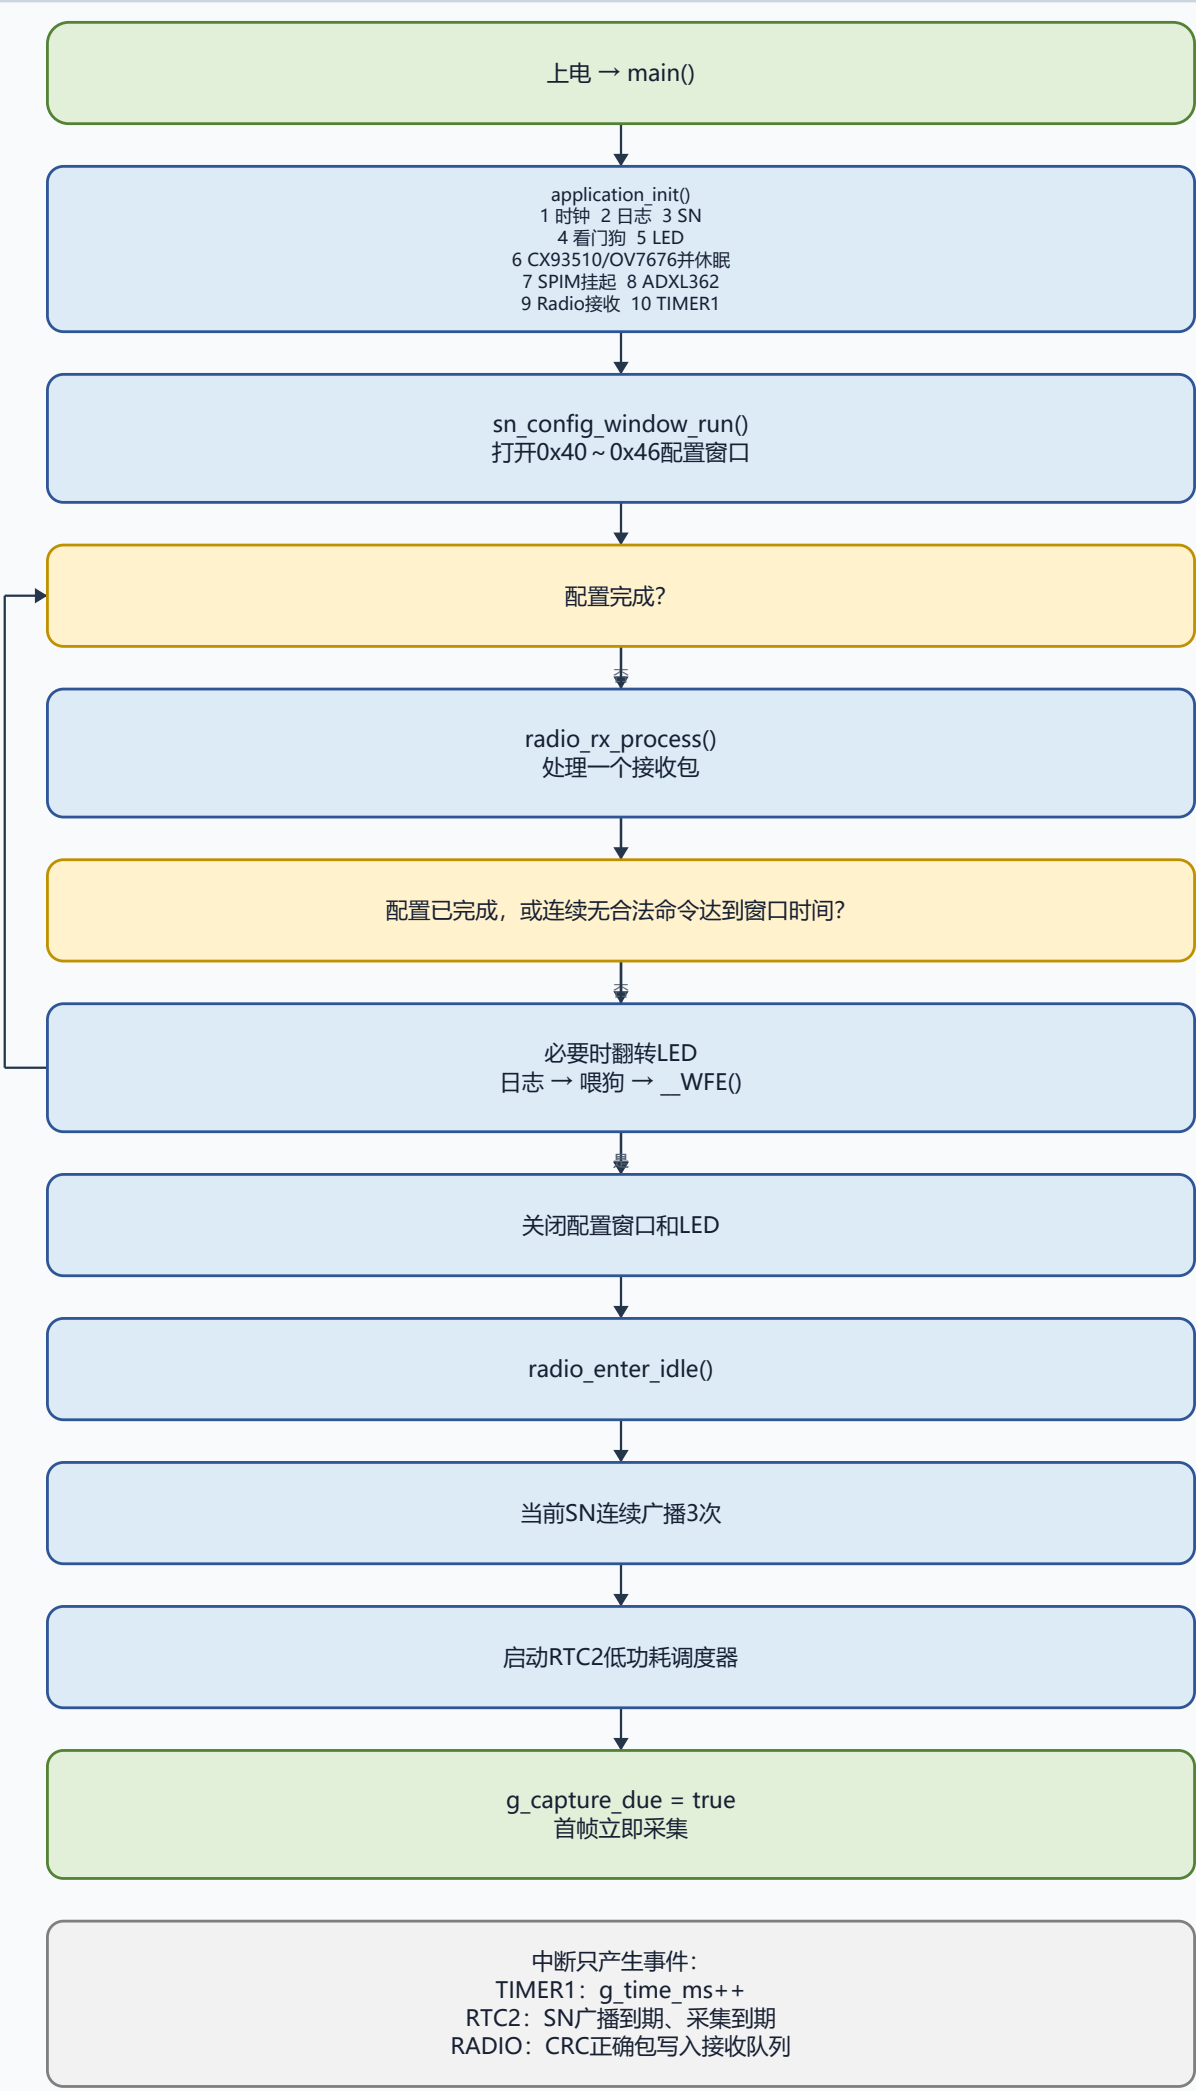


跨页调用: g_capture_due = true → 进入一轮 application_run()

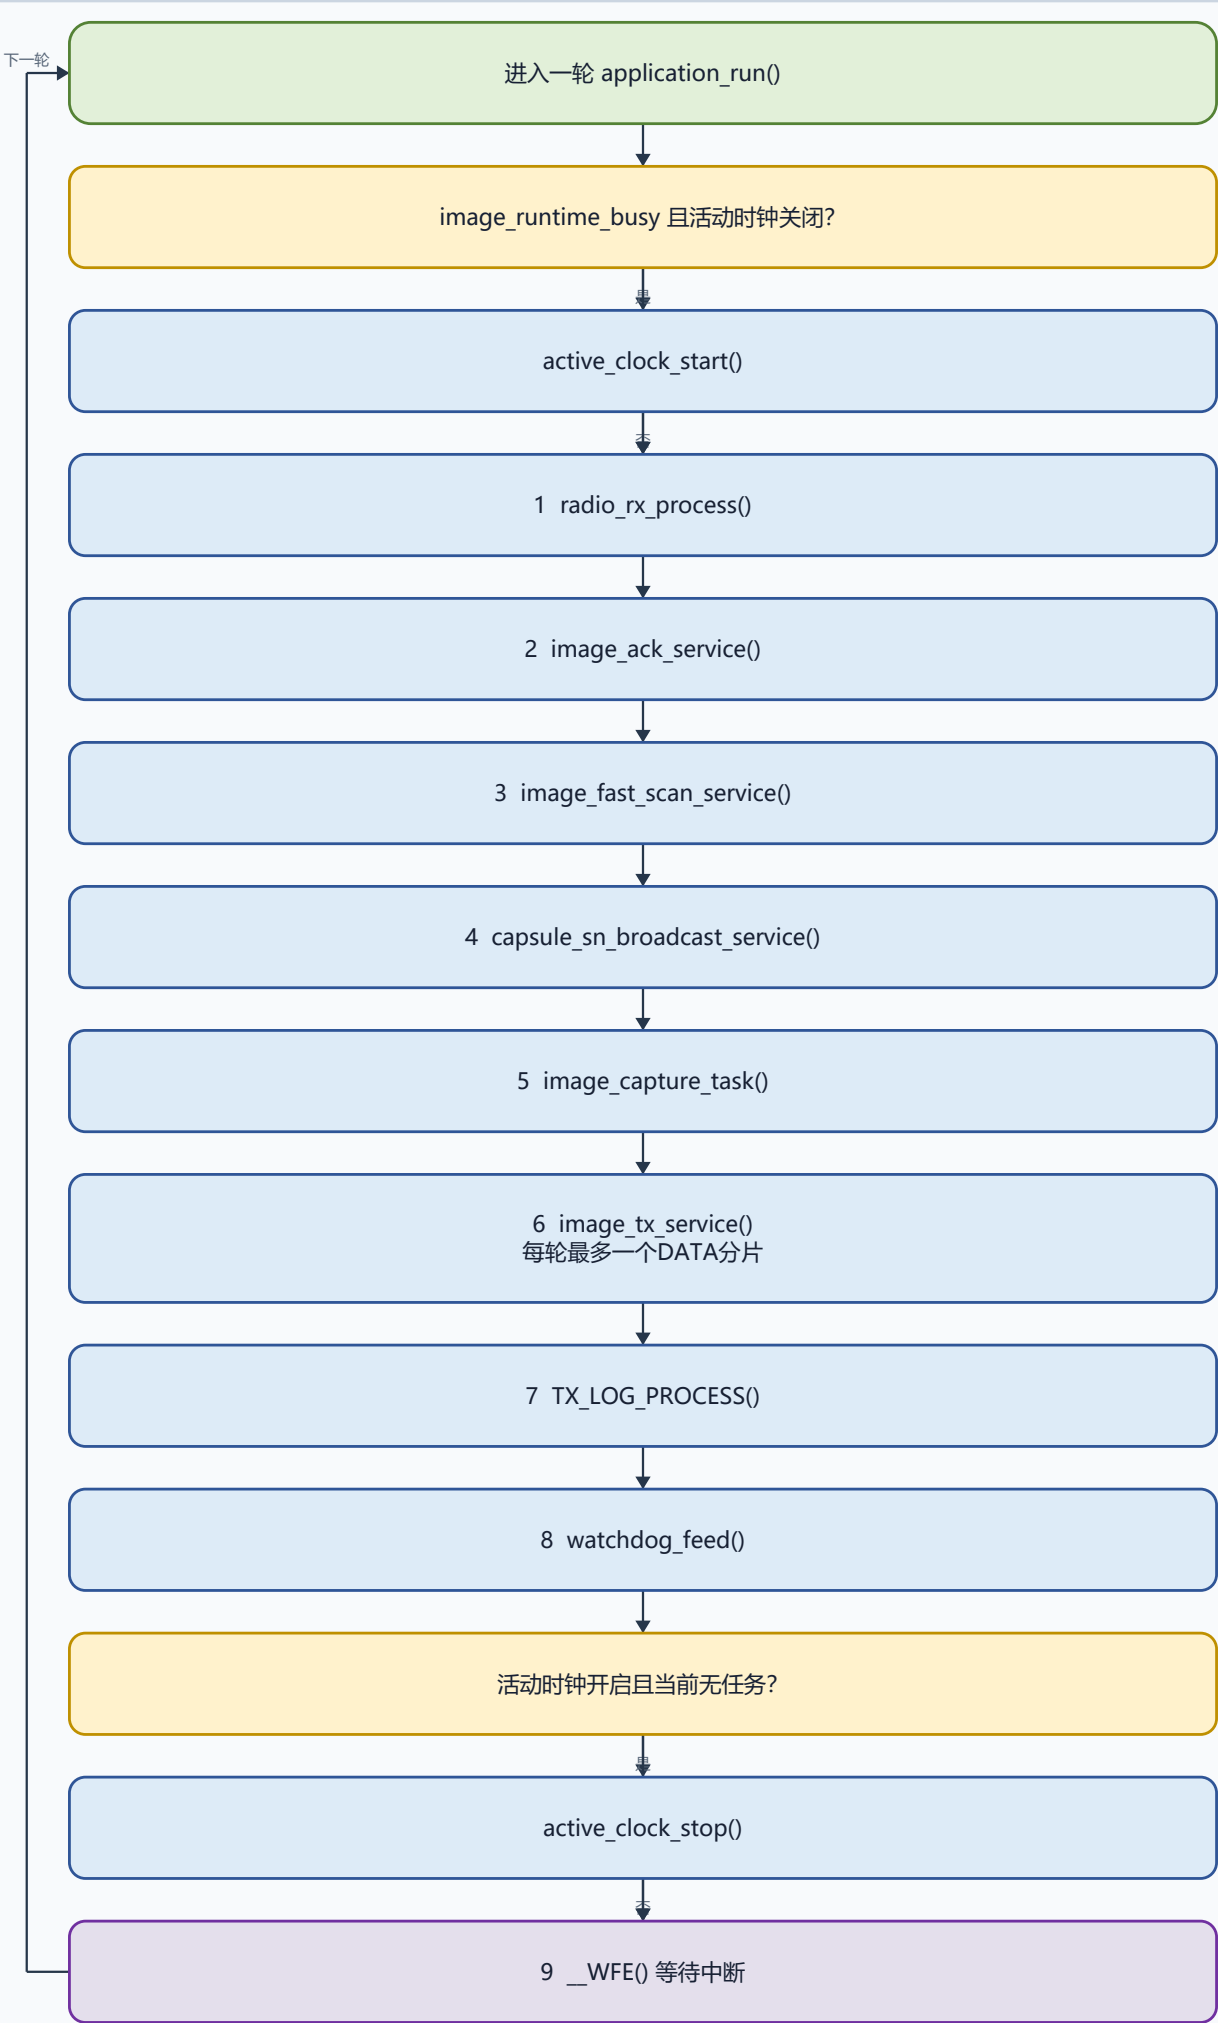


跨页调用：g_capture_due = true → 进入一轮 application_run()

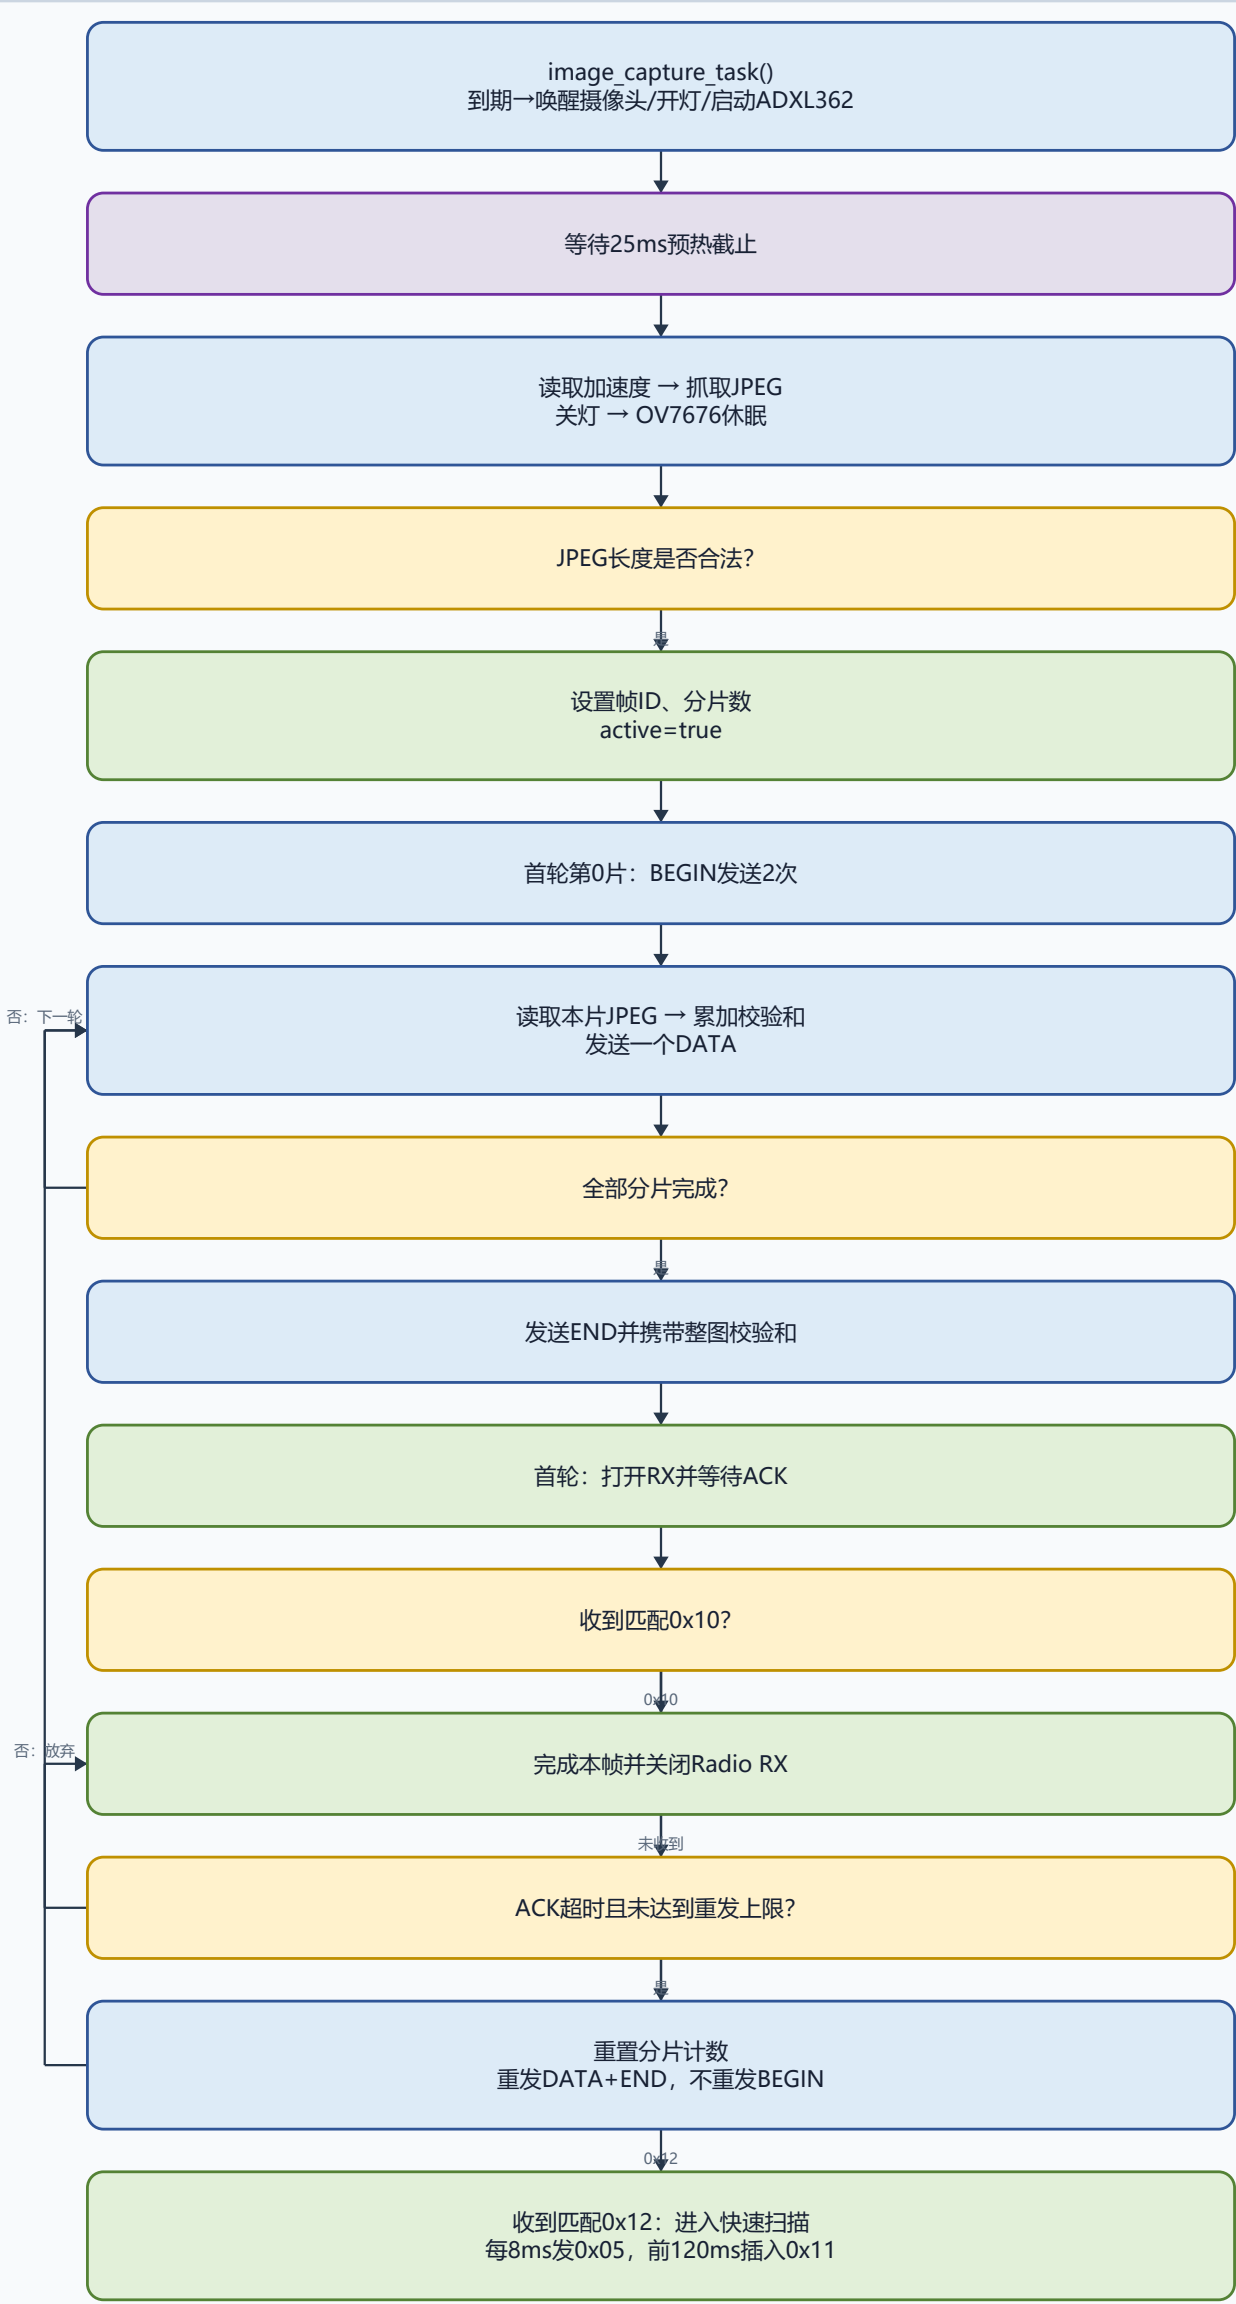

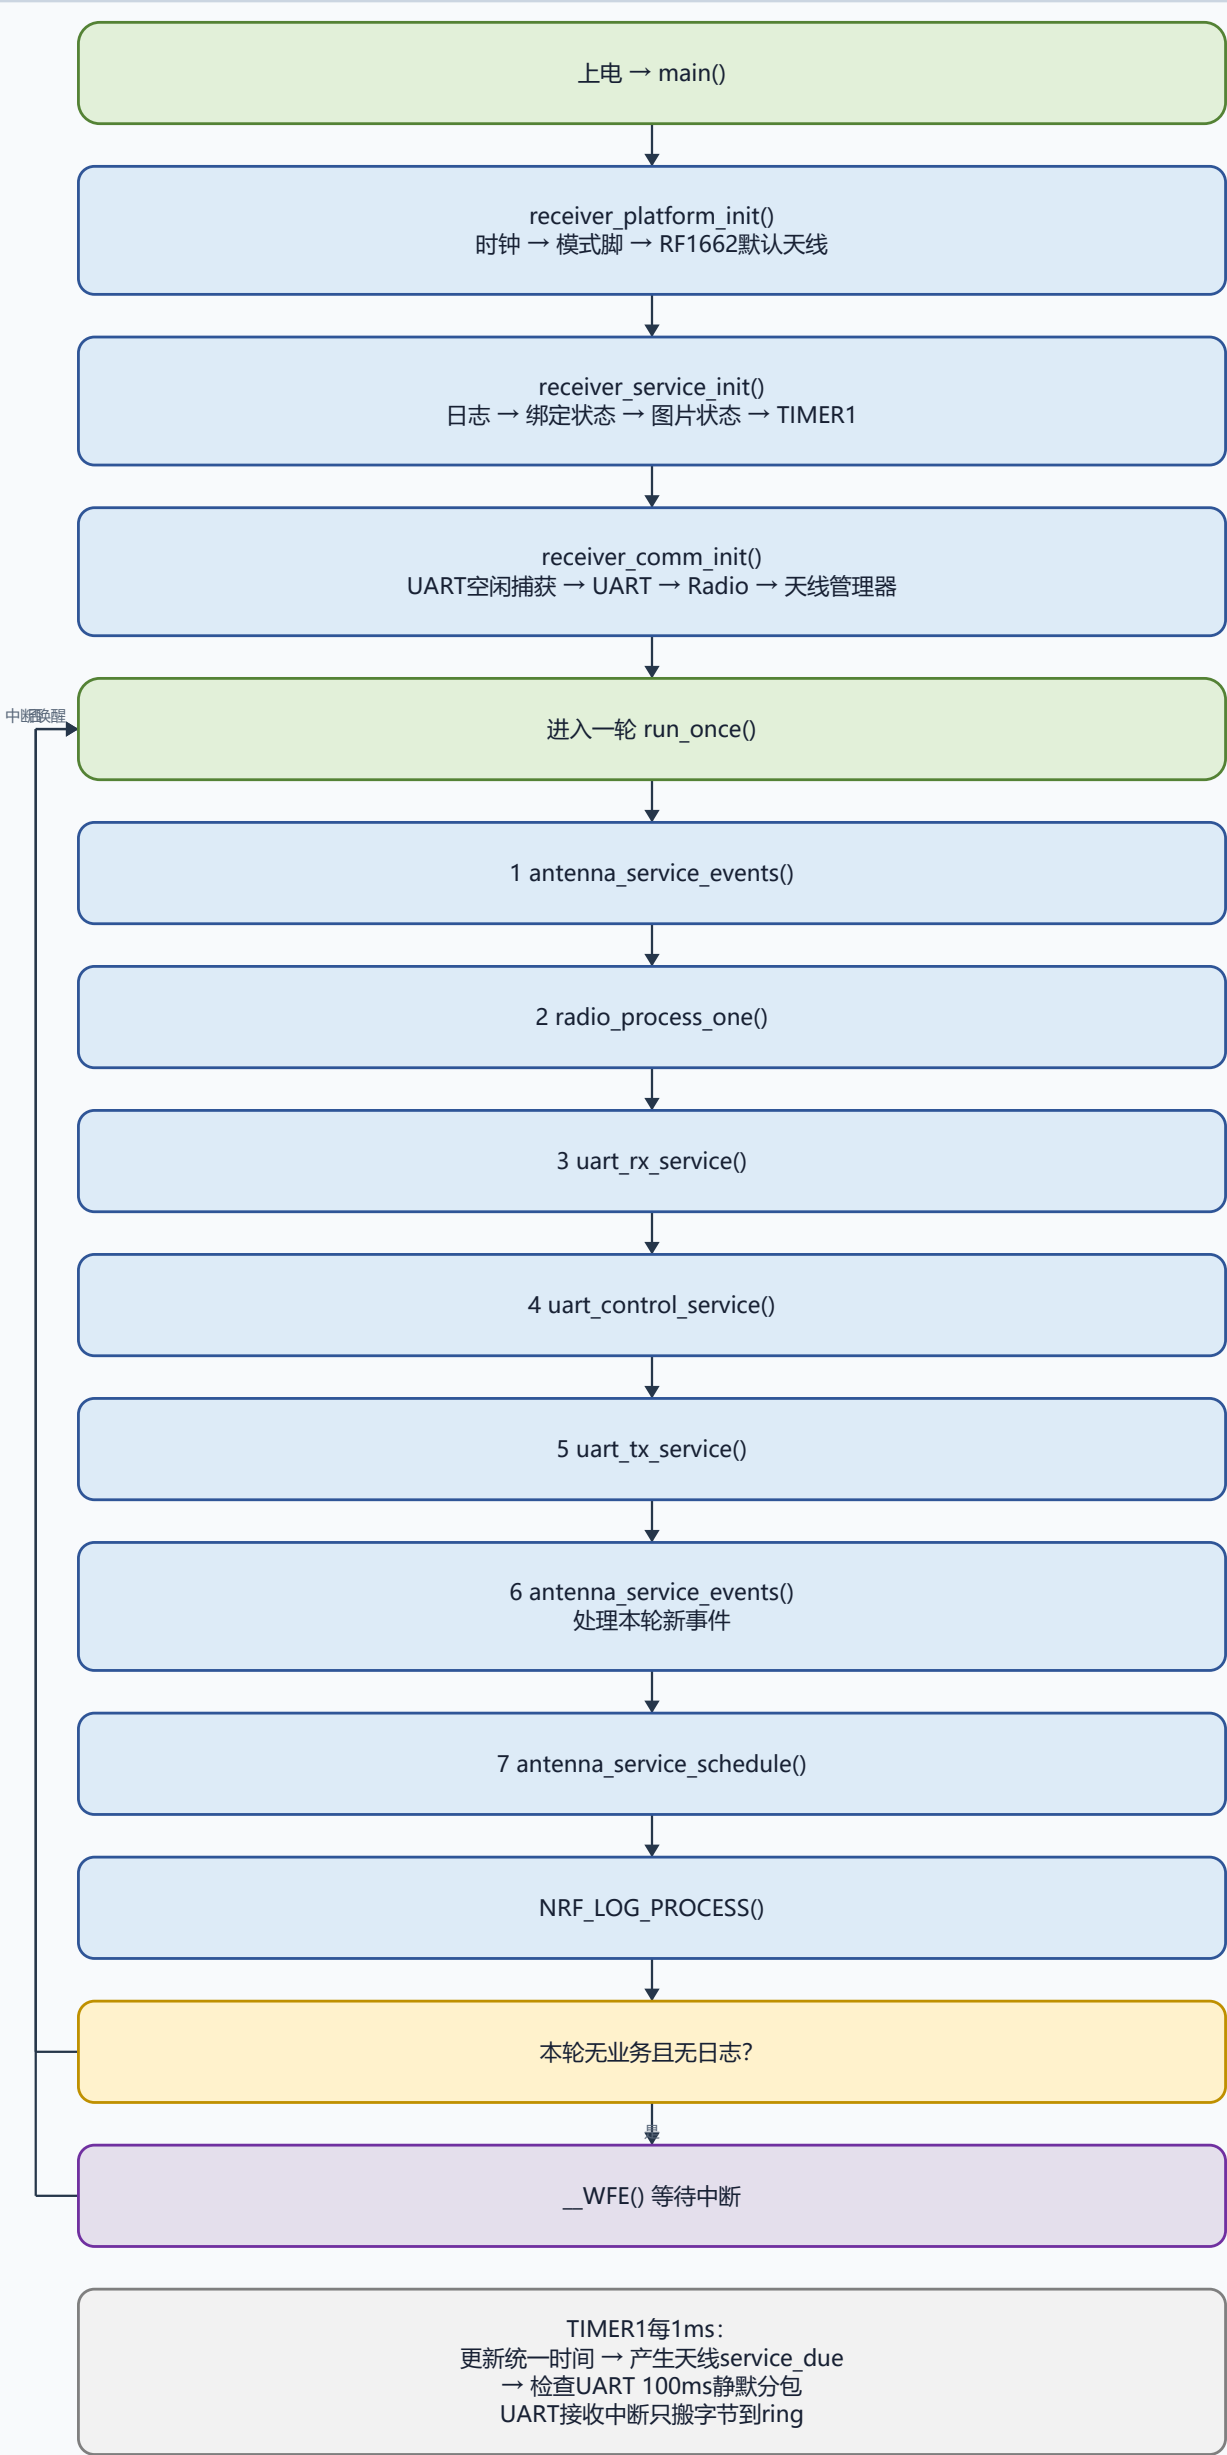

跨页调用：2 radio_process_one() → 主循环取一个Radio队列包

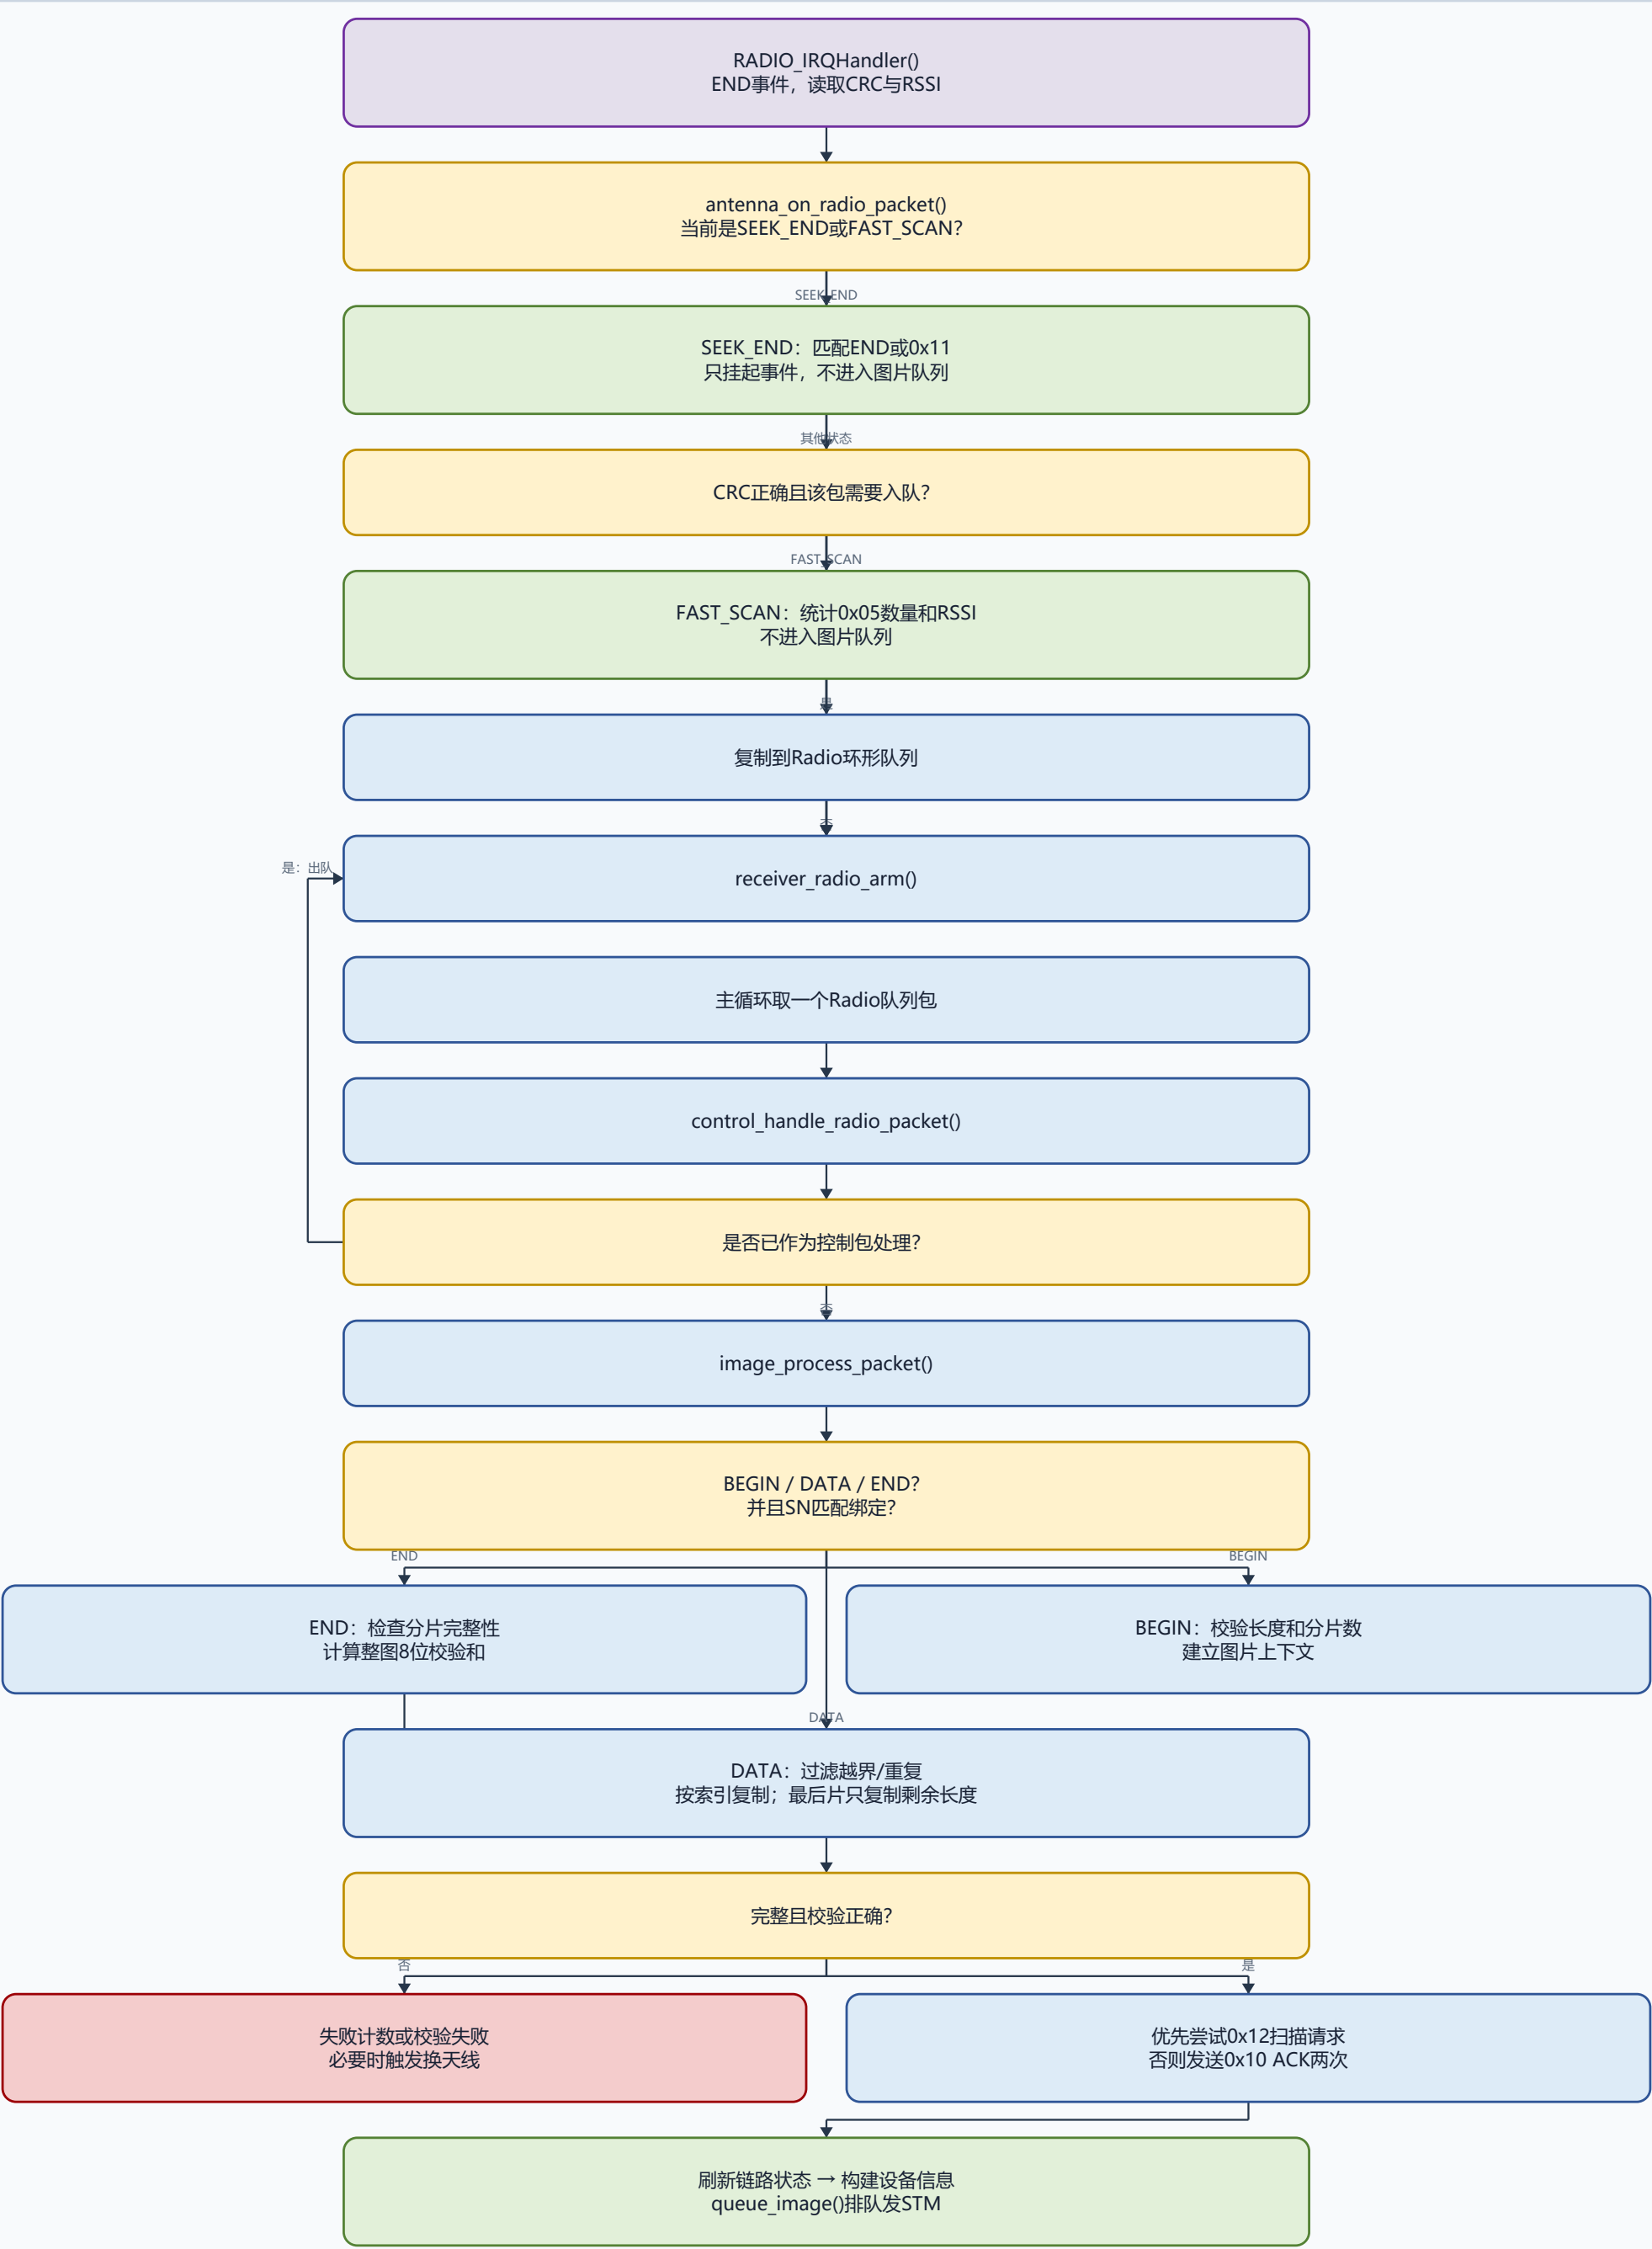

跨页调用：2 radio_process_one() → 主循环取一个Radio队列包；刷新链路状态 → 构建设备信息 → UART图片队列：

