



COMBAT PARAMEDIC/PROVIDER TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE











ВУЗЛОВИЙ ТУРНІКЕТ COMBAT READY CLAMP (CROC)

Продовження...

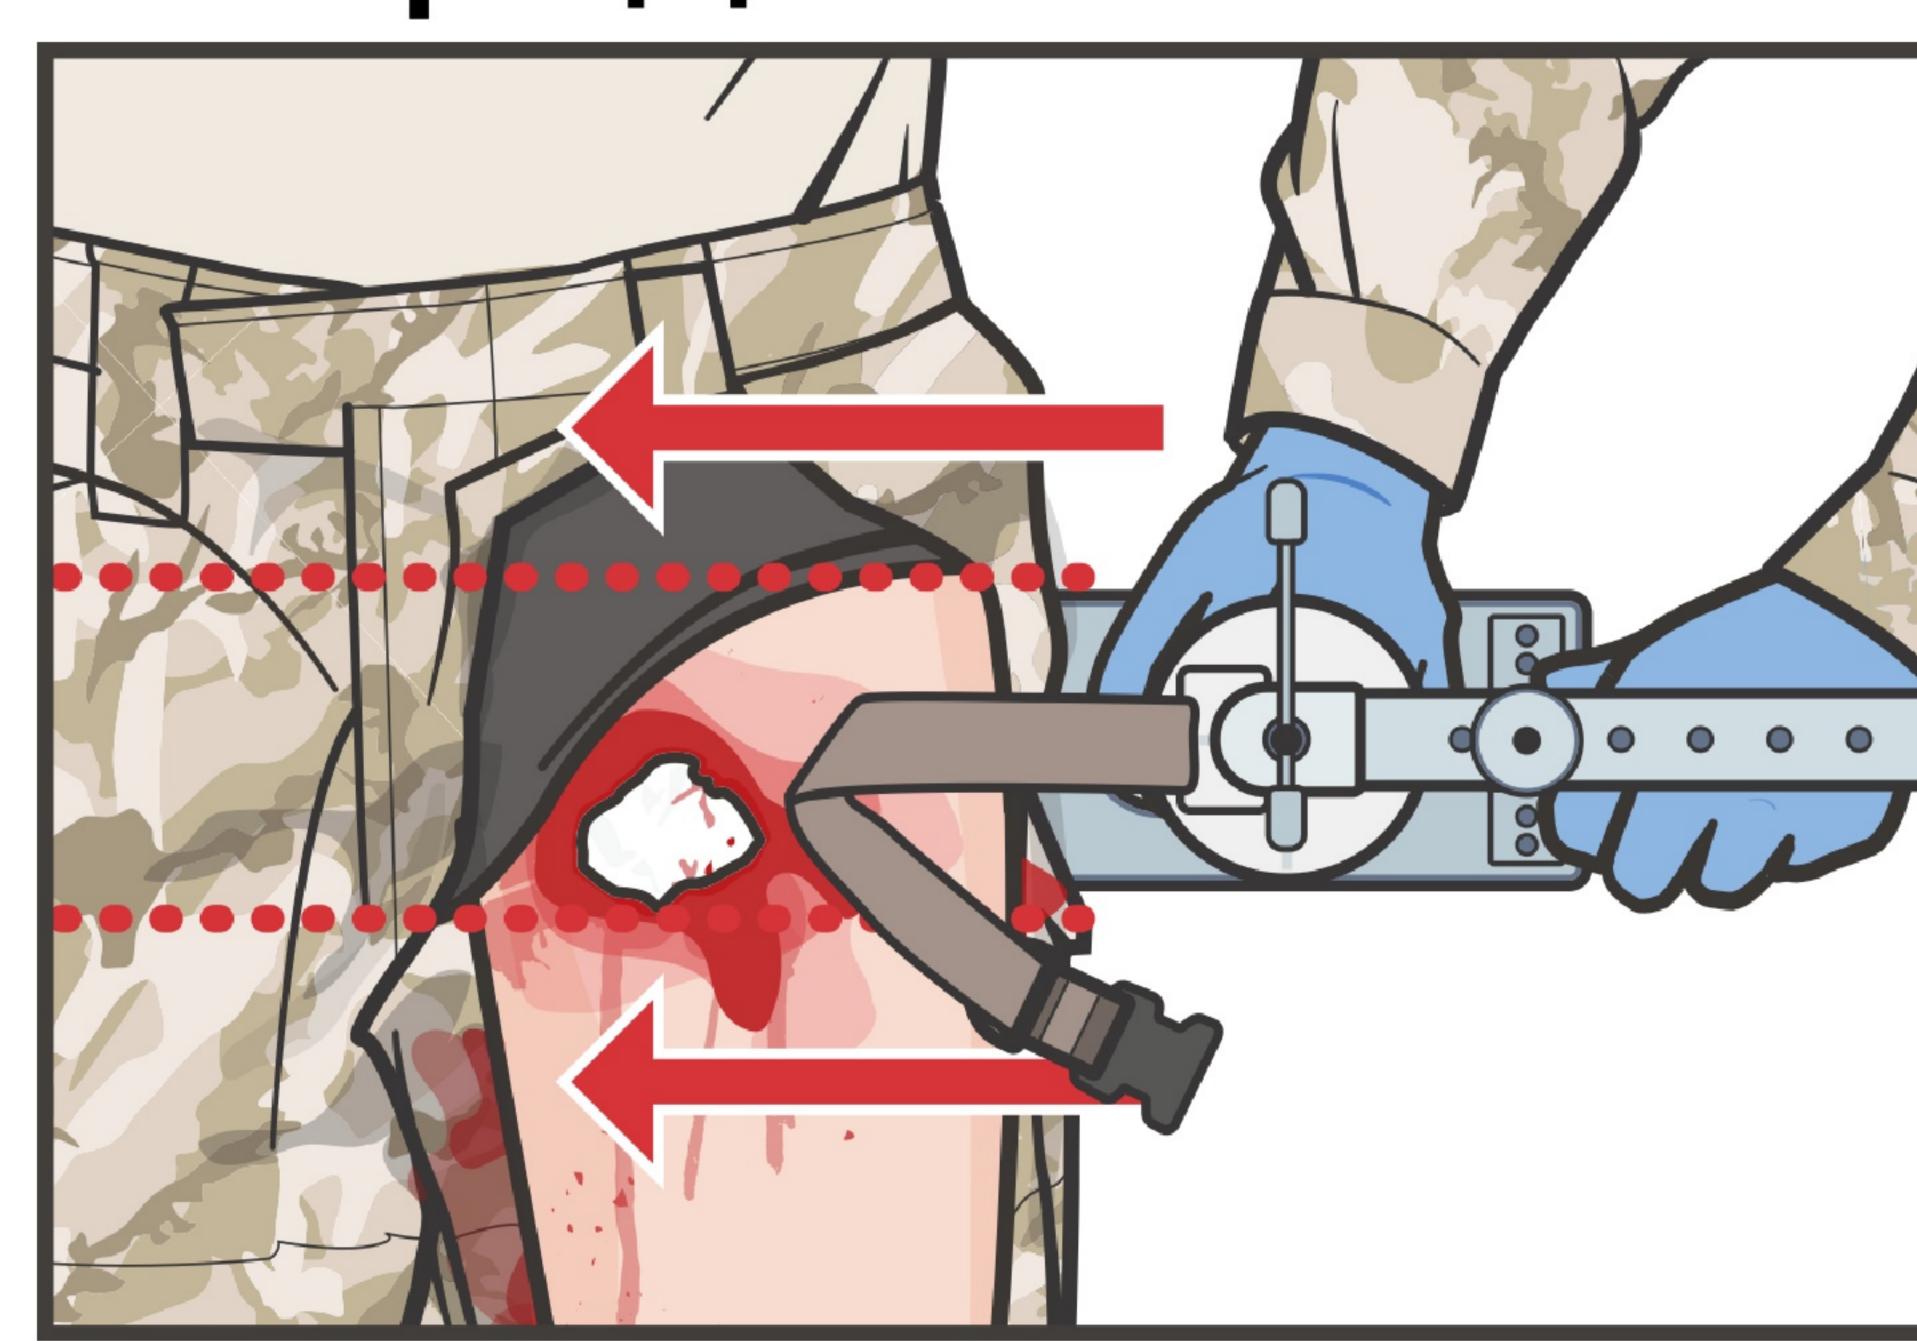


12 РОЗТАШУЙТЕ опорну пластину під пораненим, під потрібною точкою тиску.


ПРИМІТКА: За можливості, проведіть ремінь опорної пластини під сідницями/тазом пораненого для подальшого використання.

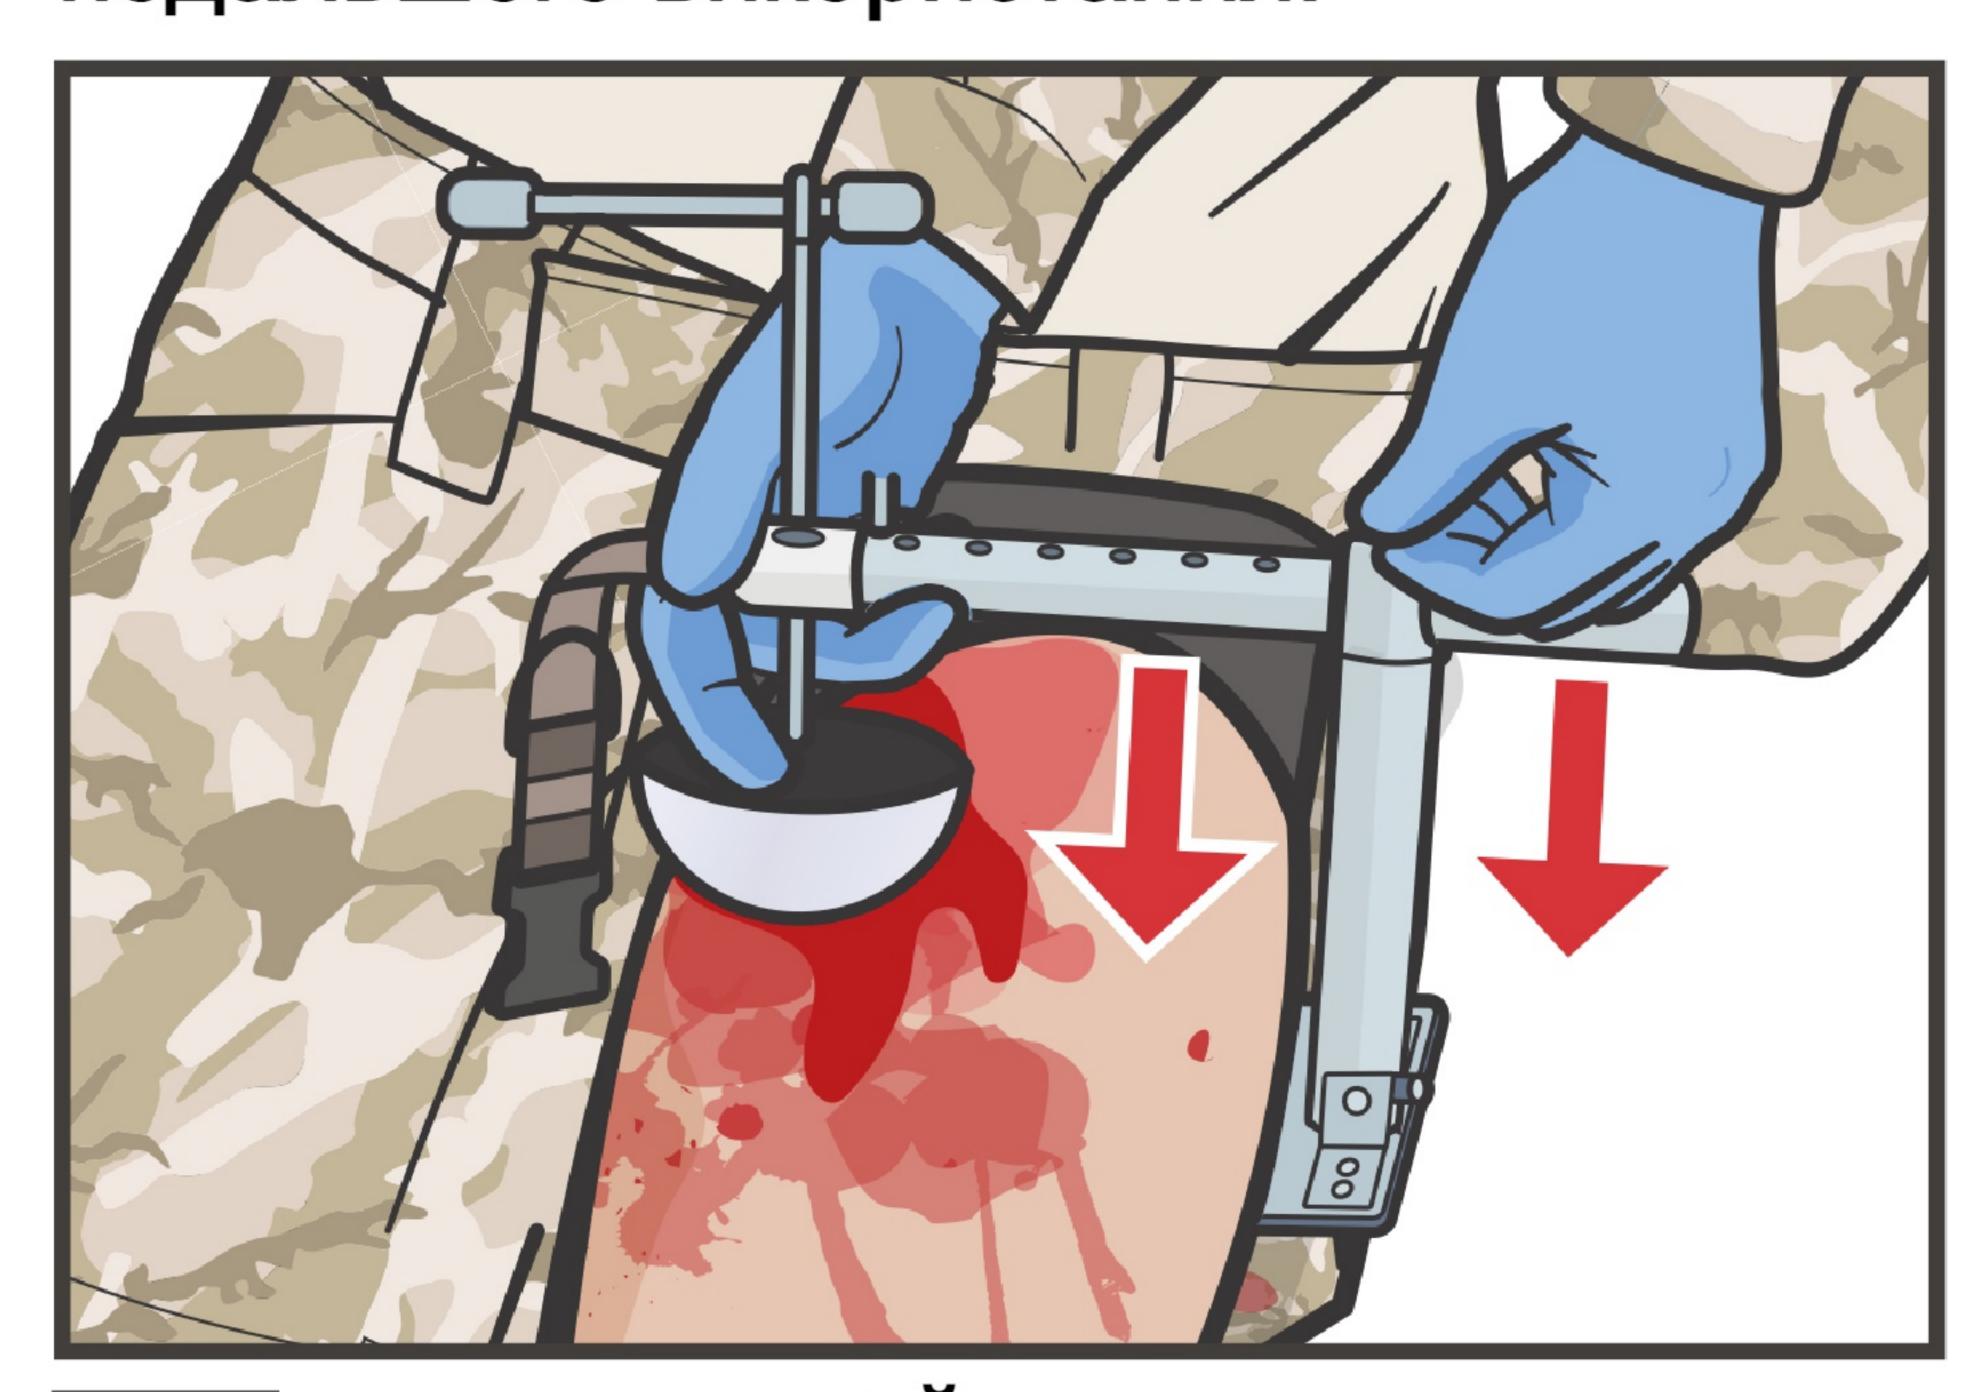


ВІДРЕГУЛЮЙТЕ вертикальну ручку, зміщуючи її донизу так, щоб переконатися, що головка диска торкається пораненого.

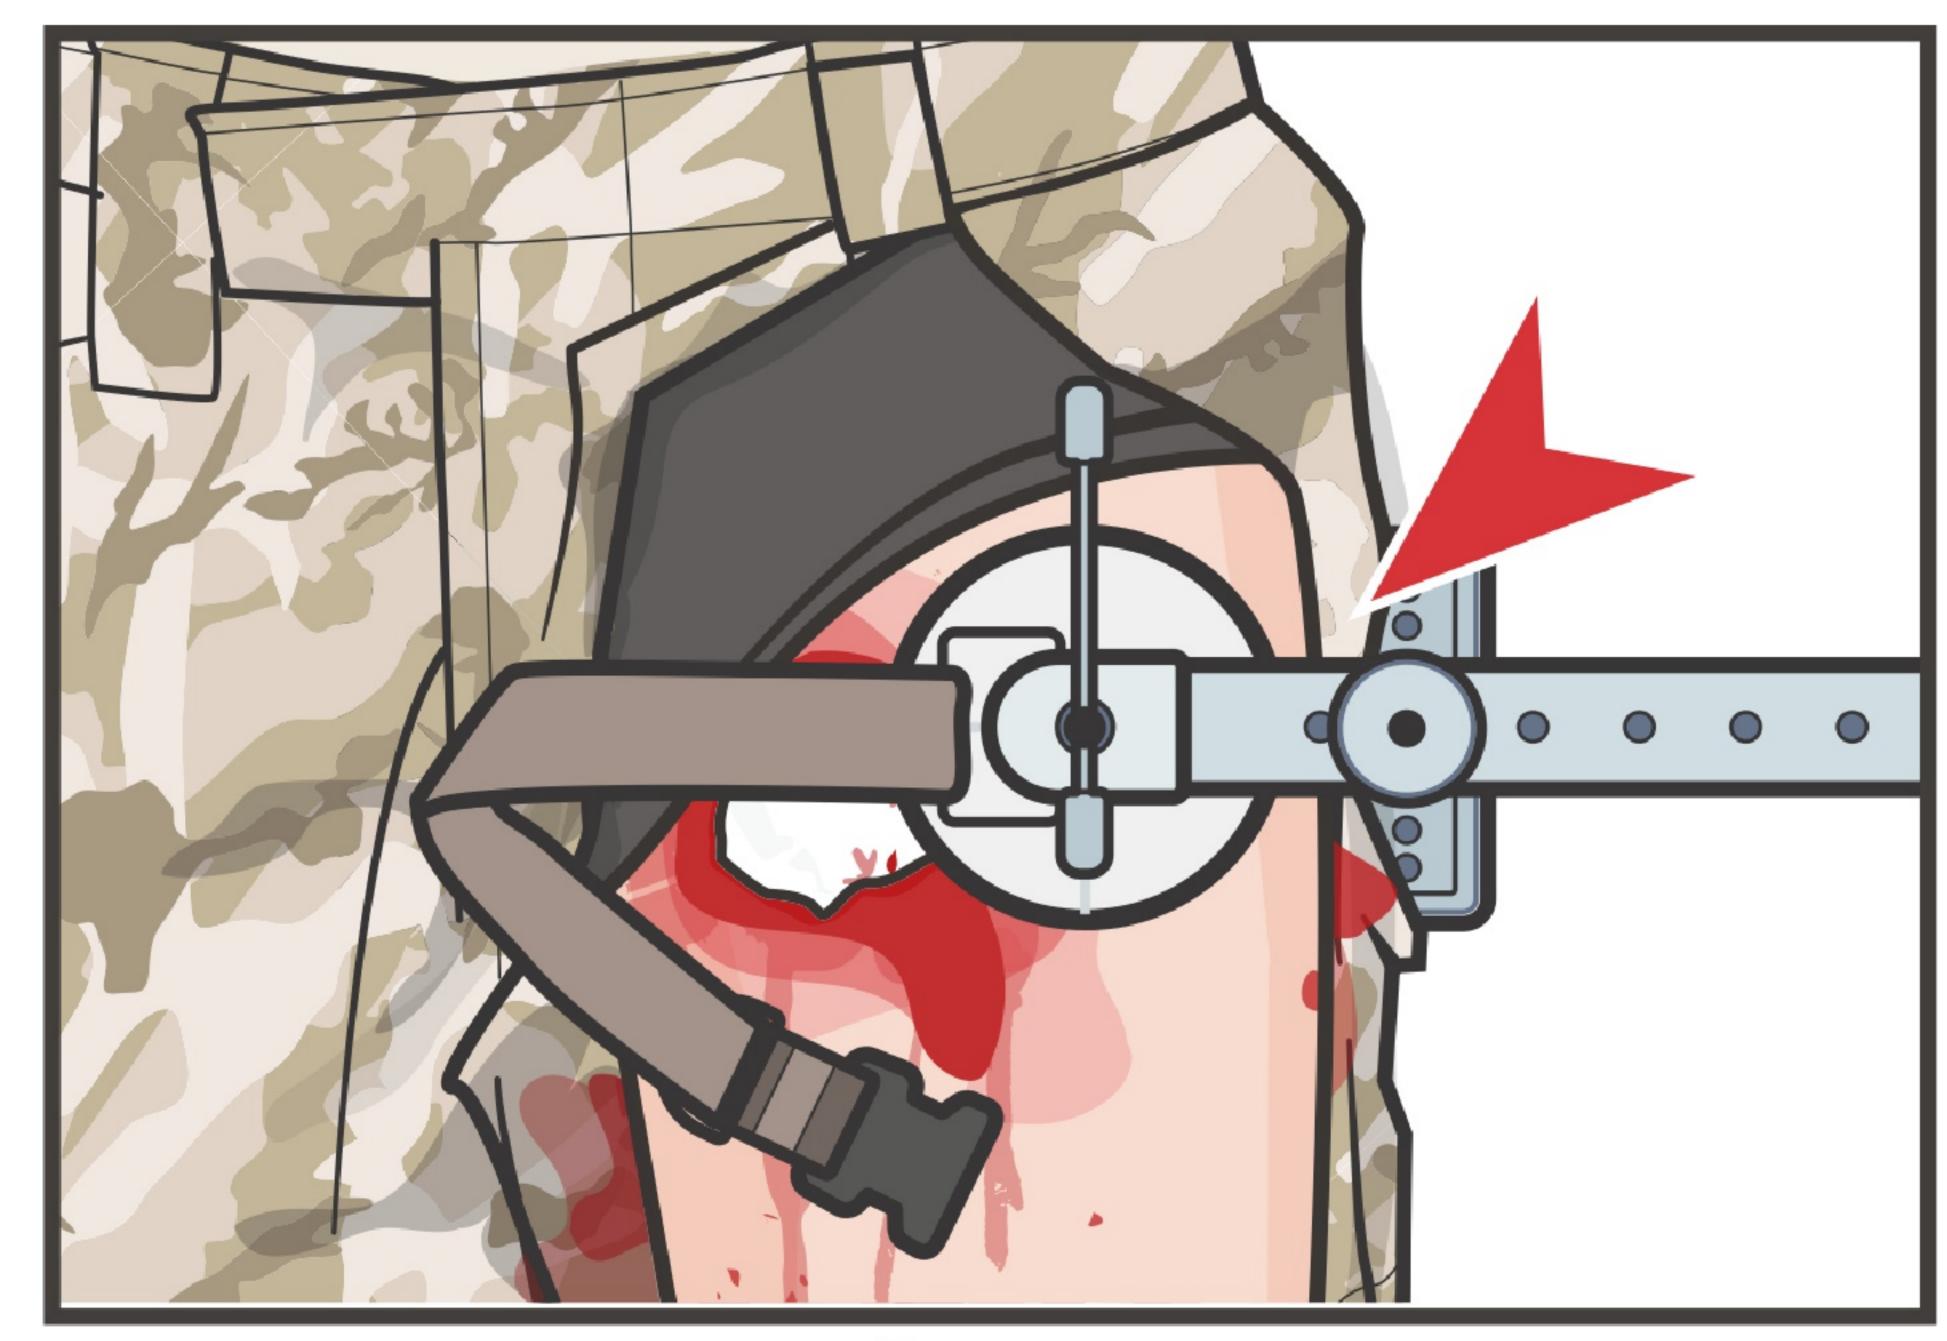


ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, щоб вертикальна ручка торкалася пораненого зі сторони поранення в безпосередній близькості до місця рани.

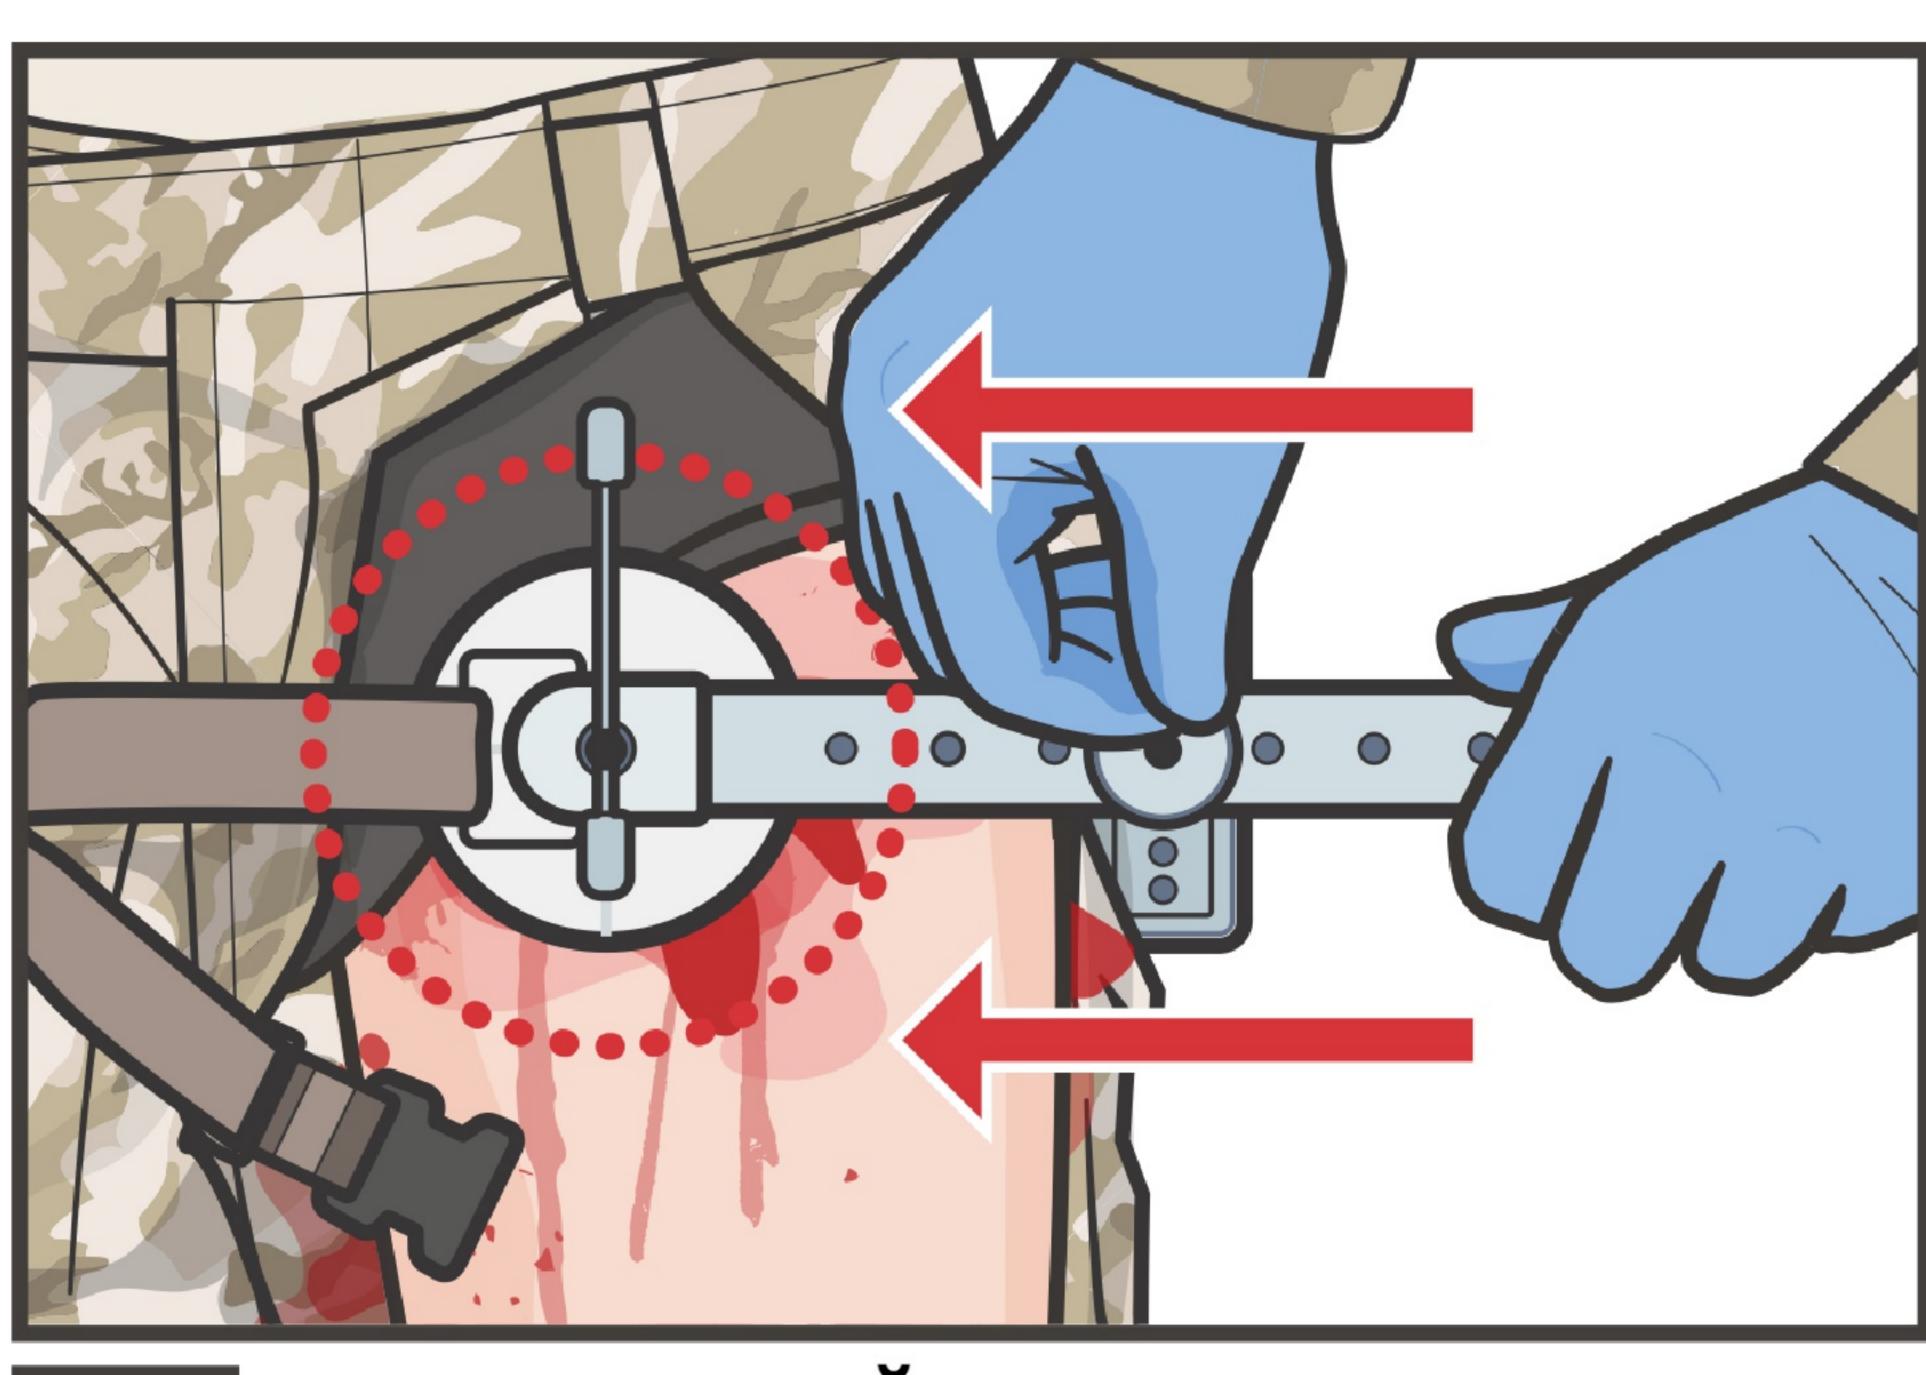

ВІДРЕГУЛЮЙТЕ горизонтальну ручку в положення над точкою тиску на місце пальпації пульсу на стегні (стегнову артерію).

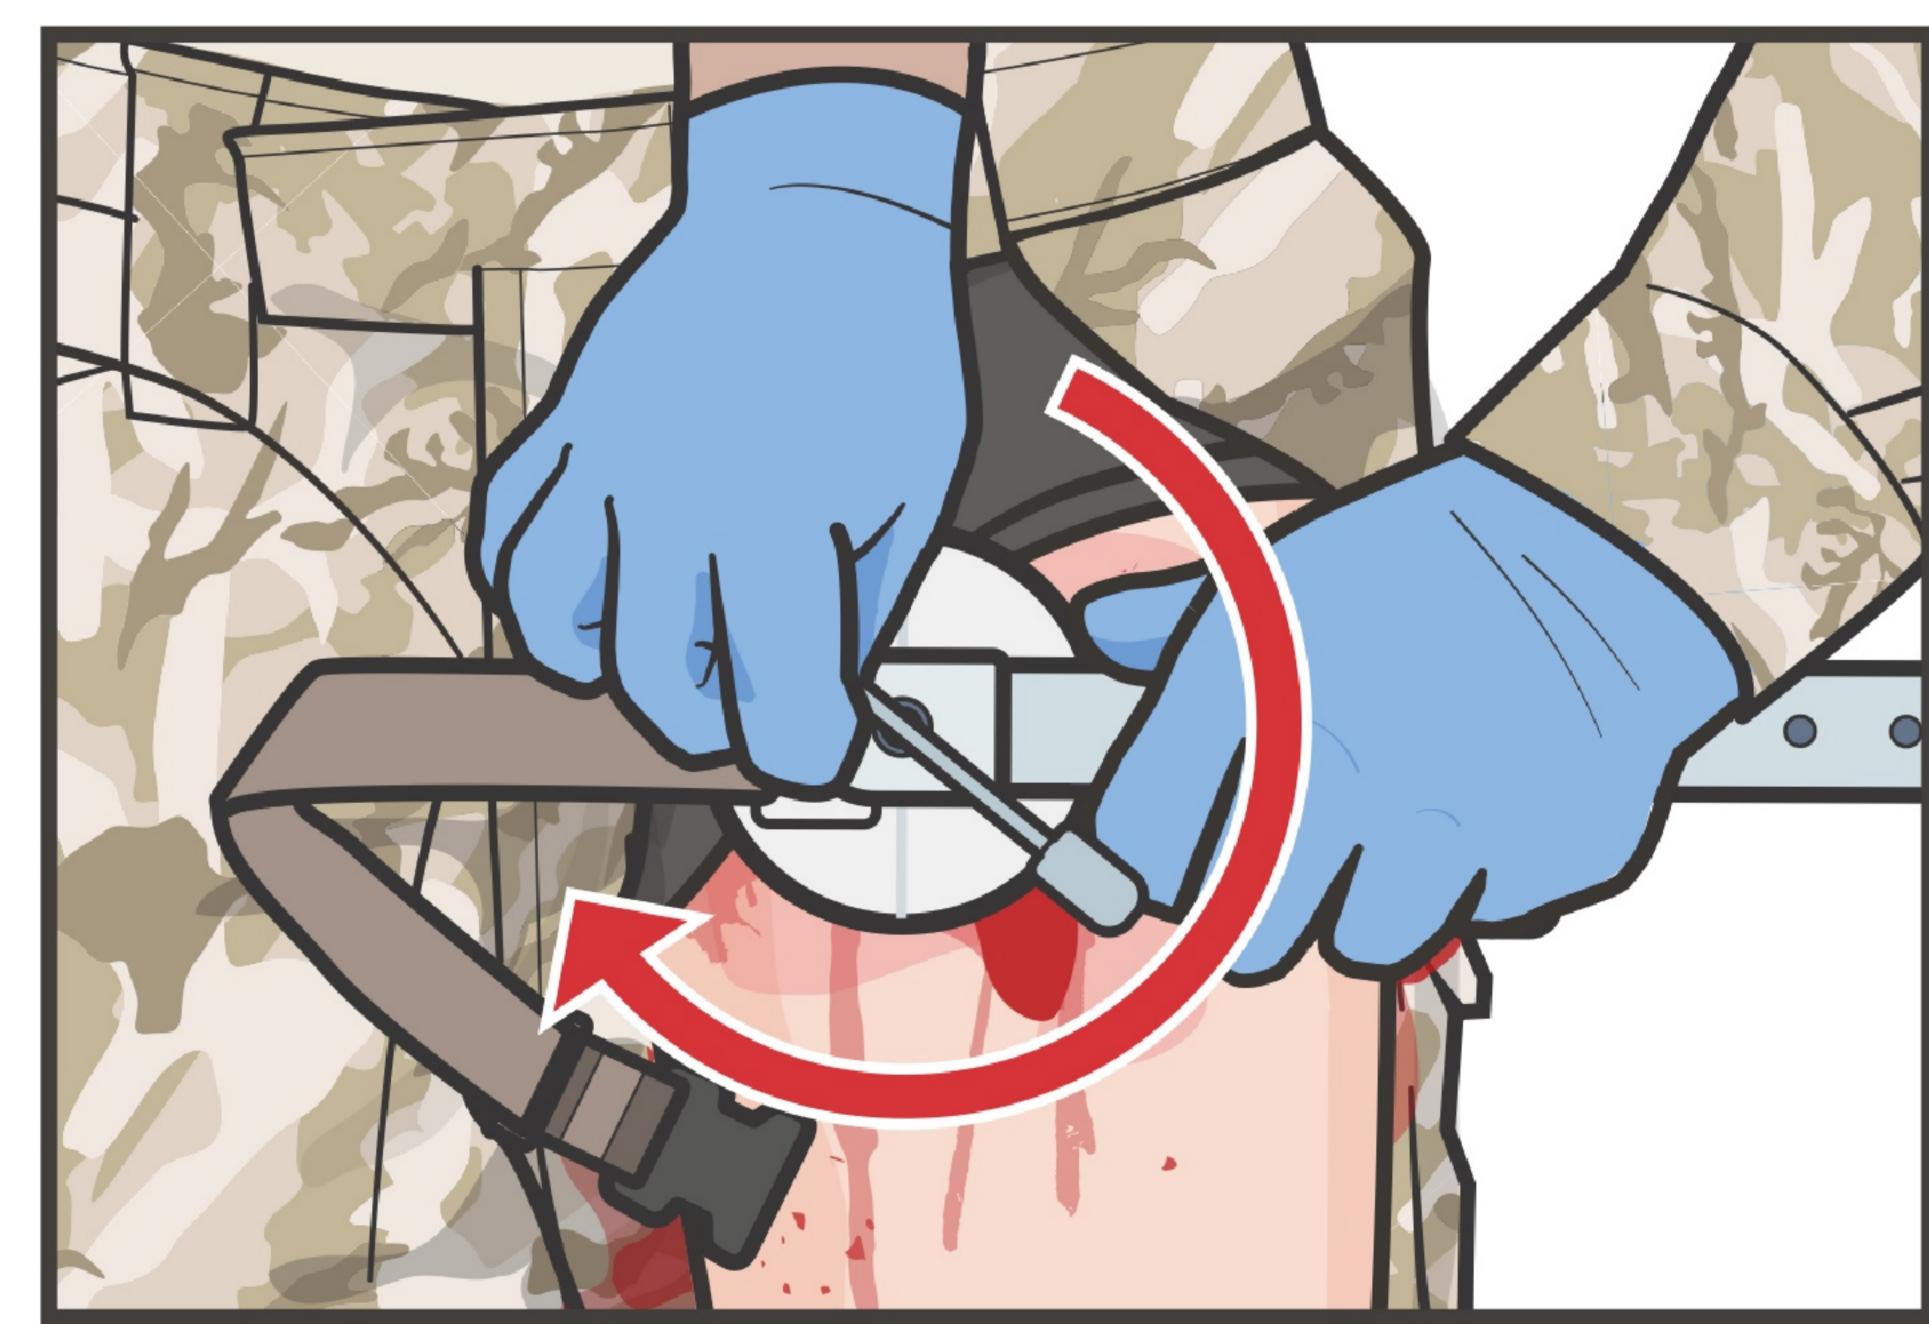


3АСТОСУЙТЕ ТИСК на пов'язку, повертаючи Т-подібну ручку за годинниковою стрілкою. Обертайте ручку, доки кровотеча не зупиниться.

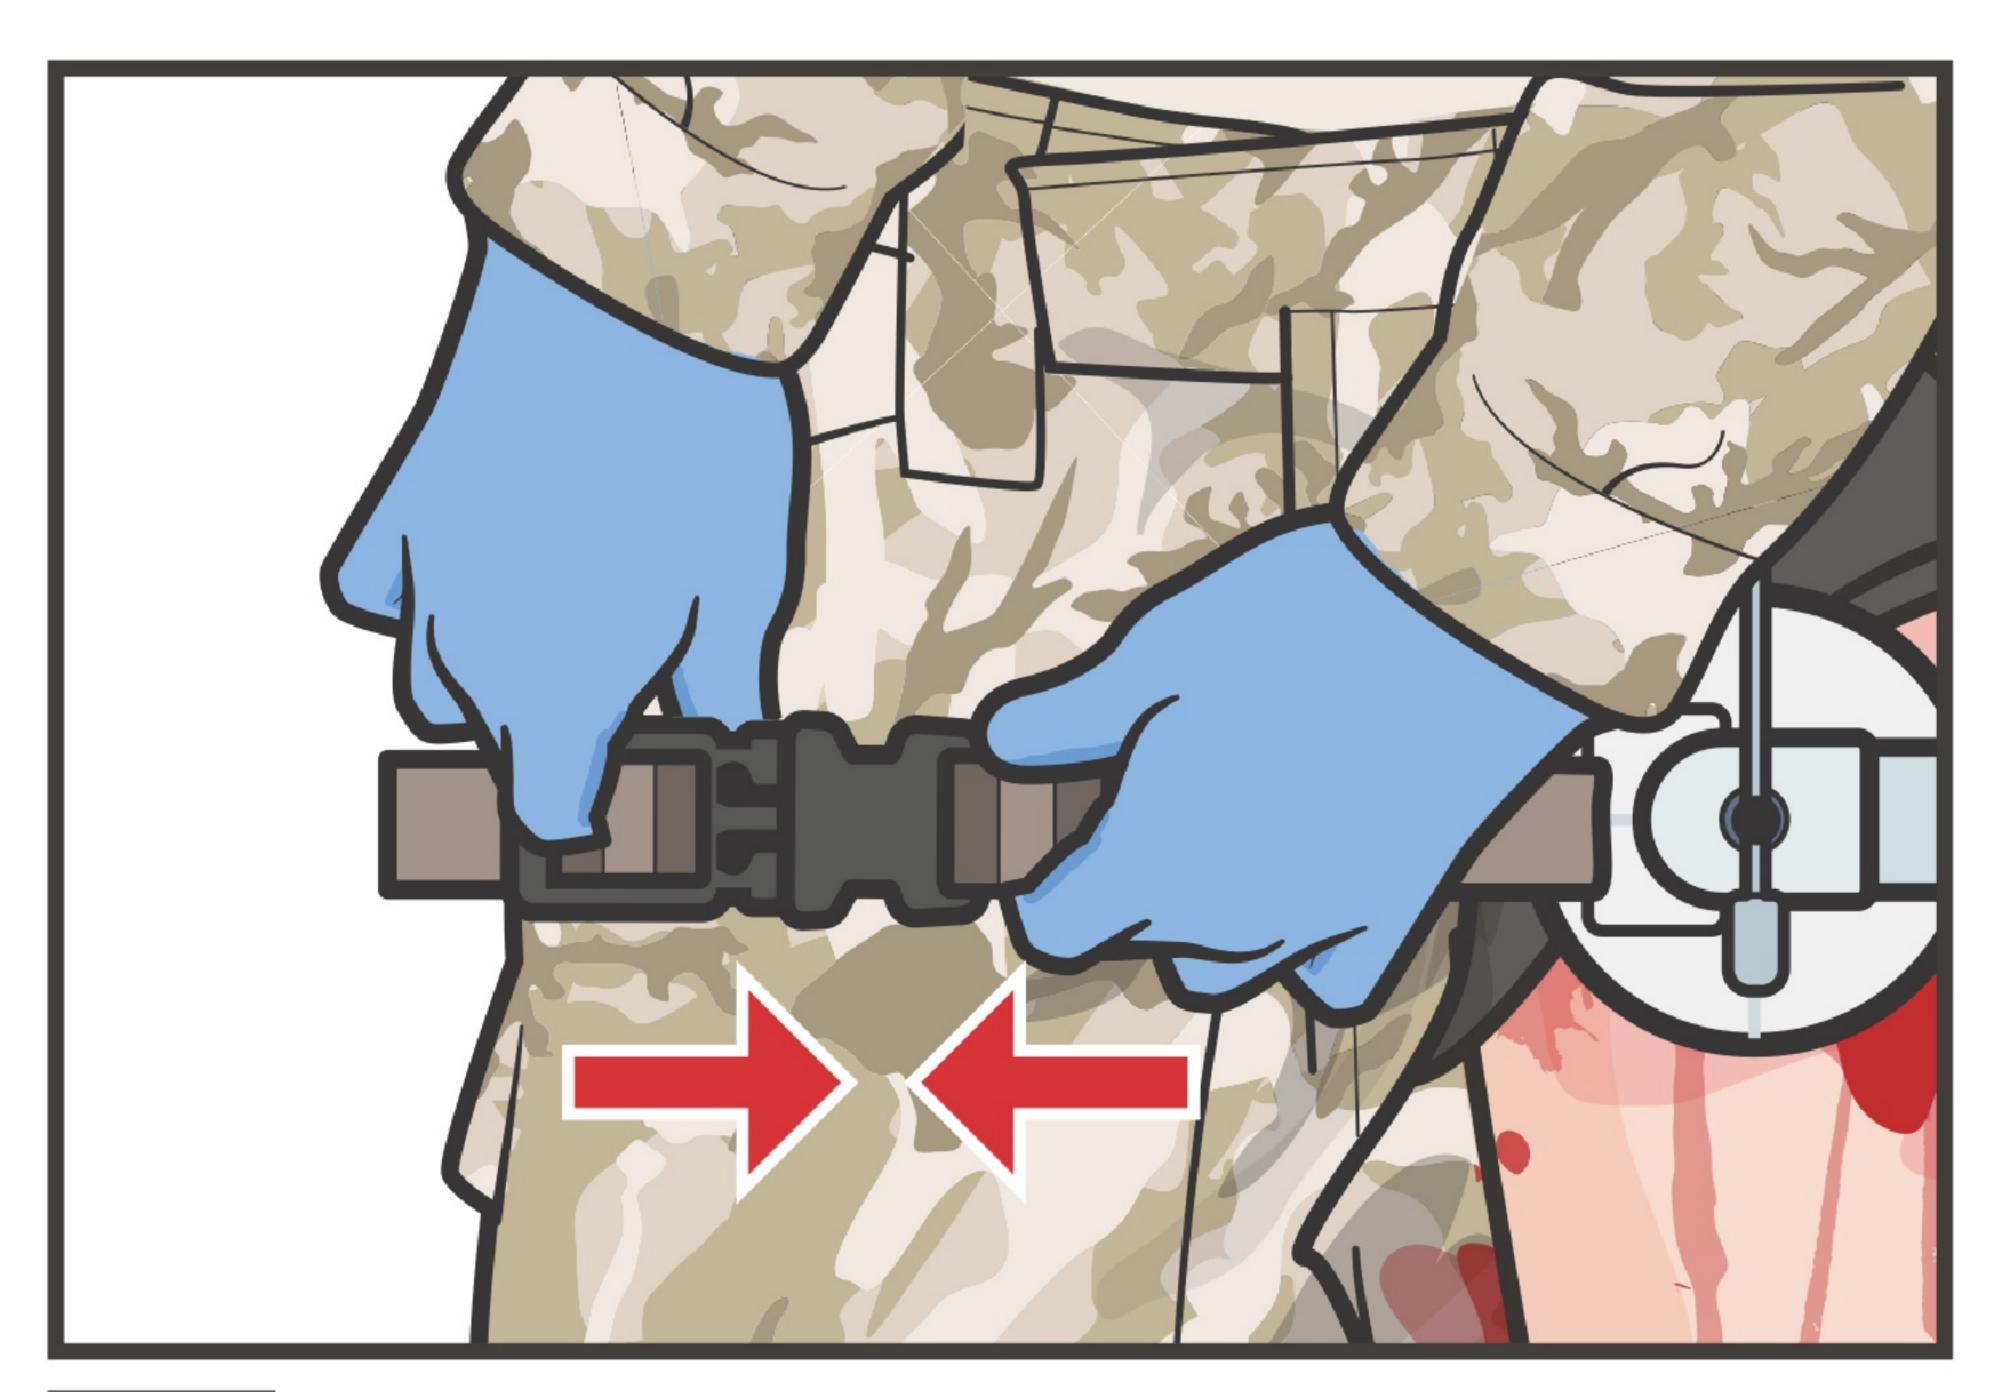


Приєднайте фіксуючий ремінь.

ПРИМІТКА: Слідкуйте за місцем кровотечі та за необхідності регулюйте пристрій.

ПРИМІТКА: Якщо зупинка кровотечі не досягається за 20 повних обертів пристрою, розгляньте такий варіант, як відкрутити доверху та відрегулювати положення головки диска.

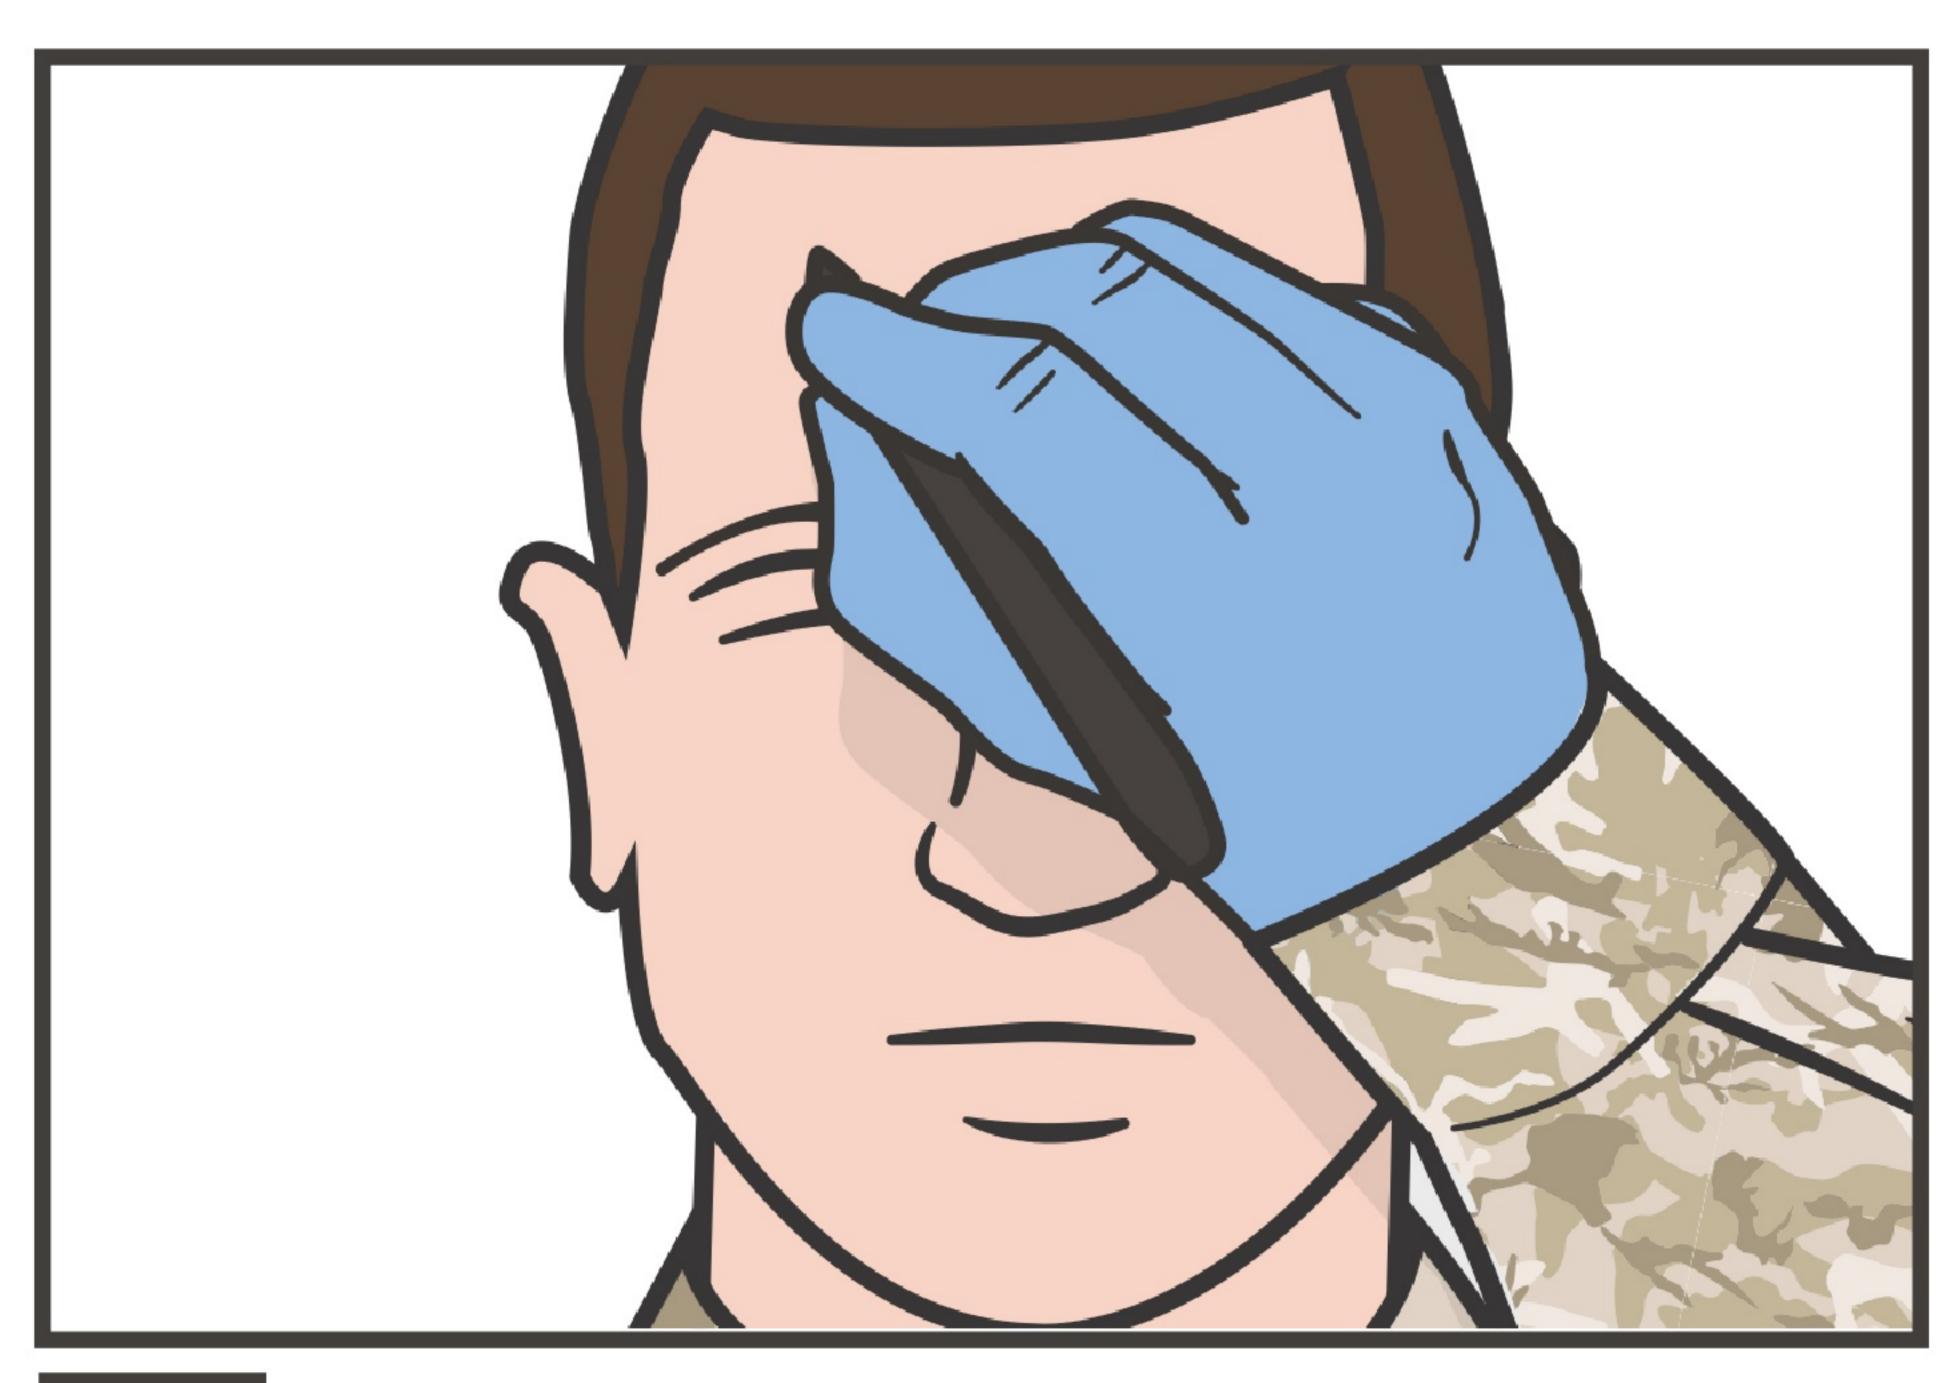

18 Запишіть час накладання турнікету на лобі в пораненого.

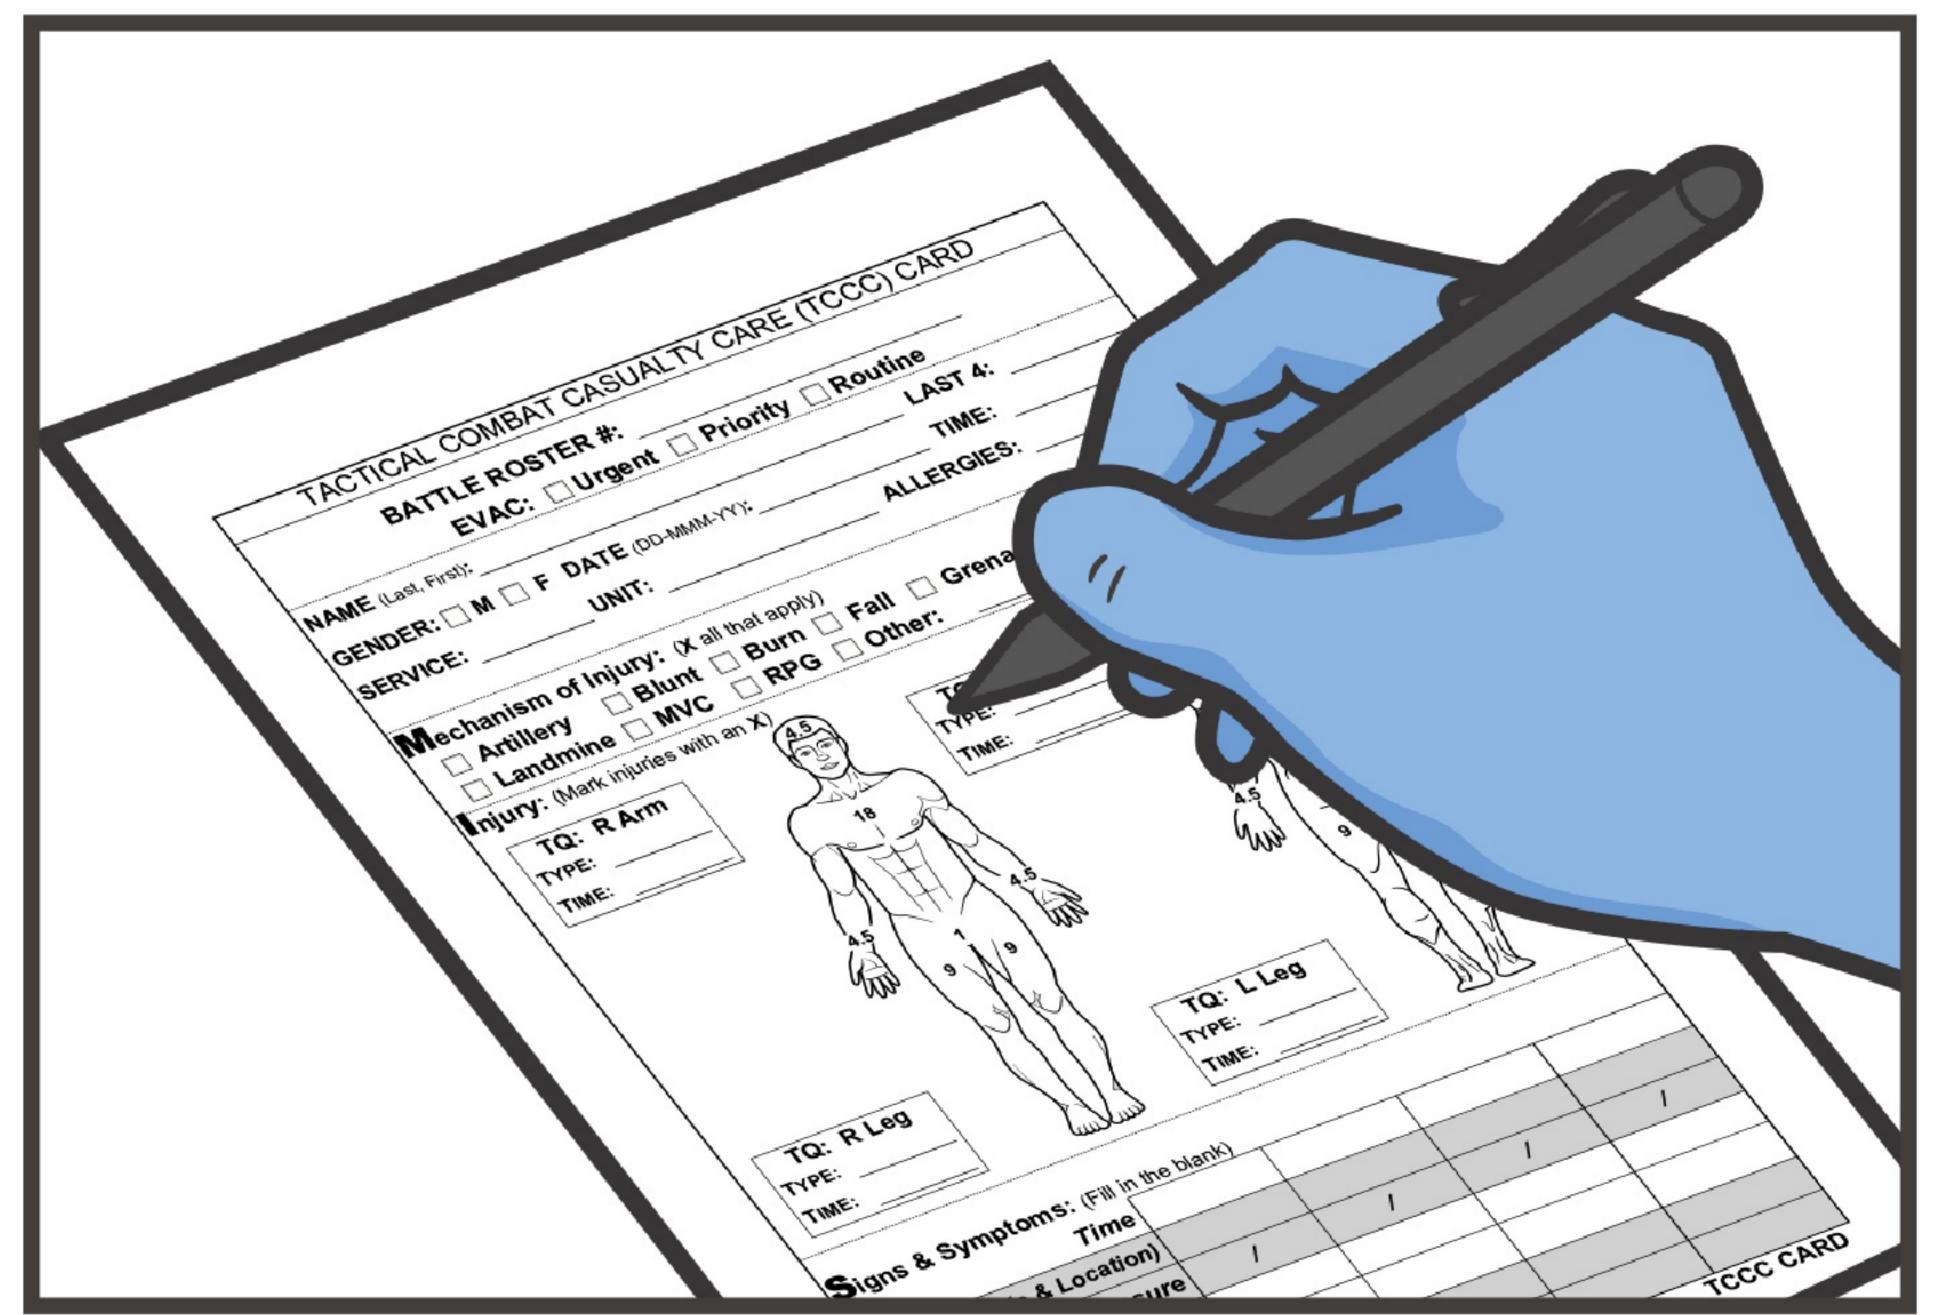

19 Задокументуйте результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.