












Стернальний внутрішньокістковий


FAST1 IO - Sternal Intraosseous




Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

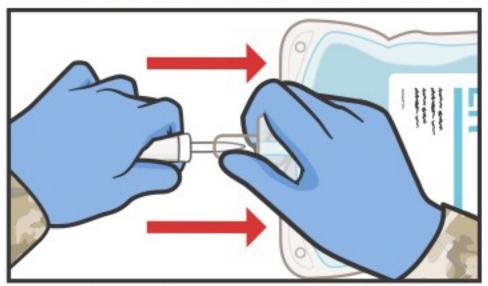


Підготуйте трубку, прикріпіть до пакета для внутрішньовенної інфузії.

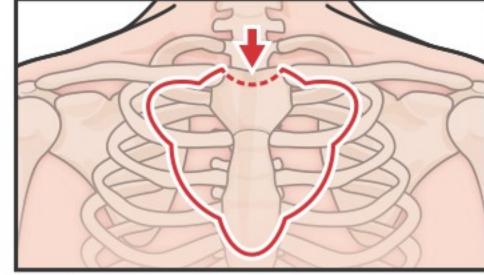

Знайдіть надгруднинну виїмку.



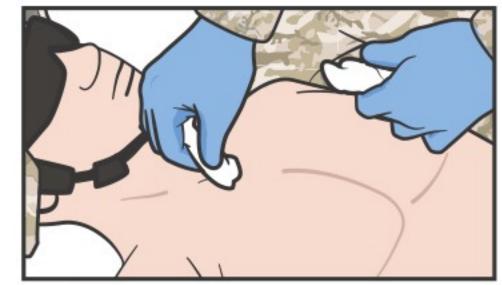


Очистіть місце спиртом або повідон-йодом.



Зніміть верхню половину клейкої основи цільового пластиру. Розташуйте пластир на надгрудинній вирізці, потім зніміть нижню половину підкладки.




ПЕРЕВІРТЕ цільову ділянку, переконавшись, що цільова зона знаходиться по середній лінії над манубрієм.

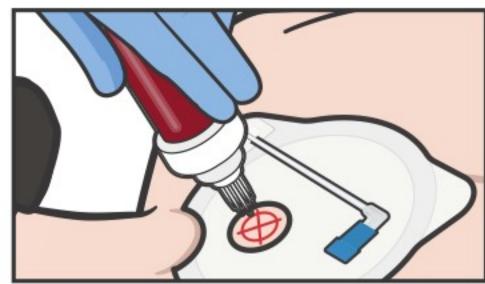


Зніміть кришку з пристрою 07 FAST1 і помістіть кластер голки в цільову зону пластиру.




Зберігайте кут 90 градусів до грудей, застосовуючи пучок голок (інтродьюсер).

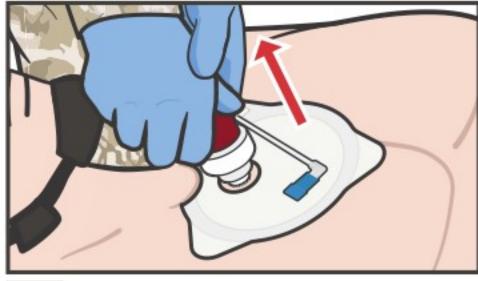


Збільшуйте тиск на інтродьюсер 09 пучка голок прямо вниз, доки не відчуєте та не почуєте відпуск.

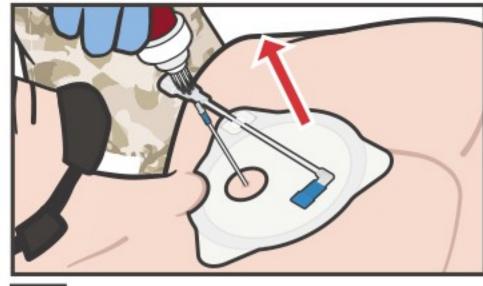

Обережно вийміть інтродьюсер, потягнувши прямо назад.

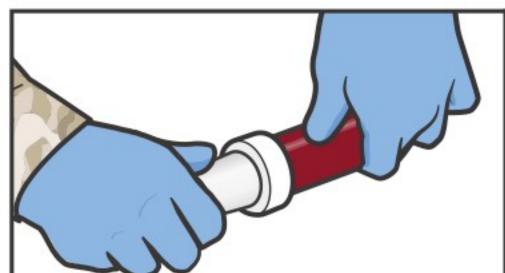

Вставте голки інтродьюсера в поролонову пробку, яка входить в комплект поставки. Утилізуйте, як і гострі предмети, у відповідний контейнер.

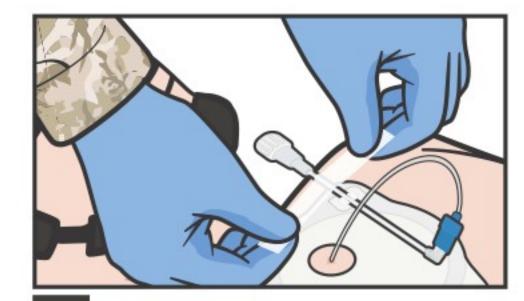

Під'єднайте інфузійну трубку до кутового роз'єму на патчі.