











Продовження...

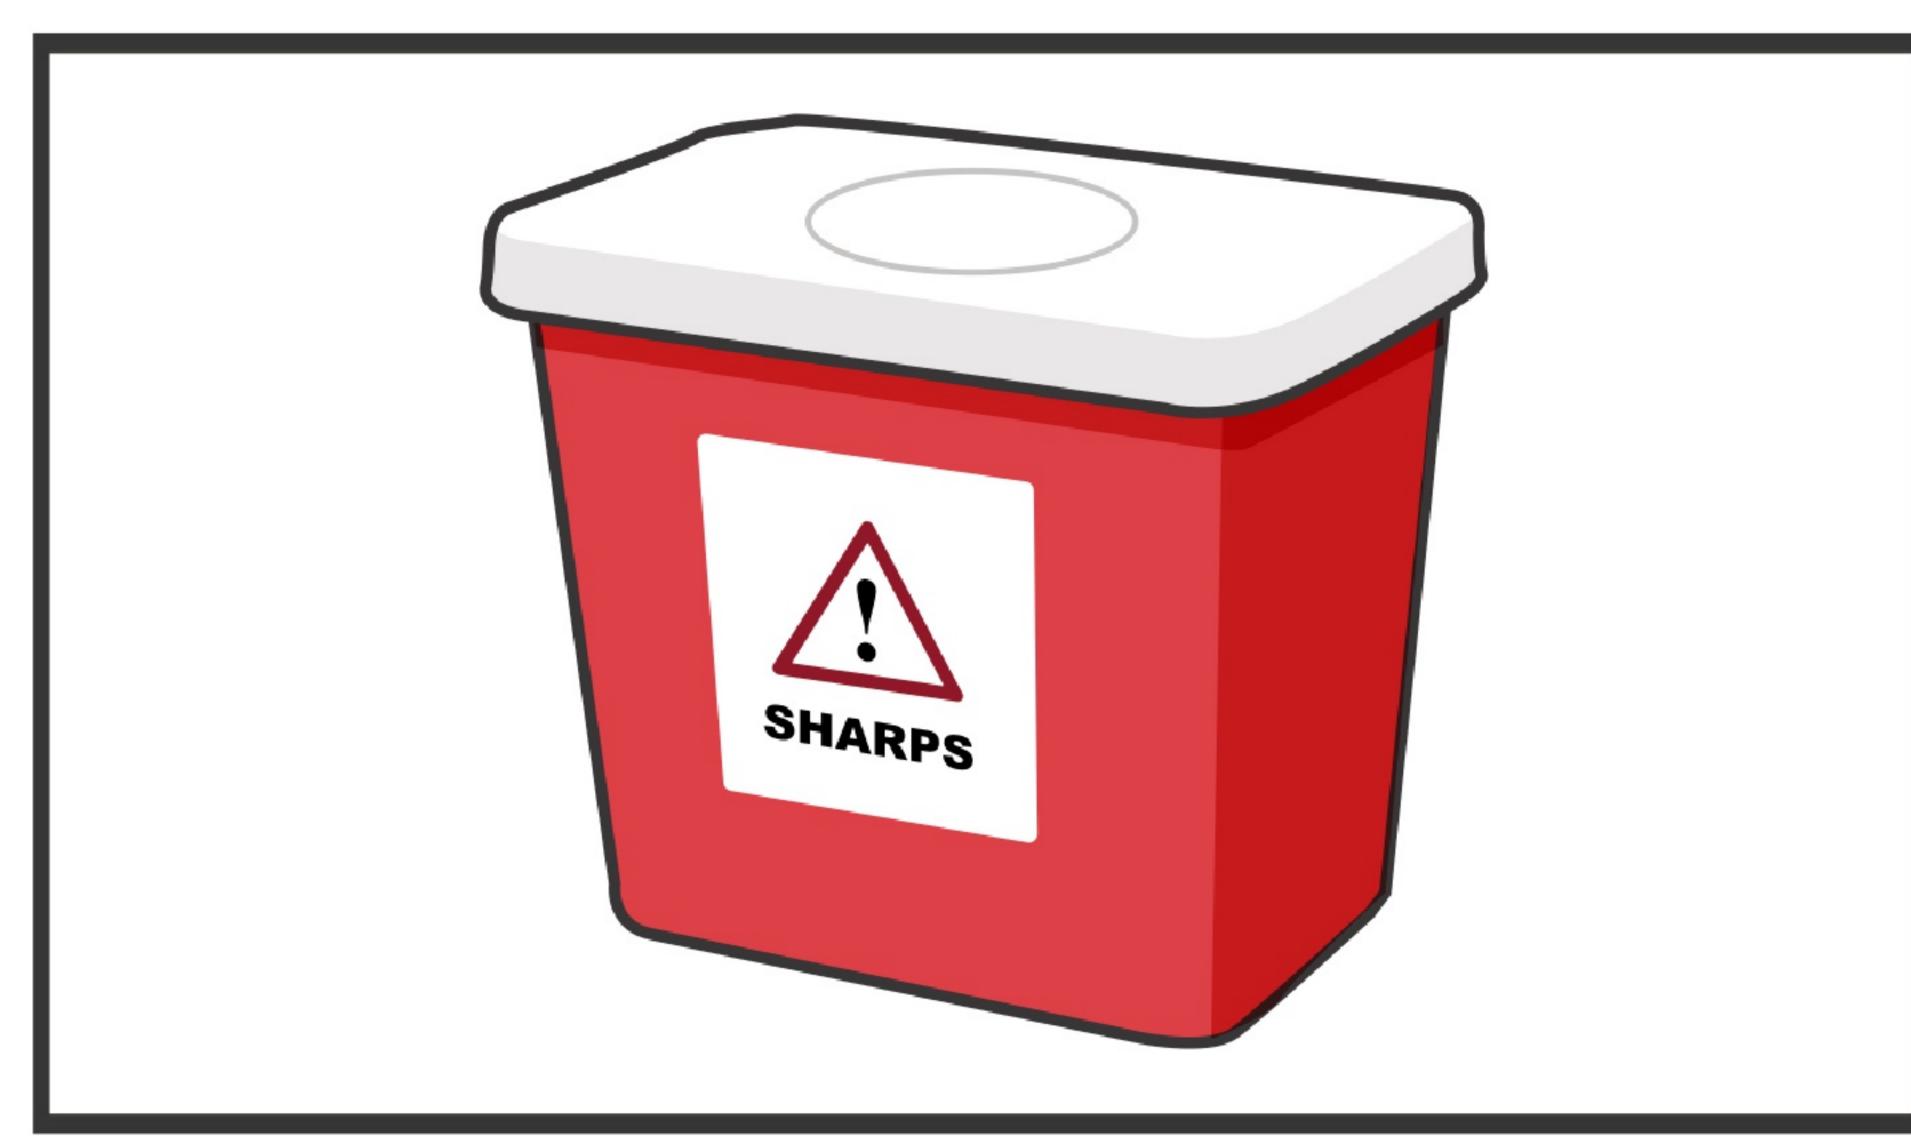


ПОМІСТІТЬ стилет у контейнер для гострих предметів.

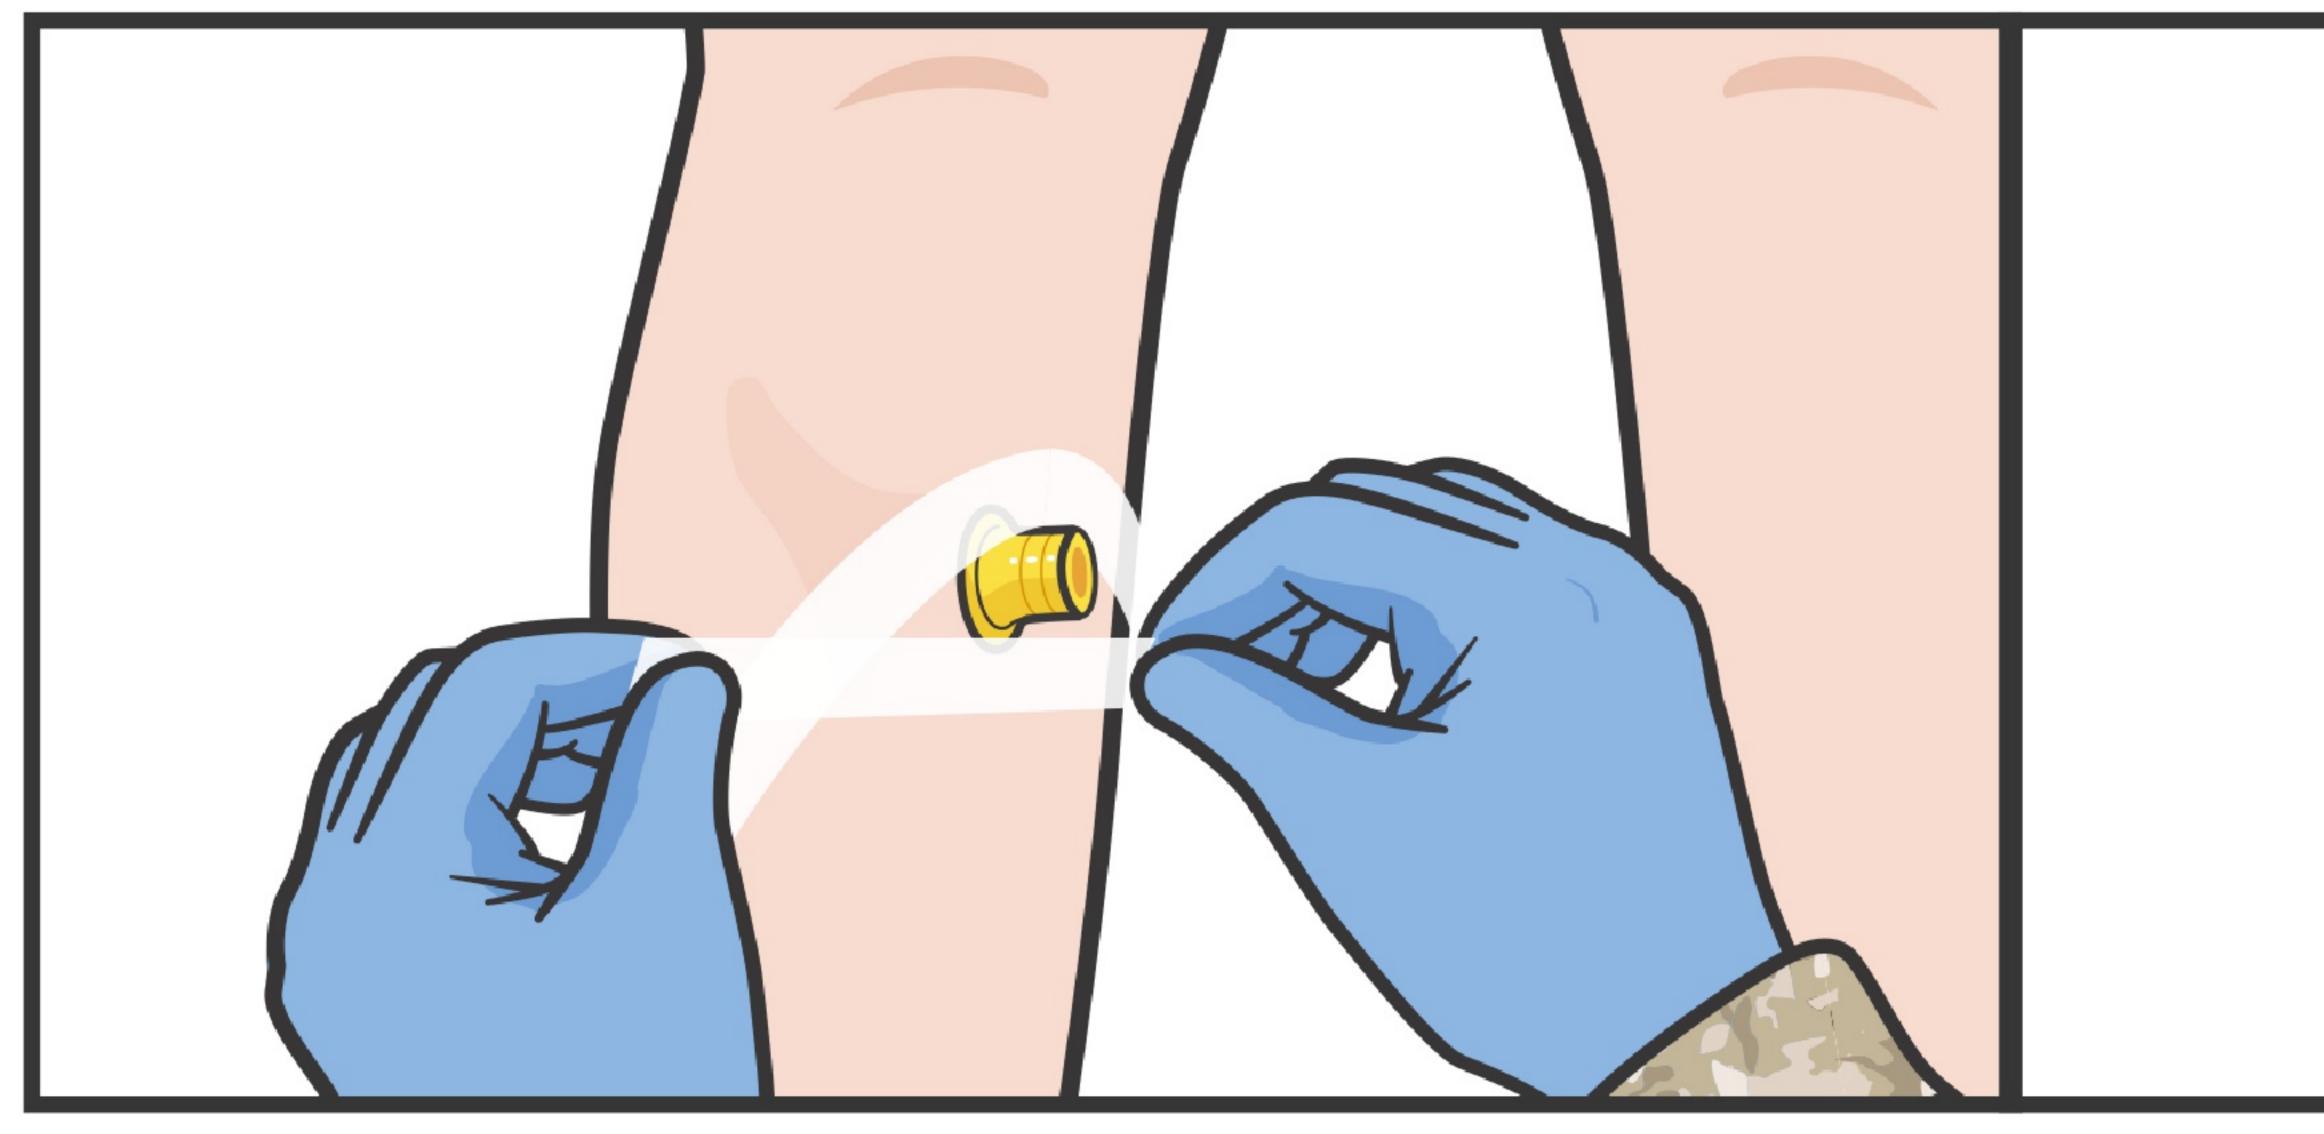


ЗАФІКСУЙТЕ ВК катетер за допомогою стабілізатора EZ-IO, якщо він є в комплекті.


ПРИМІТКА: За відсутності стабілізатора зафіксуйте ВК катетер за допомогою об'ємної пов'язки і лейкопластиру, щоб запобігти зміщенню виступаючої частини подовжувача ВК катетера під час надання допомоги або переміщення пораненого.

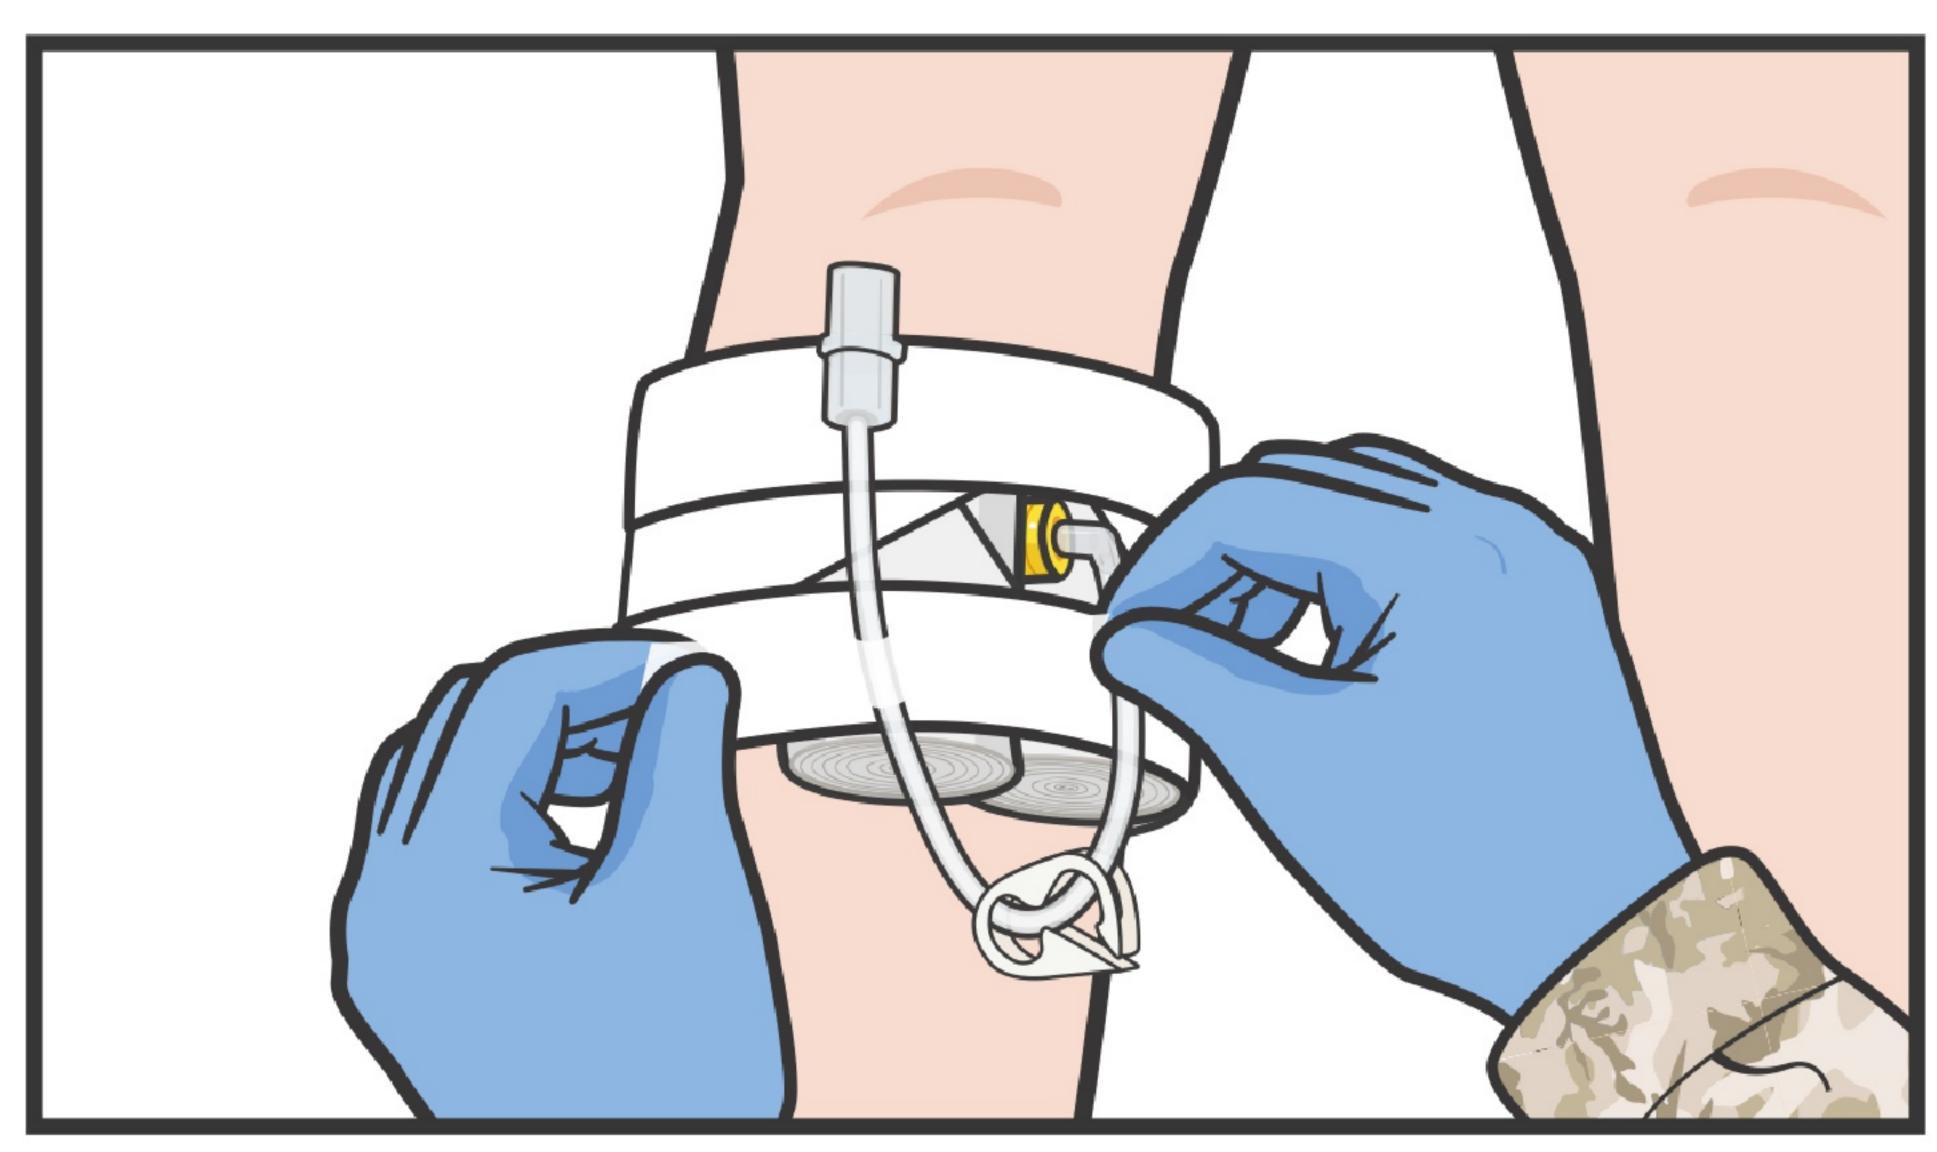


ПІД'ЄДНАЙТЕ заповнений ВВ розчином подовжувач, прямокутним кінцем до роз'єму Люер-Лок (Luer-Lock) ВК катетера.

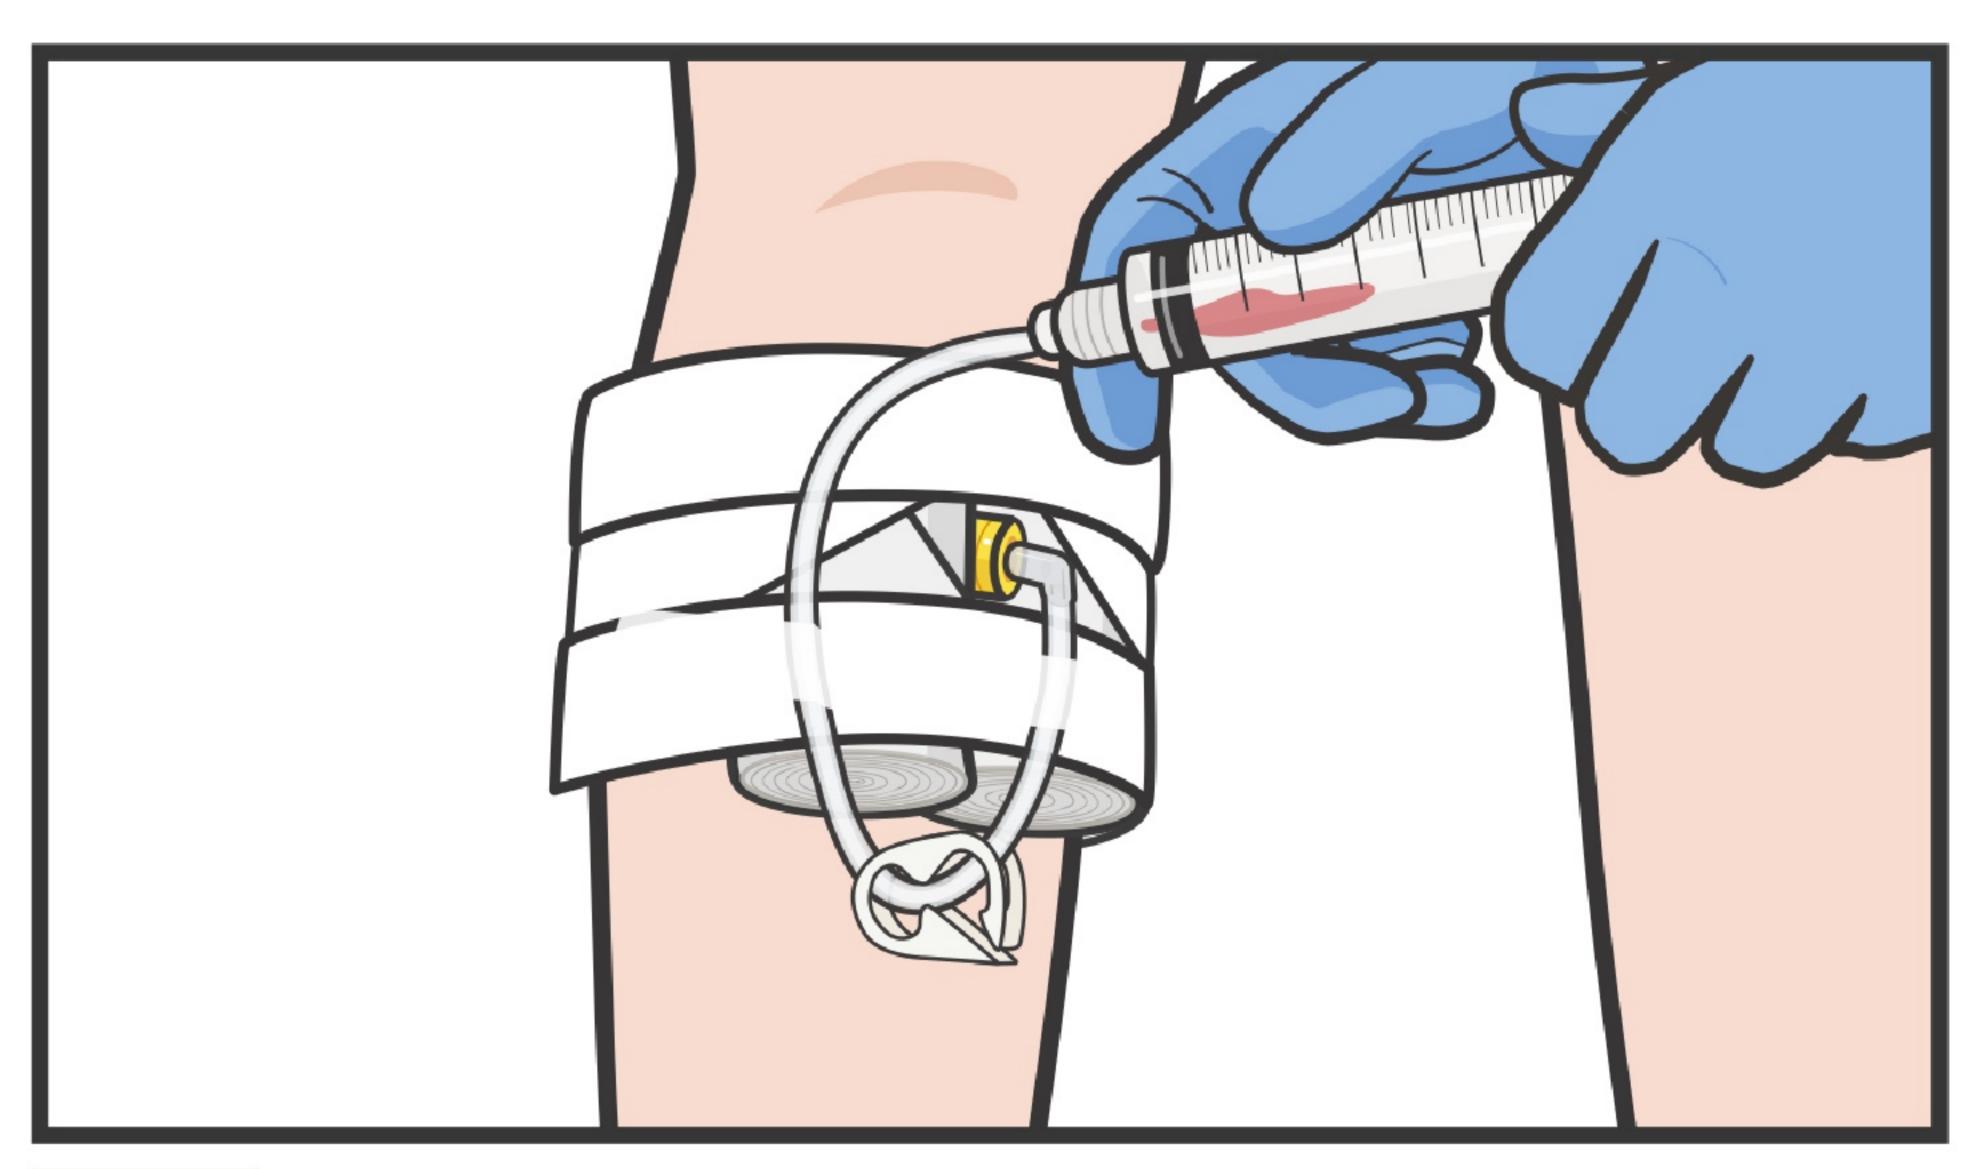


Виконайте АСПІРАЦІЙНУ пробу, щоб переконатися, що голка знаходиться в кістковому мозку (повинен аспіруватися кров'янистий вміст). Промийте катетер 10 мл розчину методом швидкої інфузії.

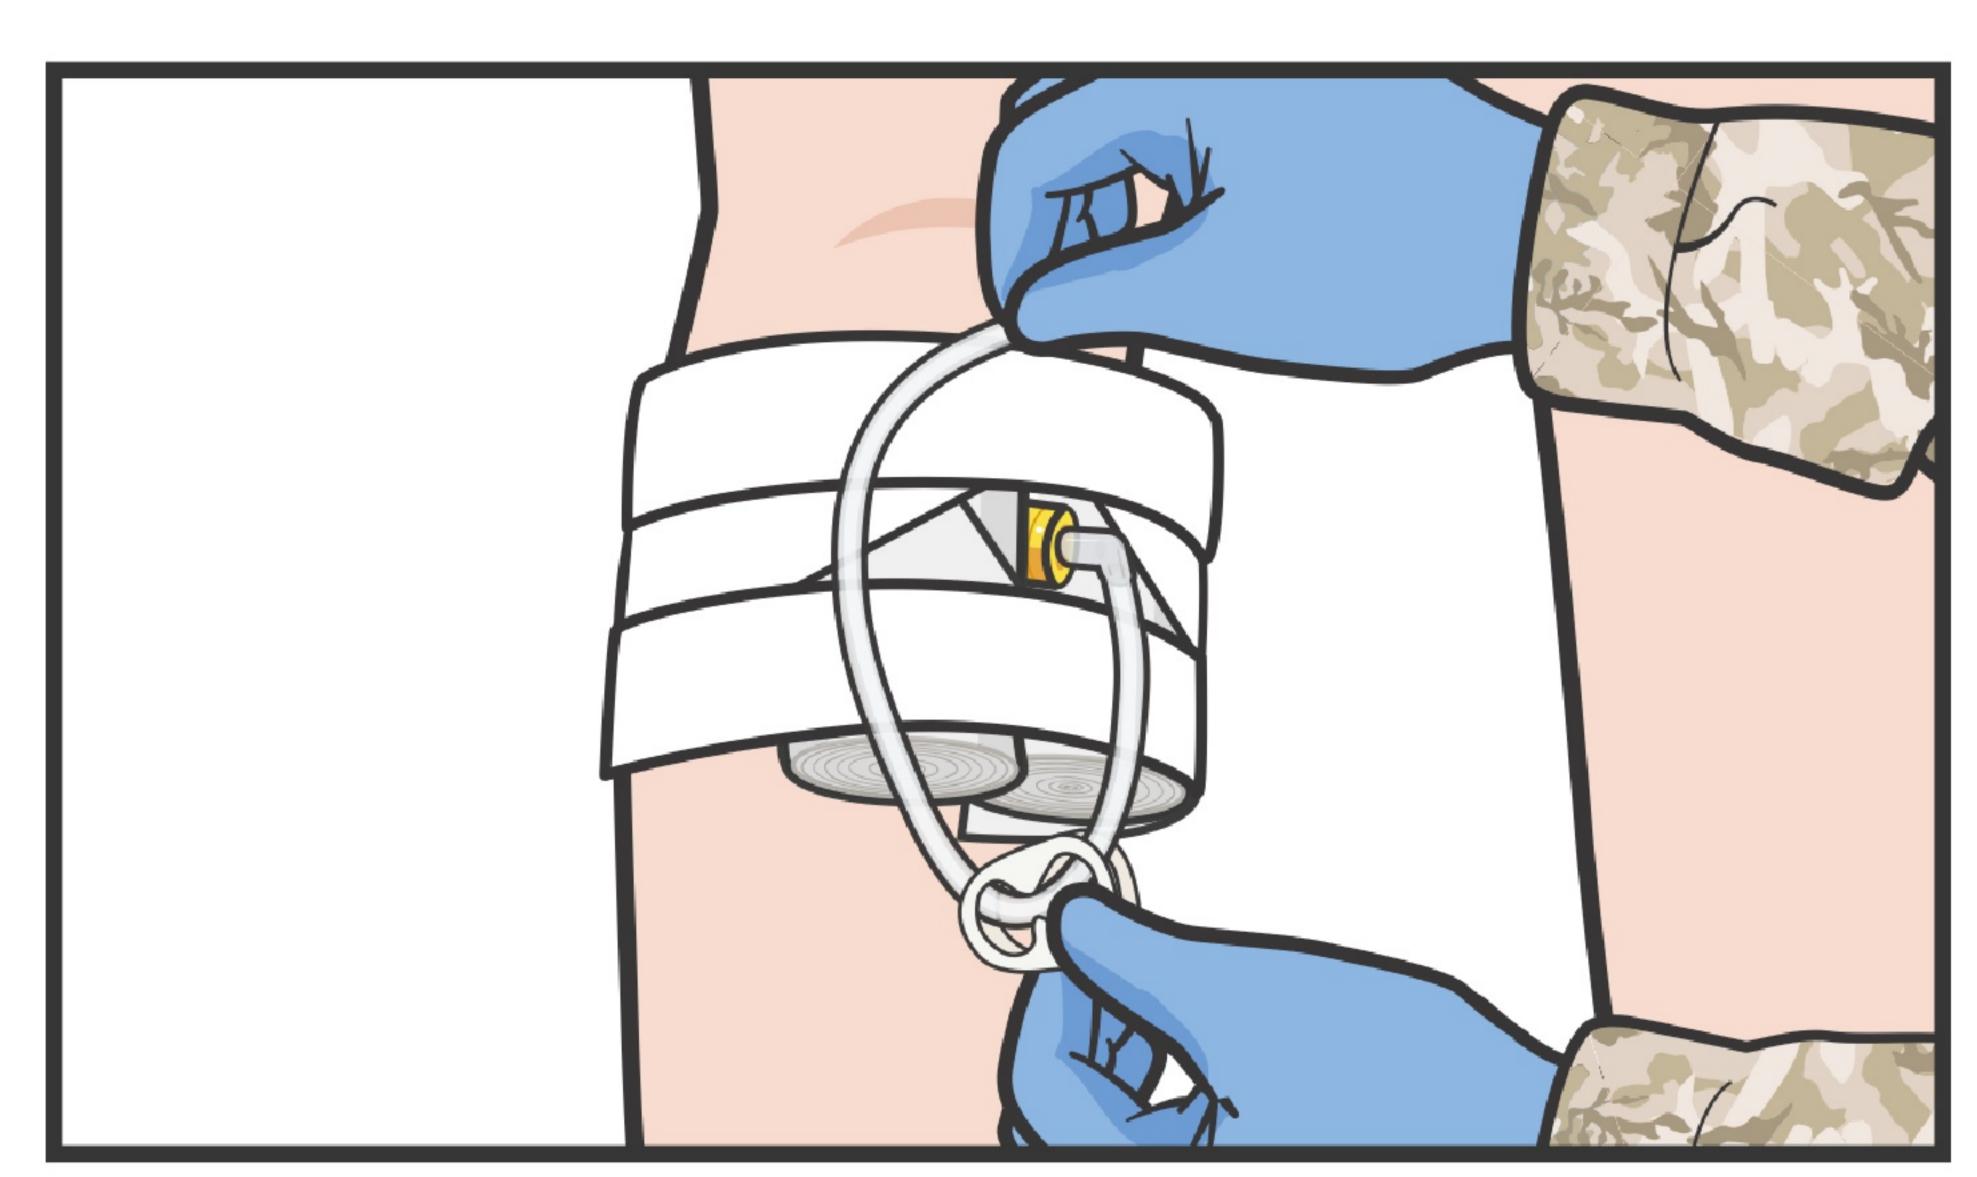

ОЦІНІТЬ на наявність ознак інфільтрації або ускладнень.

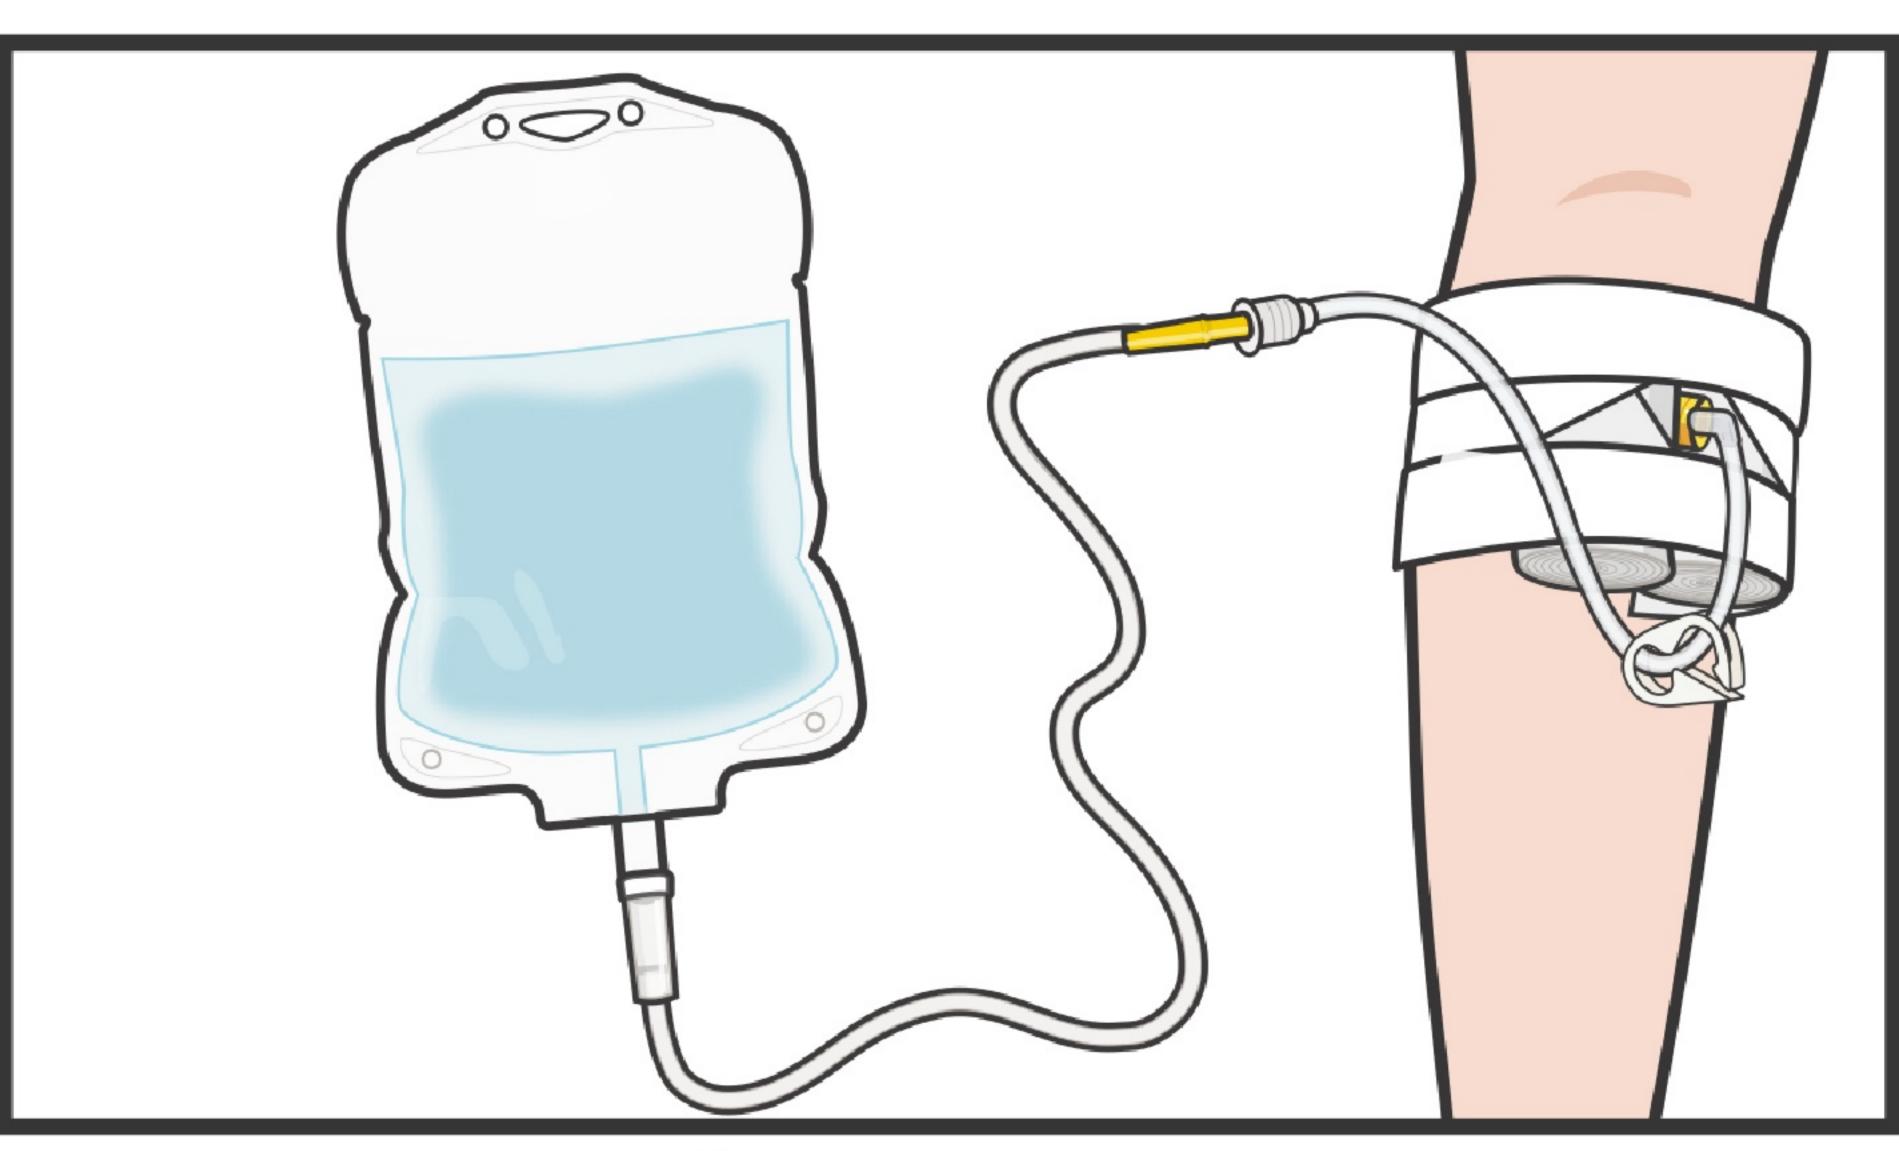

ПДГОТУЙТЕСЯ до введення розчинів або медикаментів.

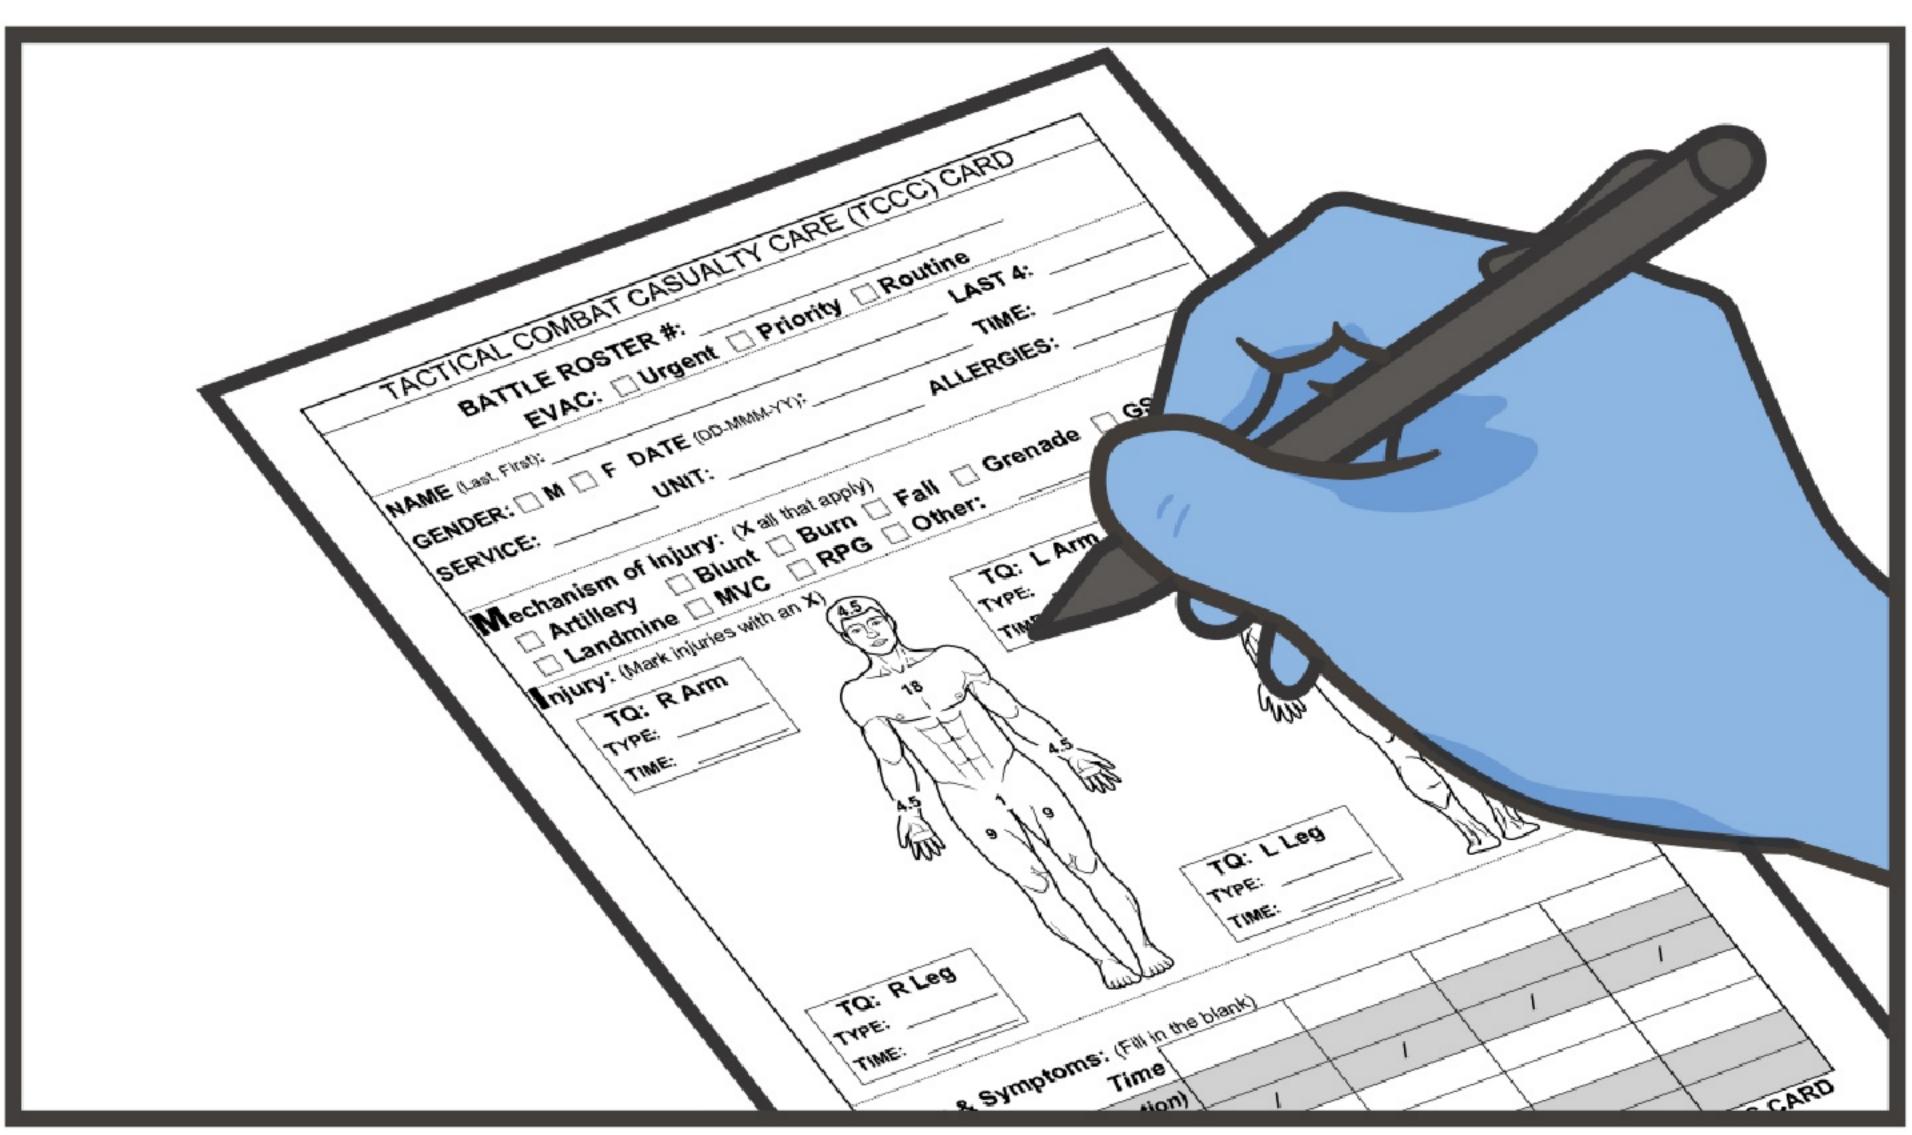

ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ всі результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.