


MARCH


Плечова внутрішньокісткова EZ-IO

Продовження зі сторінки 1

EZ-IO Humeral Intraosseous

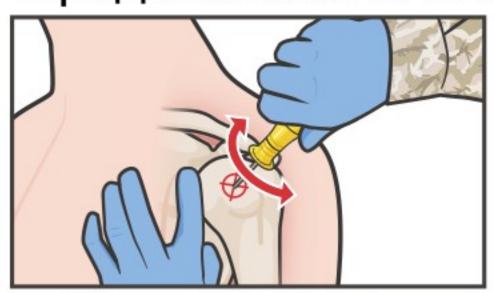


Обережно проколіть шкіру, рухаючи рукою або електроінструментом, поки кінчик голки не торкнеться кістки.

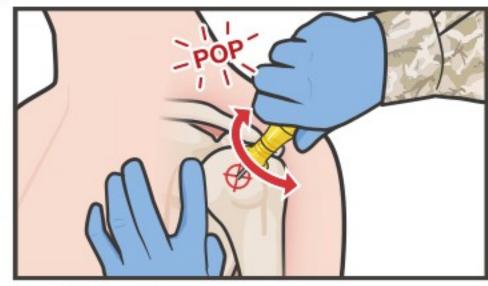


Постійно натискаючи вниз, рухайте голкою вперед і назад (або використовуйте електроінструмент), доки не проникнете в кортекс кістки.

Відкрутіть округлий аплікатор, обертаючи проти годинникової стрілки, і вийміть його з катетера - або обережно зніміть свердло з голки.

КРОК 12. Коли досягнуто бажаної глибини, відчувається очевидний стрибок.

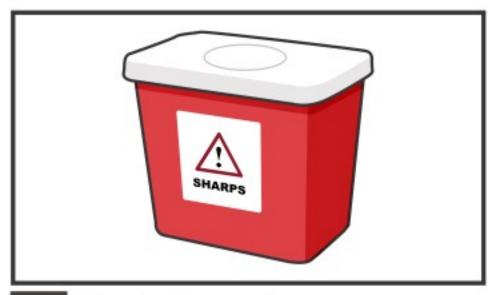


Утилізуйте аплікатор у тому ж контейнері, що й гострі предмети.

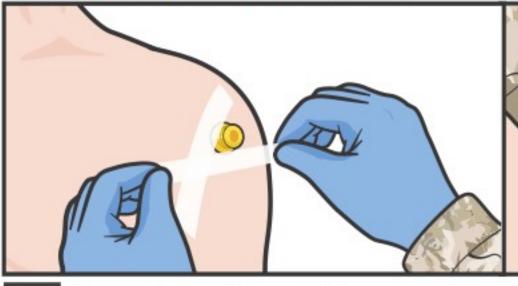


Захистіть сайт стабілізатором EZ-IO, якщо він є.


Якщо стабілізатор EZ-IO недоступний, закріпіть ділянку декількома згорнутими бинтами та стрічкою, щоб запобігти зсуву піднятих труб під час транспортування пораненого.

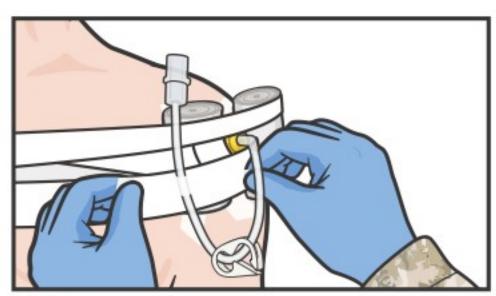

З'єднайте подовжувач, попередньо заповнений (заправлений) внутрішньовенним розчином.

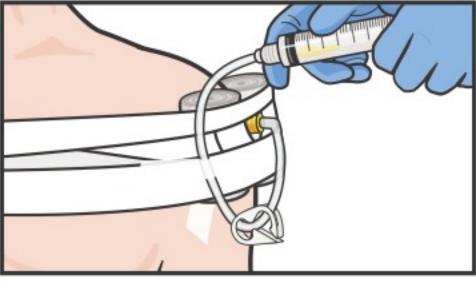


Під'єднайте шприц і аспіруйте, щоб переконатися, що голка знаходиться в кістковому мозку – має бути спалах матеріалу з відтінком крові.

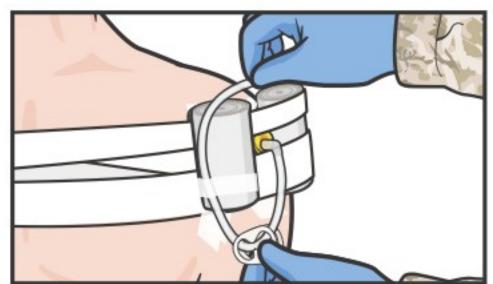


Оцініть наявність ознак інфільтрації або ускладнень.

Промийте катетер швидкою інфузією 10 мл.

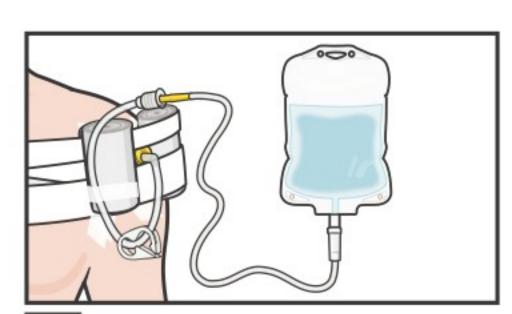

Будьте готові надати рідину або ліки за потреби.

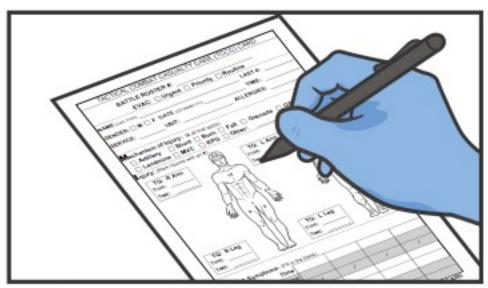

ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці 20 (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.