


Pemasangan penahan sekrup (v2d): plate v2 dan 4 sekrup M3 x 8 dari belakang TIDAK berubah


Shell v2 yang bossnya sudah dipotong | penahan dicetak terpisah, dilem ke dinding sesudah tumpukan masuk | plate dipakai sebagai jig

1 Tumpukan masuk lurus dari belakang

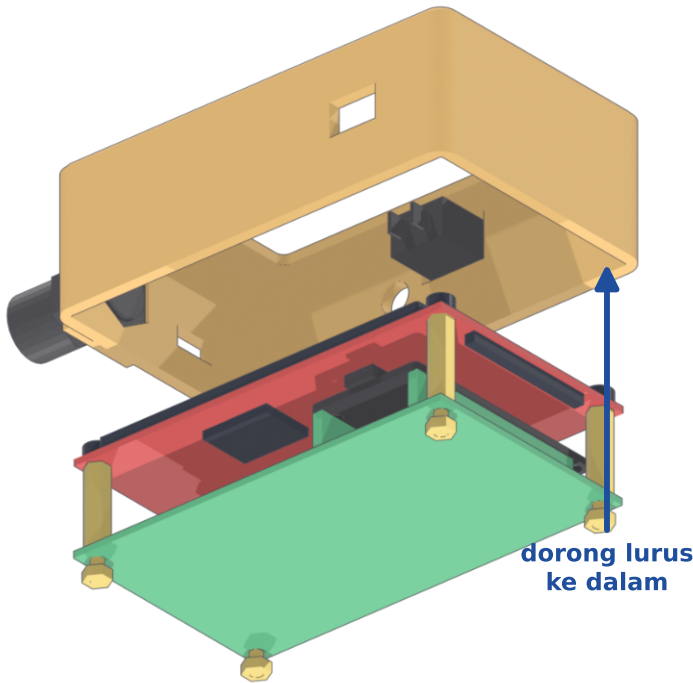


TFT + standoff + PCB + modul didorong ke shell. Dinding dalam rata (bos sudah dibuang), tidak ada yang menghalangi.

2 Penahan dipasang pada plate

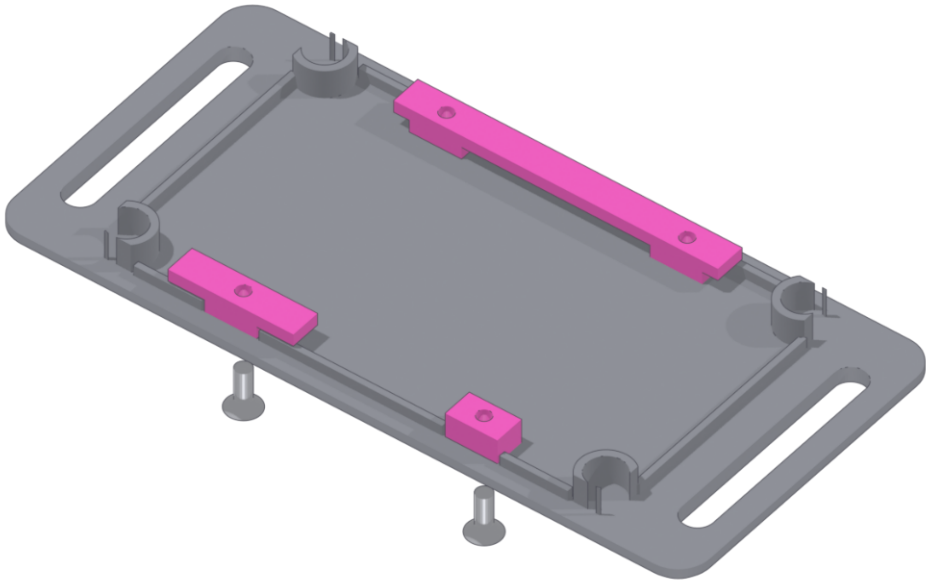


Penahan (magenta): kaki-kakinya masuk ke celah rim plate, batangnya melintas di atas rim. 4 sekrup M3 x 8 dari belakang plate menggigit penahan (cukup menempel).

3 Oleskan epoxy, masukkan plate + penahan

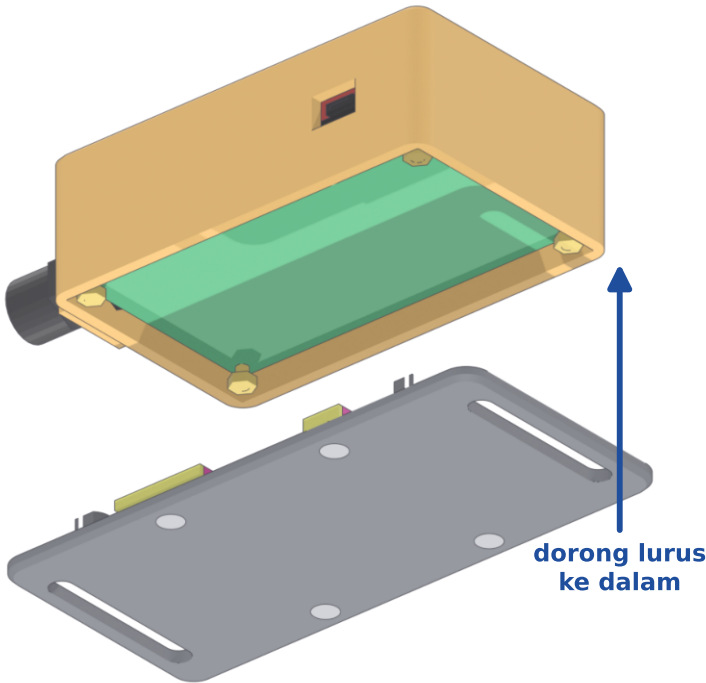


Epoxy (kuning) tipis hanya pada muka penahan yang menghadap dinding. Tiang plate melingkupi ekor baut, penahan menyusur dinding di bawah PCB.

4 Epoxy keras: penahan menempel di shell

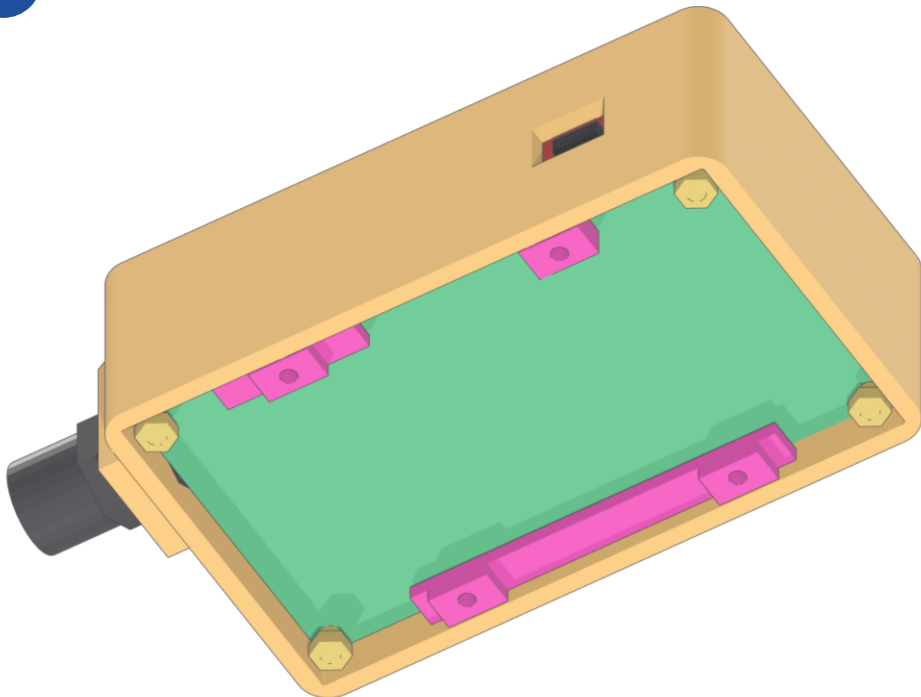

Lepas 4 sekrup dan plate. Penahan (magenta) tinggal di dinding, 0,7 mm di bawah PCB. Lalu pasang plate + 4 sekrup seperti v2.


5 Hasil: tampak belakang

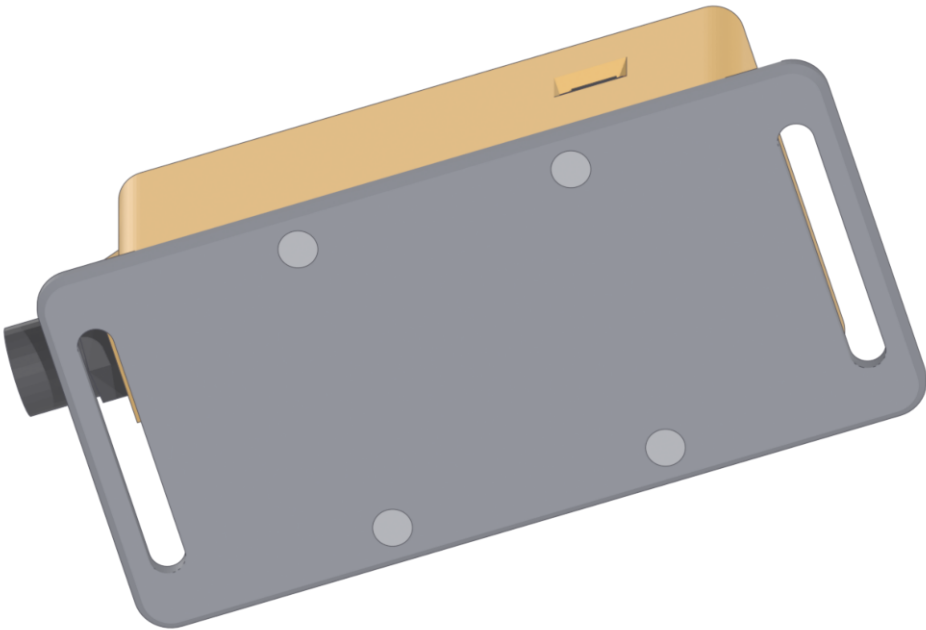

Kepala sekrup flat head rata dengan plate: lubang tertutup, PCB dan solder tidak terlihat/tersentuh kulit.

6 Potongan melalui sumbu sekrup (x = 23 mm)

detail dinding Atas (diperbesar) potongan di x = 0 (di atas rim plate)

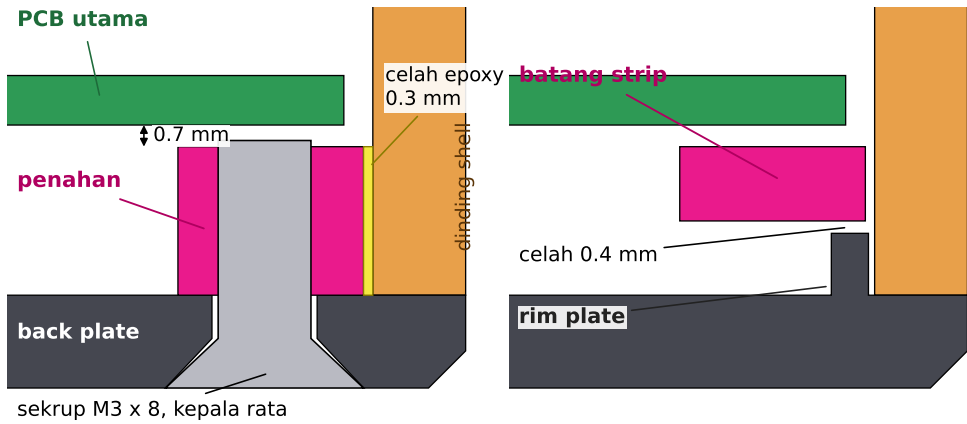

Penahan (magenta) berada di antara dinding dan lantai plate, tepat di bawah PCB. Sekrup masuk dari belakang menembus plate dan menggigit penahan. Catatan: sesudah dilem, tumpukan tidak bisa ditarik keluar dari belakang tanpa memotong penahan.