
GUÍA DEL LAVAVAJILLAS

Cuidado del lavavajillas

Lavavajillas Frigidaire (modelo por confirmar)

IMPORTANTE: Deje que se enfríe la resistencia del fondo antes de limpiar por dentro: riesgo de quemaduras. No use benceno, cera, disolvente, cloro ni alcohol. No eche agua sobre el lavavajillas ni deje que llegue a partes eléctricas. No quite el sello largo de goma alrededor de la abertura de la tina.

1 Por fuera y por dentro

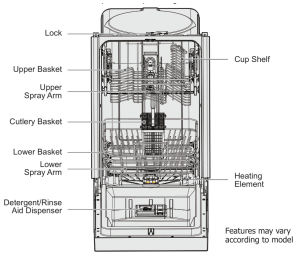


Interior del lavavajillas. Del manual del fabricante, página 4.

- Limpie lo derramado enseguida. Paño suave húmedo en el panel de control. Puerta de acero inoxidable: limpiador para acero inoxidable y un paño suave.
- Limpie el interior y la parte interna de la puerta con un trapo mojado.
- De vez en cuando, llene el depósito de detergente y haga un ciclo vacío **Normal Wash** con **Sanitize**.
- Manchas blancas u olor: haga Normal Wash vacío sin detergente. Cuando ya haya entrado agua, abra la puerta, ponga de pie en la canasta inferior una taza de 8 oz (240 mL) con vinagre blanco, cierre y deje que termine.


2 Limpiar los filtros

- Apague el lavavajillas y deje que se enfríe la resistencia.

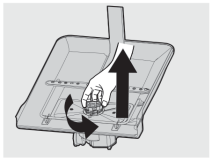


Del manual del fabricante, página 11.

- Gire la pieza del filtro en sentido contrario a las agujas del reloj y sáquela.

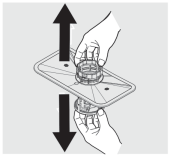

Del manual del fabricante, página 11.


- Saque el filtro fino, plano y rectangular.

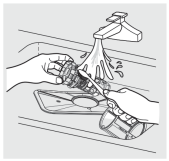

Del manual del fabricante, página 12.


- Quite la comida y enjuague los filtros bajo el grifo.

3 Volver a poner filtros, brazo rociador

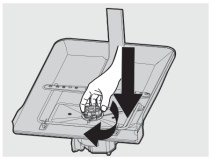

Del manual del fabricante, página 12.

- Ponga los filtros en orden inverso. Gire la pieza en el sentido de las agujas del reloj hasta la flecha de cierre. Si no queda bien cerrada, limpia peor.

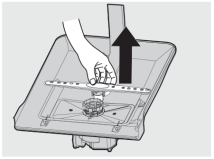

Del manual del fabricante, página 12.


- Platos sucios o agujeros tapados: tire del brazo rociador inferior hacia arriba, con cuidado.
- Destape los agujeros, vuelva a ponerlo y gírelo con la mano para comprobar que gira.

4 Sello de la puerta y abrillantador



Del manual del fabricante, página 12.

- La puerta no cierra bien o gotea: limpie el sello de la puerta con un paño húmedo para quitar restos de comida.

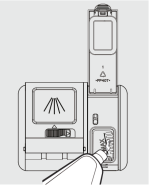

Del manual del fabricante, página 10.

- Mire la ventanita del abrillantador más o menos una vez al mes. Levante la lengüeta, llene con abrillantador líquido hasta la marca de lleno (sin pasarla) y presione bien la tapa.

DEJE DE USARLO Y CONTACTE A LA ADMINISTRACIÓN: Un filtro o el brazo rociador está roto o no vuelve a encajar. El sello de la puerta está roto, o la puerta sigue sin cerrar bien. Sale agua o se forma un charco bajo el lavavajillas. Un mal olor sigue después del ciclo con vinagre. Si no está seguro, o si el problema continúa, deje de usar el aparato y contacte a la administración.

Basado en el manual de uso y cuidado del fabricante A15931101 para este lavavajillas Frigidaire. Las imágenes son de ese manual. Actualizado: 29 de octubre de 2026.