العناية بغسالة الصحون

غسالة صحون KitchenAid، حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ (يُرجى تأكيد الطراز)


مهم: لا تلمس عنصر التسخين أثناء التشغيل أو بعده مباشرة. لا تستخدم أبداً فرشاة سلكية أو ليفة خشنة على الفلاتر، أو منظفات كاشطة على الخارج. استخدم الخل فقط من حين لآخر: إنه حمض وقد يتلف غسالة الصحون.

1 الخارج والداخل

- الخارج: قطعة قماش ناعمة مبللة ومنظف خفيف فقط. لا منظفات كاشطة (قد تكون للأبواب الفولاذية طبقة مقاومة لبصمات الأصابع).
- **مرة في الشهر**: شغّل منظفاً لغسالات الصحون مثل affresh®، حسب تعليمات العبوة.
- بقايا بيضاء: **ضع** (لا تسكب) كوبين (2) (500 mL) من الخل الأبيض في كأس زجاجي أو كوب آمن لغسالة الصحون على الرف السفلي. شغّل برنامجاً كاملاً مع خيار تجفيف بالهواء أو موفّر للطاقة و**بلا منظف**.


2 تنظيف الفلاتر

- كم مرة: كل شهرين (2) إذا كنت تكشط الصحون فقط؛ من كل 4 أشهر إلى مرة في السنة إذا كنت تشطفها أولاً. **بقايا بيضاء (ماء عسر): مرة في الشهر.**

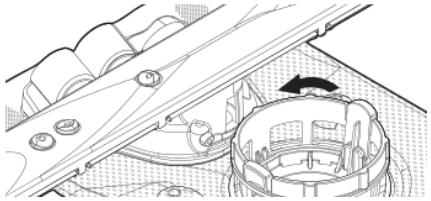

أدِر الفلتر العلوي. من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 5.


- أدِر الفلتر العلوي **1/4 لفة عكس عقارب الساعة** وارفعه للخارج.

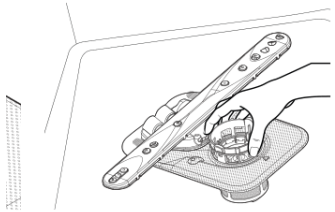

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 5.


- افصل أجزاء مجموعة الفلتر العلوي برفق.

3 الشطف والإعادة

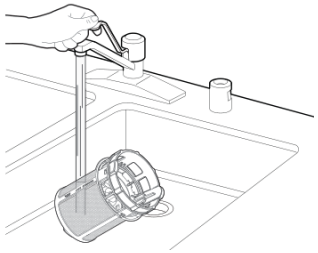

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 6.

- اشطف الفلاتر تحت الماء الجاري حتى يزول معظم الوسخ.

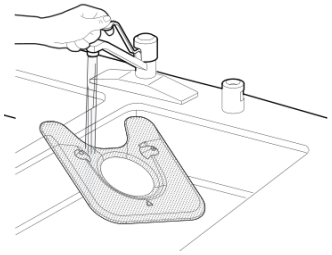

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 6.


- وسخ صلب أو رواسب بيضاء: استخدم فرشاة **ناعمة**.

امسح الرمز لمشاهدة فيديو الشركة المصنّعة عن إعادة تركيب الفلتر. من الدليل، صفحة 6.

- أعد تركيب الفلاتر بالكامل قبل البرنامج التالي.

4 مُلمّع الشطف، الملح، أثناء الغياب

- أبقِ **مُلمّع الشطف** ممتلئاً لصحون جافة.

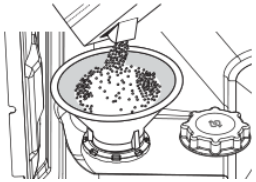

خزان الملح، تحت الرف السفلي على اليسار. من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 5.

- **مصباح نقص الملح** (بعض الطرازات): املأ فقط بـ**ملح تنعيم الماء لغسالات الصحون**. أزل الرف السفلي، وافتح الغطاء، واملأ حتى الحافة بالقمع، وامسح الملح، وأغلق الغطاء بإحكام. شغّل برنامجاً فوراً. لست متأكداً؟ اتصل بإدارة العقار.
- غياب طويل، أو خطر تجمّد: أبلغ إدارة العقار.

توقّف واتصل بإدارة العقار: فلتر مكسور أو لا يعود إلى مكانه. تسرّب ماء أو تجمّعه تحت غسالة الصحون. غسالة الصحون لا تصرّف جيداً. بقايا بيضاء تعود بعد التنظيف. إذا لم تكن متأكداً، أو إذا استمرت المشكلة، توقّف عن استخدام الجهاز واتصل بإدارة العقار.

مبني على دليل المالك W11589935 من الشركة المصنّعة لغسالة صحون KitchenAid هذه. الصور مأخوذة من ذلك الدليل. آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.