ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Φροντίδα πλυντηρίου πιάτων

Πλυντήριο πιάτων KitchenAid, ανοξείδωτος κάδος (μοντέλο προς επιβεβαίωση)


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην αγγίζετε την αντίσταση κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινη βούρτσα ή σφουγγαράκι τριψίματος στα φίλτρα, ούτε λειαντικά καθαριστικά απέξω. Χρησιμοποιείτε ξίδι μόνο που και που: είναι οξύ και μπορεί να βλάψει το πλυντήριο.

1 Έξω και μέσα

- Έξω: μόνο μαλακό υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό. Όχι λειαντικά (οι ανοξείδωτες πόρτες μπορεί να έχουν επίστρωση κατά των δαχτυλιών).
- **Μία φορά τον μήνα**: χρησιμοποιήστε καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, π.χ. affresh®, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.
- Λευκά υπολείμματα: **τοποθετήστε** (μη χύσετε) 2 φλιτζάνια (500 mL) λευκό ξίδι σε ποτήρι ή σκεύος κατάλληλο για πλυντήριο στο κάτω καλάθι. Βάλτε πλήρες πρόγραμμα με στέγνωμα με αέρα ή οικονομικό στέγνωμα και **χωρίς απορρυπαντικό**.


2 Καθαρισμός φίλτρων

- Πόσο συχνά: κάθε 2 μήνες αν απλώς ξύνετε τα πιάτα· από κάθε 4 μήνες έως μία φορά τον χρόνο αν τα ξεπλένετε πρώτα. **Λευκά υπολείμματα (σκληρό νερό): μία φορά τον μήνα.**

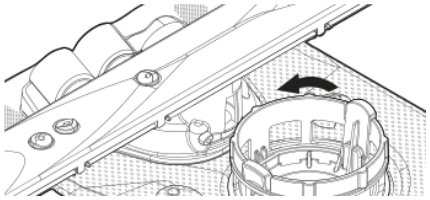

Γυρίστε το πάνω φίλτρο. Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 5.


- Γυρίστε το πάνω φίλτρο **1/4 της στροφής αριστερόστροφα** και σηκώστε το.

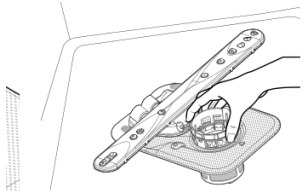

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 5.


- Χωρίστε απαλά τα μέρη του πάνω φίλτρου.

3 Ξέβγαλμα και επανατοποθέτηση

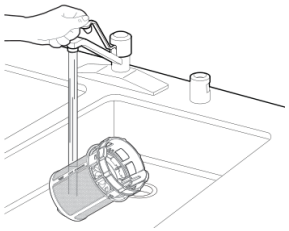

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 6.

- Ξεπλύνετε τα φίλτρα κάτω από τρεχούμενο νερό μέχρι να φύγει σχεδόν όλη η βρομιά.

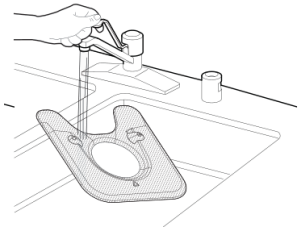

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 6.


- Σκληρή βρομιά ή λευκές αποθέσεις: χρησιμοποιήστε **μαλακή** βούρτσα.

Σαρώστε για το βίντεο του κατασκευαστή για την επανατοποθέτηση του φίλτρου. Από το εγχειρίδιο, σελίδα 6.

- Ξαναβάλτε τα φίλτρα πλήρως πριν από το επόμενο πρόγραμμα.

4 Λαμπρυντικό, αλάτι, απουσίες

- Κρατάτε το **λαμπρυντικό** γεμάτο για στεγνά πιάτα.

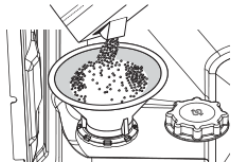

Δοχείο αλατιού, κάτω από το κάτω καλάθι αριστερά. Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 5.

- **Λυχνία χαμηλού αλατιού** (ορισμένα μοντέλα): γεμίζετε μόνο με **αλάτι αποσκλήρυνσης για πλυντήρια πιάτων**. Βγάλτε το κάτω καλάθι, ξεβιδώστε το καπάκι, γεμίστε ως το χείλος με το χωνί, σκουπίστε το αλάτι και βιδώστε καλά το καπάκι. Βάλτε αμέσως πρόγραμμα. Αμφιβολία; Επικοινωνήστε με τη διαχείριση.
- Μακριά απουσία ή κίνδυνος παγετού: ενημερώστε τη διαχείριση.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Ένα φίλτρο έσπασε ή δεν μπαίνει στη θέση του. Τρέχει ή μαζεύεται νερό κάτω από το πλυντήριο. Το πλυντήριο δεν αδειάζει καλά. Τα λευκά υπολείμματα επανέρχονται μετά τον καθαρισμό. Αν δεν είστε σίγουροι ή το πρόβλημα συνεχίζεται, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

Βασίζεται στο εγχειρίδιο κατόχου του κατασκευαστή W11589935 για αυτό το πλυντήριο πιάτων KitchenAid. Οι εικόνες είναι από εκείνο το εγχειρίδιο. Ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2026.