GUÍA DEL LAVAVAJILLAS

Cuidado del lavavajillas

Lavavajillas KitchenAid, tina de acero inoxidable (modelo por confirmar)


IMPORTANTE: No toque la resistencia durante un ciclo o justo después. Nunca use cepillo de alambre ni estropajo en los filtros, ni limpiadores abrasivos por fuera. Use vinagre solo de vez en cuando: es un ácido y puede dañar el lavavajillas.

1 Por fuera y por dentro

- Por fuera: solo un paño suave húmedo y detergente suave. Sin limpiadores abrasivos (las puertas de acero inoxidable pueden tener una capa antihuellas).
- **Una vez al mes**: use un limpiador de lavavajillas como affresh®, siguiendo las instrucciones del paquete.
- Residuos blancos: **ponga** (no vierta) 2 tazas (500 mL) de vinagre blanco en un vaso o taza apta para lavavajillas en la canasta inferior. Haga un ciclo completo con secado al aire o de ahorro de energía y **sin detergente**.


2 Limpiar los filtros

- Con qué frecuencia: cada 2 meses si solo raspa los platos; de cada 4 meses a una vez al año si los enjuaga antes. **Residuos blancos (agua dura): una vez al mes.**

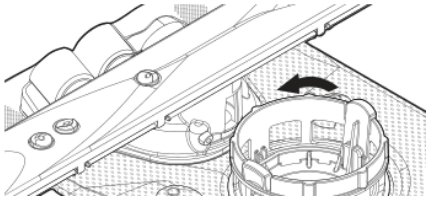

Gire el filtro superior. Del manual del fabricante, página 5.


- Gire el filtro superior **1/4 de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj** y sáquelo.

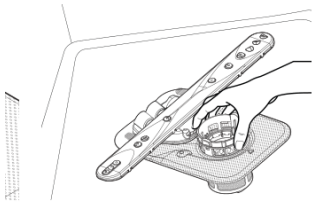

Del manual del fabricante, página 5.


- Separe con cuidado las piezas del filtro superior.

3 Enjuagar y volver a poner

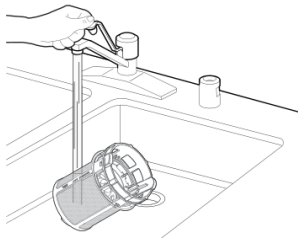

Del manual del fabricante, página 6.

- Enjuague los filtros bajo el grifo hasta quitar casi toda la suciedad.

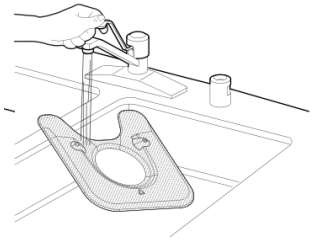

Del manual del fabricante, página 6.


- Suciedad dura o depósitos blancos: use un cepillo **suave**.

Escanee para ver el video del fabricante sobre cómo volver a poner el filtro. Del manual, página 6.

- Vuelva a poner los filtros por completo antes del siguiente ciclo.

4 Abrillantador, sal, ausencias

- Mantenga lleno el **abrillantador** para que los platos se sequen.

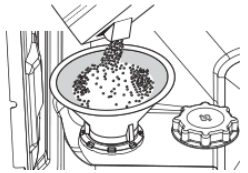

Depósito de sal, bajo la canasta inferior, a la izquierda. Del manual del fabricante, página 5.

- **Luz de poca sal** (algunos modelos): rellene solo con **sal suavizante para lavavajillas**. Saque la canasta inferior, desenrosque la tapa, llene hasta el borde con el embudo, limpie la sal sobrante y enrosque bien la tapa. Haga un ciclo enseguida. ¿Tiene dudas? Contacte a la administración.
- Si se va por mucho tiempo, o hay riesgo de congelación: avise a la administración.

DEJE DE USARLO Y CONTACTE A LA ADMINISTRACIÓN: Un filtro está roto o no vuelve a su lugar. Sale agua o se forma un charco bajo el lavavajillas. El lavavajillas no desagua bien. Los residuos blancos vuelven después de limpiar. Si no está seguro, o si el problema continúa, deje de usar el aparato y contacte a la administración.

Basado en el Manual del propietario del fabricante W11589935 para este lavavajillas KitchenAid. Las imágenes son de ese manual. Actualizado: 29 de octubre de 2026.