نگهداری ماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی KitchenAid، مخزن استیل ضدزنگ (مدل نیاز به تأیید)


مهم: در حین کار یا بلافاصله بعد از آن به المنت گرمایی دست نزنید. هرگز برس سیمی یا اسکاچ زبر روی فیلترها، یا پاک‌کننده ساینده روی بدنه استفاده نکنید. سرکه را فقط گاهی استفاده کنید: اسید است و می‌تواند به ماشین آسیب بزند.

1 بیرون و داخل

- بیرون: فقط پارچه نرم و نمدار و شوینده ملایم. پاک‌کننده ساینده نه (درهای استیل ممکن است پوشش ضد اثر انگشت داشته باشند).
- **ماهی یک بار**: یک پاک‌کننده ماشین ظرفشویی مثل affresh® را طبق دستور روی بسته اجرا کنید.
- رسوب سفید: 2 پیمانه (500 mL) سرکه سفید را در یک لیوان شیشه‌ای یا فنجان مناسب ظرفشویی روی سبد پایین **بگذارید** (نریزید). یک برنامه کامل با گزینه خشک کردن با هوا یا کم‌مصرف و **بدون شوینده** اجرا کنید.


2 تمیز کردن فیلترها

- هر چند وقت: هر 2 ماه اگر فقط بشقاب‌ها را می‌تراشید؛ هر 4 ماه تا سالی یک بار اگر اول آبکشی می‌کنید. **رسوب سفید (آب سخت): ماهی یک بار.**

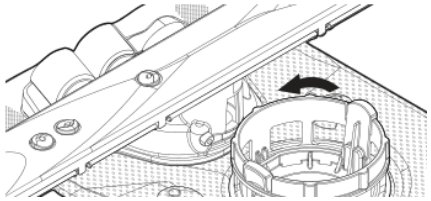

فیلتر بالا را بچرخانید. از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 5.


- فیلتر بالا را **1/4 دور خلاف جهت عقربه‌های ساعت** بچرخانید و بیرون بیاورید.

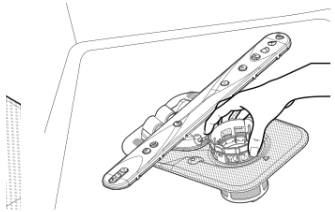

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 5.


- مجموعه فیلتر بالا را آرام از هم جدا کنید.

3 آبکشی و برگرداندن

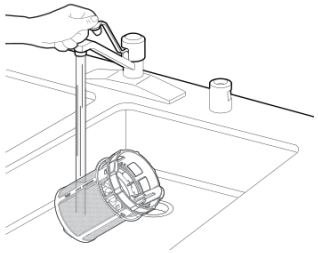

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 6.

- فیلترها را زیر آب روان آبکشی کنید تا بیشتر کثیفی برود.

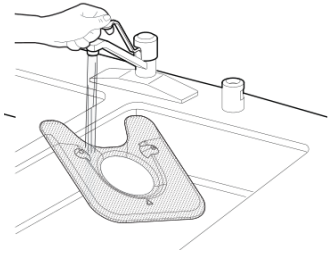

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 6.


- کثیفی سفت یا رسوب سفید: از برس **نرم** استفاده کنید.

برای دیدن ویدیوی سازنده درباره جا انداختن فیلتر اسکن کنید. از دفترچه، صفحه 6.

- قبل از برنامه بعدی فیلترها را کامل سر جایشان بگذارید.

4 براق‌کننده، نمک، زمان سفر

- **براق‌کننده** را برای خشک شدن ظرف‌ها پر نگه دارید.

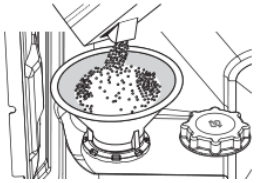

مخزن نمک، زیر سبد پایین سمت چپ. از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 5.

- **چراغ کمبود نمک** (بعضی مدل‌ها): فقط با **نمک نرم‌کننده مخصوص ماشین ظرفشویی** پر کنید. سبد پایین را دربیاورید، درپوش را باز کنید، با قیف تا لبه پر کنید، نمک را پاک کنید و درپوش را محکم ببندید. فوراً یک برنامه اجرا کنید. مطمئن نیستید؟ با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.
- سفر طولانی، یا خطر یخ‌زدگی: به مدیریت ساختمان خبر دهید.

استفاده را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید: یک فیلتر شکسته است یا سر جایش برنمی‌گردد. نشت آب یا جمع شدن آب زیر ماشین ظرفشویی. ماشین خوب تخلیه نمی‌کند. بعد از تمیز کردن، رسوب سفید دوباره برمی‌گردد. اگر مطمئن نیستید، یا اگر مشکل ادامه دارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

بر اساس دفترچه مالک W11589935 سازنده برای این ماشین ظرفشویی KitchenAid. تصاویر از همان دفترچه است. به‌روزرسانی: 29 اکتبر 2026.