洗碗机指南

洗碗机保养

KitchenAid 洗碗机，不锈钢内胆（型号待确认）


重要： 运行中或刚结束时不要触碰加热元件。切勿用钢丝刷或百洁布清洁过滤网，也不要用研磨性清洁剂擦外部。醋只能偶尔使用：醋是酸性的，可能损坏洗碗机。

1 外部和内部

- 外部：只用柔软的湿布和温和的洗涤剂。不要用研磨性清洁剂（不锈钢门可能有防指纹涂层）。
- 每月一次：按包装说明运行一次洗碗机清洁剂，例如 affresh®。
- 白色残留物：将 2 杯（500 mL）白醋装在玻璃杯或可放洗碗机的杯子里，放在下层碗架上（不要直接倒入）。选风干或节能烘干选项，不加洗涤剂运行一个完整程序。


2 清洁过滤网

- 频率：只刮餐盘的话每 2 个月一次；先冲洗过的话每 4 个月到每年一次。白色残留物（硬水）：每月一次。

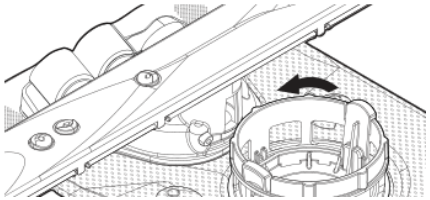

转动上层过滤网。摘自制造商说明书第 5 页。


- 将上层过滤网逆时针转 **1/4** 圈并提出。

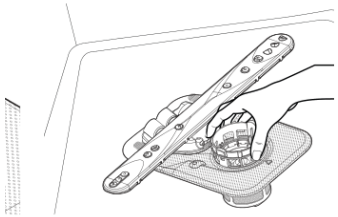

摘自制造商说明书第 5 页。


- 轻轻拆开上层过滤网组件。

3 冲洗并装回

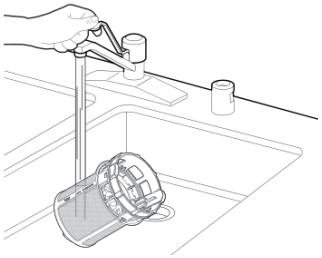

摘自制造商说明书第 6 页。

- 用流水冲洗过滤网，直到大部分污物去除。

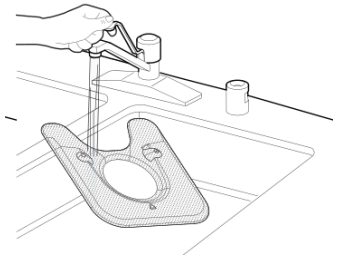

摘自制造商说明书第 6 页。


- 顽固污物或白色沉积物：使用软毛刷。

扫码观看制造商的过滤网安装视频。摘自说明书第 6 页。

- 下次运行前务必将过滤网完全装回。

4 光亮剂、软水盐、长期外出

- 保持光亮剂加满，让餐具干燥。

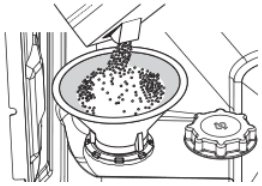

软水盐盒，在下层碗架下方左侧。摘自制造商说明书第 5 页。

- 缺盐指示灯（部分型号）：只能加洗碗机专用软水盐。取下下层碗架，拧开盖子，用漏斗加满到边缘，擦掉洒出的盐，拧紧盖子。立即运行一次程序。不确定？请联系物业管理处。
- 长期外出或有结冰风险：请告知物业管理处。

停止使用并联系物业管理处： 过滤网损坏或装不回去。洗碗机下面漏水或积水。洗碗机排水不畅。清洁后白色残留物反复出现。如果不确定，或问题持续，请停止使用该电器并联系物业管理处。

根据此 KitchenAid 洗碗机的制造商 Owner's Manual W11589935 编写。图片均取自该说明书。 更新： 2026年10月29日.