洗碗機保養

KitchenAid 洗碗機，不鏽鋼內膽（型號待確認）


重要: 執行中或剛結束時不要觸碰加熱元件。切勿用鋼絲刷或百潔布清潔過濾網，也不要用研磨性清潔劑擦外部。醋只能偶爾使用：醋是酸性的，可能損壞洗碗機。

1 外部和內部

- 外部：只用柔軟的溼布和溫和的洗滌劑。不要用研磨性清潔劑（不鏽鋼門可能有防指紋塗層）。
- 每月一次：按包裝說明執行一次洗碗機清潔劑，例如 affresh®。
- 白色殘留物：將 2 杯（500 mL）白醋裝在玻璃杯或可放洗碗機的杯子裡，放在下層碗架上（不要直接倒入）。選風乾或節能烘乾選項，不加洗滌劑執行一個完整程式。


2 清潔過濾網

- 頻率：只刮餐盤的話每 2 個月一次；先沖洗過的話每 4 個月到每年一次。白色殘留物（硬水）：每月一次。

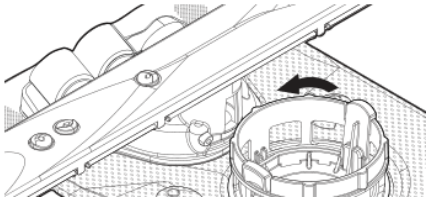

轉動上層過濾網。摘自製造商說明書第 5 頁。


- 將上層過濾網逆時針轉 **1/4** 圈並提出。

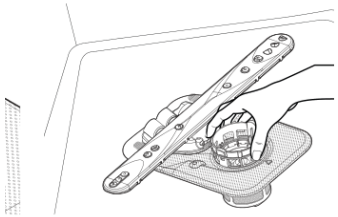

摘自製造商說明書第 5 頁。


- 輕輕拆開上層過濾網元件。

3 沖洗並裝回

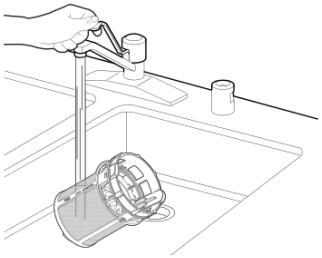

摘自製造商說明書第 6 頁。

- 用流水沖洗過濾網，直到大部分汙物去除。

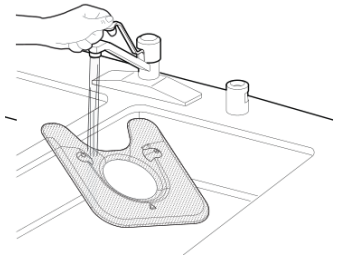

摘自製造商說明書第 6 頁。


- 頑固汙物或白色沉積物：使用軟毛刷。

掃碼觀看製造商的過濾網安裝影片。摘自說明書第 6 頁。

- 下次執行前務必將過濾網完全裝回。

4 光亮劑、軟水鹽、長期外出

- 保持光亮劑加滿，讓餐具乾燥。

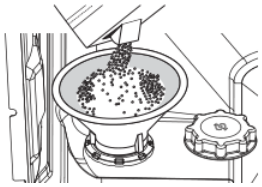

軟水鹽盒，在下層碗架下方左側。摘自製造商說明書第 5 頁。

- 缺鹽指示燈（部分型號）：只能加洗碗機專用軟水鹽。取下下層碗架，擰開蓋子，用漏斗加滿到邊緣，擦掉灑出的鹽，擰緊蓋子。立即執行一次程式。不確定？請聯絡物業管理處。
- 長期外出或有結冰風險：請告知物業管理處。

停止使用並聯繫物業管理處: 過濾網損壞或裝不回去。洗碗機下面漏水或積水。洗碗機排水不暢。清潔後白色殘留物反覆出現。如果不確定，或問題持續，請停止使用該電器並聯繫物業管理處。

根據此 KitchenAid 洗碗機的製造商 Owner's Manual W11589935 編寫。圖片均取自該說明書。 更新： 2026年10月29日.