ڈش واشر کے مسائل کا حل

KitchenAid ڈش واشر، اسٹین لیس اسٹیل ٹب (ماڈل کی تصدیق باقی)


اہم: پانی لیک یا ضرورت سے زیادہ بھرنا (کوڈ F1E1، F1E5، F8E4، F8E5): دروازہ بند رکھیں۔ اگر طریقہ معلوم ہو تو ڈش واشر کا پانی بند کریں۔ اگر پانی بند نہ ہو سکے تو بجلی بند نہ کریں۔ الارم روکنے کے لیے Cancel ایک بار دبائیں، پھر فوراً پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

1 شروع نہیں ہوتا

- دروازہ مضبوطی سے بند کریں یہاں تک کہ کنڈی لگ جائے۔
- **Start/Resume** دبائیں، پھر **4 سیکنڈ کے اندر** دروازہ بند کریں۔ بتی ٹمٹما رہی ہے: Start/Resume دوبارہ دبائیں اور دروازہ بند کریں۔
- دیکھیں کہ کوئی سائیکل چنا گیا ہے۔
- پھر بھی کچھ نہیں: بریکر یا پانی بند ہو سکتا ہے۔ پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

2 لمبے سائیکل، گیلے یا دھبے والے برتن

- **2 سے 5 گھنٹے معمول** ہے۔ پہلا سائیکل اور کچھ آپشنز زیادہ وقت لیتے ہیں۔
- گیلے برتن: **رنس ایڈ** بھریں۔

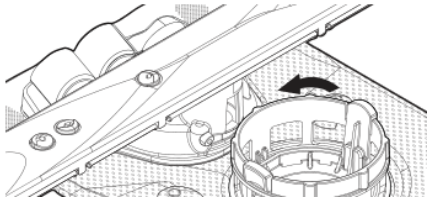

اوپر والا فلٹر۔ بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 5۔

- سفید دھبے یا تہہ: سخت پانی۔ فلٹر ہر مہینے صاف کریں اور ڈش واشر کلینر یا سرکے والا سائیکل چلائیں (دیکھ بھال دیکھیں)۔ جاری رہے تو پراپرٹی مینجمنٹ کو بتائیں۔

3 پانی یا ڈرین کے کوڈ

- **H2O**: ڈش واشر تک پانی نہیں پہنچ رہا۔ پانی کی سپلائی چیک کروانے کے لیے پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔ ٹھیک ہونے پر **Start/Resume** دبائیں۔
- **F9E1**: پانی نہیں نکلتا۔ پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں (ڈرین پائپ یا ڈسپوزل کا کنکشن چیک کرنا پڑ سکتا ہے)۔
- **F1E1, F1E5, F8E4, F8E5**: اوپر والے "اہم" خانے پر عمل کریں۔

4 دوسرے کوڈ اور ٹمٹماتی بتیاں

- **F1E2, F6E1, F7E2, F7E3, F9E3**: ڈش واشر کو مرمت کی ضرورت ہے۔ پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔
- اسکرین نہیں ہے؟ یہی خرابیاں ٹمٹماتی بتیوں سے ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً **8 بار ٹمٹمانا، وقفہ، 1 بار ٹمٹمانا = H2O**۔ ٹمٹمانا گنیں اور پراپرٹی مینجمنٹ کو بتائیں۔
- الارم کی آواز روکنے کے لیے **Cancel** ایک بار دبائیں۔

استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں: ڈش واشر کے نیچے پانی لیک ہو رہا ہے، باہر بہہ رہا ہے یا جمع ہو رہا ہے۔ H2O کے علاوہ کوئی بھی کوڈ، یا H2O پھر آتا ہے۔ پانی نہیں نکلتا۔ جلنے کی بو یا دھواں۔ اگر یقین نہ ہو، یا مسئلہ جاری رہے، تو آلے کا استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

اس KitchenAid ڈش واشر کے لیے بنانے والی کمپنی کی Owner's Manual W11589935 پر مبنی۔ تصاویر اسی گائیڈ سے لی گئی ہیں۔ تازہ کاری: 29 اکتوبر 2026.