
ड्रायर गाइड

ड्रायर की देखभाल

LG ड्रायर, DL*X550, DL*X650 या DL*X670 सीरीज़ (मॉडल की पुष्टि बाकी)


ज़रूरी: सफ़ाई से पहले ड्रायर बंद करें और प्लग निकालें। कभी तेज़ केमिकल, सॉल्वेंट, स्टील वूल या घिसने वाले क्लीनर इस्तेमाल न करें। लिंट फ़िल्टर लगाए बिना ड्रायर कभी न चलाएँ।

1 लिंट फ़िल्टर, हर लोड

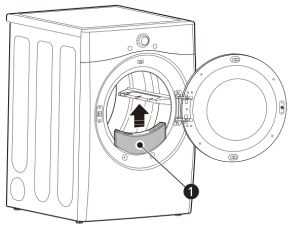

लिंट फ़िल्टर (1)। मैनुअल, पेज 49।


- हर लोड से पहले दरवाज़ा खोलें और फ़िल्टर सीधा ऊपर खींचें।

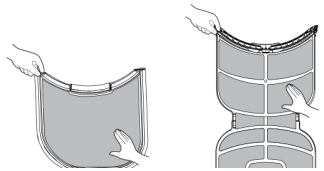

उँगलियों से रूई लपेटकर हटाएँ। मैनुअल, पेज 49।

- उँगलियों से रूई लपेटकर हटाएँ, या वैक्यूम करें।
- क्लिक होने तक मज़बूती से वापस दबाएँ।

2 ज़रूरत हो तो फ़िल्टर धोएँ

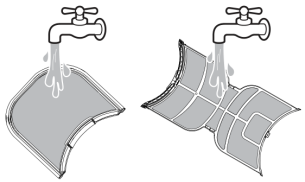

बंद फ़िल्टर को गर्म साबुन वाले पानी में धोएँ। मैनुअल, पेज 50।

- साफ़ फ़िल्टर को रोशनी के सामने करें। अगर गंदा या फ़ैब्रिक सॉफ़्टनर से बंद लगे, तो गर्म साबुन वाले पानी में धोएँ।
- वापस लगाने से पहले पूरी तरह सूखने दें।
- बहुत रूई वाले लोड, जैसे नए तौलिए: साइकिल बीच में रोकेऔर फ़िल्टर साफ़ करें।

3 अंदर और बाहर

- बाहर: गर्म पानी और हल्का, न घिसने वाला डिटर्जेंट। गिरी चीज़ें तुरंत पोंछें।
- दरवाज़े का मुँह और रबर: नरम गीले कपड़े से रूई और धूल पोंछें।
- दरवाज़े का शीशा: गर्म साबुन वाले पानी के साथ नरम कपड़ा, फिर पोंछकर सुखाएँ।
- ड्रम: स्टेनलेस स्टील क्लीनर, उसके लेबल के अनुसार।

4 ड्रायर के आसपास

- ड्रायर के आसपास और नीचे की रूई और धूल नियमित रूप से वैक्यूम करें।
- अगर सुखाई धीमी हो जाए या हवा कमज़ोर लगे, तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बताएँ: वेंट डक्ट बंद हो सकती है।
- ड्रायर के ऊपर या पास कोई ज्वलनशील चीज़ न रखें।

इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें: ड्रायर के पीछे या बाहर वाले वेंट के आसपास रूई जमा हो रही है, **Duct blockage** का मैसेज आता है, या Flow Sense संकेत 4 पट्टियाँ दिखाता है: वेंट डक्ट साफ़ करनी है (मैनुअल के अनुसार हर महीने देखें और साल में कम से कम एक बार साफ़ करें)। जलने की गंध। अगर पक्का न हो, या समस्या बनी रहे, तो उपकरण का इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

LG ड्रायर DL*X550, DL*X650 और DL*X670 की निर्माता Owner's Manual MFL71996102 पर आधारित। तस्वीरें उसी मैनुअल से ली गई हैं। अपडेट: 29 अक्टूबर 2026.