Guía para simular el filtro SIW en CST

Cascade N=3, 2.87 GHz — pasos para correr la macro y verificar el modelo

2026-09-04

Índice

Qué es esto **2**
Cómo se ve la placa (vista de arriba, acotada) 2
Cómo se ve en 3D (el modelo que arma la macro) 3

1. Qué se necesita **4**

2. Abrir CST y crear un proyecto nuevo **5**

3. Importar y ejecutar la macro **6**

4. Verificar qué solver quedó configurado **7**
4.1 Tipo de solver: Dominio del Tiempo (Time Domain) 7
4.2 Parámetros del solver que trae la macro 7

5. Correr la simulación **8**

6. Ver los resultados y compararlos con Palace **9**

7. Verificación de que el modelo es fiel al diseño real **11**

8. Qué hacer con los resultados **13**

Qué es esto

Este paquete tiene todo lo necesario para simular en **CST Studio Suite** el diseño que se va a fabricar: un filtro pasabanda SIW de orden 3 (cascada de 3 cavidades TE101), centrado en **2.87 GHz**, sobre **Rogers RO4350B de 0.76 mm**, con conector **SMA edge-mount Taoglas EMPCB.SMAFSTJ.B.HT** real.

El diseño ya fue optimizado y simulado con otro solver (Palace, FEM, open-source) durante todo el proceso. Esta corrida en CST sirve como **verificación independiente**, con un solver distinto, del mismo diseño.

Archivos en esta carpeta:

Archivo	Qué es
`siw_cascade_N3.bas`	La macro VBA. Al ejecutarla en CST construye toda la geometría 3D.
`palace_cascade_N3_reference.s2p`	Los parámetros S que dio Palace para este mismo diseño, para comparar contra lo que dé CST (ver §6 — el archivo tiene **fase puesta en cero**, sirve solo para comparar magnitud en dB, no para nada que dependa de la fase).
`FAB_NOTES.md`	Notas de fabricación (sustrato, cobre, acabado) — no hace falta para simular, es referencia.
`img/`	Imágenes de referencia (esta guía), generadas directamente desde la herramienta de línea de comandos del proyecto — no son capturas de CST.

Cómo se ve la placa (vista de arriba, acotada)

Esta imagen sale de `siw layout` (no de CST): las tres cavidades, los dos iris internos acoplando las cavidades, los acoplamientos externos de entrada/salida (`w_ext`), la fila de vías de cada pared, y las tapers microstrip-a-SIW en cada extremo (la zona en forma de flecha que se ensancha desde la línea angosta hasta el ancho completo de la cavidad).

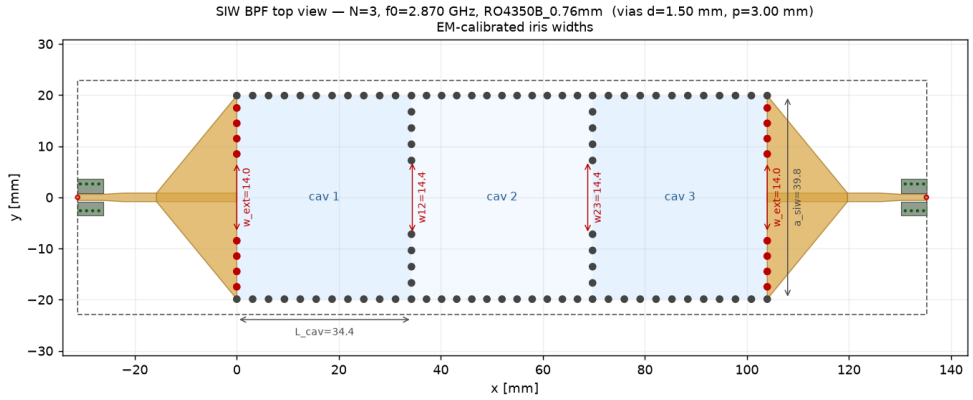


Figura 1: Vista superior acotada del filtro cascade N=3. Las tapers grandes en cada extremo son la transición microstrip-a-SIW; el lanzador CPWG (mucho más chico) está fuera de este dibujo, pegado al conector.

Cómo se ve en 3D (el modelo que arma la macro)

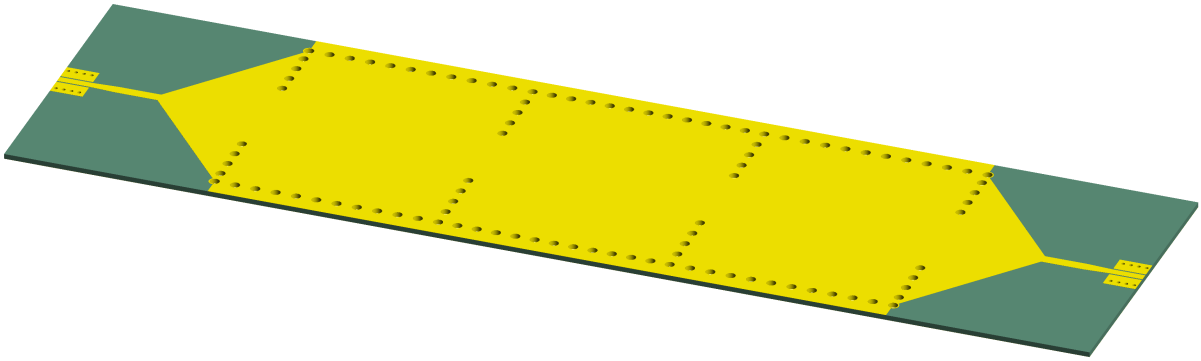


Figura 2: Vista 3D del sólido completo: sustrato, plano de tierra, fila de vías, tapers y el conector SMA en cada extremo.

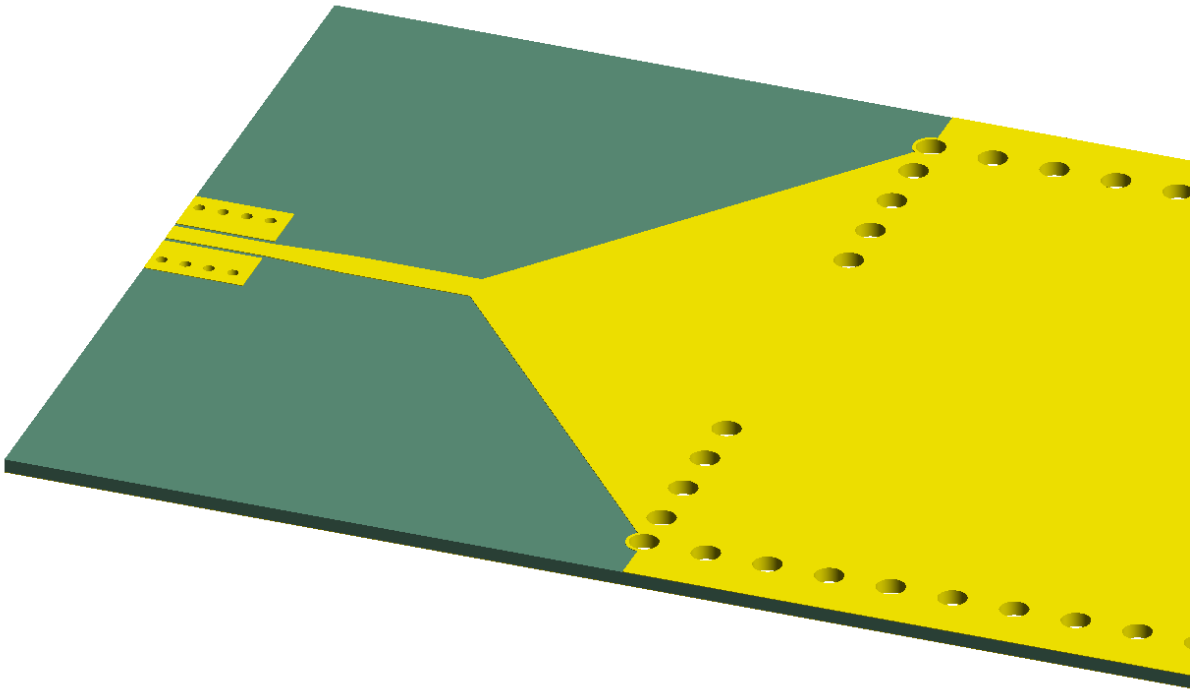


Figura 3: Acercamiento al lanzador: el conector SMA, el gap CPWG angosto, y cómo se ensancha hacia la taper grande que entra a la cavidad. Esta es exactamente la zona que la macro debe reproducir en CST – si en el modelo de CST falta la pieza ancha después del microstrip, la pista no llega a la cavidad.

1. Qué se necesita

- **CST Studio Suite 2021** (o una versión posterior compatible con VBA `AddToHistory/Brick/Cylinder` — el macro fue escrito y pensado para 2021, pero el VBA de estas instrucciones es estable en versiones más nuevas también).
- El archivo `siw_cascade_N3.bas` de esta misma carpeta.
- Unos ~15-20 minutos: la macro tarda segundos en construir la geometría, pero la simulación en sí (paso 5) puede tardar bastante más según la PC (una malla fina 3D con un conector coaxial real no es trivial).

No hace falta ningún archivo de Python ni el resto de este repositorio — la macro es autocontenida.

2. Abrir CST y crear un proyecto nuevo

1. Abrir **CST Studio Suite**.
2. **File → New and Recent → New Template...**
3. Elegir **MW & RF & Optical → Circuits & Components → General → Full Wave (S-Parameter) Time Domain** (cualquier plantilla "en blanco" de alta frecuencia sirve — la macro define todo desde cero: unidades, sustrato, geometría, malla y solver. Si no aparece esa plantilla exacta, un proyecto "Microwave & RF" en blanco también funciona).
4. Guardar el proyecto donde sea cómodo (por ejemplo `siw_cascade_N3.cst`).

3. Importar y ejecutar la macro

Esto es lo que reemplaza a dibujar la geometría a mano — la macro hace **todo**: parámetros, sustrato, vías, iris, el conector SMA real y los puertos.

1. En el menú superior: **Macros → Macro Editor...** (o el ícono de macros, según la versión).
2. En el editor de macros: **File → Open Macro File...**
3. Seleccionar `siw_cascade_N3.bas` de esta carpeta.
4. Con el archivo abierto en el editor, presionar **F5** (o **Macros → Run Macro**).
5. Al terminar debería aparecer un cuadro de diálogo: *"SIW filter built: 122 solids. Check the modeler tree, then run the Time Domain solver."*
6. Cerrar el cuadro de diálogo y mirar el árbol del modelador (**Navigation Tree → Components**): debería verse la geometría completa — el sustrato, el plano de tierra, las vías (dos filas densas formando las cavidades), las tapers de microstrip a SIW, y en cada extremo el conector SMA (un cilindro de PTFE con su pin dorado adentro, sobresaliendo del borde de la placa).

Comparar contra las imágenes del §"Cómo se ve la placa" más arriba — en particular, verificar que **después de la pista angosta del microstrip haya una pieza ancha en forma de embudo antes de llegar a la cavidad** (la taper microstrip-a-SIW). Esa pieza es grande y fácil de ver en el árbol del modelador (se llama `taper_in`/`taper_out`); si falta, la pista queda cortada y no llega a la cavidad — la simulación no va a andar aunque CST no muestre ningún error al construir la geometría.

Si algo de esto no aparece (falta la taper grande, faltan vías, el conector no se ve, o al conector le falta el cilindro metálico que envuelve al dieléctrico PTFE por fuera), lo más probable es que el archivo `.bas` esté desactualizado — pedir que se regenere desde el repositorio antes de seguir. El archivo de esta carpeta ya tiene corregidos varios errores que existieron en versiones anteriores de esta macro: dos de unidades (que dibujaban el conector y las vías del lanzador 1000 veces más grandes o más lejos de lo correcto); uno donde faltaba la taper grande, dejando la pista sin conexión a la cavidad; y uno donde al conector coaxial le faltaba el blindaje metálico exterior (`sma_in_shield`/`sma_out_shield`) — sin ese cilindro de PEC envolviendo al PTFE, el coaxial no tiene pared conductora de retorno y no es la misma estructura que se simuló con Palace.

4. Verificar qué solver quedó configurado

La macro deja todo configurado, pero conviene revisarlo antes de correr la simulación — es justamente lo que hay que confirmar.

4.1 Tipo de solver: Dominio del Tiempo (Time Domain)

1. **Home → Simulation → Setup Solver** (o el ícono con el nombre del solver, normalmente dice "Time Domain Solver").
2. Debería estar seleccionado el **Time Domain Solver** (también llamado "T-Solver" o "Transient Solver"), **no** el Frequency Domain Solver.
3. Esto es intencional: el T-Solver de CST hace **un único cálculo de banda ancha** (un pulso en el tiempo) y con la FFT obtiene S11/S21 en todo el rango de frecuencia de una sola corrida — no hace falta barrer frecuencia por frecuencia.

Esto se puede confirmar leyendo la macro misma: buscar (Ctrl+F en el editor) la línea `.CalculationType "TD-S"` — la sigla **TD-S** es justamente "Time Domain, S-parameters", la confirmación de que el solver configurado es el de dominio del tiempo.

4.2 Parámetros del solver que trae la macro

En el mismo panel de configuración del solver debería verse:

Parámetro	Valor que pone la macro	Significado
Rango de frecuencia	2.0 – 3.6 GHz	`Solver.FrequencyRange` — la banda de interés alrededor de los 2.87 GHz
Método de malla	Hexahedral (PBA)	Perfect Boundary Approximation — la malla estándar de CST para geometrías curvas (los cilindros de las vías y el conector)
Líneas por longitud de onda	25	densidad de malla
Límite de estado estacionario	−40 dB	el solver corta la simulación en el tiempo cuando la energía cae 40 dB por debajo del pico — suficiente para S-parameters de un filtro
Puerto de excitación	Puerto 1, todos los modos	se excita desde el conector de entrada

No hace falta tocar nada de esto — son los valores con los que se validó el diseño. Si se quiere ver la banda espuria por encima de la banda de paso (ya documentada y esperada, no es un error), se puede ampliar el rango de frecuencia a algo como 0.5–8 GHz antes de correr.

5. Correr la simulación

1. **Home → Simulation → Start Simulation** (o el botón con el ícono de "play" al lado del solver).
2. CST va a mallar la geometría (puede tardar uno o dos minutos: hay 118 agujeros/cilindros más el conector coaxial) y después correr el Time Domain solver.
3. Tiempo total: depende mucho de la PC — puede ser de varios minutos a más de media hora en una notebook. Se puede seguir el progreso en la ventana de log que abre CST.
4. Al terminar, CST calcula automáticamente los parámetros S (no hace falta configurar nada adicional para esto).

6. Ver los resultados y compararlos con Palace

1. En el árbol de navegación: **1D Results → S-Parameters**.
2. Debería aparecer **S1,1** y **S2,1** (dB) — estas son la pérdida de retorno y la pérdida de inserción del filtro.
3. Comparar contra el diseño esperado (medido con Palace):

Magnitud	Palace (referencia)
Frecuencia central	2.879 GHz
Pérdida de retorno (peor caso en banda)	−13.37 dB
Ancho de banda a −3 dB	189 MHz
Pérdida de inserción	−1.85 dB (PEC) / −2.44 dB (cobre real)

Esto es lo que dio Palace para este mismo diseño (gráfico generado desde la herramienta de línea de comandos, no es una captura de CST) — la forma que debería tener el resultado de CST, aunque los números exactos no coincidan al dígito por tratarse de dos solvers distintos:

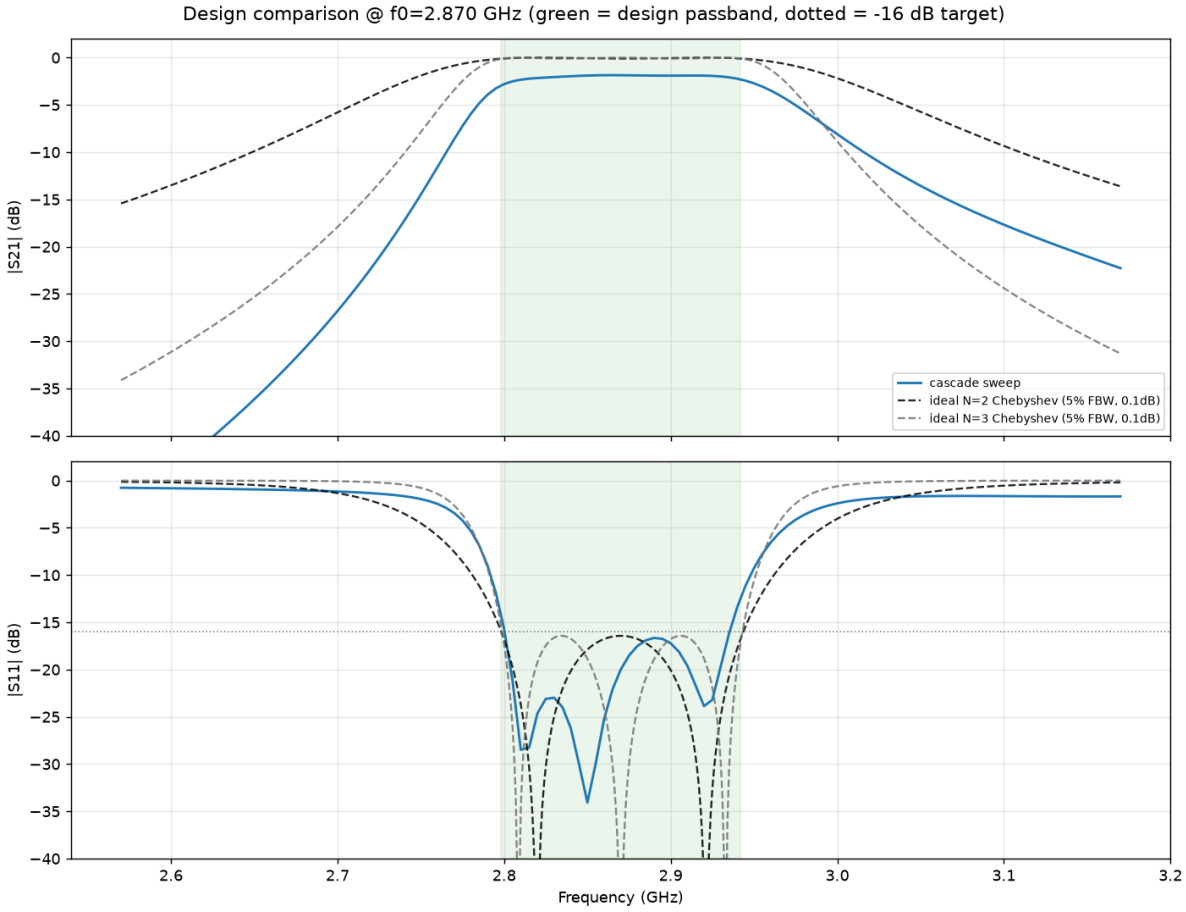


Figura 4: |S21| y |S11| medidos con Palace para este diseño. Banda verde = banda de paso objetivo; línea punteada = objetivo de −16 dB. El diseño real queda en torno a −13 a −15 dB, no en el objetivo – esa diferencia ya está identificada y aceptada, no es un error de la simulación (ver §7 y `FAB_NOTES.md`).

Para superponer la curva de Palace directamente en el mismo gráfico de CST:

1. Click derecho sobre el gráfico de S-Parameters → **Import...** (o **1D Results → Import → Touchstone/Import Result**, según la versión).
2. Seleccionar `palace_cascade_N3_reference.s2p` (en esta misma carpeta).
3. Debería superponerse una curva más sobre el mismo gráfico.

Importante sobre ese archivo `.s2p`: la fase se puso en cero a propósito porque los datos originales de Palace que se exportaron solo tienen magnitud en dB, no fase. Sirve **exclusivamente** para comparar visualmente las curvas de |S11| y |S21| en dB una al lado de la otra — **no usarlo** para nada que dependa de la fase (retardo de grupo, time-domain gating, etc.). Para eso habría que pedir el `.s2p` completo con fase real.

No se espera que las dos curvas (CST y Palace) coincidan exactamente — son dos solvers distintos (FEM en ambos casos, pero mallas y métodos numéricos diferentes) — pero sí deberían tener la misma forma: la misma cantidad de ceros de reflexión, el mismo ancho de banda aproximado, y la frecuencia central dentro de un margen chico (unos pocos MHz).

7. Verificación de que el modelo es fiel al diseño real

Esta sección es la respuesta directa a "¿el modelo de CST es lo más parecido posible a la realidad?". Cada ítem se puede confirmar abriendo la macro con un editor de texto y buscando el parámetro (todos están declarados con `StoreParameter` cerca del principio del archivo).

Elemento	Qué tiene la macro	Fuente del dato
Sustrato	RO4350B, eps_r = 3.66, tan_d = 0.0037, h = 0.76 mm	Hoja de datos Rogers (valor de **diseño**, no el de proceso 3.48 — ver nota abajo)
Cobre	0.5 oz (0.0175 mm)	necesario para que la placa entre en el conector (ver FAB_NOTES.md)
Vías	Ø1.5 mm, paso 3.0 mm, 102 en total	tamaño confirmado por búsqueda EM, no arbitrario
Iris internos	`w_iris12`, `w_iris23`	calibrados por simulación EM (eigenmode), no una fórmula analítica
Acoplamiento externo	`w_ext`	mismo proceso de calibración
Conector	Taoglas EMPCB.SMAFSTJ.B.HT — pin de 0.38 mm de radio (0.76 mm de diámetro real de la hoja de datos), dieléctrico PTFE hasta 1.2639 mm, **blindaje metálico (PEC) envolviendo el PTFE** desde 1.2639 hasta 1.5639 mm, 6 mm de stub coaxial	Hoja de datos Taoglas (adjunta en el repositorio, `docs/sma_connector/`)
Lanzador CPWG	gap 0.2512 mm, ancho de pista 1.2 mm, 16 vías de "stitching" a tierra	resuelto para 50 Ω sobre este sustrato — **no** es el footprint recomendado por la hoja de datos del conector (que da 0.85 mm de pista), a propósito: ese ancho es el que da 50 Ω real en este sustrato
Puertos	**Coaxiales**, sobre la cara externa de cada stub SMA — no puertos de guía de onda sobre el microstrip	así es como se simuló el diseño real; un puerto de guía de onda sobre el microstrip mediría un problema distinto (una línea idealizada, no el conector real)

Nota sobre eps_r = 3.66 vs 3.48: la hoja de datos de RO4350B trae dos valores de constante dieléctrica. 3.48 es el valor de **especificación de proceso** (medido con un método de laboratorio específico que subestima el valor real por un hueco de aire en el aparato de medición). 3.66 es el valor de **diseño** que el propio fabricante recomienda usar para calcular líneas de microstrip/stripline. Todo este proyecto fue diseñado con 3.66 — es el valor correcto para simular, no un error.

Todos los parámetros anteriores están fijados como `StoreParameter` al principio de la macro,

así que se pueden inspeccionar (y, si hace falta, volver a calcular a mano) sin tener que correr nada.

8. Qué hacer con los resultados

1. Exportar S1,1 y S2,1: click derecho sobre el gráfico → **Export → ASCII (Touchstone)** o similar, según la versión de CST.
2. Guardar también una captura del árbol del modelador (para confirmar visualmente que la geometría se construyó completa).
3. Devolver ambas cosas junto con cualquier diferencia notable respecto a los valores de la tabla del §6.