

| EMESA | FICHA TÉCNICA | Pág. 1/2 |
|---|---|---|
| CTO. FIJACIÓN ST Y L | | Ed. 05 |

## CTO. FIJACIÓN ST y L MANO IZQUIERDA

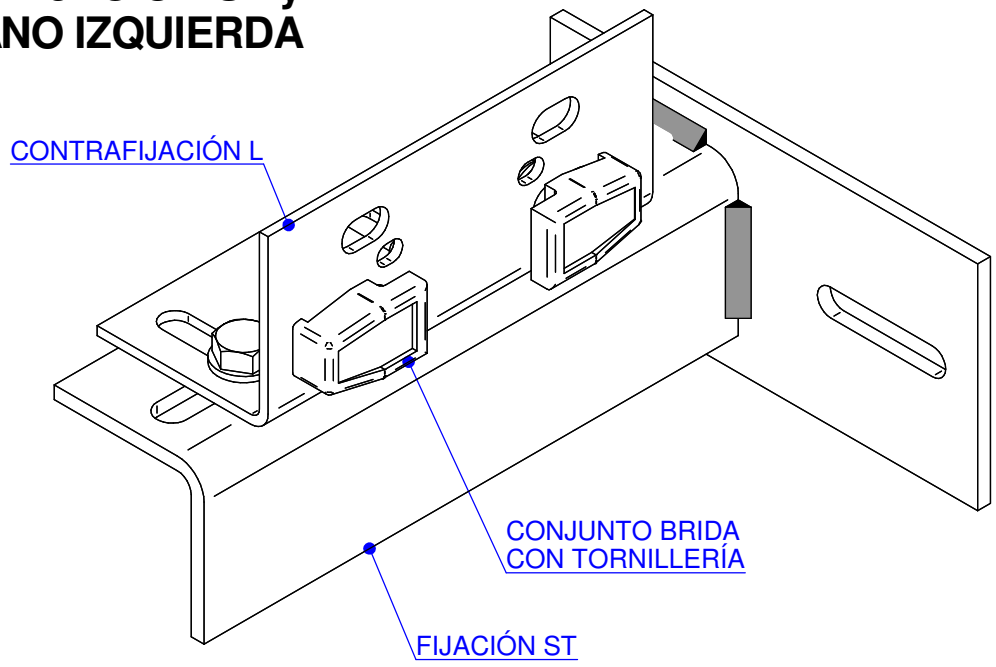




## CTO. FIJACIÓN ST y L MANO DERECHA

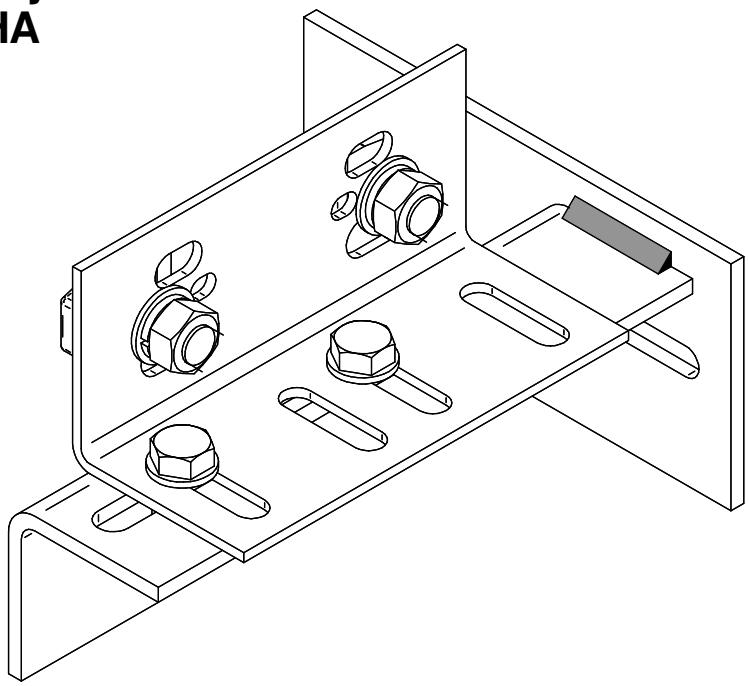

Savera
Elevator System Solutions


| EMESA | FICHA TÉCNICA | Pág. 2/2 |
|---|---|---|
| CTO. FIJACIÓN ST Y L | | Ed. 05 |

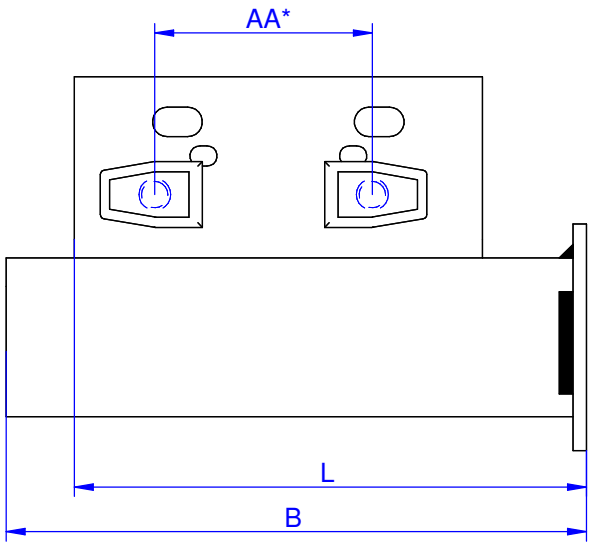


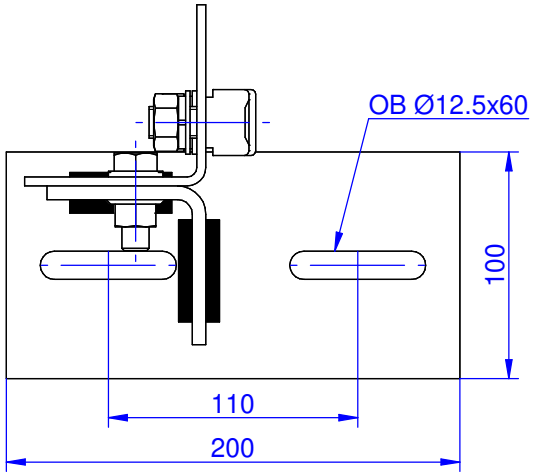




| CONTRAFIJACION L180 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIJACION | B | E min. | E max. | L min. | L max. |
| ST 13 | 216 | 117 | 170 | 216 | 256 |
| ST 17 | 256 | 170 | 210 | 256 | 296 |
| ST 21 | 296 | 210 | 250 | 296 | 336 |
| ST 25 | 336 | 250 | 290 | 336 | 376 |
| ST 29 | 376 | 290 | 330 | 376 | 416 |
| ST 33 | 416 | 330 | 370 | 416 | 456 |
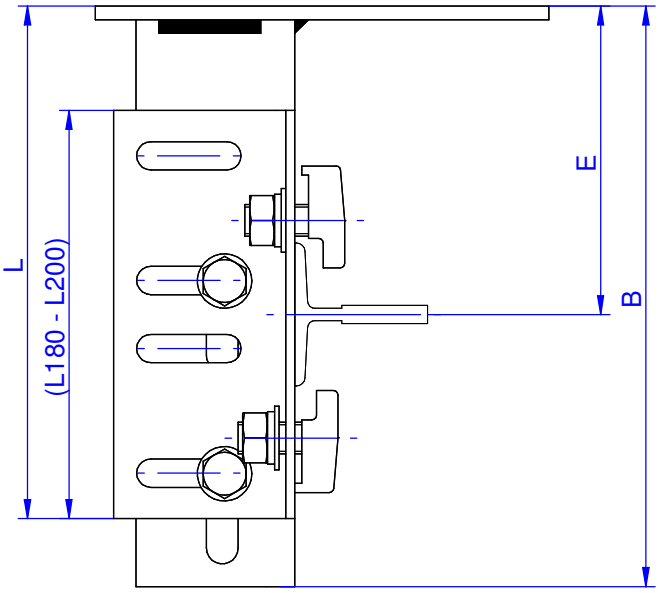
| CONTRAFIJACION L200 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIJACION | B | E min. | E max. | L min. | L max. |
| ST 13 | 236 | 128 | 170 | 243 | 285 |
| ST 17 | 276 | 170 | 210 | 285 | 325 |
| ST 21 | 316 | 210 | 250 | 325 | 365 |
| ST 25 | 356 | 250 | 290 | 365 | 405 |
| ST 29 | 396 | 290 | 330 | 405 | 445 |
| ST 33 | 436 | 330 | 370 | 445 | 485 |

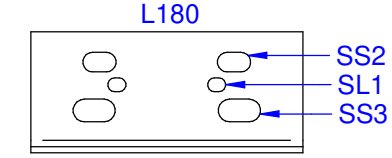

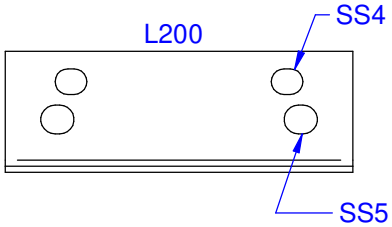
**RANGO GUIAS Y BRIDAS VALIDAS PARA LAS CONTRAFIJACIONES "L"**

| GUIA VALIDA | BRIDA VALIDA | CONTRAFIJACION | AA* | ØOBL. |
|---|---|---|---|---|
| T50/A | SL1 | L180 | 68 | 9 |
| T70/A | SS2 | | 83 | 13 |
| T70-70-9/A | SS3 | | 86 | 15 |
| T75-3/A-B | SS2 | | 88 | 13 |
| T80-80-9/A | SS3 | | 96 | 15 |
| T82/A-B | SS2 | | 95 | 13 |
| T89/A-B | SS3 | | 105 | 15 |
| T90/A-B | SS3 | | 106 | 15 |
| T125/B | SS4 | L200 | 142 | 17 |
| T127-1/B | SS4 | | 144 | 17 |
| T140-1/B | SS5 | | 161 | 19 |
| T140-2/B | SS5 | | 161 | 19 |

**Nota:** Fijaciones aplicables en chasis con carga útil máxima de 1000 Kg.
*** AA:** Distancia entre taladros.

Savera
*Elevator System Solutions*