

mode d'emploi

apprécierez son utilisation. Chez Maverick, nous aimons créer de beaux produits techniques et innovants pour des utilisateurs qui apprécient autant le visuel du produit que ses qualités techniques.

Merci d'avoir acheté l'oreillette Bluetooth Nica Sunrise. Nous espérons que vous


boutons de contrôle utiles

Information sur la garantie Votre oreillette Nica Sunrise est couverte par une garantie limitée d'un (1) an. Pour plus de détails sur la couverture de la garantie, visitez notre site internet www.mavericklifestyle.com

Les schémas suivants décrivent les principaux boutons de contrôle pour installer et utiliser

Nica.

clip pour

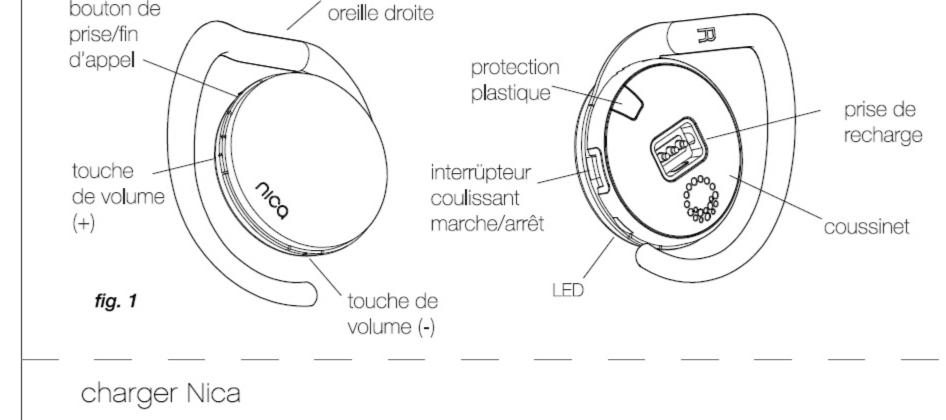


Branchez le câble USB du mini chargeur dans l'adaptateur secteur (fig.2), puis branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant. Vous pouvez également connecter le mini

chargeur à toute prise USB auto alimentée (par exemple, sur un PC). Placez Nica sur le mini chargeur. Le système de fixation magnétique va attirer Nica sur le mini chargeur tel un aimant et le faire se positionner correctement. Pendant que Nica se charge, le voyant LED est rouge et fixe. Lorsque Nica est totalement chargé, le voyant LED s'éteint. Il est préférable de recharger complètement Nica avant la première utilisation. Une charge complète dure environ 40 minutes.

Si Nica est sous tension pendant le chargement, le voyant LED clignote et est de couleur bleue. Si Nica est connecté à votre téléphone, le voyant LED va clignoter en bleu à intervalle régulier (quelques secondes). Une liste complète de la signification des voyants

lumineux est détaillée plus bas. fig. 2



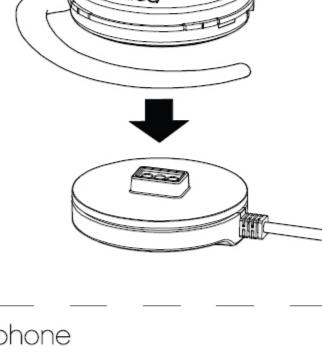

Allumez Nica en faisant coulisser l'interrupteur marche/arrêt comme indiqué sur la fig. 3. Le

voyant LED va clignoter en bleu deux fois toutes les 2 secondes. Maintenez la touche de prise/fin d'appel enfoncée comme indiqué sur la fig. 4 jusqu'à ce que le voyant LED clignote en alternance en ROUGE et BLEU.

Avant d'utiliser Nica, vous devez l'appairer/l'associer à votre téléphone mobile.

2. Configurez votre téléphone pour qu'il détecte Nica :

Mettez Nica en mode 'association' :


(🐉). Chaque téléphone offre un choix de commandes différent, telles que AJOUTER UN PÉRIPHÉRIQUE ou RECHERCHER UN PÉRIPHÉRIQUE ou APPAIRER/ASSOCIER UN PÉRIPHÉRIQUE. Reportez-vous au guide d'utilisateur de votre téléphone pour obtenir des instructions spécifiques sur comment associer un périphérique.

Allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone, situés en général dans le menu

CONNEXIONS OU PARAMÈTRES. Cherchez le terme Bluetooth ou le logo correspondant



Composez 0000 (4 zéros)

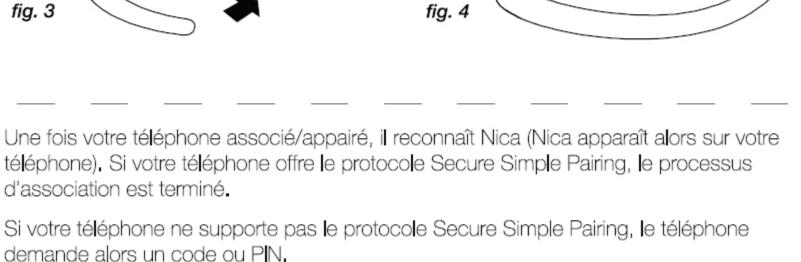

Le processus d'association est alors terminé. utiliser Nica Lorsque Nica et votre téléphone sont connectés et que vous enfoncez la touche de prise

d'appel sur l'oreillette, les appels sont automatiquement transférés vers celle-ci. Les pages

suivantes décrivent les différentes opérations que vous pouvez effectuer avec l'oreillette.

quelques secondes.

Si Nica n'est pas connecté à votre téléphone (le logo Connecter Nica à votre

Bluetooth ? n'est pas visible ou il est grisé), enfoncez la téléphone touche 'répondre' et Nica se reconnecte instantanément à votre téléphone. Le logo Bluetooth apparaît alors au bout de

Répondre à un appel

Ajuster le volume

de l'oreillette

de prise d'appel sur l'oreillette pour répondre via celle-ci. Lorsque vous enfoncez la touche de prise d'appel directement sur le téléphone, celui-ci va rediriger l'appel entrant soit vers l'oreillette, soit vers le téléphone.

processus pour savoir comment celui-ci fonctionne.

Lorsque vous recevez un appel, enfoncez une fois la touche

Consultez le guide d'utilisateur de votre téléphone ou testez le

Enfoncez la touche de volume (+) pour augmenter le son ou la touche (-) pour baisser le son, OU Réglez le volume en utilisant le contrôle de volume sur le téléphone. Le volume de Nica s'ajuste automatiquement de ces deux façons.

Maintenez enfoncée la touche de prise d'appel et Nica se déconnecte de votre téléphone, OU

Lorsque vous recevez un appel auquel vous ne désirez pas

répondre, maintenez enfoncée la touche de prise d'appel sur

NOTE: Lorsque vous réglez le volume sur Nica et que ce volume atteint le seuil le plus élevé ou le plus faible, un son

est émis dès que la touche volume est enfoncée.

Eteignez Nica en utilisant la touche marche/arrêt

Nica pendant trois secondes afin d'ignorer l'appel.

Numérotation vocale *

Recomposer un numéro *

téléphone comporte ces caractéristiques.

Fréquence

umière fixe

Ignorer un appel *

Déconnecter Nica

de votre téléphone

Enfoncez la touche de prise d'appel une fois puis lorsque indiqué, commencer la numérotation vocale.

Tapez légèrement la touche de prise d'appel deux fois et le

téléphone recompose automatiquement le dernier numéro

signification des voyants lumineux de Nica

Couleur

bleu

bleu

bleu

rouge

rouge

blue/rouge

second.

Mode actif sur appel clignote toutes les 3 secondes

en mode 'association'

batterie faible

en charge

mode veille, connecté au téléphone

mode veille, non connecté au téléphone

utiliser Nica avec deux téléphones Nica offre la possibilité de se connecter à deux téléphones en même temps. Cependant,

téléphones, veuillez suivre les étapes suivantes:

utiliser l'oreillette sur l'oreille gauche

comment installer le clip pour oreille gauche :

clignote en alternance

une fois toutes les 3 secondes

deux fois toutes les 3 secondes

une fois toutes les 3 secondes

appelé.

*Veuillez consulter le guide d'utilisateur de votre téléphone afin de vous assurer que votre

 Si vous êtes à côté des deux téléphones auxquels Nica est associé, et que vous enfoncez la touche de prise d'appel sur l'oreillette, Nica bascule alors sur le téléphone connecté le plus récemment à l'oreillette. • Si vous désirez vous connecter au second téléphone, vous devez démarrer la connexion à partir de ce téléphone-là. Une fois Nica connecté à l'un des deux téléphones et si vous voulez changer de téléphone, vous devez d'abord le déconnecter du premier puis le reconnecter au

l'oreillette ne peut se connecter qu'à un seul téléphone à la fois. Pour connecter deux


pour cela utiliser le petit tournevis prévu à cet effet. 2. Oter la vis qui retient le clip d'oreille droite, ainsi que le clip lui-même.

Nica est livré pour fonctionner et être porté sur l'oreille droite. Cependant il est possible de

l'utiliser sur l'oreille gauche en utilisant le clip adéquat. Les instructions suivantes expliquent

1. Oter la protection plastique située sur le coussinet, comme indiqué fig. 5. Vous pouvez

fig. 6

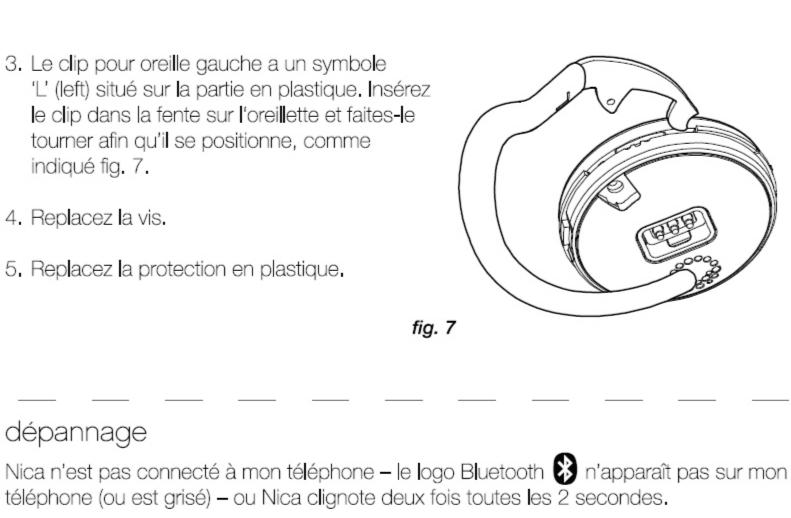



recharge correctement?

fig. 5

Je réponds au téléphone mais je n'entends rien dans l'oreillette Nica. Lorsque vous répondez à un appel en pressant la touche de prise d'appel du téléphone, certains téléphones vont prendre l'appel via le téléphone (au lieu de le diriger vers

via lequel vous pouvez choisir le périphérique audio (téléphone ou oreillette) associé. Si Nica n'est pas connecté à votre téléphone, le son de l'appel ne pourra pas être transmis à l'oreillette. Assurez-vous que Nica est bien connecté à votre téléphone – le

touche de prise d'appel sur Nica ou éteignez puis rallumez Nica à l'aide de la touche coulissante marche/arrêt située sur l'oreillette. Nica est connecté mais je n'entends rien dans l'oreillette. Augmentez le volume de Nica – vous pouvez ajuster le volume soit directement sur Nica, soit via le contrôle de volume de votre téléphone.

Lorsque je branche Nica sur le socle de chargement, comment puis-je être sûr qu'il se

logo Bluetooth 🗱 actif apparaît sur votre écran. S'il n'est pas connecté, enfoncez la

l'oreillette) (l'Iphone d'Apple fonctionne ainsi). Chaque téléphone offre en général un menu

 La lumière LED sur Nica est rouge et fixe lorsque l'appareil est en charge. Lorsque la lumière est éteinte, Nica est complètement chargé. Si la lumière rouge clignote en permanence et vous pensez que Nica n'est pas chargé, vérifiez les branchements et

prise de courant. Pour plus d'aide, contactez l'Aide de Maverick Lifestyle:

assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien connecté au mini chargeur et dans la

- web: www.mavericklifestyle.com cliquez sur le lien support email: mavsupport@mavericklifestyle.com • téléphone: 877-320-8890