




Système de motorisation PowerView™
Stores Souple Nantucket™
Stores Souple Silhouette™
et stores Nantucket™

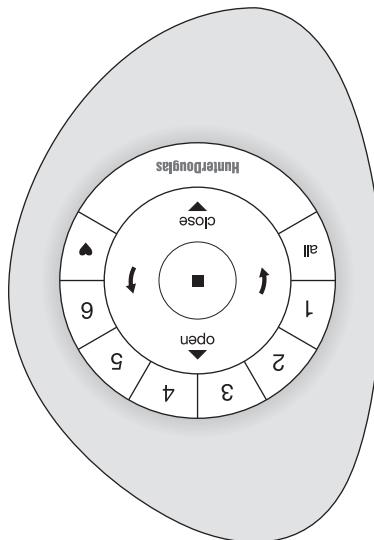


Installation • Utilisation • Entretien

HunterDouglas

HunterDouglas

Installation • Operation • Care

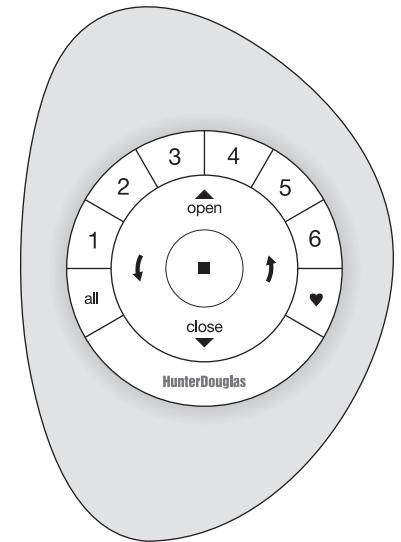

Silhouette® and Nantucket™
Window Shadings
PowerView™ Motorization



CONTENTS

Getting Started:

Product View	1
Tools and Fasteners Needed	2

Installation:

Installation Overview	3
STEP 1 — Mount the Installation Brackets	3
Inside Mount.....	4
Outside Mount.....	6
End Mount.....	9
STEP 2 — Install the Shading.....	10
STEP 3 — Connect the Power Source.....	11
Attach Magnetic Hold-Down Brackets (Optional)	16

Operation:

Testing the Shading.....	17
Using the PowerView™ Remote	17
Resetting the Shading (If Necessary)	19
Troubleshooting	20

Care:

Removing the Shading.....	25
Cleaning Procedures	25

Declarations	27
--------------------	----

Warranty	Back Cover
----------------	------------

Questions?

Call the Hunter Douglas Customer Information Centre at
1-800-265-8000.



de Hunter Douglas au **1-800-265-8000.**

Communiquer avec le centre d'information à la clientèle

Des questions?

Entretien	20
Dépannage	20
Réinitialisation du store	17
Fonctionnement de la télécommande PowerVIEW™	17
Remise à l'état initial du store (au besoin)	19
Nettoyage	25
Retrait du store	25
Garantie	27
Déclarations	27
Gouvernure arrête	27

Des questions?

TABLE DES MATIÈRES

Product View


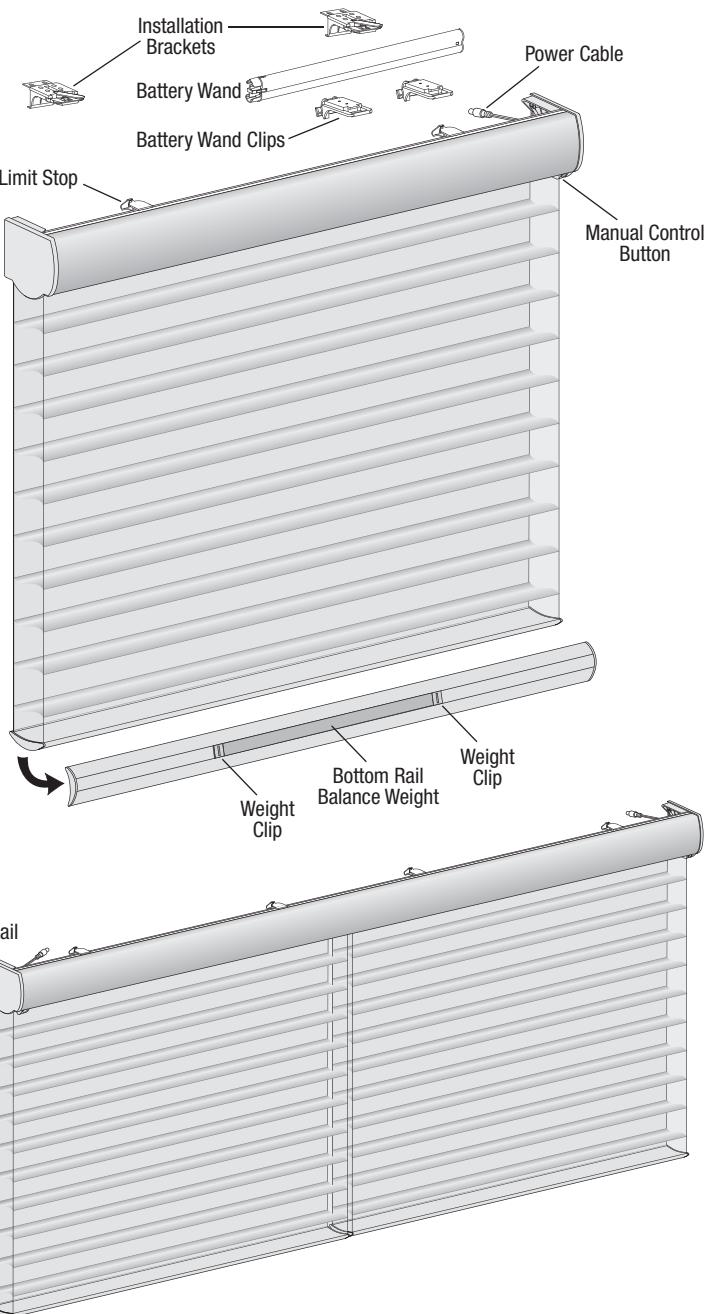


Illustration du produit

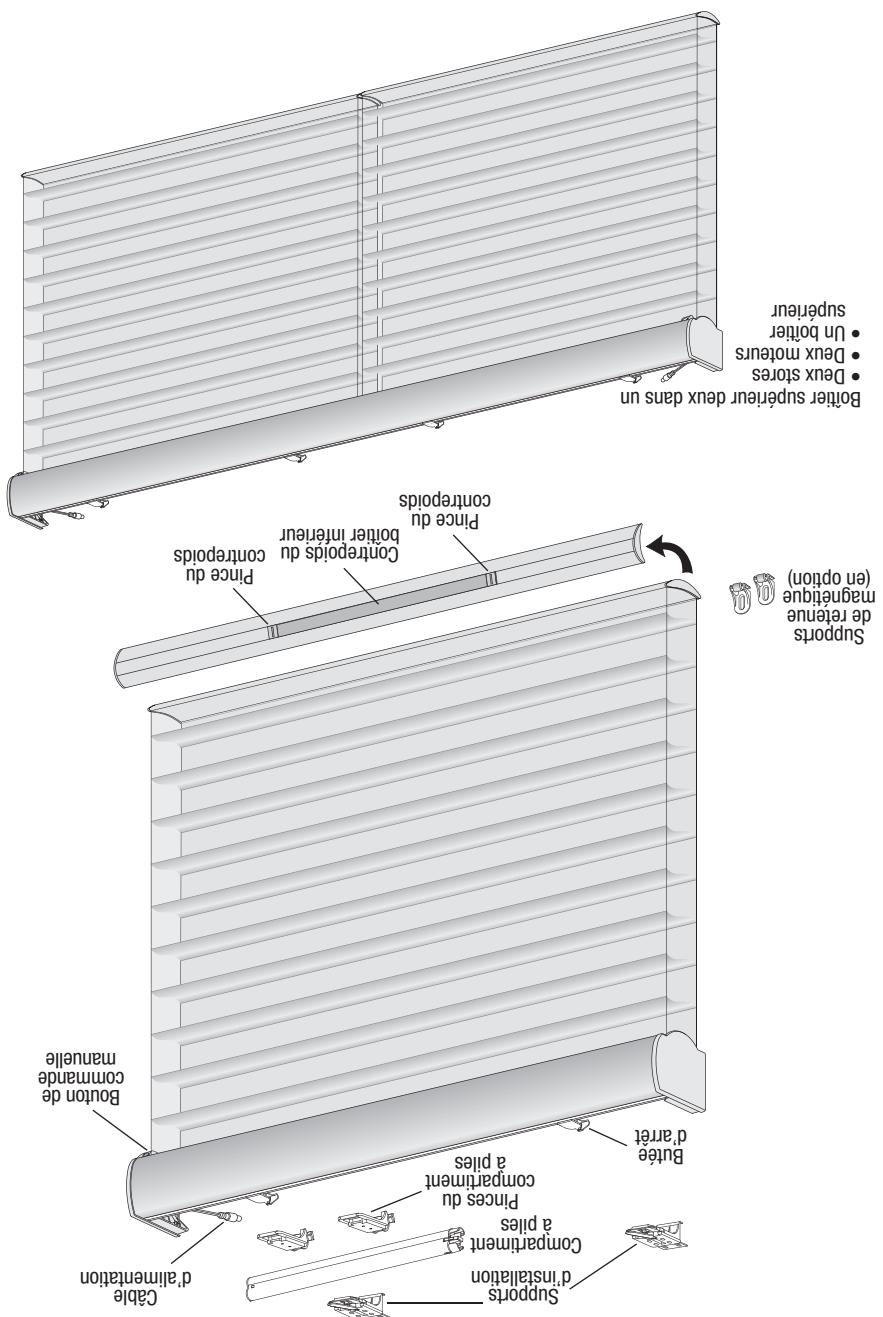

Thank you for purchasing Hunter Douglas Silhouette® or Nantucket™ window shadings with PowerView™ Motorization. With proper installation, operation, and care, your new shadings will provide years of beauty and performance.

Please thoroughly review this instruction booklet and the packing list before beginning the installation.

Tools and Fasteners Needed

- Flat blade and Phillips screwdrivers
- Level (laser level is recommended)
- Measuring tape and pencil
- Pliers or heavy-duty scissors
- Power drill, $\frac{3}{32}$ " drill bit,
and $\frac{1}{4}$ " hex driver

In addition, you will need fasteners designed to work with your specific mounting surface(s).


- **#6 Hex Head Screws (Provided).** Two $1\frac{1}{2}$ " screws are provided per installation bracket.
- **Longer Hex Head Screws (Not Provided).** If using spacer blocks, use #6 screws long enough for a secure attachment.
- **Speed Nuts and Screws (Provided).** Extension brackets come with screws and speed nuts.
- **Drywall Anchors (Not Provided).** Use drywall anchors when mounting into drywall.



Importance of Limit Stops on Silhouette and Nantucket Window Shadings

Limit stops serve as the upper travel limit for the bottom rail, preventing it from rotating around the fabric roll. Limit stops are located 6" from the ends of the headrail or are centred on shadings less than 36" wide.

When a shading is made, the limit stops are adjusted according to the size of the fabric roll. Occasionally, this adjustment changes during shipping or installation. If this happens, problems can be fixed by readjusting the limit stops. See page 21 in the Troubleshooting section if shading operation is difficult or if the bottom rail rotates around the fabric roll. Shown below are the four possible positions of limit stops for large to small fabric rolls.

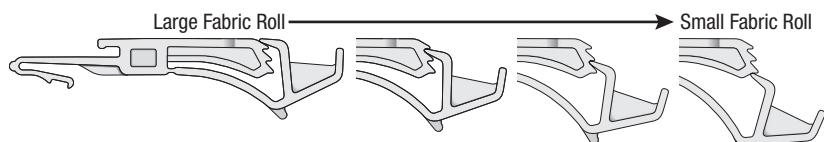

L'importance des butées d'arrêt sur les stores souple Silhouette et les stores Nantucket

- **Vis à tête hexagonale et écrous (compris).** Les supports de prolongement sont accompagnés de vis à tête hexagonale et écrous. Pour la pose dans des cloisons sèches, il vous faut des fiches d'ancrage.
- **Vis à tête hexagonale plus longues (non comprises).** Si vous utilisez des blocs à multiples têtes d'écrous.
- **Vis à tête hexagonale n° 6 (comprises).** Deux vis de $1\frac{1}{2}$ " po sont fournies avec chaque support d'installation.
- **Vis à tête hexagonale plus longues (non comprises).** Si vous utilisez des blocs d'espacement, servez-vous de vis de montage n° 6 suffisamment longues pour que l'installation soit solide.
- **Vis à tête hexagonale à lame plate et à emprise cruciforme (niveau laser recommandé).** Utilisez une vis à tête hexagonale de $1\frac{1}{4}$ po pour fixer le rail de guidage de surface de montage.
- **Ruban à mesurer et crayon.** Ruban à mesurer et crayon
- **Pince ou ciseaux robustes.** Pince ou ciseaux robustes
- **Perceuse électrique, un foret de $\frac{3}{32}$ po, et un tournevis à tête hexagonale de $\frac{1}{4}$ po.**
- **Vous avez besoin de dispositifs de fixation en fonction du genre de surface de montage.** De plus, vous aurez besoin de dispositifs de fixation en fonction du genre de surface de montage.
- **Fiches d'ancrage (non comprises).** Pour la pose dans des cloisons sèches, il vous faut à multiples têtes d'écrous.
- **Vis à tête hexagonale n° 6 (comprises).** Deux vis de $1\frac{1}{2}$ " po sont fournies avec chaque support d'installation.
- **Vous avez besoin de vis de montage n° 6 suffisamment longues pour que l'installation soit solide.**

Nous vous recommandons d'acheter des stores souple Silhouette® ou des stores Nantucket™ de Hunter Douglas avec le système motorisation PowerView™. Installez, utilisez et entretenez correctement, ils fonctionneront pendant des années sans problème.

Lisez attentivement le présent manuel d'instructions et examinez la liste de pièces avant de commencer l'installation.

Corréctement, il est recommandé de consulter les instructions d'entretien de Hunter Douglas avec le système motorisation PowerView™. Installez, utilisez et entretenez correctement, ils fonctionneront pendant des années sans problème.

Apéryu de l'installation

ÉTAPE 1 — Pose des supports d'installation

Pour installer votre store, il suffit de suivre les trois étapes ci-dessous :

- ÉTAPE 1 :** Pose des supports d'installation
- ÉTAPE 2 :** Installation du store
- ÉTAPE 3 :** Connexion de la source d'alimentation

Le nombre de supports d'installation nécessaires varie selon la taille du store, comme le montre le tableau ci-dessous.

Largeur du store	Supports	Supports de dégagement	Support de tête
De 14 à 36 po	2	de 1/2 po	Support de tête
De 36 1/4 à 79 po	3	de 1/2 po	Support de tête
De 79 1/4 à 96 po	4	de 1/2 po	Support de tête
De 96 1/8 à 120 po	5	de 1/2 po	Support de tête

On utilise aussi des supports de prolongement avec des stores possédant un dégagement prolongement, si la demande en a été faite, afin de permettre un dégagement accru.

Il est possible que la commande comprenne des blocs d'espacement ou des supports de montage le tableau ci-dessous.

ÉTAPE 2 — Pose des supports d'installation

Si le store a deux supports d'installation suffisants, le reste de l'installation est un jeu suffisant de supports d'installation soit correctement posés, le reste de l'installation est un jeu la terminologie de base de la fenêtre, illustrée ci-dessous.

Si les supports d'installation sont correctement posés, le reste de l'installation est un jeu d'enfant. Pour vous préparer pour cette étape importante, examinez les genres d'installation et commentez la page appropriée ci-dessous.

Genres d'installation et terminologie de la fenêtre

■ Consultez la page appropriée ci-dessous en fonction du genre d'installation choisi pour votre commande :

- Montant — Pose à l'intérieur de l'encaadrement — page 4
- Traverse supérieure — Pose à l'extérieur de l'encaadrement — page 6
- Appli de fenêtre — Pose par les extrémités — page 9


Installation Overview

To install your shading, you will need to perform the following three steps:


- STEP 1:** Mount the Installation Brackets
- STEP 2:** Install the Shading
- STEP 3:** Connect the Power Source

STEP 1 — Mount the Installation Brackets

- Your order will include the correct number of installation brackets for your shading width, as shown in the table below.
- Shading orders may also include spacer blocks or extension brackets, if they were specified for added clearance.
 - Extension brackets are used for end mount shadings, as well.

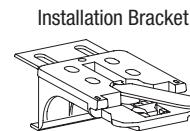

Installation Bracket	Shading Width	Brackets
	14" to 36"	2
	36 1/8" to 79"	3
	79 1/8" to 96"	4
	96 1/8" to 120"	5

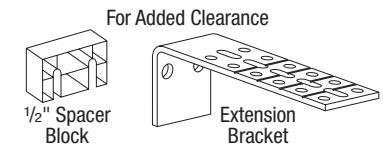


- Two-On-One Headrail Shadings.** Appropriate number of installation brackets are provided for each panel.

Mounting Types and Window Terminology

If the installation brackets are mounted correctly, the rest of the installation process follows easily. To prepare for this important first step, review the mounting types and basic window terminology illustrated below.

Molding

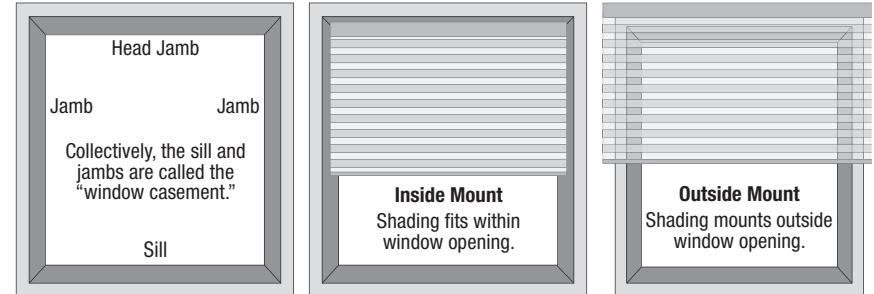



- Refer to the appropriate page below based on the mounting type chosen for your order:
 - **Inside Mount — Page 4**
 - **Outside Mount — Page 6**
 - **End Mount — Page 9**

Mount the Installation Brackets — Inside Mount

Prepare the Installation Brackets

If using the optional back cover: Use pliers or heavy-duty scissors to remove both the top and bottom tabs on the installation brackets.

- If you have a satellite battery pack or DC power supply, remove the top tab on the back cover brackets. If you have a battery wand, do not remove the top tab.
- Snap the prongs on the back cover brackets into the holes on the back of the installation brackets.

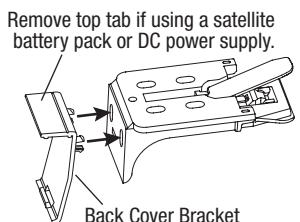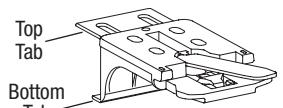

If not using the optional back cover:


- If you have a battery wand, leave both tabs on the installation brackets. The top tab ensures that there is clearance for the wand.
- If you have a satellite battery pack or DC power supply, remove the top tab only on the installation brackets.

NOTE: Save these tabs once removed. They may be used as shims, if necessary.



Mount the Installation Brackets

Measure and mark end bracket locations 2" in from each jamb.


- If more than two installation brackets are required (see table on page 3), mark the location of additional bracket(s) spaced evenly between the two end bracket locations. Mount into wood whenever possible. **Allow a minimum of 18" from the motor side for the battery wand.**

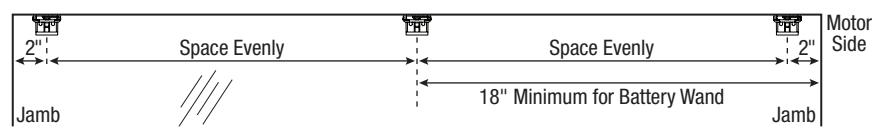

Two-On-One Headrail shadings: Place installation brackets 3" on each side of the panel split.

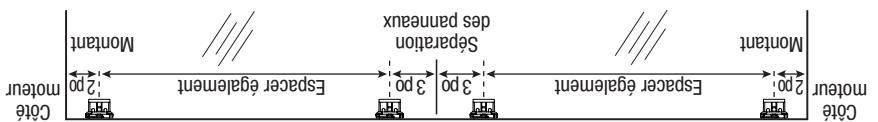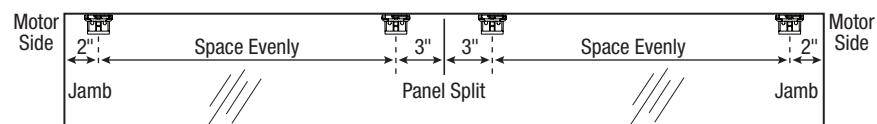

Stores à boîtier supérieur dans un : Posez des supports d'installation à 3 po sur chaque côté de la séparation des panneaux.

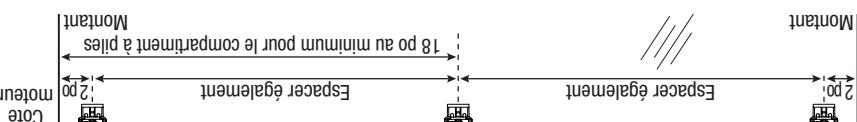

au minimum du côté moteur entre les supports pour le compartiment à piles. Mesurez une distance de 2 po à l'intérieur de chaque montant pour déterminer l'emplacement du support d'installation (voyez le tableau à la page 3), espaces au minimum de deux supports d'installation (voyez le tableau à la page 3), espaces

l'emplacement des supports supplémentaires entre les deux supports d'extinction et marquez au minimum du côté moteur entre les supports pour le compartiment à piles.

Si l'installateur utilise un bloc-piles satellite ou un bloc d'alluméteur, laissez la languette compartiment.

Si l'installateur utilise un bloc-piles satellite ou un bloc d'alluméteur, laissez la languette

compartiment.

Si l'installateur utilise un bloc-piles satellite ou un bloc d'alluméteur, laissez la languette

d'installation. La languette du haut permet d'assurer un dégagement adéquat pour le

compartiment. Si l'installateur utilise un bloc-piles satellite ou un bloc d'alluméteur, laissez la languette

compartiment à piles, n'enlevez pas

la languette du haut pour enlever les supports de couvercle arrêtez dans les trous situés à l'arrière

des supports d'installation. Engagez les crochets des supports de couvercle arrêtez dans les trous situés à l'arrière

la languette du haut.

Si l'installateur utilise un bloc-piles satellite ou un bloc d'alluméteur, laissez la languette

compartiment à piles, n'enlevez pas

la languette du haut et du bas des supports d'installation.


Si l'installateur utilise un bloc-piles satellite ou un bloc d'alluméteur, laissez la languette

de couvercle robustes pour enlever les deux languettes pour enlever les


de ci-dessous robustes pour enlever les deux languettes pour enlever les

en option : Servez-vous de pinces ou

Preparation des supports d'installation — pose à l'intérieur de

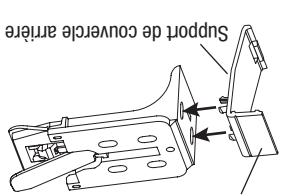


Enlever la languette supérieure si le store est doté d'un bloc-piles satellite ou d'un bloc d'alluméteur c.c.

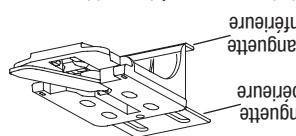

Preparation des supports d'installation — pose à l'intérieur de

Passer à « ETAP 2 — Installation du store » à la page 10.

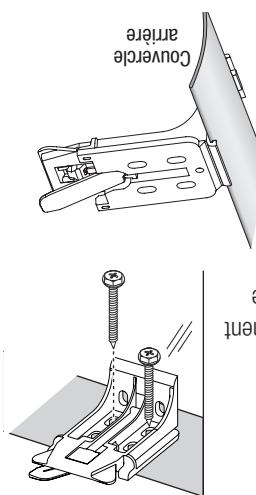

- **MISE EN GARDE:** Pour la pose dans des cloisons sèches, il vous faut des fiches de serrage.
- **AVERTISSEMENT!** Le store peut se dérocher de manière inopinée si les supports sont pas correctement alignés.



IMPORTANT: Les bordures avant des supports d'installation doivent être alignées et de niveau.

Profondeur de montage pour un store complètement encastré	Boutier supérieur	Boutier supérieur à boutonnière	Quartette™ de 4 po	4 po
Couvercle arrière	4 1/16 po	4 9/16 po	3 1/2 po	3 1/2 po
Bloc-pièces satellite ou bloc d'alimentation	c.c. et couvercle arrière	c.c. et couvercle arrière	c.c. et couvercle arrière	c.c. et couvercle arrière

- Détterminez quelles trous (à l'avant ou à l'arrière du support d'installation) conviennent le mieux à votre store. Marquez l'emplacement des trous pour les vis.
- ◀ La profondeur minimale nécessaire au montage est de 1 1/4 po avec un compartiment à piles et un boutier d'alimentation.
- ◀ La profondeur minimale nécessaire au montage est de 2 po avec un compartiment à piles et un boutier arrière.
- ◀ La profondeur minimale nécessaire au montage est de 2 po pour le compartiment à piles et le boutier d'alimentation.
- ◀ Profondeur minimale pour le boutier d'alimentation : 1 1/4 po pour le boutier d'alimentation et 2 po pour le boutier arrière.
- ◀ Profondeur minimale nécessaire au montage est de 2 po.
- ◀ La largeur de lame. Consultez le tableau ci-dessous pour aux profondeurs exigées.


INSTALLATION

- **SI VOUS UTILISEZ UN COUVERCLE ARRÊTEUR EN OPTION :** installez une patte de support devant le couvercle arrêteur. Placez le couvercle arrêteur avant d'ajouter la patte de support.
- **IMPORTANT :** Si vous utilisez un couvercle arrêteur en option, taillez le couvercle arrêteur à la largeur souhaitée. Au besoin, taillez le couvercle dans les supports de couvercle arrêteur.
- **IMPORTANT :** Ne serrez pas trop les vis. Après avoir posé les supports d'installation, assurez-vous de pouvoir déplacer facilement le couvercle arrêteur.
- Utilisez les vis fournis pour fixer les supports d'installation. Assurez-vous en utilisant les languettes du haut réfrigérées des supports au montage est de niveau. Insérez des câbles sous les supports au serrage-vous d'un niveau pour vous assurer que la surface de d'ancrage.
- Utilisez les vis fournis pour fixer les supports d'installation. Assurez-vous en utilisant les languettes du haut réfrigérées des supports au serrage-vous d'un niveau pour vous assurer que la surface de d'ancrage.
- Utilisez le tournevis pour dégager les vis de 1/8 de tour à la fois. Si il ne se déplace pas facilement, desserrez les vis de 1/8 de tour à la fois.
- Utilisez le tournevis pour dégager les vis de 1/8 de tour à la fois. Si il ne se déplace pas facilement, desserrez les vis de 1/8 de tour à la fois.

- **IMPORTANT :** Ne serrez pas trop les vis. Après avoir posé les supports d'installation, assurez-vous de pouvoir déplacer facilement le couvercle arrêteur.
- Utilisez les vis fournis pour fixer les supports d'installation. Assurez-vous en utilisant les languettes du haut réfrigérées des supports au serrage-vous d'un niveau. Insérez des câbles sous les supports au serrage-vous d'un niveau pour vous assurer que la surface de d'ancrage.
- Utilisez les vis fournis pour fixer les supports d'installation. Assurez-vous en utilisant les languettes du haut réfrigérées des supports au serrage-vous d'un niveau pour vous assurer que la surface de d'ancrage.
- Utilisez les vis fournis pour fixer les supports d'installation. Assurez-vous en utilisant les languettes du haut réfrigérées des supports au serrage-vous d'un niveau pour vous assurer que la surface de d'ancrage.

- Decide whether the front or back set of installation bracket holes works best in your application. Mark the location of the screw holes.

- ▶ The minimum depth required for mounting is 2" with a battery wand and a back cover.
- ▶ Minimum depth is 1 1/4" with a satellite battery pack or DC power supply and back cover.
- ▶ The depth required for fully recessed mounting will vary depending on the type of headrail and vane size. Refer to the chart below for depth requirements.

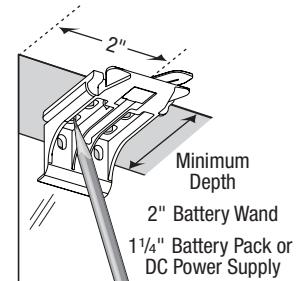

Fully Recessed Mounting Depths	Classic Headrail	Quartette® 4" Headrail
Battery Wand & Back Cover	4 1/16"	4 9/16"
Satellite Battery Pack or DC Power Supply & Back Cover	3 1/2"	4"

IMPORTANT: The front edges of the installation brackets must be level and aligned.




WARNING: Failure to properly align the brackets could result in the headrail releasing from the brackets.

- Drill the screw holes using a 3/32" drill bit.

CAUTION: Use drywall anchors when mounting into drywall.


- Use a level to check that the mounting surface is level. If necessary, you can shim the brackets using the top tabs that were removed from the brackets.
- Attach the installation brackets using the screws provided.

IMPORTANT: Do not overtighten the screws. Check to ensure the lever can be moved easily side to side. If not, loosen the screws in one-eighth turn increments until the lever can be moved easily.

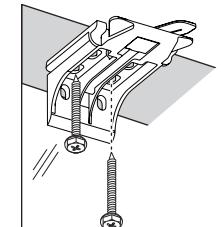

- **If using the optional back cover:** Install the cover into the back cover brackets. If necessary, trim the back cover to the desired width.

IMPORTANT: If using a battery wand, do not install the optional back cover until the wand is installed (see page 12).

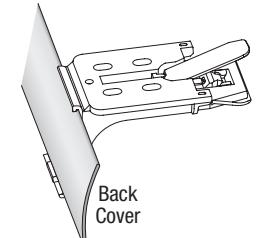


Proceed to “STEP 2 — Install the Shading” on page 10.

Mount the Installation Brackets — Outside Mount

Prepare the Installation Brackets


- Use pliers or heavy-duty scissors to break off both removable tabs from the installation brackets.

NOTE: Save these tabs once removed. They may be used as shims, as described later in these instructions.


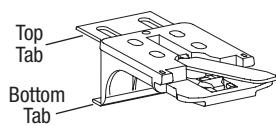


Mount the Installation Brackets


- Centre the headrail over the window opening at the desired height. Use a pencil to lightly mark each end of the headrail.
- Alternatively, measure the width of the headrail and use that width to mark the headrail end points over the window opening.
- Mark 2" in from each of the headrail end marks.
- If more than two installation brackets are required (see table on page 3), mark the location of additional bracket(s) spaced evenly between the two end bracket locations.
- Mount into wood whenever possible. **Allow a minimum of 18" from the motor side for the battery wand.**

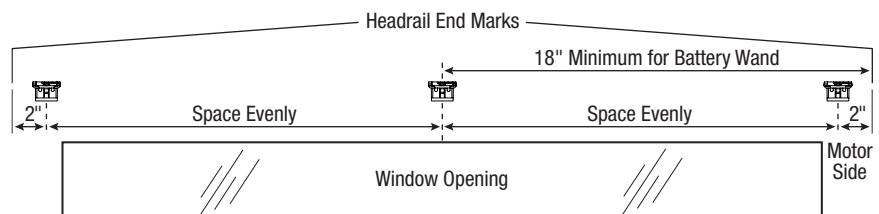

- Two-On-One Headrail Shadings.** Place installation brackets 3" on each side of the panel split.

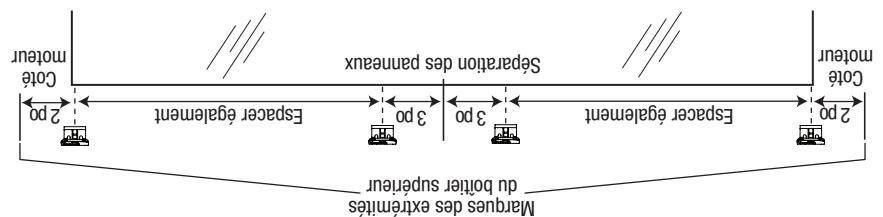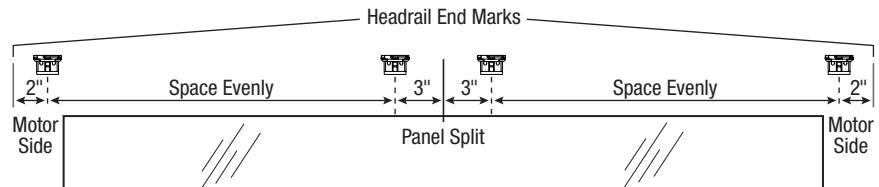


- Stores à boîtier supérieur deux dans un.** Posez des supports d'installation à 3 po sur chaque côté de la séparation des panneaux.

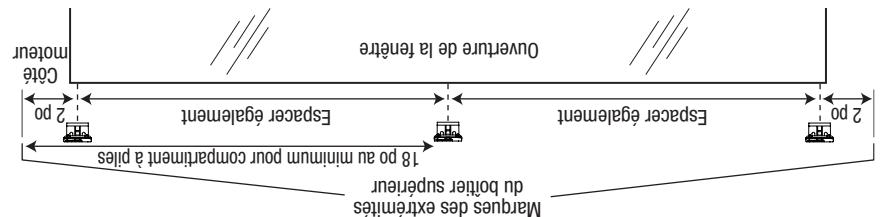


- Si votre commande comprend plus de deux supports d'installation (voir le tableau à la page 3), espacer également les supports supplémentaires entre les deux supports d'extrême et marquer leur emplacement. Fixer les supports dans du bois autant que possible. Lissez**

- Marquez une distance de 2 po à l'intérieur de chaque extrémité du boîtier supérieur.**
- Vous pouvez aussi mesurer la largeur du boîtier supérieur au-dessus de l'ouverture de la fenêtre.**
- Avec un crayon, marquez l'emplacement de chaque extrémité du boîtier supérieur.**
- Centrez le boîtier supérieur au-dessus de l'ouverture de la fenêtre, à la hauteur désirée.**


- NOTE : Conservez les languettes après les avoir cassées. Elles peuvent servir de calles, comme decriplis lors des présentations.**

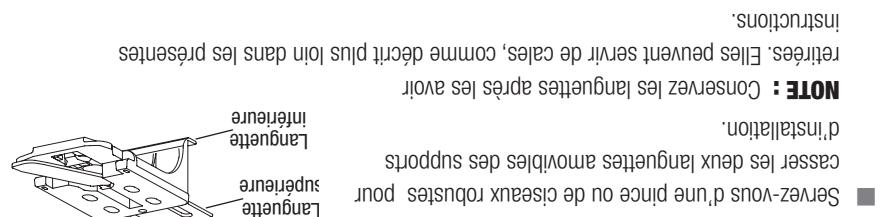

- Encastrément**
- Pose des supports d'installation — pose à l'extérieur de**
- Préparation des supports d'installation**
- Serviez-vous d'une pince ou de cisailles robustes pour démonter les deux languettes amovibles des supports d'installation.**

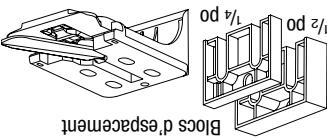

IMPORTANT: Si vous savez un compartiment supplémentaire qui exigeant le compartiment à piles support d'installation pour procurer le dégagement nécessaire à piles, utilisez au moins deux blocs d'espacement, à piles, avec chaque et son support.

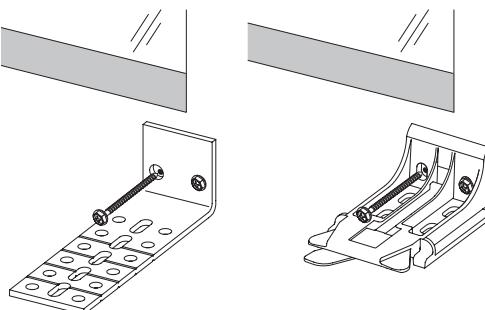

IMPORTANT: Les hauts des supports d'installation ou de prolongement doivent être alignés avec les bordures avant de prolongement d'installation ou de prolongement.

■ Utilisez ces vis fournis pour fixer les supports d'installation ou de prolongement.

MISE EN GARDE: Pour la pose dans des cloisons sèches, il vous faut des fiches d'ancrage.

■ Servez-vous d'un forêt de $3/32$ po pour percer des avant-trous pour les vis.

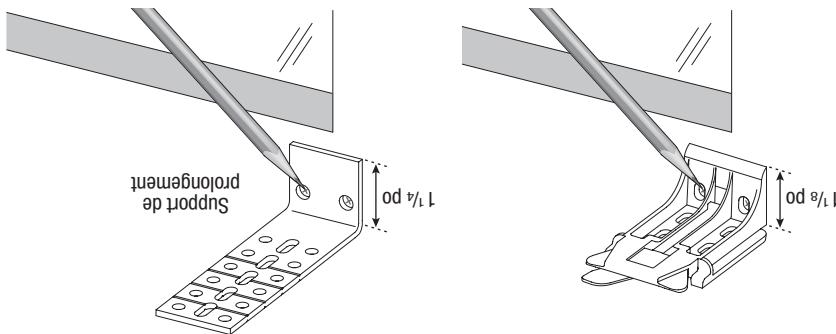


plate. Ne posez pas les supports sur des moulures incurvées..

MISE EN GARDE: L'arrière des supports doit affirmer la surface de montage verticale

■ Le haut des supports d'installation doit être aligné et de niveau, à la hauteur désirée.

■ L'installation. Les supports de prolongement nécessitent une surface de $1/4$ po.

■ Il faut une surface verticale plate de $1/8$ po au minimum pour poser les supports

percer des avant-trous pour les vis.

■ Centrez les supports d'installation ou de prolongement sur les marges faites et déterminez où


INSTALLATION

■ Centre the installation brackets or extension brackets on your marks and mark where to drill the screw holes.

► A minimum $1\frac{1}{8}$ " flat vertical surface is required for the installation brackets. Extension brackets require $1\frac{1}{4}$ ".

► The tops of the installation brackets or extension brackets should be at the desired height. The brackets should be level and aligned.

CAUTION: The rear of the brackets must be flush against a flat mounting surface. Do not mount brackets on curved molding.

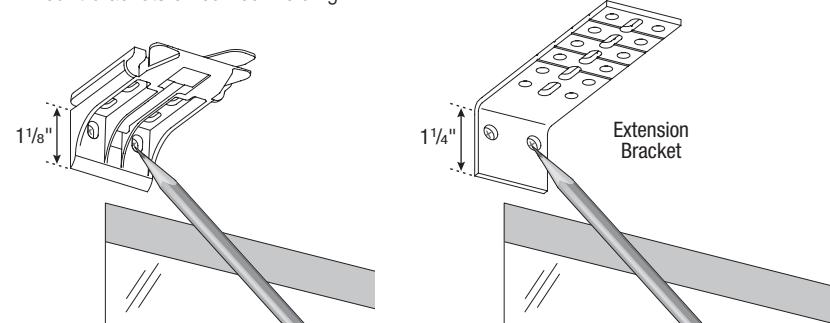


■ Drill the screw holes using a $3/32$ " drill bit.


CAUTION: Use drywall anchors when mounting into drywall.

■ Attach the installation or extension brackets using the screws provided.

IMPORTANT: The tops of the installation brackets or extension brackets must be level with their front edges aligned.

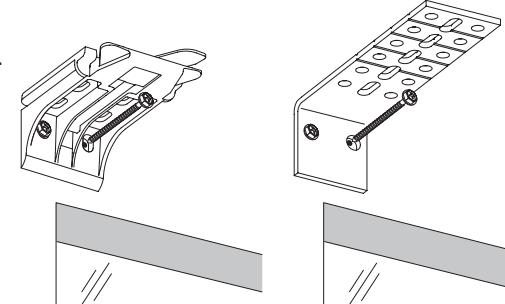


IMPORTANT: If using a battery wand, use a minimum of one $1\frac{1}{2}$ " and one $1\frac{1}{4}$ " spacer blocks per installation bracket to provide the clearance required for the battery wand and battery wand bracket.

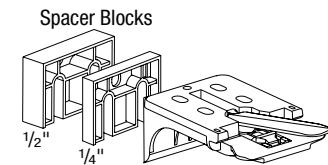


- If using spacer blocks, attach the spacer block(s) and installation bracket to a flat vertical mounting surface with #6 screws long enough for a secure installation.

IMPORTANT: Do not add more than 1½" of clearance using spacer blocks.

IMPORTANT: The tops of the installation brackets must be level with the front edges aligned.

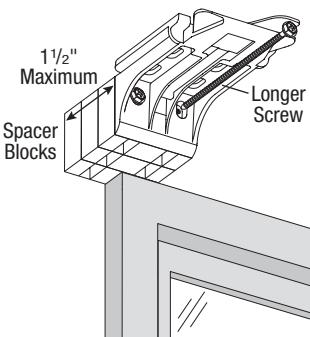


- If using extension brackets, attach an installation bracket to the underside of each extension bracket using the speed nuts and screws provided.

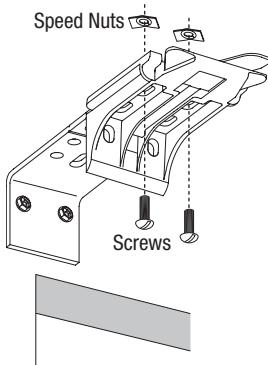


Proceed to "STEP 2 — Install the Shading" on page 10.

Passez à « ÉTAPE 2 — Installation du store » à la page 10.

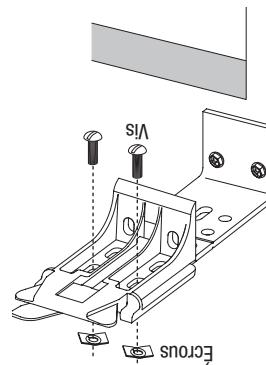


■ Si vous utilisez les supports de prolongement, fixez un support d'installation sous chaque support de prolongement à l'aide des vis à métaux et écrous fournis.

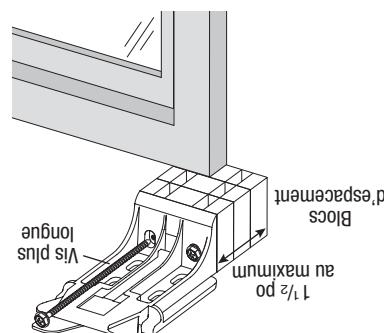


■ Si vous utilisez des blocs d'espacecement, fixez-les avec le support d'installation à une surface de montage verticale plate avec les vis n° 6, qui sont assez longues pour assurer une installation solide.


Passez à « ÉTAPE 2 — Installation du store » à la page 10.

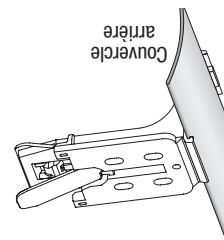


IMPORTANT: Si vous utilisez un couvercle arrondie en option : installez le couvercle dans les supports de couvercle arrondie. Au besoin, taillez le couvercle arrondie à la largeur souhaitée. Cela peut causer des blessures et des dommages matériels.

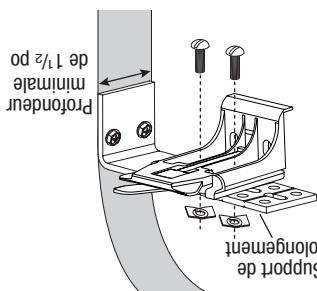

Avertissement : Pour poser par les supports d'installation sur les supports de prolongement avec les vis à tête écrasée fournis. La longueur minimale de la surface de montage pour un bloc-piles satellite ou un bloc alimentation C.C. est de 1/2 po.

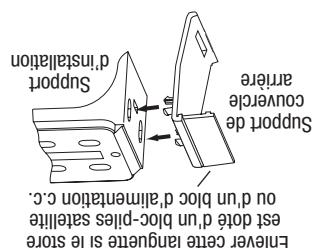

Si le store est doté d'un bloc-piles satellite ou d'un bloc d'alimentation C.C., enlevez d'abord la langüette supérieure du support de couvercle arrondie.

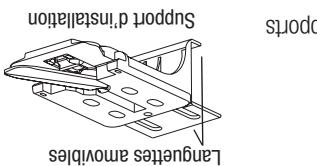

Poser le boîtier supérieur par ses extrémités lorsqu'euse les méthodes d'installation conventionnelles ne conviennent pas — dans une fenêtre en arc, par exemple.


Posé des supports d'installation — pose par les extrémités

INSTALLATION

Mount the Installation Brackets — End Mount


End mount the headrail when conventional mounting techniques will not work — for example, in an arched window opening.

- Use pliers to break off both removable tabs from the installation brackets.

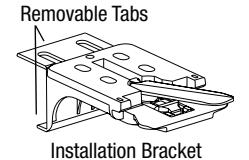


- If you ordered a back cover, attach the back cover brackets to the installation bracket.

- If a satellite battery pack or DC power supply is used, first remove the top tab from the back cover bracket.
- Snap the prongs on the back cover brackets into the holes on the back of the installation brackets.

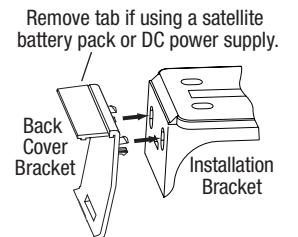

- Mount extension brackets to each side of the opening at the desired height of the shading.


- The mounting surface must be vertical and flat, not part of an arched curve.
- Minimum mounting surface width with a built-in battery wand is 2 1/8".
- Minimum mounting surface width with a satellite battery pack or DC power supply is 1 1/2".

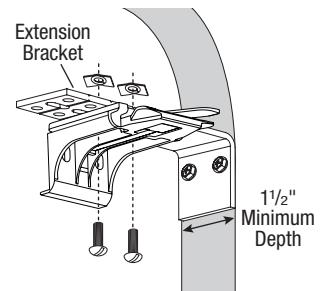

- Attach the installation brackets to the extension brackets using the provided screws and speed nuts.

WARNING: To end mount shadings into a surface other than a secure wall stud, use medium to heavy-duty wall anchors (not provided) matched to the wall thickness. Failure to mount the brackets securely may result in injury or property damage.

- **If using the optional back cover:** Install the cover into the back cover brackets. If necessary, trim the back cover to the desired width.

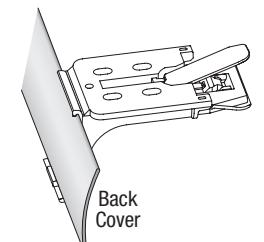


- **IMPORTANT:** If using a battery wand, do not install the optional back cover until the wand is installed (see page 12).

Proceed to “STEP 2 — Install the Shading” on page 10.

STEP 2 — Install the Shading

- Peel back the protective covering from the top of the fabric-covered headrail. Leave the rest of the protective covering on the front of the headrail.

- Position the shading so that the front faces you.

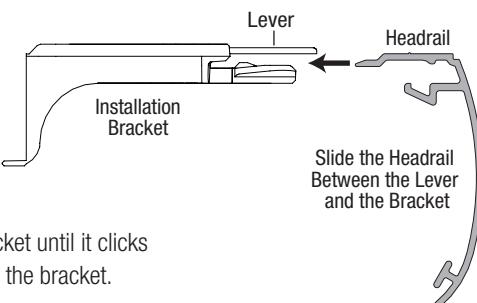

- Slide the headrail into the installation brackets so the edge of the headrail is between the lever and the bracket, as shown.

- Firmly push the headrail into each bracket until it clicks and the lever snaps to the right side of the bracket.


IMPORTANT: Carefully pull on the headrail at each bracket to ensure it is installed securely.

- Completely remove the protective covering from the fabric-covered headrail.


If You Have an Optional Dust Cover (For Outside Mount Shadings)...

The dust cover is used to protect the top of the headrail from exposure on outside mounted shadings.

- Cut the dust cover to desired width.
- Remove the paper backing on one side of the hook and loop fastener dots.
- Apply the dots to the installation brackets on each end of the shading.

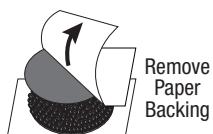

Overhead View — No Dust Cover

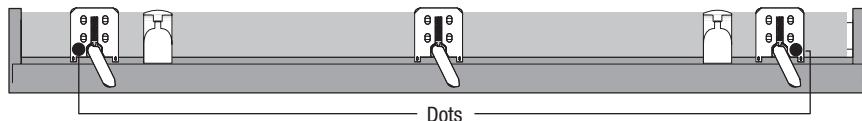


- Remove the remaining paper backing from the dots.
- Centre the dust cover over the top of the shading, above the previously placed dots.
- Press the dust cover down onto the dots.


Dust Cover Installed



ÉTAPE 2 — Installation du store

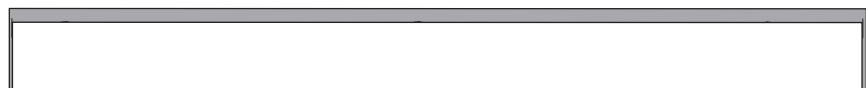


- Exercez une pression sur le paré-polymerisé pour qu'il adhère aux points.
- Centrez le paré-polymerisé sur le dessus du store, au-dessus des points posés précédemment.
- Enlevez l'autre ends de papier se trouvant sur les points.
- Enlevez le paré-polymerisé sur le dessus du store, au-dessus des points posés.

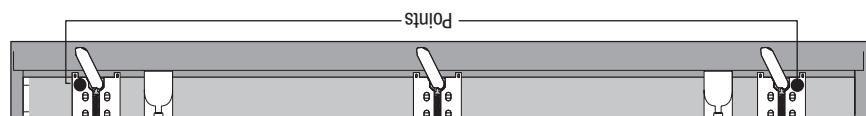

- Appliquez les points sur les supports d'installation à chaque extrémité du store.
- à crochets et boucles.
- Enlevez l'ends de papier sur un côté des points de fixation.
- Coupez le paré-polymerisé à la largeur désirée.
- Stores possètent à l'extrême de l'encaissement.
- Le paré-polymerisé sera protégé le haut du bâti supérieur de la possibilité dans le cas de stores possètent à l'extrême de l'encaissement.
- Enlevez complètement la pellicule protectrice qui recouvre le bâti supérieur enveloppe de tissu.
- pour vous assurer qu'il est solidement installé.

IMPORTANT: Tirez prudemment sur le bâti supérieur, au niveau de chaque support, que vous entendez un déclic et que le levier s'engage du côté droit du support.

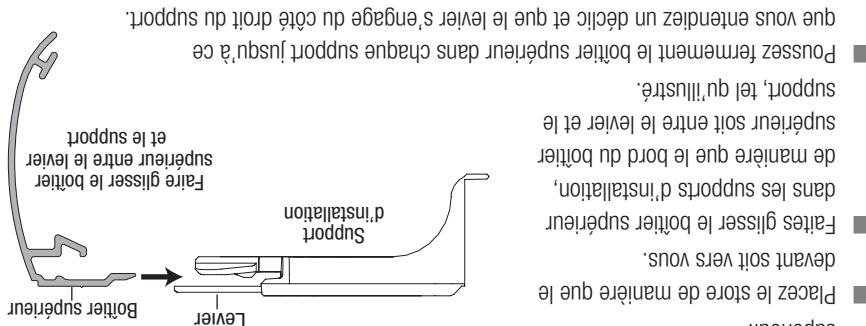

- Enlevez le bord arrondie de la pellicule protectrice située en haut du bâti supérieur recouvert de tissu. Laissez le reste de la pellicule protectrice sur le devant du bâti supérieur.
- Placez le store de manière que le devant soit vers vous.
- Pliez le store de manière que le devant soit vers vous.
- Faites glisser le bâti supérieur dans les supports d'installation,
- de manière que le bord du bâti supérieur entre le levier et le support, tel qu'ilustré.

ÉTAPE 3 — Connexion de la source d'alimentation

INSTALLATION

- NOTE:** Lorsque le courant électrique est appliquée au moteur, une DEL verte dans le logement du bouton de la commande manuelle clignotera, indiquant que le store est prêt.
- Si vous avez un compartiment à piles...**
- ▶ Consultez la page appropriée ci-dessous en fonction de votre commande.
 - ▶ Pour un compartiment à piles, voyez ci-dessous.
 - ▶ Pour un bloc-piles satellite, voyez la page 12.
 - ▶ Pour un bloc d'alimentation C.C. en option, voyez la page 14.
 - ▶ Pour un bloc d'alimentation C.C. en option avec connexions en gaine, voyez la page 15.
 - ▶ Pour un bloc d'alimentation C.C. en option, voyez la page 15.
 - ▶ Pour un compartiment à piles satellite « C » en option, voyez les instructions fourmies avec le compartiment.
- Si vous avez un compartiment à piles...**
- ▶ Installez des piles dans le compartiment à piles.
 - ▶ Exercez une pression sur le verrou du capuchon pour dégager le capuchon.
 - ▶ Retirez le capuchon du compartiment.
 - ▶ Insérez les piles en respectant les instructions sur l'étiquette du compartiment à piles.
 - ▶ Hunter Douglas recommande d'utiliser des piles alcalines AA sur ses stores fonctionnant à piles. Les piles dureroit plus d'un an selon la fréquence d'utilisation. Les piles rechargeables et au lithium ne sont pas recommandées.
 - ▶ Remettez le capuchon.
 - ▶ Alignez la languette avec le bout du compartiment.
 - ▶ Exercez une pression sur le capuchon jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pose du compartiment à piles dans la pince du compartiment à piles**
- ▶ Alignez le compartiment à piles de manière que le recouvrement soit vers le capuchon de bout du moteur.
 - ▶ Poussez le compartiment à piles directement vers le haut dans la pince du compartiment à piles et enclenchez-le.
 - ▶ Assurez-vous que le compartiment à piles est solidement immobilisé.
- MISE EN GARDE :** Assurez-vous que le câble n'est pas coincé sous les pinces du compartiment à piles pendant l'installation. Cela peut provoquer une surchauffe des composantes ou les endommager.
-

- MISE EN GARDE :** Assurez-vous que le câble n'est pas coincé sous les pinces du compartiment à piles pendant l'installation. Cela peut provoquer une surchauffe des composantes ou les endommager.
- Assurez-vous que le compartiment à piles est solidement immobilisé.**
- Pose du compartiment à piles dans la pince du compartiment à piles**
- ▶ Alignez le compartiment à piles de manière que le recouvrement soit vers le capuchon de bout du moteur.
 - ▶ Poussez le compartiment à piles directement vers le haut dans la pince du compartiment à piles et enclenchez-le.
 - ▶ Assurez-vous que le compartiment à piles est solidement immobilisé.


STEP 3 — Connect the Power Source

NOTE: When power is connected to the motor, a green LED inside the manual control button housing will flash to indicate the shading is ready for operation.

- Refer to the appropriate page based on your order.
 - For a battery wand, see below.
 - For a satellite battery pack, see page 12.
 - For an optional DC power supply, see page 14.
 - For an optional DC power supply with daisy-chain connections, see page 15.
 - For an optional C-size satellite battery wand, see the instructions that came with the wand.


If You Have a Battery Wand...

Install the Batteries into the Battery Wand

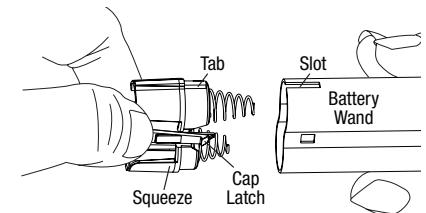

- Squeeze the cap latch to release the cap.
- Remove the cap from the battery wand.
- Install the batteries according to the instructions on the battery wand label.
- Hunter Douglas recommends AA alkaline batteries for use with our battery-powered shadings. These will provide more than one year of operation, depending on usage. Lithium and rechargeable batteries are not recommended.
- Replace the cap.
 - Align the tab with the end of the wand.
 - Press the cap on until it latches.

Mount the Battery Wand into the Battery Wand Clips

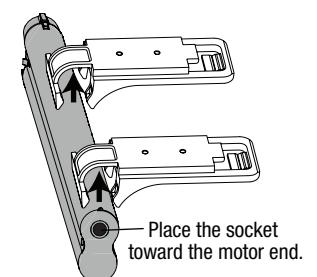


- Place the battery wand with its socket toward the motor end of the shading.
- Push the battery wand straight up into the battery wand clips until it snaps into place. Check to make sure the battery wand is secure.


CAUTION: Be sure the cables do not become pinched by the battery wand clips during installation. Damage or overheating of components could result.

Plug the Power Cable into the Battery Wand

- From the back of the shading headrail, connect the power cable (from the motor side) into the socket on the battery wand.
- Two-On-One Headrail Shadings.** Plug in both cables to the battery wands.

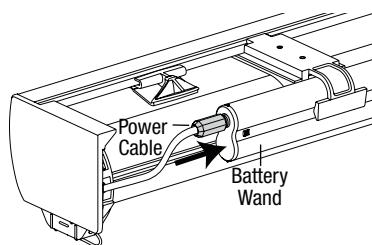**Install the Back Cover**

- If using a back cover, install it into the back cover brackets, as shown.

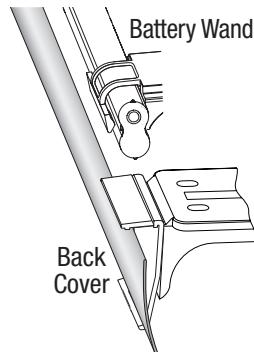


Proceed to “Attach Magnetic Hold-Down Brackets (Optional)” on page 16 or “Testing the Shading” on page 17.

If You Have a Satellite Battery Pack...**Install the Batteries into the Battery Wand**

- See the instructions on the previous page.

Mount the Satellite Battery Pack


- Decide where you want to mount the satellite battery pack. A satellite battery pack may be mounted in any orientation.
- Mark the screw holes for the wall mount bracket.
- Drill the screw holes using a $\frac{3}{32}$ " drill bit.
- Remove the backing from the double-sided tape. Press the bracket into place.
- Attach the bracket using the screws provided.

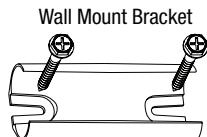


- Si vous avez un bloc-piles satellite...**
- Déterminez à quel endroit vous allez poser le support. Un bloc-piles satellite peut être posé dans n'importe quelle orientation.
 - Marquez l'emplacement des trous de vis.
 - Serrez-vous d'un foret de $\frac{3}{32}$ po pour percer des avant-trous pour les vis.
 - Enlevez la pellicule protectrice du ruban adhésif à deux faces.
 - Exercez une pression pour fixer le support en place.
 - Fixez le support avec les vis fournies.
- Installation des piles dans le compartiment à piles**
- à la page 16 ou « Fixer les supports de retenue magnétique (en option) »
- à la page 16 ou « Vérification du store » à la page 17.
- Pose du bloc-piles satellite**
- Consultez les instructions à la page précédente.
- Support d'installation murale**
- Determinez où vous allez poser le support. Un bloc-piles satellite peut être posé dans n'importe quelle orientation.
- Marquez l'emplacement des trous de vis.
- Serrez-vous d'un foret de $\frac{3}{32}$ po pour percer des avant-trous pour les vis.
- Retirez la pellicule protectrice du ruban adhésif à deux faces.
- Exercez une pression pour fixer le support en place.
- Fixez le support avec les vis fournies.

- Branchement du câble d'alimentation dans le compartiment à piles**
- Branchez les deux câbles d'alimentation dans le branchement du boîtier supérieur devant dans un receptacle du compartiment à piles.
- Stores à boîtier supérieur devant dans un**
- A l'arrière du boîtier supérieur, connectez le câble d'alimentation (provenant du côté moteur) dans le branchement du boîtier supérieur, connectez le câble d'alimentation dans le branchement du boîtier supérieur dans un receptacle du compartiment à piles.
- Installation du couvercle arrière**
- Si vous utilisez un couvercle arrière, insérez-le dans les supports de couvercle arrière, tel qu'ilustré.
- Couvercle arrière**
- Installez le couvercle arrière dans le compartiment à piles.


- Position the battery wand so the power cable is easily connected to the socket.
- Snap the battery wand into the wall mount bracket.

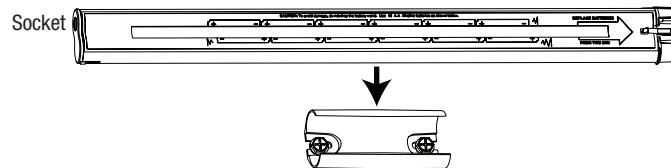

- Replace the cover with the slot aligned to the socket in the battery wand.

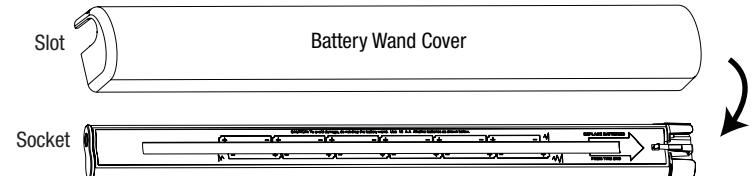

- Connect the power cable from the shading into the extension cable.
- Plug the other end of the extension cable into the socket in the battery wand.
- **Two-On-One Headrail Shadings.** Plug in both power cables into the extension cables and then plug both extension cables into the sockets in the battery wands.

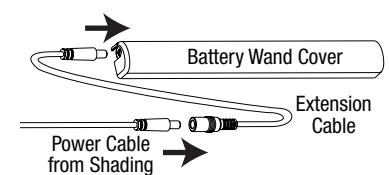

Proceed to “Attach Magnetic Hold-Down Brackets (Optional)”
on page 16 or “Testing the Shading” on page 17.

- Remettez le couvercle en alignant la fente avec le réceptacle du compartiment à piles.
- Placez le compartiment à piles de manière que le câble d'alimentation soit facilement branché sur le réceptacle.
- Enclenchez le compartiment à piles dans le support.
- Remettez le couvercle en alignant la fente avec le réceptacle du compartiment à piles.
- Connectez le câble d'alimentation provenant du store au câble de rallonge.
- Reconnectez l'autre bout du câble de rallonge au réceptacle du compartiment à piles.
- Stores à bouteille supérieur deux dans un.
- Branchez les deux câbles d'alimentation sur les câbles de rallonge puis branchez les deux câbles de rallonge sur les compartiments à piles.
- Passer à « Fixer les supports de retenue magnétique (en option) » à la page 17.
- à la page 16 ou « Vérification du store » à la page 17.