# **Owners Manual**


# Solar Speaker Parts

# REMOTE CONTROL DOCKING STATION SOLAR SPEAKER AC ADAPTOR



AUDIO CABLE




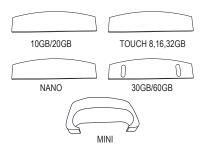

**DOCKING STATION ADAPTORS** 

# STEP 1


For first time use, remove pull tab from between the battery and its connector. (See remote control instructions for battery replacement)

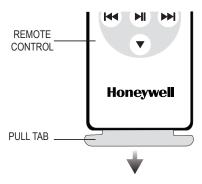

## STEP 2


Charging your devices out of the box

A Charging the solar speaker with your AC/DC adaptor.

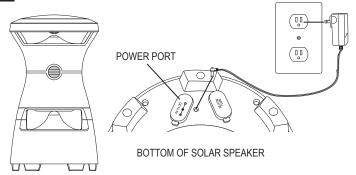

Plug the solar speaker AC adaptor into the wall outlet. Plug the opposite end into the DC portal on the bottom of the solar speaker. When AC adapter is plugged in, red LED on speaker bottom lights up.

B Charging the docking station with your AC/DC adaptor.

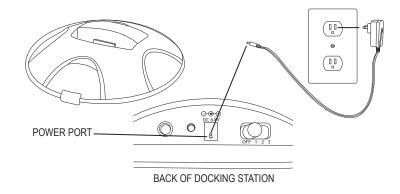

Plug the docking station AC cable into the wall outlet. Plug the opposite end into the DC portal on the back of the docking station. When plugged into an AC outlet, the docking station will charge a docked iPod.

\* For first time use allow both the speaker and the docking station to charge for 4 full hours to ensure a complete charge.

## C Charging The Solar Speaker Using The Sun.

Place the solar speaker in direct sunlight for 15 hours to ensure a complete charge.



Solar panel may have protective film. THIS MUST BE REMOVED PRIOR TO USE.

IDC

STEP 2 Contd.



**NOTE:** The front LCD lights will change color to show the charge progress.

#### **BATTERY STATUS INDICATOR - SPEAKER:**

- Green light indicates a battery capacity of 80%-100%.
- Yellow light indicates a battery capacity of 20%-80%
- Red light indicates a battery capacity of less than 20%
- Flashing red light indicates that the battery capacity is exhausted. After one hour speaker turns off automatically.
- Flashing green light indicates that the speaker is in hibernation mode.

Blue lights on speaker will light up at night.

#### **BATTERY STATUS INDICATOR - DOCKING STATION:**

- Red light indicates a battery capacity of less than 20%.
- Yellow light indicates a battery capacity of 20%-80%.
- Green light indicates a battery capacity of 80%-100%.





# STEP 3 Powering Your New Solar Speaker And Docking Station

To get started playing music you will need to first move the channel switch from the off position to one of the three available channels on both the solar speaker as well as your docking station.

Please note that both the speaker and the docking station must be on the same channel. You will know that both units are powered on by the indicator light, which is located on the front of the speaker as well as the docking station.



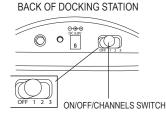

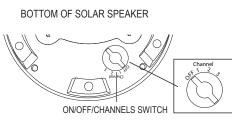




HIBERNATION MODE

After 10 minutes of inactivity, the docking station will enter hibernation mode. After one minute without signal from the docking station, the speaker will enter hibernation mode, indicated by a flashing light. After 30 minutes in hibernation, the speaker will automatically shut off. To awake the docking station or speaker from hibernation mode, turn the switch / channel selector off and back on.


## STEP 4

## **Deciding How To Listen To Your Music**



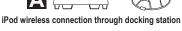



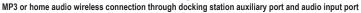




iPod/MP3 Direct solar speaker connection

A

Depending on your iPod (nano, mini, 30GB, etc) select the correct docking station adaptor. (See parts Included) and snap in to place. Gently press your iPod down onto the docking pin until flush. Set your iPod to an appropriate volume, and press play. (For optimal sound elevate speaker and docking station 24" or more off the ground)

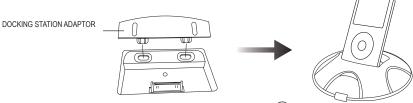

There might be a slight delay in sound from your speaker once play is pressed, continue to press the volume key on your remote to make sure the volume is at a audible level. The iPod can be controlled using the volume key on your remote or on the iPod itself. On a full charge the docking station and solar speaker can be expected to run approximately 3-10 hours (depending on volume setting) before recharging is required


TROUBLESHOOTING

(1) If no sound is heard, first reconnect the docking station and speaker to the wall outlets to charge for 4 hours. Also make sure your iPod is set at an appropriate volume, as well as on your docking station using the volume key on your remote. (2) Ensure the docking station is within 100 feet of the solar speaker and has a clear line of sight.(3) If there is interference when the docking station is playing, choose a different audible channel on both the docking station and solar speaker. (Note: The same channel must be selected on both) For optimal sound and range performance, elevate speaker and docking station at least 24" off the ground.


STEP 4 Contd.

В

Using the auxiliary cable provided, plug the straight end into the microphone jack of your iPod shuffle, MP3 player, or home audio system. Then plug the angled end of the auxiliary cabledirectly into the AUX port on the back of the docking station. Now turn on your iPod or MP3 player or home audio system. Turn the volume to an appropriate level for best performance. Now press play.

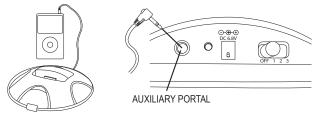


Plug the straight end into the headphone jack on the iPod. Plug the angled end into the MP3/AUX port on the bottom of the solar speaker. Turn your iPod, or MP3 player on and set the volume to maximum for best performance. Now press play. Do not use auxiliary cable to connect docking station directly to the solar speaker.

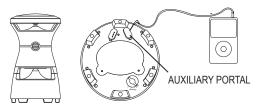

BOTTOM OF SOLAR SPEAKER

# Using your solar speaker remote

#### FOR FIRST TIME USE, REMOVE PULL TAB FROM BETWEEN THE BATTERY AND ITS CONNECTOR.

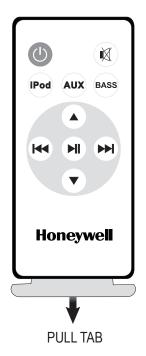



Press the ON/OFF button once to turn the speaker ON or OFF.



Press the volume buttons to control the volume levels.



Press the mute button to turn the sound off completely.



Press the iPod button to indicate the use of an iPod.



Press the AUX button to indicate the use of an auxiliary device.



Press the BASS button to control the bass levels.




**▶** Pr

Press the track selection buttons to change the track being played.



Press the play/pause button to toggle between play and pause.


BACK OF REMOTE CONTROL

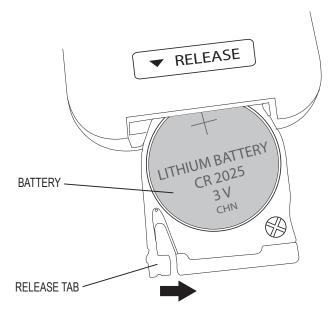


Gently pull in the release tab towards the battery tray as you pull the battery tray out. Remove the old battery and replace with a new CR2025 lithium battery (sold separately). Replace battery cover.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: — Reorient or relocate the receiving antenna. — Increase the separation between the equipment and receiver. — Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. — Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# Replacing the batteries in your docking station.

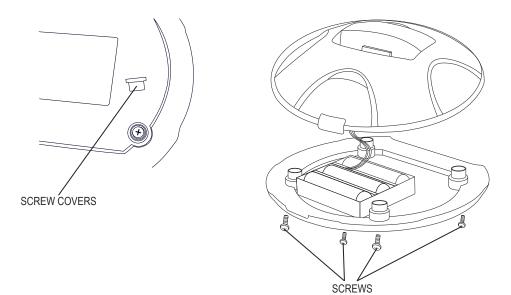

Turn the ON/OFF switch to "OFF." First remove the four screw covers from the bottom of the docking station, next use a phillips head screwdriver to remove the four screws holding the bottom in place. NOTE: Do not remove any of the connecting wires. Finally remove the old batteries and replace with new Ni-Mh 1000 mAh AA rechargeable batteries (sold separately). Replace bottom cover by aligning it properly and then inserting each screw into one of the four holes and turning the screws clockwise until secure, make sure to replace and tighten all four screws. Replace all four screw covers.

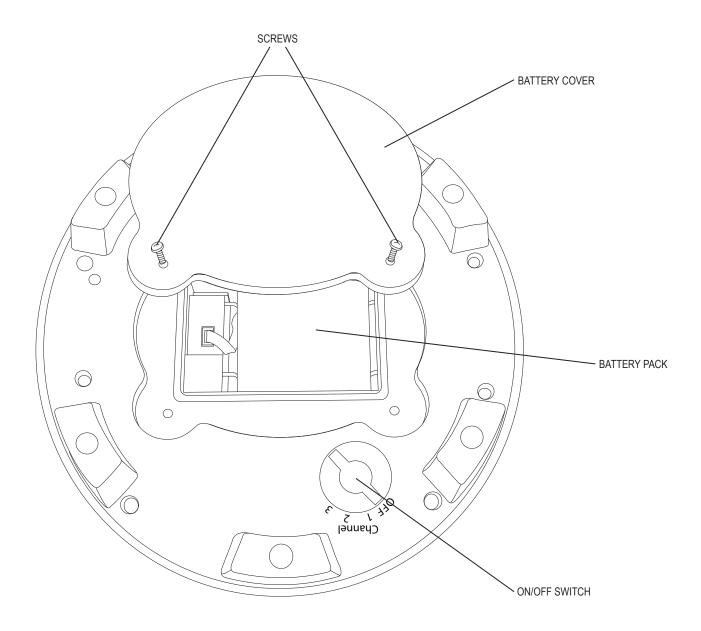

Turn the ON/OFF switch to "OFF." Use a flat head screwdriver to remove the two screws holding the battery cover in place. Remove the old battery pack by carefully unplugging it from the bottom of the solar speaker. Replace with one new Ni-Mh 2000 mAh AA rechargeable battery pack (sold separately). Replace bottom cover by aligning it properly and then inserting each screw into one of the two holes and turning the screws clockwise until secure.

**WARNING:** Do not dispose of Ni-Mh batteries in the regular trash, municipal waste stream or by fire as batteries may leak or explode. Do not open, short circuit, or mutilate batteries as injury may occur. Preserve our environment by recycling Ni-Mh batteries or disposing of them in accordance with Local, State, and Federal regulations. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel Cadmium) batteries.

Note page 6


Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

# Manual del propietario

# Partes del altavoz solar

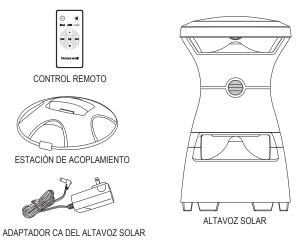




CABLE AUXILIAR

CABLE DE AUDIO




ADAPTADOR DE LA ESTACIÓN DE **ACOPLAMIENTO** 

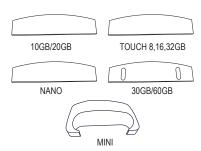

ADAPTADORES DE LA ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO


## PRIMER PASO

Para usarlo por primera vez, extraiga la pestaña que se encuentra entre la batería y su conector (consulte las instrucciones del control remoto para reemplazar la batería).

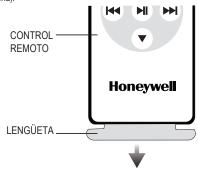


## SEGUNDA PASO Cómo cargar su dispositivo por primera vez

Cómo cargar el altavoz solar con su adaptador de CA/CD.

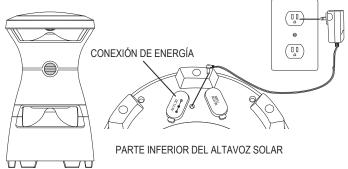

Enchufe el adaptador de CA del altavoz solar en la pared. Conecte el extremo opuesto en la toma de CD de la parte inferior del altavoz solar. Cuando el adaptador de CA está conectado, el LED rojo de la parte inferior del altavoz se ilumina.

Cómo cargar la estación de acoplamiento con su adaptador de CA/CD.

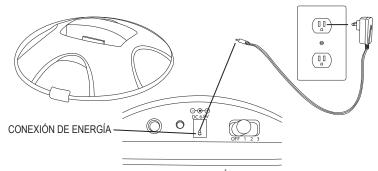

PARTE POSTERIOR DE LA ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO

Enchufe el cable de CA de la estación de acoplamiento en la pared. Conecte el extremo opuesto en la toma de CD en la parte trasera de la estación de acoplamiento. Al conectarla a una toma de CA, la estación de acoplamiento carga la iPod que tenga acoplada.

\*Cuando los use por primera vez, permita que el altavoz y la estación de acoplamiento se carguen durante 4 horas para asegurar una carga completa.

Cómo Cargar El Altavoz Solar Usando El Sol


Coloque el altavoz solar bajo la luz directa del sol durante 15 horas para asegurarse de que la carga esté completa.



Es posible que el panel solar tenga una película protectora. RETÍRELA ANTES DE USARLO.

IDC

página 2

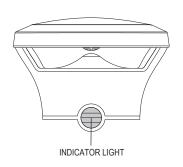

NOTA: Las luces LCD frontales cambian de color para mostrar el progreso de carga.

#### INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA DEL ALTAVOZ:

- La luz verde indica que la capacidad de la batería está entre 80% y 100%.
- · La luz amarilla indica que la capacidad de la batería está entre 20% y
- La luz roja indica que la capacidad de la batería está por debajo de 20%.
- · La luz roja parpadeante indica que la capacidad de la batería está agotada. Después de una hora, el altavoz se apagará automáticamente.
- La luz verde parpadeante indica que el altavoz se encuentra en modo de hibernación.

Las luces azules del altavoz se encienden por la noche.

#### INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA DE LA **ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO:**

- · La luz roja indica que la capacidad de la batería está por debajo del 20%.
- · La luz amarilla indica que la capacidad de la batería está entre 20% y 80%.
- · La luz verde indica que la capacidad de la batería está entre 80% y 100%.



#### ERCER PASO Cómo Encender Su Nuevo Panel Solar Y Estación De Acoplamiento

Para comenzar a reproducir música, es necesario que primero mueva el interruptor de canales de la posición de apagado a uno de los tres canales disponibles en el altavoz solar, así como en su estación de acoplamiento. Observe que tanto el altavoz como la estación de acoplamiento deben estar en el mismo canal. La luz indicadora señala que ambas unidades están encendidas; ésta se ubica al frente del altavoz y de la estación de acoplamiento.









MODO DE HIBERNACIÓN Después de 10 minutos de inactividad, la estación de acoplamiento entrará en modo de hibernación. Después de un minuto sin recibir señal de la estación de acoplamiento, el altavoz entrará en modo de hibernación; esto se indica por medio de una luz parpadeante. Después de 30 minutos de hibernación, el altavoz se apaga automáticamente. Para reactivar la estación de acoplamiento o el altavoz si están en modo de hibernación, apaque el selector de encendido / canal y vuélvalo a encender.

## Cómo escuchar su música



Conexión inalámbrica a la iPod por medio de la estación de acoplamiento




Conexión alámbrica al MP3 o al audio de su casa por medio de la conexión auxiliar y de entrada de audio de la estación de acoplamiento



Conexión directa de la iPod o MP3 al altavoz solar

Seleccione el adaptador correcto para la estación de acoplamiento según su tipo de iPod (nano, mini, 30 GB, etc.) (vea las piezas que se incluyen) y colóquelo en su sitio a presión. Empuje suavemente su iPod hacia abajo sobre la clavija de acoplamiento hasta que quede al ras. Coloque su iPod en un volumen adecuado y oprima "Play" (para lograr un sonido óptimo, eleve los altavoces y la estación de acoplamiento a 24 pulg. o más del piso).

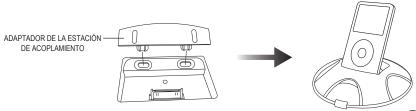

Es posible que haya un ligero retraso en el sonido de su altavoz una vez que oprima "Play"; continúe oprimiendo la tecla de volumen (A) de su control remoto para asegurarse de que pueda escuchar. Puede controlar la iPod con las teclas (📢 🕪) (🖎) de su control remoto o directamente en la misma iPod. Con una carga completa, puede esperar que la estación de acoplamiento y el altavoz solar funcionen aproximadamente de 3 a 10 horas (dependiendo del volumen) antes de que tenga que cargarlos de nuevo.


LOCALIZACIÓN DE AVERIAS

1) Si no escucha ningún sonido, conecte de nuevo la estación de acoplamiento y el altavoz a los enchufes de la pared para cargarlos durante 4 horas. Además, utilice la tecla de volumen (A) de su control remoto para asegurarse de que su iPod y su estación de acoplamiento tengan el volumen adecuado. (2) Asegúrese de que la estación de acoplamiento se encuentre a menos de 150 pies (50 m) del altavoz solar y que la línea de visión entre ambos no tenga obstáculos. (3) Si hay interferencia cuando la estación de acoplamiento esté funcionando, seleccione un canal audible diferente en ambos. (Nota: el mismo canal debe estar seleccionado en ambos dispositivos.) Para obtener un sonido y alcance óptimos, eleve el altavoz y la estación de acoplamiento al menos a 24 pulg. del suelo.


PASO 4 Cont. página 3

В

Utilice el cable auxiliar que se incluye para conectar el extremo recto en el enchufe para el audifono de su iPod Shuffle, MP3 o sistema de audio de su hogar. Después, conecte el extremo con ángulo del cable auxiliar directamente en la conexión AUX de la parte posterior de la estación de acoplamiento. Ahora, encienda su iPod, MP3 o el sistema de audio de su hogar. Coloque el volumen en un nivel adecuado para mejor funcionamiento. Ahora oprima "Play".

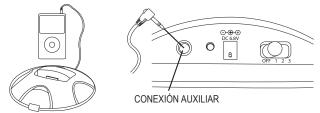


Conecte el extremo recto en el enchufe para el audífono de la iPod. Conecte el extremo con ángulo en la conexión MP3/AUX de la parte inferior del altavoz solar. Encienda su iPod o reproductor de MP3 y coloque el volumen al máximo para un mejor funcionamiento. Ahora oprima "Play". No utilice un cable auxiliar para conectar la estación de acoplamiento directamente al altavoz solar.

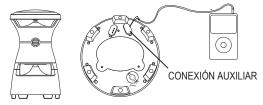

PARTE INFERIOR DEL ALTAVOZ SOLAR

# Cómo usar el control remoto de su altavoz solar

## PARA USARLO POR PRIMERA VEZ, EXTRAIGA LA PESTAÑA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA BATERÍA Y SU CONECTOR.

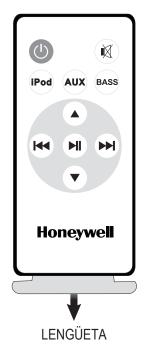



Oprima el botón "ON/OFF" una vez para encender o apagar el altavoz.



Oprima los botones de volumen para controlar su nivel.



Oprima el botón "mute" para apagar por completo el sonido.



Oprima el botón iPod para indicar el uso de una iPod.



Oprima el botón AUX para indicar el uso de un dispositivo auxiliar.



Oprima el botón BASS para controlar el nivel de bajos.




Oprima los botones de selección de pistas para cambiar la pista que se está reproduciendo.



Oprima el botón de reproducción/pausa para reproducir o detener la reproducción.


### PARTE POSTERIOR DEL CONTROL REMOTO

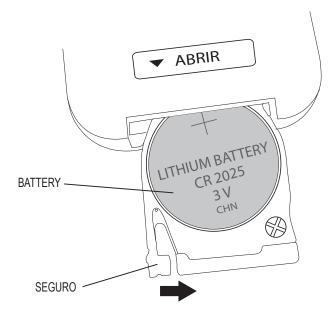


Jale suavemente la pestaña de liberación hacia la bandeja de la batería mientras la extrae. Extraiga la batería agotada y reemplácela con una batería nueva de litio CR2025 (se vende por separado). Reinstale la cubierta de la batería.


NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos Clase B. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina al instalarse en una casa. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseable. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza apegándose al instructivo, puede causar interferencia dañina en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de las señales de radio o televisión, que podrán determinarse al encender y apagar el equipo, se insta al usuario a tratar de corregir las interferencias por medio de una o más de las siguientes medidas: — Reoriente o reubique la antena receptora. — Incremente la separación entre el equipo y el receptor. — Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente al que se use para conectar el receptor. — Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio y televisión.

# Cómo reemplazar las baterías de su estación de acoplamiento.

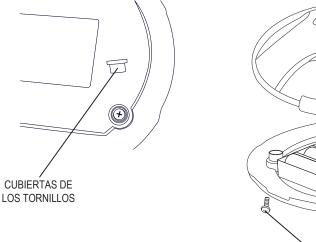

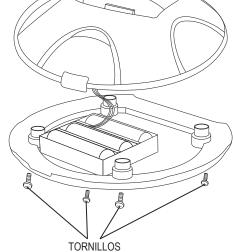

Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "OFF". Primero retire las cuatro cubiertas de los tornillos de la parte inferior de la estación de acoplamiento; a continuación, use un destornillador Phillips para extraer los cuatro tornillos que sujetan la parte inferior en su sitio. NOTA: No desconecte ninguno de los alambres. Por último, extraiga las baterías agotadas y reemplácelas con baterías recargables nuevas tipo AA de níquel metal hidruro (Ni-Mh) de 1000 mAh (se venden por separado). Coloque de nuevo la cubierta inferior alineándola apropiadamente; inserte los tornillos en los cuatro orificios y apriételos en sentido de las manecillas del reloj. Asegúrese de colocar y apretar bien los cuatro tornillos. Coloque de nuevo las cuatro cubiertas de los tornillos.

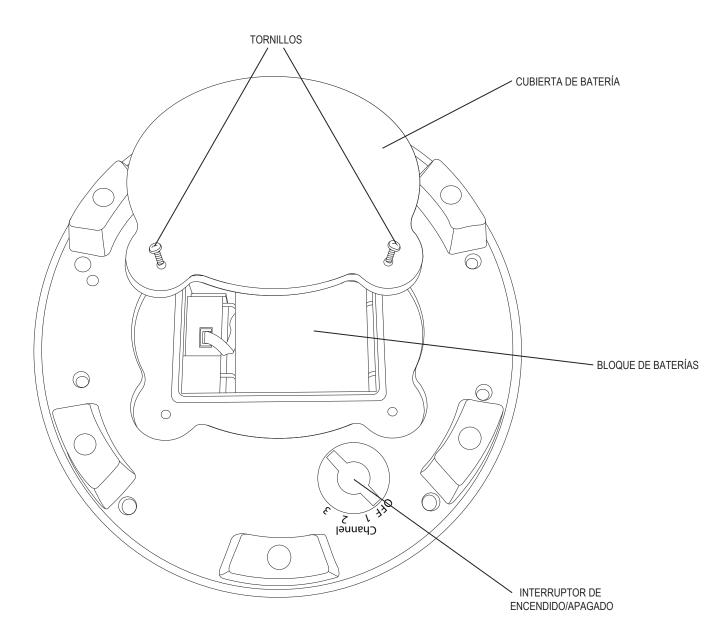

Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "OFF". Use un destornillador plano para extraer los dos tornillos que sostienen la cubierta de la batería en su lugar. Extraiga el bloque de baterías y desconéctelo cuidadosamente de la parte inferior del altavoz solar. Reemplácelo con un bloque nuevo de baterías recargables tipo AA de níquel metal hidruro (Ni-Mh) de 2000 mAh (se vende por separado). Coloque de nuevo la cubierta inferior alineándola correctamente; inserte cada tornillo en uno de los dos orificios y apriételos en sentido de las manecillas del reloj.

CUIDADO: No deseche las baterías de Ni-Mh en la basura habitual, en el sistema de procesamiento de desechos municipales o en un incinerador, ya que pueden filtrarse o explotar. No abra, ni provoque un corto circuito, ni mutile las baterías, ya que podría lesionarse. Conserve nuestro medio ambiente reciclando las baterías de Ni-Mh o desechándolas según las normas municipales, estatales y federales. No mezcle las baterías agotadas con las nuevas. No mezcle las baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) ni recargables (níquel-cadmio).